


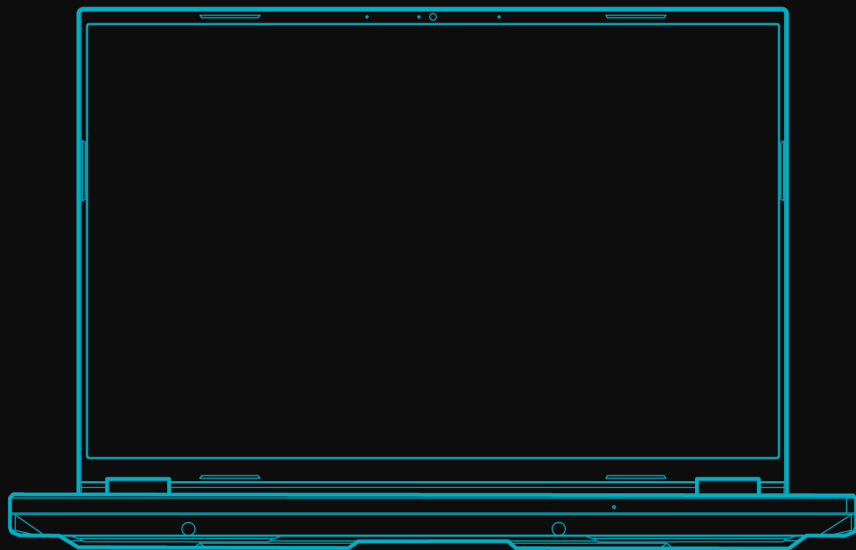

PREDATOR HELIOS NEO 16 / 16 AI / 18 AI

POUŽÍAVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

© 2026. Všetky práva vyhradené.

Predator Helios Neo 16 / Predator Helios Neo 16 AI / Predator Helios Neo 18 AI

Pokrýva: PHN16-I31 / PHN16-I71 / PHN18-I71

Revízia: 04/2026



Dôležité

Táto príručka obsahuje vlastnícke informácie, ktoré sú chránené autorským zákonom. Informácie nachádzajúce sa v tomto návode môžu byť zmenené bez oznámenia. V závislosti od verzie operačného systému nemusia byť niektoré funkcie opísané v tomto návode podporované. Tu znázornené obrázky sú len ilustračné a môžu obsahovať informácie alebo funkcie, ktoré sa netýkajú vášho počítača. Acer Group nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby alebo opomenutia, ktoré táto príručka obsahuje.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Dátum zakúpenia: _____

Miesto zakúpenia: _____



Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách.

OBSAH

Prvé kroky	6	Používanie pripojenia cez Bluetooth	42
Vaše príručky	6	Aktivovanie a deaktivovanie Bluetooth.....	42
Základy starostlivosti a tipy na používanie počítača.....	7	Zapnúť Bluetooth a pridať zariadenie.....	42
Vypnutie počítača.....	7	Pripojenie na internet	45
Starostlivosť o počítač.....	8	Pripojenie k bezdrôtovej sieti.....	45
Starostlivosť o AC adaptér.....	8	Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN..	45
Čistenie a údržba.....	9	Káblové pripojenie.....	48
Pokyny na bezpečné používanie batérie.....	9	Zabudovaná funkcia siete.....	48
Interná batéria	12	Acer My Key	49
Dbajte na svoj zrak	12	Nastavenie Acer My Key.....	49
Poznámky k používaniu 3D obrázkov.....	13	PredatorSense	51
Zoznámte sa so svojím prenosným počítačom Predator	14	Hlavná obrazovka aplikácie PredatorSense.....	51
Pohľad na obrazovku.....	14	Karty miniaplikácií.....	52
Pohľad na klávesnicu	16	Nastavenia PredatorSense.....	54
Pohľad zľava	18	Účet a podpora	54
Informácie USB 3.2, 1. generácie.....	18	Webová stránka Planet9	55
Pohľad sprava	19	Scenár	56
Informácie USB 3.2, 2. generácie.....	19	Profilový scenár.....	56
Pohľad zdola	20	Režim systému	60
Pohľad zozadu.....	21	Ovládanie ventilátora.....	61
Informácie o rozhraní USB Type-C.....	22	Osvetlenie Pulsar.....	62
Používanie klávesnice	24	Úprava Rozšírené nastavenia.....	68
Klávesové skratky	24	Osobné nastavenia	69
Špeciálne klávesy.....	25	Kontrola.....	76
Operačný systém Windows Desktop	27	Monitorovanie.....	78
Používanie zariadenia Precision TouchPad	29	Centrum aplikácií.....	79
Gestá na dotykovej ploche.....	29	Experience Zone.....	80
Zmena nastavení dotykovej plochy	31	Zabezpečenie počítača	82
Oprava	33	Používanie bezpečnostného zámku počítača.....	82
Vytvorenie zálohy histórie súborov	33	Používanie hesiel.....	82
Obnovenie počítača.....	35	Zadávanie hesiel.....	83
Obnovenie počítača a zachovanie súborov	35	Utilita BIOS	84
Obnovenie počítača a odstránenie všetkých súborov.....	39	Zavádzacia sekvencia	84
		Nastavenie hesiel.....	84
		Správa napájania	85
		Úspora energie.....	85
		Batéria	87
		Vlastnosti batérie	87
		Nabíjanie batérie.....	87
		Optimalizácia životnosti batérie	88
		Kontrola kapacity batérie.....	89
		Upozornenie na vyčerpanie batérie	89

Cestovanie s počítačom	90	Ako prispôsobím uzamknutú obrazovku?	106
Odpojenie od stolného počítača	90	Môžem zmeniť rozlíšenie obrazovky?	107
Presun a čo si vziať so sebou	90	Kde sú moje aplikácie?	107
Univerzálna sériová zbernica (USB)	93	Čo je ID spoločnosti Microsoft (konto)?	108
Port USB Type-C	95	Ako skontrolujem aktualizácie systému Windows?	108
Port Thunderbolt 4	96	Kde môžem získať ďalšie informácie?	109
Obrazovky	96	Riešenie problémov	110
Konaktory obrazu a zvuku	98	Tipy na riešenie problémov	110
Pripojenie monitora	98	Hlásenia o chybe	110
Slúchadlá a mikrofón	98	Internet a online bezpečnosť	112
HDMI	99	Prvé kroky na sieti	112
Čítačka kariet microSD	100	Ochrana počítača	112
Často kladené otázky	102	Výber poskytovateľa internetových služieb	112
Vyžiadanie služby	104	Sieťové pripojenia	114
Tipy a rady k používaniu systému Windows	106	Surfujte v sieti!	116
Môžem vypnúť oznámenia?	106	Softvér na zabezpečenie internetu	116

Začíname...

V tejto časti nájdete:

- Užitočné informácie o starostlivosti o počítač a svoje zdravie
- Kde nájdete tlačidlo Zapnúť/vypnúť, porty a konektory
- Prehľad prostredia systému Windows 11
- Tipy a triky k používaniu dotykovej plochy a klávsnice
- Ako vytvárať zálohy pre opravu
- Návod na pripojenie k sieti a používanie funkcie Bluetooth
- Informácie o softvéri nainštalovanom v počítači Predator

PRVÉ KROKY

Radi by sme vám poďakovali, že ste si vybrali tento počítač Predator ako svoju voľbu pre mobilné počítačové potreby.



Upozornenie

Tento výrobok nie je určený na účely ťažby kryptomeny. Škody na výrobku spôsobené ťažbou kryptomeny alebo podobnými činnosťami nie sú kryté zárukou na výrobok.

Vaše príručky

Aby sme vám pomohli s používaním prenosného počítača Predator, vytvorili sme pre vás sadu príručiek:

Najprv vám **Sprievodca inštaláciou** pomôže začať s nastavením počítača a predstaví vám základné funkcie a vlastnosti vášho nového počítača.

Informácie o tom, ako vám počítač pomôže byť produktívnejší, nájdete v dokumente **Používateľská príručka**. Táto príručka obsahuje podrobné informácie o systémových programoch, obnove údajov, možnostiach rozšírenia a riešenie problémov.

Po pripojení k internetu si môžete z webovej stránky <http://go.acer.com/support> prevziať aktualizácie pre váš počítač.

1. Prepojenie otvára webovú stránku Predator [Support] [Podpora].
2. Nalistujte nadol na položku *[Drivers and Manuals] [Ovládače a príručky]* a vyhľadajte svoj model prilepením alebo ručným zadaním sériového čísla, čísla SNID alebo modelu výrobku.
3. Z tejto stránky si tiež môžete prevziať a nainštalovať identifikačnú pomôcku Predator, ktorá automaticky zistí sériové číslo počítača a SNID a umožní vám ich skopírovať do schránky.
4. Keď vyhľadáte model výrobku, v zozname sa zobrazia všetky aktualizácie alebo dokumenty.

Základy starostlivosti a tipy na používanie počítača

Vypnutie počítača

Ak chcete počítač vypnúť, použite jeden z týchto spôsobov:

- Použite príkaz Vypnúť systému Windows: Stlačte *kláves Windows* alebo vyberte *tlačidlo [Start] (Štart) systému Windows* a vyberte položky **[Power] (Napájanie) > [Shut down] (Vypnúť)**.
- Kliknite pravým tlačidlom myši na *tlačidlo [Start] (Štart) systému Windows* a vyberte položky > **[Shut down or sign out] (Vypnúť alebo sa odhlásiť) > [Shut down] (Vypnúť)**.

Ak potrebujete počítač vypnúť len na chvíľu, ale ho nechcete úplne vypínať, môžete ho nasledovne uviesť do režimu *[Sleep] (Uspať)*:

- Stlačte hlavný vypínač.
- Stlačte klávesovú skratku Uspať.
- Stlačte *kláves Windows* alebo vyberte *tlačidlo [Start] (Štart) systému Windows* a vyberte položky **[Power] (Napájanie) > [Sleep] (Uspať)**.
- Kliknite pravým tlačidlom myši na *tlačidlo [Start] (Štart) systému Windows* a vyberte položky > **[Shut down or sign out] (Vypnúť alebo sa odhlásiť) > [Sleep] (Uspať)**.



Poznámka

Ak nie je možné počítač vypnúť bežným spôsobom, stlačte a podržte až desať sekúnd stlačené tlačidlo napájania. Keď vypnete počítač a chcete ho znova zapnúť, počkajte najmenej dve sekundy pre jeho opätovným zapnutím.

Starostlivosť o počítač

Počítač vám bude slúžiť tak dobre, ako sa budete o neho starať.

- Na napájanie zariadenia používajte len adaptér priložený k zariadeniu, prípadne nejaký adaptér schválený spoločnosťou Acer.
- Nevystavujte počítač priamemu slnečnému svetlu. Neumiestňujte ho do blízkosti zdrojov tepla, napríklad radiátorov.
- Nevystavujte počítač teplotám nižším než 0 °C (32 °F) alebo vyšším ako 50 °C (122 °F).
- Vyvarujte sa pôsobeniu magnetických polí na počítač.
- Nevystavujte počítač pôsobeniu dažďa alebo vlhka.
- Nelejte na počítač vodu alebo inú kvapalinu.
- Chráňte počítač pred silným otrasom a vibráciou.
- Nevystavujte počítač pôsobeniu prachu a špiny.
- Nikdy neumiestňujte žiadne predmety na počítač.
- Obrázovku počítača zatvárajte opatrne.
- Nikdy neumiestňujte počítač na nerovné plochy.

Starostlivosť o AC adaptér

Tu je niekoľko rád k starostlivosti o AC adaptér:

- Nezapájajte adaptér do žiadneho iného zariadenia.
- Nestúpajte na kábel napájania ani naň neumiestňujte žiadne ťažké predmety. napájací kábel a všetky ostatné káble ved'te tade, kde nechodia ľudia.
- Pri odpájaní napájacieho kábla ho nat'ahajte za kábel, ale za zástrčku.
- Ak používate predlžovací kábel, celková prúdová kapacita pripojeného zariadenia by nemala prekročiť prúdovú kapacitu kábla. Taktiež celková kapacita všetkých zariadení zapojených do elektrickej zásuvky nesmie prekročiť kapacitu poistky.

Čistenie a údržba

Keď čistíte počítač, postupujte nasledovne:

1. Vypnite počítač.
2. Odpojte sieťový adaptér.
3. Používajte mäkkú navlhčenú tkaninu. Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky.

Ak počítač spadol, prípadne je viditeľne poškodený, či nefunguje zvyčajným spôsobom, obráťte sa na najbližšie autorizované servisné stredisko spoločnosti Acer.

Pokyny na bezpečné používanie batérie



Upozornenie

Keď na súčasné nabíjanie alebo používanie viacerých zariadení používate nabíjaciu konzolu, miesto musí byť dobre vetrané a teplota musí byť v rozmedzí 0 °C (32 °F) až 35 °C (95 °F). Keď sa dosiahne kapacita nabitia 100 %, nabíjanie sa musí zastaviť. Pri pokračujúcom nabíjaní môže dôjsť k deformácii alebo poškodeniu batérie alebo zariadenia.

Preventívne opatrenia pri nabíjaní batérií

Užitočná životnosť batérie je nepriaznivo ovplyvňovaná nasledujúcim správaním:

- Pokračujúce nabíjanie batérie alebo zariadenia po dosiahnutí plnej kapacity.
- Nabíjanie batérie alebo zariadenia pri teplotách nad 35 °C (95 °F) alebo pod 0 °C (32 °F).

V rámci ochrany pred poškodením dodržiavajte tieto preventívne opatrenia:

- Zastavte nabíjanie batérie, keď kapacita dosiahne 100 %; pravidelné alebo časté dlhodobé nabíjanie úplne nabitej batérie môže spôsobiť deformáciu batérie alebo poškodenie. Odporúčame znova nabíjať zariadenie, keď úroveň nabitia batérie klesne pod 70 % kapacity.

- Nenabíjajte batériu pri teplotách nad 35 °C (95 °F) alebo pod 0 °C (32 °F). Nabíjanie pri veľmi vysokých alebo veľmi nízkych teplotách môže spôsobiť deformáciu batérie alebo poškodenie.
- Nabíjací port musí byť čistý a nesmú v ňom byť nečistoty. Nabíjať možno len nabíjacím zariadením Acer. Ak použijete inú batériu alebo nabíjacie zariadenie, ktoré neboli vyrobené spoločnosťou Acer, výrobok sa môže poškodiť a záruka prestane platiť.
- Ak máte v úmysle dlhodobo zariadenie skladovať, vypnite ho, odpojte napájanie striedavým prúdom a uschovajte výrobok pre izbovej teploty (0 °C – 35 °C) v suchom prostredí (vlhkosť: 45 % – 80 %) a na dobre vetranom mieste. Dbajte na to, aby výrobok nebol na priamom slnečnom svetle, pri vysokej teplote ani vo vysokej vlhkosti. Nenechávajte dlhodobo batériu úplne vybitú. Môže dôjsť k deformácii alebo poškodeniu batérie. Odporúčame, aby ste každých 6 mesiacov batériu skontrolovali a nabili približne na 50 % kapacity.
- BATÉRIU NABÍJAJTE LEN V ČISTOM, DOBRE VETRANOM PROSTREDÍ.



Upozornenie

Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériami hrozí ich výbuch.

Batérie nerozoberajte ani ich nevhadzujte do ohňa.

Neskratujte externé kontakty a batérie nelámate, neprepichujte ani ich inak násilím nepoškodzuje. Batérie držte mimo dosahu detí.

Použité batérie likvidujte podľa vašich miestnych predpisov.

Preventívne opatrenia pri výmene batérií

Pri nesprávnej výmene alebo zlej manipulácii sa môže batéria poškodiť, môže dôjsť k prehriatiu a následnému úrazu, požiaru alebo výbuchu.

- Zariadenie so zabudovanou batériou: Zabudovaná batéria sa musí vymieňať v autorizovanom servisnom stredisku. Nepokúšajte sa vymeniť ani vytiahnuť batériu sami.

- Zariadenie s vymeniteľnou batériou: Batériu možno vymieňať len za súčasti schválené spoločnosťou Acer. Nevymieňajte batériu za žiadnu inú, okrem schválených.

Tento prenosný počítač používa lítiovú batériu. Nepoužívajte ho vo vlhkom, mokrom a korozívnom prostredí. Nevkladajte, neukladajte ani nechávajte svoj výrobok na zdroji tepla ani v jeho blízkosti, na mieste s vysokou teplotou, na priamom slnečnom svetle, v mikrovlnnej rúre alebo pretlakovej nádobe a nevystavujte výrobok teplotám vyšším ako 50 °C (122 °F).

Pri nedodržaní týchto pokynov môže dôjsť k úniku kyseliny z batérie, prehrievaniu, výbuchu alebo vznieteniu, ktoré môžu spôsobiť úraz a/alebo poškodenie. Batériu neprepichujte, neotvárajte ani ju nerozoberajte. Ak batéria vytečie a pridete do styku s vytečenou kvapalinou, opláchnite sa dôkladne vodou a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Z bezpečnostných dôvodov a kvôli predĺženiu výdrže batériu nenabíjajte pri teplotách nižších ako 0 °C (32 °F) alebo vyšších ako 35 °C (95 °F).

Nová batéria dosiahne plný výkon až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia a vybitia. Batériu možno nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale časom sa batéria opotrebuje. Keď sa prevádzkový čas viditeľne skráti pod bežnú úroveň, zakúpte si novú batériu u autorizovaného predajcu.

Batériu používajte výhradne na určený účel. Nikdy nepoužívajte žiadnu poškodenú nabíjačku ani batériu. Batériu neskratujte. K náhodnému skratu môže dôjsť vtedy, ak nejaký kovový predmet (napríklad minca, sponka alebo pero) prepojí kladný (+) a záporný (–) kontakt batérie. (kontakty sú kovové pásiky na batérii.) Môže sa to stať, ak prenášate batériu napríklad vo vrecku alebo v peňaženke. Skratovanie kontaktov môže poškodiť batériu alebo dotýkajúci sa predmet.

Kapacita a výdrž batérie sa skráti, ak batériu necháte na teplom alebo chladnom mieste, napríklad v zatvorenom automobile v lete alebo v zime. Vždy sa usilujte uchovávať batériu pri teplotách od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F).

Zariadenie s prehriatou alebo chladnou batériou nemusí dočasne pracovať správne ani v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkon batérie bude výrazne obmedzený najmä pri veľmi nízkych teplotách počas mrazu.

Nevhadzujte batérie do ohňa, mohli by explodovať. K výbuchu môže dôjsť aj v prípade, že je batéria poškodená. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, recyklujte ich. Nevyhadzujte batérie spolu s domovým odpadom.

Bezdrôtové zariadenia môžu byť náchylné na rušenie batériou a môže to ovplyvniť ich výkon.



Poznámka

Dokumenty k doprave batérií nájdete na www.acer.com.

Interná batéria

- Nepokúšajte sa vymeniť zabudovanú nabíjateľnú batériu. Výmenu batérie musí robiť autorizované servisné stredisko Acer.

Batériu nabíjajte podľa pokynov uvedených v dokumentácii k výrobku.

Dbajte na svoj zrak

Mnohohodinové pozeranie, nesprávne unavujúce okuliare alebo kontaktné šošovky, odlesk, nadmerné osvetlenie miestnosti, zle zaostrené obrazovky, veľmi malé typy písma a obrazovka s nízkym kontrastom môže vaše oči unavovať. V nasledujúcej časti nájdete odporúčania, ako redukovať namáhanie očí.

- Oči
 - Po každej hodine používania výrobku je potrebné dať si 5 až 10 minút prestávku.
 - Pravidelne sa očami pozrite mimo monitora a zaostrite na vzdialenejší bod.
 - Častejšie žmurkanie očí pomáha pred ich vysúšaním.

- **Obrazovka**
 - Udržiavajte obrazovku vyčistenú.
 - Hlavu držte vyššie než je horný okraj obrazovky, tak aby oči smerovali pri pozeraní na stred obrazovky smerom nadol.
 - Nastavte jas a/alebo kontrast obrazovky na úroveň pohodlnú z hľadiska vylepšenej čitateľnosti textu a jasnosti grafiky.
- **Eliminujte odlesk a odrazy:**
 - Vhodným umiestnením obrazovky vzhľadom k oknu alebo inému zdroju svetla.
 - Minimalizujte osvetlenie miestnosti pomocou závesov, roliet a žalúzií.
 - Používajte pracovnú lampu.
 - Meňte uhol pohľadu na obrazovku.
 - Používajte filter na redukciu odlesku.
 - Používajte tienidlo obrazovky, napríklad kus lepenky predlžujúci vrchný okraj obrazovky.
 - Nenastavujte svoju obrazovku do nevhodného uhla pohľadu.
 - Vyhnite sa dlhodobému pozeraniu na veľmi jasné zdroje svetla.

Poznámky k používaniu 3D obrázkov


- Počas alebo po prezeraní 3D obrázkov môžete pociťovať príznaky ako kinetózu alebo únavu v závislosti od vašej postavy alebo fyzického stavu. Ak sa necítite dobre alebo pociťujete únavu, okamžite ho prestaňte používať a odpočívajte si.
- Ak majú ľavé a pravé oko rozdielne videnie alebo majú tendenciu používať jedno oko na videnie vecí, bude ťažké vidieť čistý 3D obraz a ľahko sa budete cítiť unavení. Doprajte si primeraný odpočinok a venujte pozornosť svojej fyzickej kondícii.

ZOZNÁMTE SA SO SVOJÍM PRENOSNÝM POČÍTAČOM PREDATOR


Po nastavení počítača podľa Sprievodcu inštaláciou nám dovoľte, aby sme vás zoznámili s vaším novým počítačom Predator.

Pohľad na obrazovku

PHN16-I31

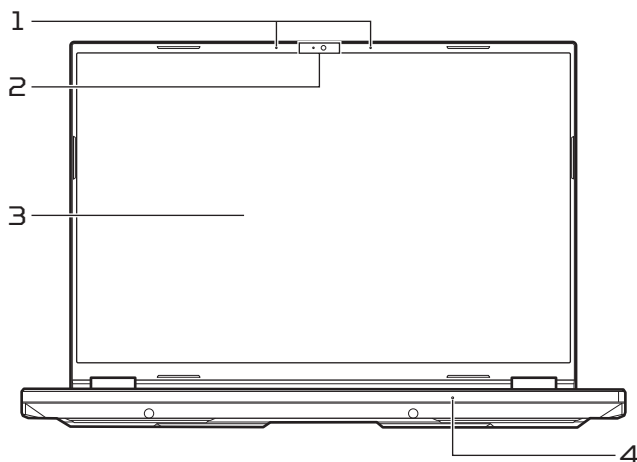

PHN16-I71 / PHN18-I71

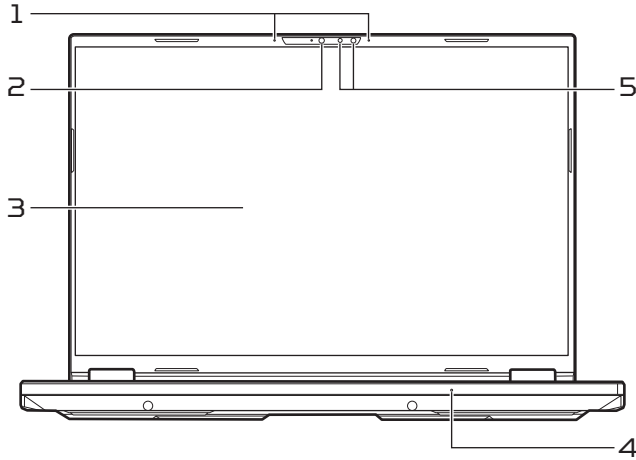


#	Ikona	Položka	Popis
1		Mikrofóny	Interné digitálne mikrofóny na nahrávanie zvuku.
2		Webová kamera	Webová kamera na video komunikáciu. <i>Kontrolka vedľa webkamery signalizuje, či je webkamera aktívna.</i>
3		Obrazovka	Zobrazuje výstup počítača.
4		Mikrofón	Interný digitálny mikrofóny na nahrávanie zvuku s funkciou redukcie ruchov umelou inteligenciou.
5		Infračervená kamera / Infračervený indikátor	Vstavaná infračervená kamera využíva infračervené zobrazovanie na rozpoznávanie tváre a podporuje funkciu Windows Hello.



Poznámka

Tento monitor využíva panel s redukciou modrého svetla. Keď je monitor v predvolenom nastavení (Režim predvoľby: [Standard] [Štandardné]), funguje v súlade s normou TÜV Rheinland. Funkcia [Low Blue Light] [Redukcia modrého svetla] na obrazovke je určená na minimalizovanie modrého svetla vyžarovaného z obrazovky pre lepšie pohodlie očí.

Pohľad na klávesnicu

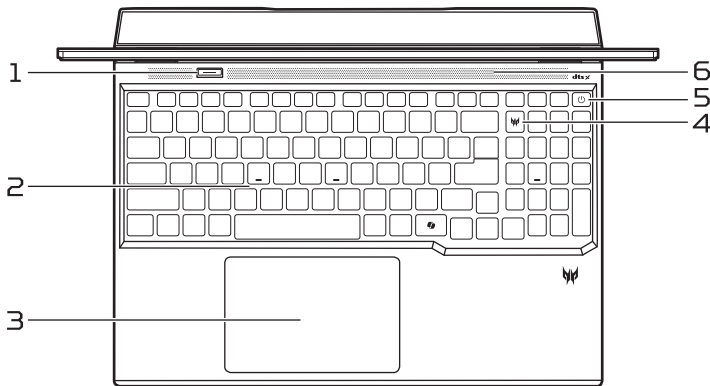


Poznámka

Kláves Copilot : Dostupnosť funkcií sa líši podľa trhu, pozrite aka.ms/copilotpluspcs

#	Ikona	Položka	Popis
1		Kláves Režim	Slúži na striedavé prepínanie do rôznych režimov.
2		Klávesnica	Slúži na zadávanie údajov do počítača. Pozrite časť "Používanie klávesnice" na strane 24.

#	Ikona	Položka	Popis
3		Dotykový panel	Polohovacie zariadenie s citlivosťou na dotyk. <i>Dotyková plocha a tlačidlá výberu vo forme jedného povrchu.</i> <i>Pevným stlačením povrchu dotykovej plochy sa vykonáva kliknutie ľavým tlačidlom myši.</i> <i>Pevným stlačením spodného pravého rohu sa vykonáva kliknutie pravým tlačidlom myši.</i>
4		Kláves PredatorSense	Spúšťa aplikáciu PredatorSense.
5		Tlačidlo Zapnúť/Vypnúť	Zapína a vypína počítač.
6		Vetrací a chladiaci ventilátor	Vďaka nemu bude počítač chladný. <i>Otvory nezakrývajte ani ich neblokujte.</i>

Pohľad zľava

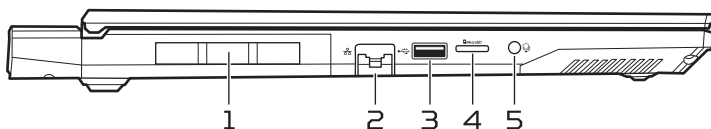


#	Ikona	Položka	Popis
1		Vetrací a chladiaci ventilátor	Vďaka nemu bude počítač chladný. <i>Otvory nezakrývajte ani ich neblokujte.</i>
2		Port Ethernet (RJ-45)	Slúži na pripojenie k ethernetovej sieti 10/100/1000Mbps/2,5Gbps.
3		Port USB	Slúži na pripojenie USB zariadení.
4		Čítačka kariet microSD	Slúži na vloženie karty Secure Digital (microSD). <i>Nie je možné pracovať s viacerými kartami naraz.</i>
5		Konektor pre slúchadlá/reproduktor	Slúži na pripojenie zvukových zariadení (napr. reproduktory, slúchadlá) alebo slúchadiel s mikrofónom.

Informácie USB 3.2, 1. generácie

- Porty kompatibilné so štandardom USB 3.2, 1. generácie: modré.
- Kompatibilné so zariadeniami USB 3.2, 1. generácie a staršími.
- Optimálny výkon sa dosiahne pri použití so zariadeniami s certifikátom na USB 3.2, 1. generácie.
- Definované podľa normy USB 3.2, 1. generácie (SuperSpeed USB).

Pohľad sprava

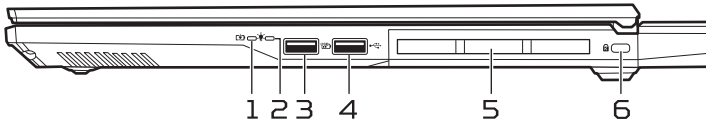


#	Ikona	Položka	Popis
1		Svetelný indikátor nabitia batérie	Signalizuje stav batérie počítača. <i>Počas nabíjania batérie svieti žltý indikátor.</i> <i>Po úplnom nabití svieti modrý indikátor (so zapojeným sieťovým adaptérom).</i>
2		Indikátor napájania	Signalizuje stav napájania počítača.
3		USB port s vypínaním nabíjania	Slúži na pripojenie USB zariadení.
4		Port USB	Slúži na pripojenie USB zariadení.
5		Vetrací a chladiaci ventilátor	Vďaka nemu bude počítač chladný. <i>Otvory nezakrývajte ani ich neblokujte.</i>
6		Slot pre zámok Kensington	Pripojenie bezpečnostného zámku kompatibilného so štandardom Kensington.

Informácie USB 3.2, 2. generácie

- Porty kompatibilné so štandardom USB 3.2, 2. generácie: modré.
- Kompatibilné so zariadeniami USB 3.2, 2. generácie a staršími.

- Optimálny výkon sa dosiahne pri použití so zariadeniami s certifikátom na USB 3.2, 2. generácie.
- Definované podľa normy USB 3.2, 2. generácie [SuperSpeed USB].


Pohľad zdola

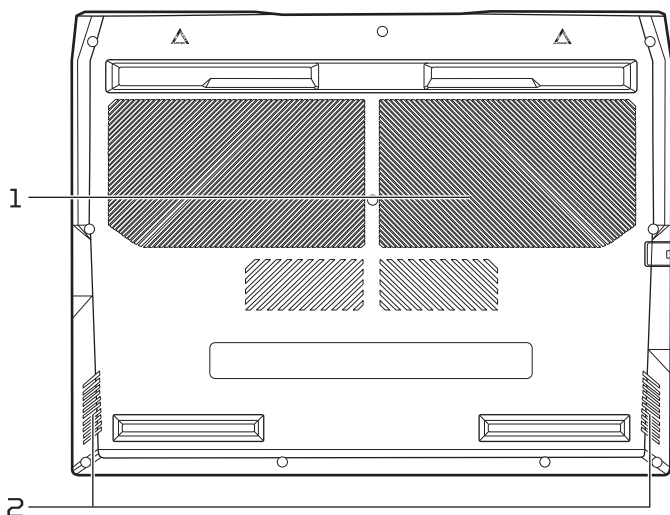


#	Ikona	Položka	Popis
1		Vetrací a chladiaci ventilátor	Vďaka nemu bude počítač chladný. <i>Otvory nezakrývajte ani ich neblokujte.</i>
2		Reproduktory	Zabezpečujú výstup stereo zvuku.


Pohľad zozadu

PHN16-I31

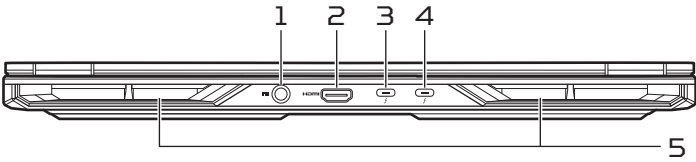

PHN16-I71 / PHN18-I71

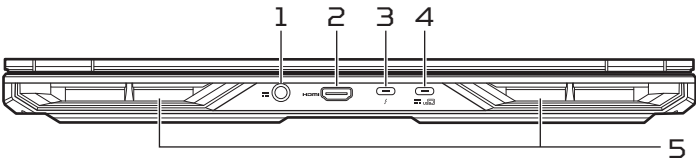
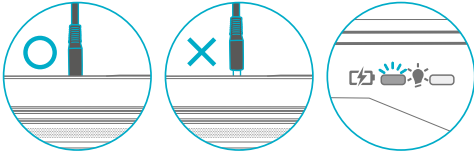
#	Ikona	Položka	Popis
1		Konektor DC-in	Slúži na pripojenie sieťového adaptéra.
Poznámka: Zatlačte sieťový napájací adaptér do otvoru na konektore napájania. Pocítite zacvaknutie signalizujúce, že je to zapojené. Potom skontrolujte, či počas nabíjania svieti indikátor batérie na oranžovo.			
			
2		Port HDMI 2.1	Podporuje pripojenia digitálneho videa s vysokým rozlíšením.
3		Port USB Type-C/Port Thunderbolt 4	Slúži na pripojenie USB zariadení do konektora USB Type-C. Podpora rozhrania Thunderbolt™ 4 a obrazoviek.

#	Ikona	Položka	Popis
		Port USB Type-C/Port Thunderbolt 4 [PHN16-I31]	Slúži na pripojenie USB zariadení do konektora USB Type-C. Podpora rozhrania Thunderbolt™ 4 a obrazoviek.
4		Port USB Type-C so vstupom jednosm. napätia [PHN16-I71 / PHN18-I71]	Slúži na pripojenie k napájaciu adaptéru USB Type-C a USB zariadeniam s konektorom USB Type-C. Podporuje DisplayPort™ cez rozhranie USB-C™.
5		Vetrací a chladiaci ventilátor	Vďaka nemu bude počítač chladný. <i>Otvory nezakrývajte ani ich neblokujte.</i>

Informácie o rozhraní USB Type-C

- USB 3.2, 2. generácie s prenosovými rýchlosťami až 10 Gb/s.
- Podporuje výstup zvuku/videoa DisplayPort™.
- Kompatibilné s rozhraním Thunderbolt™ 4.
- Poskytuje prúd až 3 A pri jednosmernom napätí 5 V pre nabíjanie cez USB.
- Vstup jednosm. napätia: vyžaduje napájací adaptér alebo zdroj napájania poskytujúce príkon 100 W pri napätí 20 V. [Port Thunderbolt 4]
Vstup jednosm. napätia: vyžaduje napájací adaptér alebo zdroj napájania poskytujúce príkon 100 W pri napätí 20 V. [Port USB Type-C]



Poznámka

O nabíjaní cez USB Type-C

- *Port USB Type-C akceptuje vstupné napätie až 20 V / 100 W.*
- *Nabíjanie cez USB Type-C je určené len na základnú prevádzku systému.*
- *Výkon systému môže byť obmedzený pri napájaní cez USB Type-C.*
- *Pri nabíjaní cez USB Type-C sa nevzťahujú žiadne nároky týkajúce sa herného výkonu, plnej systémovej kapacity, dokovacej funkcionality ani podpory externých displejov s rozlíšením 2K/4K.*
- *Ak je batéria úplne vybitá (0%), na spustenie nabíjania môže byť potrebný štandardný sieťový adaptér so vstupom jednosm. napätia.*
- *Na optimálny výkon použite certifikovaný napájací adaptér Acer alebo USB zariadenie poskytujúce napájanie.*
- *Parametre sa líšia v závislosti od modelu alebo operačného systému.*

POUŽÍVANIE KLÁVESNICE

Klávesnica s klávesmi bežnej veľkosti, číselná klávesnica, samostatné kurzorové klávesy, kláves Lock, kláves Windows a klávesové skratky.

Klávesové skratky

Ak chcete aktivovať klávesové skratky, stlačte a podržte kláves Fn pred stlačením ďalšieho klávesu v klávesovej skratke.

Poznámka: Stlačením kombinácie klávesov Fn + esc (FnLock

) prepínate medzi funkciou a prioritou špeciálneho klávesu pre klávesy F1 až F12.

Klávesová skratka	Ikona	Funkcia	Popis
Fn + F1		Prepnutie reproduktora	Slúži na zapnutie a vypnutie reproduktorov.
Fn + F2		Zníženie hlasitosti	Znižuje hlasitosť zvuku.
Fn + F3		Zvýšenie hlasitosti	Zvyšuje hlasitosť zvuku.
Fn + F4		Prepínač mikrofónu	Zapína a vypína mikrofón.
Fn + F5		Zníženie jasů	Znižuje jas obrazovky.
Fn + F6		Zvýšenie jasů	Slúži na zvýšenie jasů obrazovky.
Fn + F7		Prepínanie zobrazenia	Prepína výstup zobrazenia – obrazovka, externý monitor (ak je pripojený) a obidva súčasne.

Klávesová skratka	Ikona	Funkcia	Popis
Fn + F8		Uzamknutie počítača	Uzamkne počítač a zabezpečí vaše údaje. Keď chcete pokračovať v práci, zadajte heslo.
Fn + F9		Režim v lietadle	Zapína a vypína sieťové zariadenia počítača.
Fn + F10		Prepnutie dotykového panela	Slúži na zapnutie a vypnutie vstavaného dotykového panela.
Fn + F11		Zníženie podsvietenia klávesnice	Znižuje intenzitu podsvietenia klávesnice.
Fn + F12		Zvýšenie podsvietenia klávesnice	Zvyšuje intenzitu podsvietenia klávesnice.
Fn + Delete	Ins	Vloženie	Zapína alebo vypína funkciu Vloženie.
Fn + 		Prepínač uzamknutia klávesu Windows	Slúži na zapnutie/vypnutie uzamknutia klávesu Windows.


Špeciálne klávesy

Klávesnica počítača zahŕňa klávesy, ktoré aktivujú špeciálne funkcie. Funkcia každého klávesu je zreteľne označená ikonou.

Ikona	Funkcia	Popis
	Acer My Key	Kliknutím vykonáte vlastnú akciu. Stlačením a podržaním otvoríte aplikáciu Acer My Key na konfiguráciu.

Ikona	Funkcia	Popis
PrtSc	Snímka obrazovky	Slúži na rýchle snímky obrazovky.
	Predchádzajúce	Návrat na predchádzajúci súbor média.
	Prehrať / pauza	Prehrávanie alebo pozastavenie vybraného súboru média.
	Nasledujúce	Preskočenie na nasledujúci súbor média.

OPERAČNÝ SYSTÉM WINDOWS DESKTOP

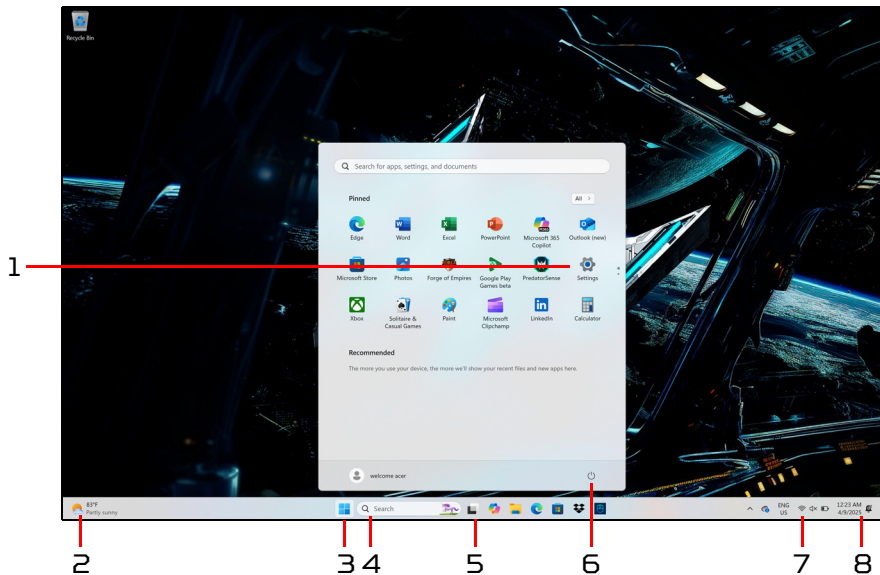

Poznámka

Simulovaná obrazovka, zmeny vyhradené. Dostupnosť funkcie a načasovanie zavádzania sa líši podľa trhu a zariadenia.


#	Položka	Popis
1	[Settings] [Nastavenie]	Slúži na zmenu nastavenia aplikácií pre váš počítač.
2	[Widgets] [Miniaplikácie]	Poskytuje informácie o počasi, akciách, športe a správy.
3	[Start] [Štart]	Spúšťa aplikácie cez položky [Pinned] [Priprnuté], [Recommended] [Odporúčané] alebo [All apps] [Všetky aplikácie].

#	Položka	Popis
4	[Search] [Hľadať]	Tu môžete napísať text, ktorý chcete vyhľadať v počítači alebo na internete.
5	[Task View] [Zobrazenie úloh]	Umožňuje prepínať medzi spustenými aplikáciami a pridať virtuálnu pracovnú plochu.
6	[Power] [Zapnúť/Vypnúť]	Slúži na vypnutie, režim spánku alebo reštartovanie počítača.
7	[Quick Settings] [Rýchle nastavenia]	Zobrazuje situáciu sieťového pripojenia, úroveň batérie a nastavenie zvuku. Môžete prepínať medzi rýchlymi akciami, čím okamžite upravujete alebo otvárate nastavenia.
8	[Notification] [Upozornenie]	Zobrazuje upozornenia a kalendár.

POUŽÍVANIE ZARIADENIA PRECISION TOUCHPAD

Dotykovou plochou sa ovláda šípka  („kurzor“) na obrazovke. Keď posúvate prstom po dotykovvej ploche, kurzor nasleduje tento pohyb. Zariadenie Precision TouchPad (PTP) je navrhnuté tak, aby poskytovalo jednotnejšie, plynulé a presné funkcie dotykovvej plochy. Viaceré aplikácie podporujú gestá zariadenia Precision TouchPad, pri ktorých sa používa jeden alebo viac prstov. Niektoré gestá nemusia byť konkrétnou používanou aplikáciou alebo programom podporované.

Gestá na dotykovvej ploche



Posúvanie jedným prstom

Pohybom prsta na dotykovvej ploche pohybujete kurzorom.




Stlačenie jedným prstom alebo klepnutie

Stlačením dotykovvej plochy alebo ľahkým klepnutím prstom sa vykonáva „kliknutie“, ktorým sa vyberá alebo spúšťa položka. Ak chcete urobiť dvojité klepnutie alebo „dvojité kliknutie“, rýchlo klepnutie zopakujte.



Stlačenie dvomi prstami

Zľahka klepnite na dotykovú plochu dvomi prstami, čo predstavuje „kliknutie pravým tlačidlom myši“ . Na obrazovke [Start] [Štart] tým spúšťate príkazy aplikácie. Vo väčšine aplikácií tým otvoríte miestnu ponuku týkajúcu sa vybranej položky.



Posúvanie dvomi prstami

Plynulé posúvanie webových stránok, dokumentov a zoznamov skladiieb položením dvoch prstov na dotykovú plochu a ich posunutím v ľubovoľnom smere.




Zoštípnutie dvomi prstami

Zväčšovanie a zmenšovanie fotografií, máp a dokumentov jednoduchým gestom prstom a palcom.



Stlačenie tromi prstami

Jemným klepnutím tromi prstami na dotykovú plochu otvoríte funkciu *[Search Windows]* *[Hľadať v systéme Windows]*.



Potiahnutie tromi prstami

Potiahnite tromi prstami naprieč dotykovou plochou.

- Potiahnutím nahor otvoríte *[Task View]* *[Zobrazenie úloh]*. Ukážte kurzorom na okno a klepnutím na dotykovú plochu vyberte dané okno, prípadne potiahnite smerom nadol, čím zatvoríte *[Task View]* *[Zobrazenie úloh]*.
- Potiahnutím nadol minimalizujete všetky otvorené okná a zobrazíte *[Desktop]* *[Pracovnú plochu]*; potiahnutím nahor obnovíte minimalizované okná.
- Potiahnutím doprava prepínate medzi otvorenými oknami.



Stlačenie štyrmi prstami

Zľahka ťuknite na dotykovú plochu štyrmi prstami, otvoríte tak funkciu *[Notifications]* *[Oznámenia]* a *[Calendar]* *[Kalendár]*.

Potiahnutie štyrmi prstami

Potiahnite štyrmi prstami naprieč dotykovou plochou.



- Potiahnutím nahor otvorte *[Task View]* *[Zobrazenie úloh]*. Ukážte kurzorom na okno a klepnutím na dotykovú plochu vyberte dané okno, prípadne potiahnite smerom nadol, čím zatvoríte *[Task View]* *[Zobrazenie úloh]*.
- Potiahnutím nadol minimalizujete všetky otvorené okná a zobrazíte *[Desktop]* *[Pracovnú plochu]*; potiahnutím nahor obnovíte minimalizované okná.

Zariadenie Precision TouchPad je vybavené technologickými funkciami, ktoré pomáhajú rozpoznávať a zabráňovať nechceným gestám, ako sú napríklad náhodné klepnutia, gestá a pohyb ukazovateľa.



Poznámka

Dotyková plocha je citlivá na pohyb prsta; čím jemnejšie sa jej dotýkate, tým lepšie reaguje. Udržiavajte dotykovú plochu a prsty suché a čisté.


Zmena nastavení dotykovej plochy

Ak chcete zmeniť nastavenia dotykovej plochy tak, aby zodpovedali vašim osobným požiadavkám, urobte nasledujúce.

1. Na paneli s ikonami v pravom dolnom rohu obrazovky vyberte ikonu *[Network]* *[Sieť]*, *[Sound]* *[Zvuk]* a *[Battery]* *[Batéria]*, čím otvoríte panel *[Quick settings]* *[Rýchle nastavenia]*.




2. Vyberte položku **[All settings]** **[Všetky nastavenia]**.



3. Vyberte položky **[Bluetooth & devices]** **[Bluetooth a zariadenia]** > **[Touchpad]** **[Dotyková plocha]**.



4. Teraz môžete podľa svojich osobných potrieb upraviť nastavenia. Ak preferujete používanie myši, môžete dotykovú plochu vypnúť. Prípadne môžete podľa svojich potrieb upraviť citlivosť dotykovej plochy. Posunutím nadol zobrazíte ďalšie nastavenia.

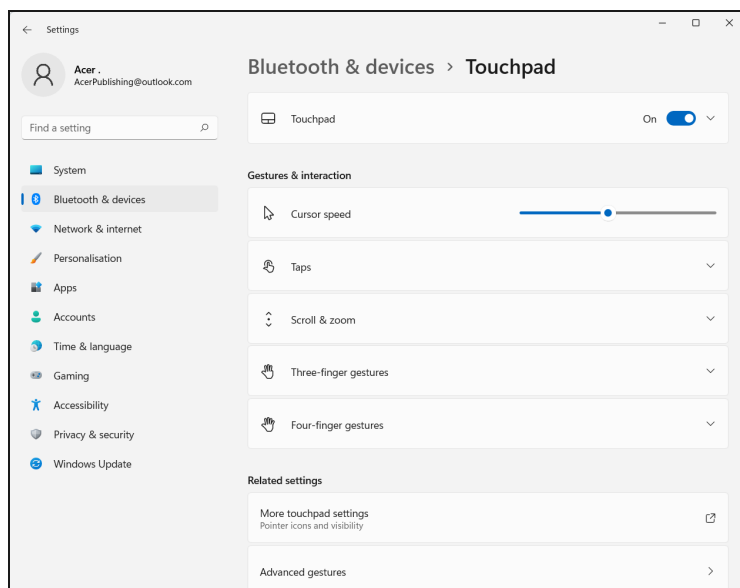

OPRAVA


Ak máte problémy so svojím počítačom a často kladené otázky **[pozrite Máte otázku? na strane 101]** nepomáhajú, môžete opraviť počítač.

V tejto časti sú opísané nástroje na opravu, ktoré sú v počítači k dispozícii. Pomocou nástrojov na obnovenie môžete resetovať alebo obnoviť počítač, zálohovať súbory/ údaje alebo vytvoriť predvolenú zálohu.


Vytvorenie zálohy histórie súborov

Funkcia **[Windows backup] [Zálohovanie Windows]** vám umožňuje rýchlo a jednoducho zálohovať súbory a obnoviť ich v prípade straty, poškodenia alebo vymazania originálov.


1. Kliknite na položku **[Settings] [Nastavenia]**  v ponuke **[Start] [Štart]**, vyberte položku **[Accounts] [Kontá]** a potom vyberte položku **[Windows backup] [Zálohovanie Windows]**.

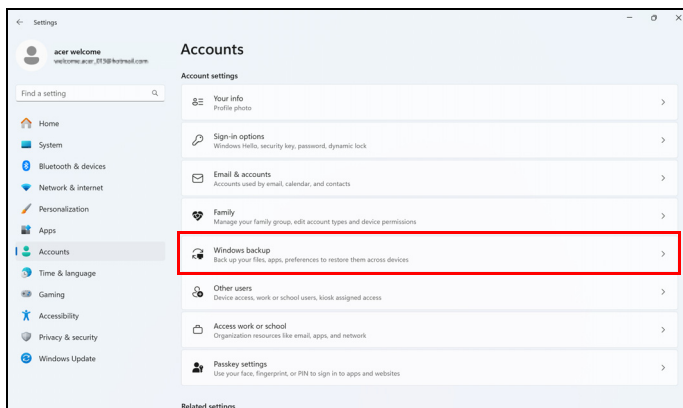


2. Pokračujte kliknutím na možnosť **[Manage sync settings]** **[Spravovať nastavenia synchronizácie]** pre položku **[OneDrive folder syncing]** **[Synchronizácia priečinka OneDrive]**.

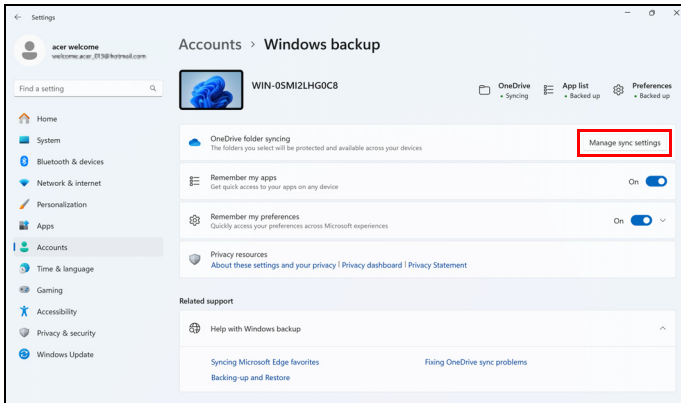

3. Uistite sa, že sú zvolené priečinky, ktoré chcete synchronizovať, a pokračujte kliknutím na tlačidlo **[Save changes]** **[Uložiť zmeny]**.

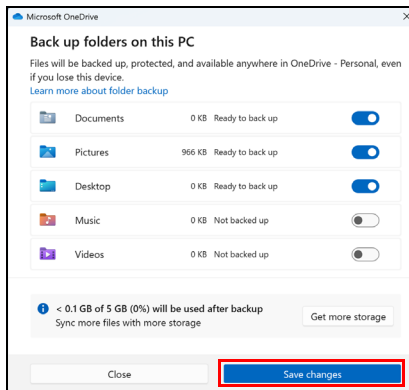

4. Môžete vybrať položku **[View progress]** **[Zobraziť priebeh]** a sledovať, kým sa synchronizácia neskončí.

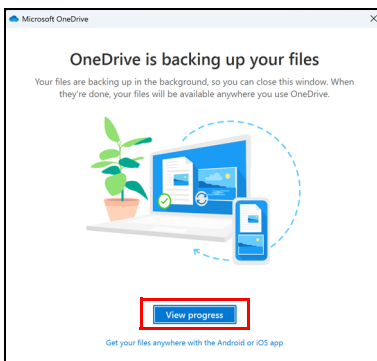

5. Ak chcete otvoriť priečinok OneDrive, dvakrát kliknite na ikonu **[OneDrive]** **[OneDrive]** v oblasti oznámení.


Obnovenie počítača

Funkcia **[Recovery]** **[Obnovenie]** vám umožňuje rýchlo a ľahko obnoviť počítač naspäť do predvoleného stavu. Môžete zvoliť možnosť zachovania súborov alebo odstrániť ich pred preinštalovaním systému Windows.


Obnovenie počítača a zachovanie súborov

1. Kliknite na položku **[Settings]** **[Nastavenia]**  v ponuke **[Start]** **[Štart]**, vyberte položku **[System]** **[Systém]** a potom vyberte položku **[Recovery]** **[Obnovenie]**.


2. Kliknite na možnosť **[Reset PC]** **[Resetovať počítač]** a na položku **[Choose an option]** **[Vyberte možnosť]**.

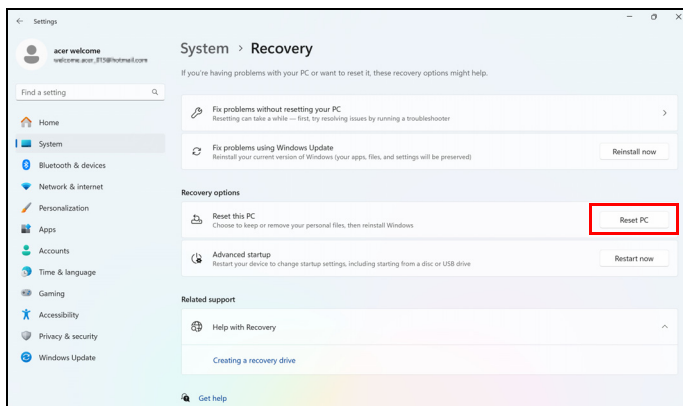


3. Vyberte možnosť **[Keep my files]** **[Ponechať osobné súbory]** a obnovte a preinštalujte operačný systém bez odstránenia osobných súborov.

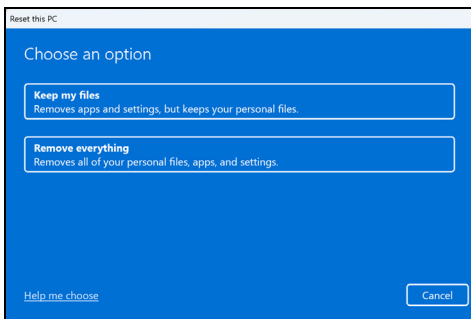


4. Vyberte spomedzi dvoch možností – **[Cloud download]** **[Prevziať z cloudu]** alebo **[Local reinstall]** **[Lokálne preinštalovanie]** a preinštalujte systém Windows. (Pri použití **[Cloud download]** (prevzatia z cloudu) sa uistite, či máte pripojenie na internet.)

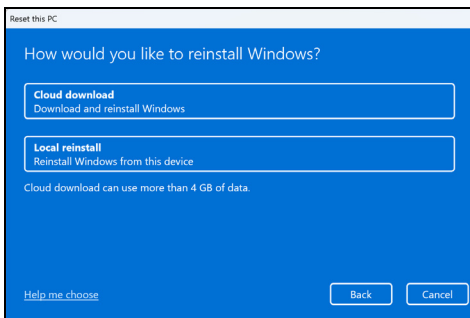

5. Kliknutím na položku **[Change settings]** **[Zmeniť nastavenia]** otvorte voľby **[Choose settings]** **[Zvoľte nastavenia]**.

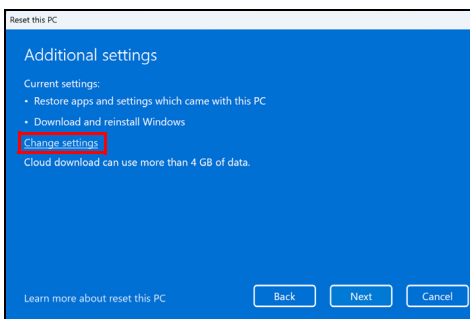


6. Vyberte spomedzi možností nastavenia a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Pokračujte kliknutím na **[Confirm]** **[Potvrdiť]** a **[Next]** **[Ďalej]**.

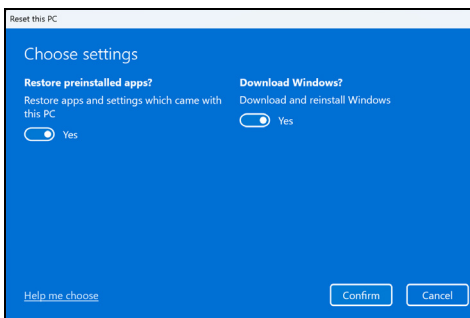

**Dôležité**

Ak máte v počítači nainštalované aplikácie, budú odstránené.


7. Pri obnovení počítača sa preinštaluje systém Windows, nastavenia sa vrátia naspäť na výrobcom predvolené a odstránia sa všetky predinštalované aplikácie bez odstránenia osobných súborov. Pokračujte kliknutím na tlačidlo **[Reset] (Obnoviť)**. Chvíľu to potrvá a počítač sa rešartuje.

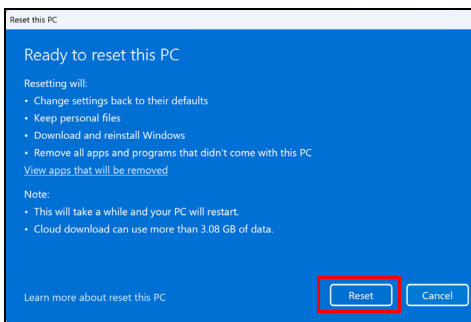


8. Na obrazovke bude zobrazený priebeh obnovenia. Počas procesu obnovenia sa obrazovka vypne.
9. Obrazovka sa znova zapne pri inštalácii systému Windows. Počas procesu obnovenia sa počítač niekoľkokrát rešartuje.
10. Postupujte, kým nebude proces dokončený.
11. Keď počítač dokončí proces obnovenia, systém Windows bude znova obnovený na výrobcom predvolené nastavenia bez odstránenia osobných súborov.

Obnovenie počítača a odstránenie všetkých súborov


1. Kliknite na položku **[Settings]** **[Nastavenia]**  v ponuke **[Start]** **[Štart]**, vyberte položku **[System]** **[Systém]** a potom vyberte položku **[Recovery]** **[Obnovenie]**.
2. Kliknite na možnosť **[Reset PC]** **[Resetovať počítač]** a na položku **[Choose an option]** **[Vyberte možnosť]**.

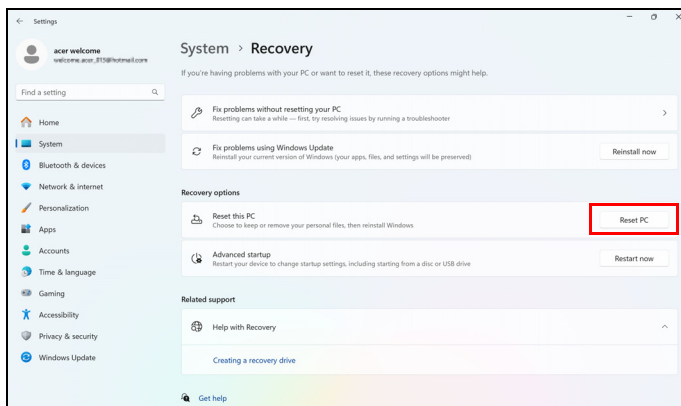


3. Vyberte možnosť **[Remove everything]** **[Odstrániť všetko]** a obnovíte tak počítač do výrobcom predvoleného stavu.

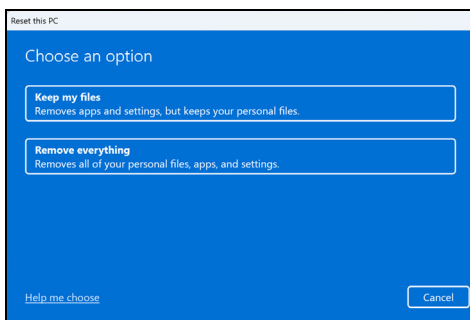


4. Vyberte spomedzi dvoch možností – **[Cloud download]** **[Prevziať z cloudu]** alebo **[Local reinstall]** **[Lokálne preinštalovanie]** a preinštalujte systém Windows. (Pri použití **[Cloud download]** (prevzatia z cloudu) sa uistite, či máte pripojenie na internet.)

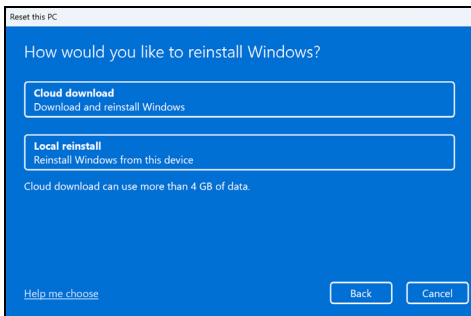


5. Kliknutím na položku **[Change settings]** **[Zmeniť nastavenia]** otvorte voľby **[Choose settings]** **[Zvoľte nastavenia]**.

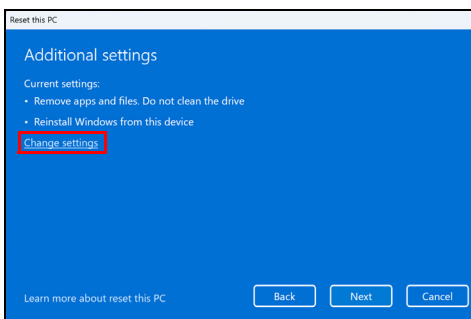

6. Vyberte spomedzi možností nastavenia a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Pokračujte kliknutím na **[Confirm]** **[Potvrdiť]** a **[Next]** **[Ďalej]**.

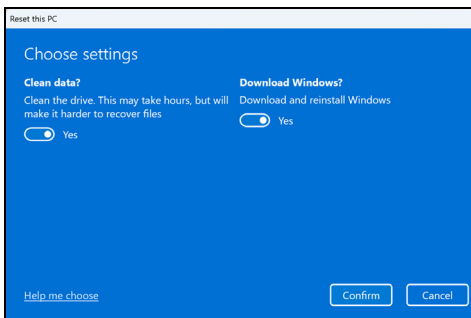

7. Pokračujte kliknutím na tlačidlo **[Reset] (Obnoviť)**.

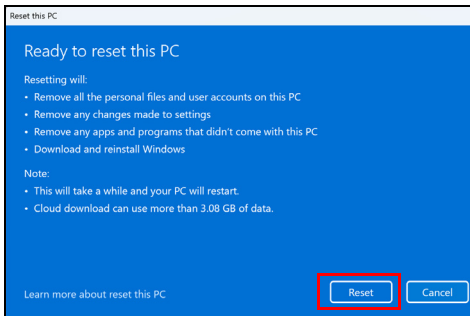

8. Na obrazovke bude zobrazený priebeh obnovenia. Počas procesu obnovenia sa obrazovka vypne.
9. Obrazovka sa znova zapne pri inštalácii systému Windows. Počas procesu obnovenia sa počítač niekoľkokrát reštartuje.
10. Postupujte, kým nebude proces dokončený.
11. Keď počítač dokončí proces obnovenia, systém Windows použije výrobcom predvolené nastavenia.

POUŽÍVANIE PRIPOJENIA CEZ BLUETOOTH

Bluetooth je technológia umožňujúca bezdrôtovo prenášať údaje na krátke vzdialenosti medzi mnohými rozličnými typmi zariadení. Medzi zariadenia s funkciou Bluetooth patria počítače, mobilné telefóny, tablety, bezdrôtové slúchadlové súpravy a klávesnice.

Ak chcete používať Bluetooth, je potrebné zaistiť nasledovné:

1. Na oboch zariadeniach musí byť Bluetooth zapnuté.
2. Zariadenia musia byť „spárované“ (alebo pripojené).

Aktivovanie a deaktivovanie Bluetooth

Na oboch zariadeniach musí byť aktivovaný adaptér Bluetooth. Na počítači to môže byť externý prepínač, nastavenie softvéru alebo samostatný adaptér Bluetooth zapojený do USB portu na počítači (ak nie je k dispozícii interný adaptér Bluetooth).



Poznámka


Informácie o spôsobe zapnutia adaptéra Bluetooth na zariadeniach nájdete v návode na obsluhu k danému zariadeniu.

Zapnúť Bluetooth a pridať zariadenie


Každé nové zariadenie musí byť „spárované“ s adaptérom Bluetooth v počítači. To znamená, že z bezpečnostných dôvodov musí byť najprv overené. Párovať je potrebné iba raz. Potom už na pripojenie stačí len zapnúť adaptér Bluetooth na oboch zariadeniach.

Funkcia Bluetooth na počítači je štandardne vypnutá. Ak chcete na počítači zapnúť adaptér Bluetooth, urobte toto:

1. Stlačte kláves *Windows* alebo vyberte tlačidlo *[Start]* systému *Windows* a položky > **[Settings]** **[Nastavenie]** > **[Bluetooth & devices]** **[Bluetooth a zariadenia]** a kliknite na prepínač pod položkou **[Bluetooth]** **[Bluetooth]**, čím funkciu zapnete alebo vypnete.
2. Kliknite na položku **[Add device]** **[Pridať zariadenie]**, potom vyberte zariadenie, ktoré chcete pridať.
3. Počítač začne automaticky hľadať zariadenia a nastaví sa ako viditeľný ostatným zariadeniam.
4. V zozname objavených zariadení vyberte zariadenie, ktoré chcete spárovať.

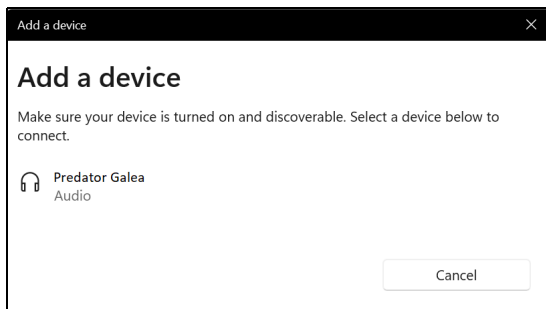

5. Ak sa po párovaní objaví na obrazovke kód, pokračujte v pripájaní zadaním daného kódu na zariadení.

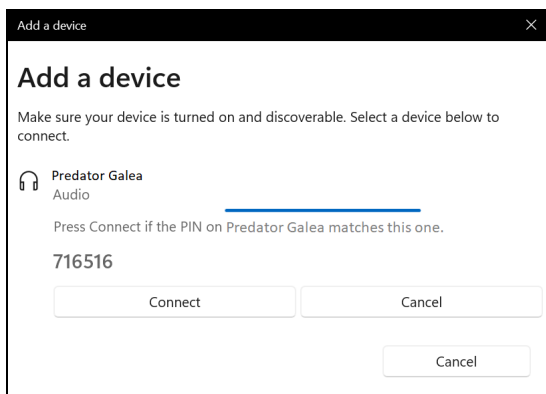



Poznámka

Niektoré zariadenia využívajúce staršie verzie technológie Bluetooth vyžadujú, aby bol na oboch zariadeniach zadaný kód PIN. V prípade, že na jednom zo zariadení nie je možné zadávať znaky (ako na slúchadlách), vstupný kód je zapísaný do zariadenia (zvyčajne „0000“ alebo „1234“). Ďalšie informácie nájdete v návode na obsluhu zariadenia.

Nastavenia Bluetooth tiež môžete otvoriť tak, že vyberiete ikonu **[Network]** **[Sieť]**, **[Sound]** **[Zvuk]** a **[Battery]** **[Batéria]** v pravom dolnom rohu obrazovky, čím otvoríte panel **[Quick settings]** **[Rýchle nastavenia]**. Tu môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu Bluetooth, prípadne kliknite pravým tlačidlom na položku **[Bluetooth]** **[Bluetooth]** a vyberte položku **> [Go to Settings] [Prejsť na Nastavenie]**, čím otvoríte nastavenia Bluetooth.

PRIPOJENIE NA INTERNET

Táto kapitola obsahuje základné informácie o typoch pripojení a postupoch pripojenia na internet. Podrobné informácie nájdete v časti **Sieťové pripojenia na strane 114**.

V počítači zabudovaná funkcia siete uľahčuje pripojenie počítača na internet.

Ak chcete pripojiť na internet z domova, v prvom rade je potrebné zaregistrovať si internetové služby od poskytovateľa internetových služieb (ISP – Internet Service Provider). Zvyčajne ide o telefónneho alebo káblového operátora. Pomocou nich si doma alebo v práci zriadite internetové služby. Poskytovateľ internetových služieb u vás nainštaluje malú skrinku, tzv. smerovač alebo modem, pomocou ktorého sa pripojíte na internet.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti

Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN

Bezdrôtová sieť LAN (alebo WLAN) je *bezdrôtová miestna sieť*, pomocou ktorej je možné bezdrôtovo prepojiť dva alebo viacero počítačov. Po pripojení k sieti WLAN získate prístup na internet. Môžete tiež zdieľať súbory, iné zariadenia a dokonca aj samotné internetové pripojenie.

Bezdrôtové pripojenie počítača je automaticky zapnuté a systém Windows pri spustení vyhľadá a zobrazí zoznam dostupných sietí. Vyberte sieť a zadajte heslo, ak sa vyžaduje.



Upozornenie

Počas letu lietadlom môže byť používanie bezdrôtových zariadení zakázané. Všetky bezdrôtové zariadenia musia byť pred nástupom na palubu lietadla a počas vzlietnutia vypnuté, pretože by mohli ohroziť prevádzku lietadla, rušiť komunikačné spojenie a dokonca by mohli byť považované za nezákonné. Bezdrôtové zariadenia na počítači môžete zapnúť, až keď vám posádka kabíny oznámi, že je to bezpečné.

Počítača Predator sú vybavené klávesovou skratkou pre *Režim v lietadle*, ktorou sa zapína a vypína sieťové pripojenie. Na zapnutie/vypnutie bezdrôtovej siete alebo kontrolu obsahu zdieľaného na sieti môžete použiť možnosti správy siete.

K bezdrôtovej sieti pripojíte podľa nasledujúceho postupu.

1. Zaistíte, aby ste mali bezdrôtový smerovač/prístupový bod a aktuálne internetové pripojenie prostredníctvom poskytovateľa podľa svojho výberu. Poznačte si názov bezdrôtovej siete a heslo (ak je potrebné). Ak sa pokúšate pripojiť k verejnej sieti (napríklad v kaviarni), zaistíte si názov bezdrôtovej siete.




Poznámka

Podrobnosti o pripojení na internet vám poskytne váš poskytovateľ internetových služieb (ISP) alebo ich nájdete v dokumentácii k smerovaču.

2. Kliknite na ikonu **Sieť** v oznamovacej oblasti.




3. Vyberte možnosť *[Manage WiFi connections] [Spravovať pripojenia WiFi]*.

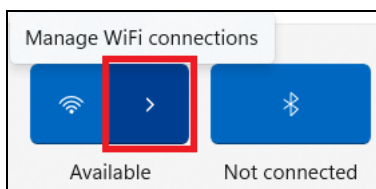


Poznámka

*Ak je Wi-Fi vypnuté, kliknutím na ikonu **[Wi-Fi]** **[Wi-Fi]** zapnete.*


4. Uvidíte zoznam dostupných bezdrôtových sietí. Vyberte sieť, ktorú chcete použiť.

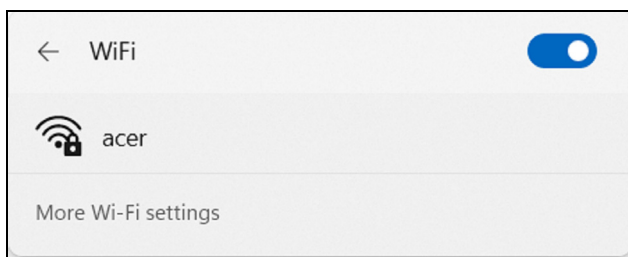

5. Keď vyberiete bezdrôtovú sieť, vyberte položku **[Connect]** **[Pripojiť]**.

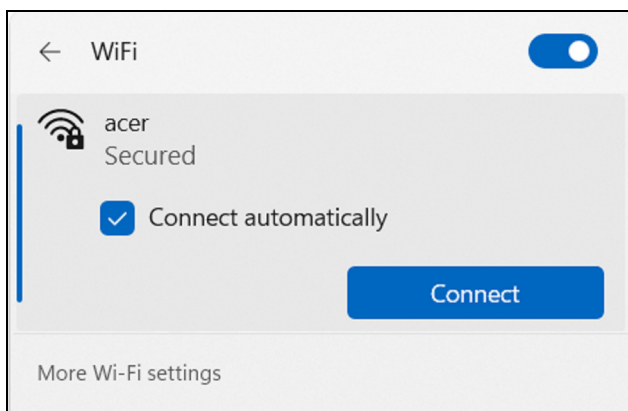


6. Ak je to potrebné, zadajte heslo k sieti.

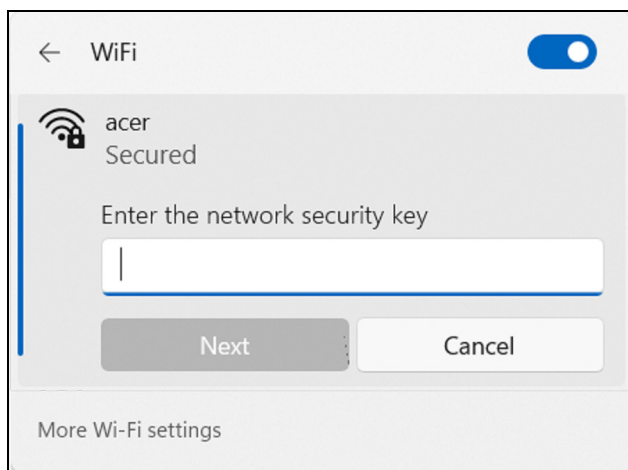

Káblové pripojenie

Zabudovaná funkcia siete

Ak je váš počítač vybavený sieťovým portom, zapojte jeden koniec sieťového kábla do sieťového portu na počítači a druhý koniec do portu na smerovači [pozrite obrázok dole]. Potom sa môžete pripojiť na internet.

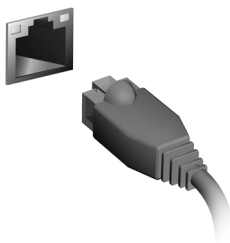


ACER MY KEY

Acer My Key (👉) je prispôsobiteľná klávesová skratka, ktorá vám umožňuje priradiť konkrétne akcie po stlačení klávesu, ako je spúšťanie aplikácií, aktivácia funkcií systému Windows alebo otváranie webových stránok, čím poskytuje efektívnejší a pohodlnejší používateľský zážitok.

Nastavenie Acer My Key

Stlačením 👉 a podržaním na 3 sekundy otvoríte aplikáciu Acer My Key na konfiguráciu.

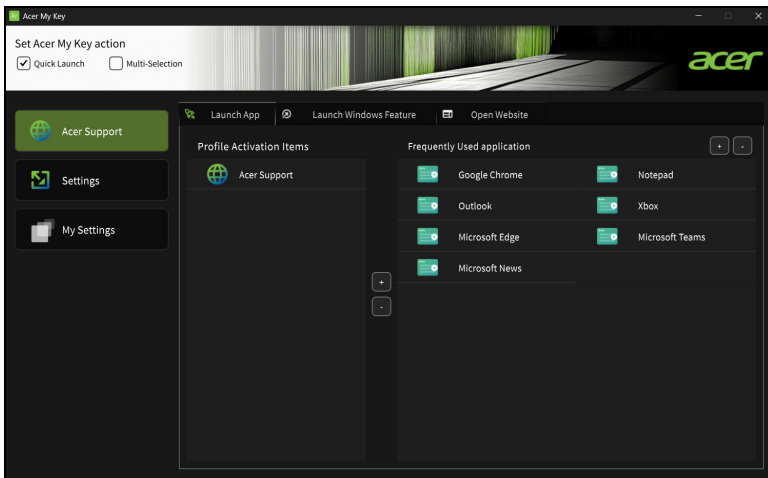


Nastavenie akcie Acer My Key

Vyberte položku [Quick Launch] [Rýchle spustenie] alebo [Multi-Selection] [Viacnásobný výber] a nakonfigurujte akciu spúšťanú stlačením 👉.

- [Quick Launch] [Rýchle spustenie]: Okamžite vykoná akciu spojenú s vybraným profilom.

- [Multi-Selection] [Viacnásobný výber]: Zobrazuje 3 možnosti profilu. Stlačením  cyklicky listujte a vyberte profil. Ak sa do 3 sekúnd nezistí žiadny vstup, akcia pre vybraný profil sa vykoná automaticky.



Úprava profilu

- Dvakrát kliknite na profil a upravte jeho názov.
- Ak chcete položku odobrať, vyberte ju v sekcii [Profile Activation Items] [Položky aktivácie profilu] a kliknite na  medzi dvomi poľami.
- Prepínajte medzi kartami [Launch App] [Spustiť aplikáciu], [Launch Windows Feature] [Spustiť funkciu Windows] a [Open Website] [Otvoriť webovú stránku] a vyberte spomedzi bežne používanými aplikáciami, funkciami systému Windows a webovými stránkami. Vyberte položku a kliknutím na  medzi dvomi poľami to pridajte do časti [Profile Activation Items] [Položky aktivácie profilu].



Poznámka

Ak má profil viacero položiek alebo žiadne položky v sekcii [Profile Activation Items] [Položky aktivácie profilu], ikona profilu sa zmení na .

Karty [Launch App] [Spustiť aplikáciu] a [Open Website] [Otvoriť webovú stránku] vám umožňujú kliknúť na tlačidlo Pridať/Odstrániť  v pravom hornom rohu a pridať alebo odstrániť často používané aplikácie a webové stránky.

PREDATORSENSE

PredatorSense vám umožňuje doladiť niekoľko parametrov súvisiacich so spotrebou energie a vykonať rýchlu kontrolu stavu batérie, ukladacieho priestoru a pamäte RAM. Okrem toho *PredatorSense* tiež umožňuje používateľom prepínať prevádzkové režimy, ovládať správanie ventilátora, vyberať zvukové efekty a jemne prispôbiť nastavenia pulzného osvetlenia. Efekt osvetlenia klávesnice môžete prispôbiť rôznymi farebnými efektmi, či už dynamickými alebo statickými, a rôznymi zónami, oblasťami pod jednotlivými klávesmi alebo vopred vybranými zónami. Jednotlivé funkcie môžu byť vykonávané jednotlivo alebo spoločne prostredníctvom vytvárania profilov scenárov, ktoré umožňujú synchronizáciu s pridruženými aplikáciami.

Rýchly prístup k scenárom prepínania, monitorovaniu výkonu systému, kontrole aktuálnych aktualizácií a aplikáciám sú dostupné prostredníctvom kariet miniaplikácií.




Poznámka

Funkcia sa líši v závislosti od konfigurácie.

Hlavná obrazovka aplikácie *PredatorSense*

Obrazovka **[Home] [Domov]** poskytuje prehľad o výkone systému a teplotách. Okrem toho dynamicky zobrazuje aktuálny režim systému pomocou 3D avatara naživo, ktorý presne odrážajú prevádzkový stav.

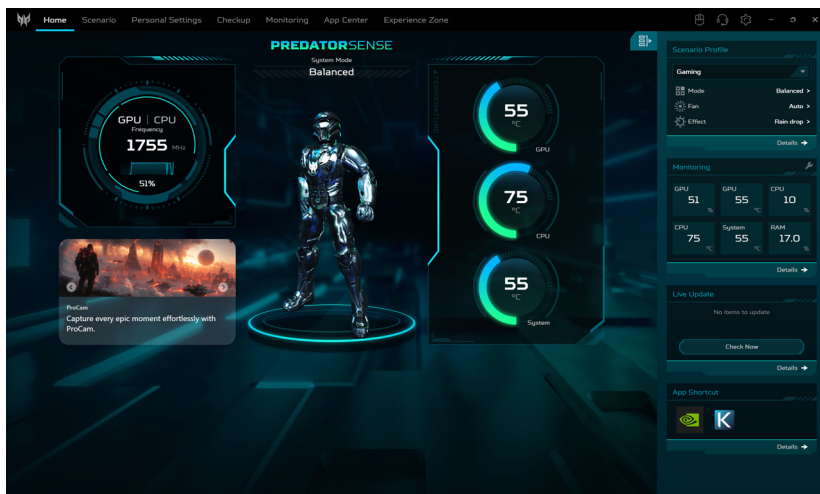

Poznámka


Uvedené výkonnostné parametre a hodnoty teplôt sa môžu líšiť v závislosti od konfigurácie počítača a výstupného výkonu CPU a GPU.

Karty miniaplikácií


Karty miniaplikácií sú v rámci predvoleného nastavenia štandardne viditeľné na všetkých obrazovkách PredatorSense. Ak sú skryté, kliknite na ikonu [Widget] [Miniaplikácia] .

- Na karte [Scenario Profile] [Profil scenára] môžete vybrať svoj preferovaný profil scenára, ktorý je odlišný od prevádzkového režimu, výkon ventilátorov a svetelný efekt. Ak potrebujete podrobnejšie informácie o dostupných profiloch, stačí kliknutím na položku [Details] [Podrobnosti] otvoriť funkciu [Scenario Manager] [Správca scenárov].


- Na karte **[Monitoring] [Monitorovanie]** môžete zobrazit' výkon systému. Ak chcete prispôbiť zobrazenie, kliknite na ikonu **[Adjust] [Upraviť]**  a vyberte položky, ktoré chcete v miniaplikácii zobrazovať.

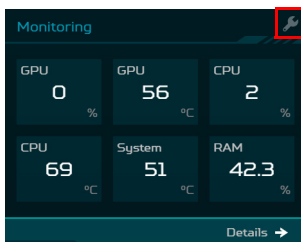

- Na karte **[Live Update] [Aktualizácia]** máte možnosť kedykoľvek manuálne skontrolovať dostupné aktualizácie kliknutím na tlačidlo **[Check Now] [Skontrolovať teraz]**. Podrobnejšie zobrazenie dostupných aktualizácií nájdete v položke **[Details] [Podrobnosti]**, kde otvoríte **[Update List] [Zoznam aktualizácií]**.

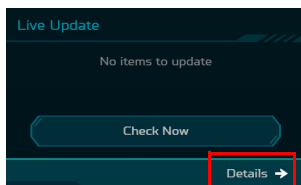


- Na karte **[App Shortcut] [Skratka aplikácie]** kliknite na aplikáciu, ktorú chcete hneď otvoriť. Rozšírenú ponuku dostupných aplikácií nájdete pod položkou **[Details] [Podrobnosti]**, kde otvoríte **[App Center] [Centrum aplikácií]**.

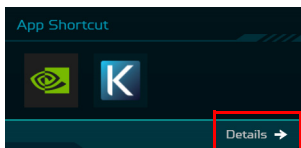


Nastavenia PredatorSense

Kliknite na ikonu *[Settings]* *(Nastavenia)*  a prostredie vám predstaví aktuálnu verziu aplikácie *PredatorSense*. Firmvér môžete aktualizovať ručne, prípadne môžete nastaviť automatické kontroly aktualizácií systému, zmeniť jednotky teploty a aktivovať 3D avatara na hlavnej obrazovke.

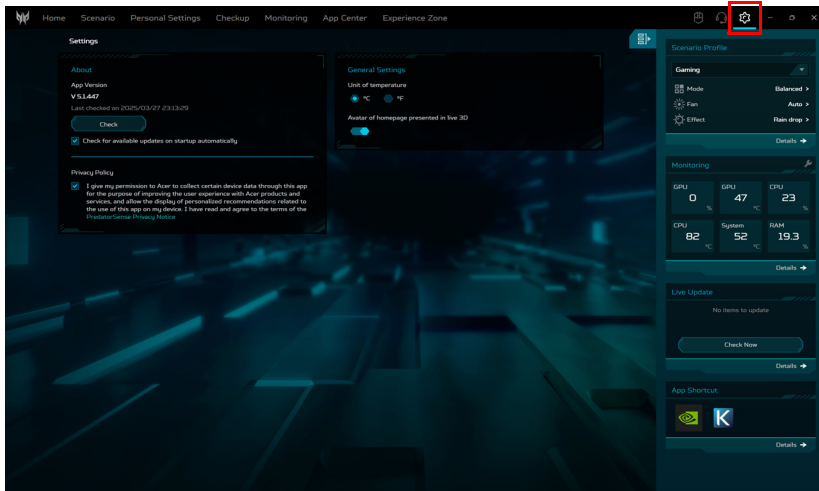

Účet a podpora

Kliknutím na ikonu *[Support]* *(Podpora)*  otvoríte obrazovku **[Account & Support]** **(Konto a podpora)**. Zobrazuje číslo modelu notebooku, sériové číslo (SN) a identifikačné číslo sériového čísla (SNID), ktoré súvisia so špecifikáciami produktu a zárukou. Môžete sa prihlásiť alebo si zaregistrovať Acer ID a zaregistrovať svoj produkt Acer. Ako váženy používateľ značky Acer alebo člen klubu Acer máte prístup ku komplexnému radu výhod a služieb. Na tejto obrazovke vám položka **[Find an Answer]** **(Nájsť odpoveď)** poskytuje plnú podporu pri riešení bežných problémov prostredníctvom vyhľadávania v znalostnej báze alebo diskusií s ostatnými vlastníckmi a nadšencami produktov Acer. Ak nemôžete nájsť odpoveď na svoju otázku, pozrite časť **[Contact Us]** **(Kontaktujte nás)** a vyhľadajte miestne servisné stredisko, kde vám poskytnú ďalšiu pomoc.

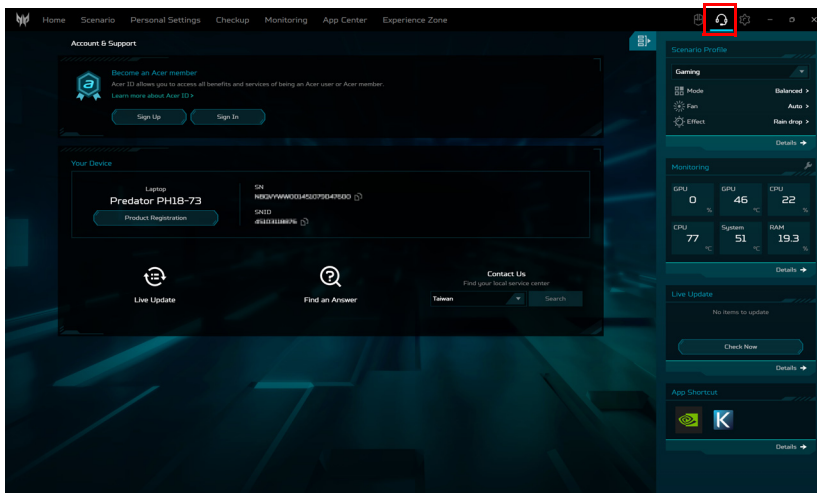


Webová stránka Planet9

Ak chcete zobrazit' aktualizácie hry, kliknite na ikonu *Planet9*




Kliknutím na **PLANET9** získate prístup na internetovú stránku Planet9

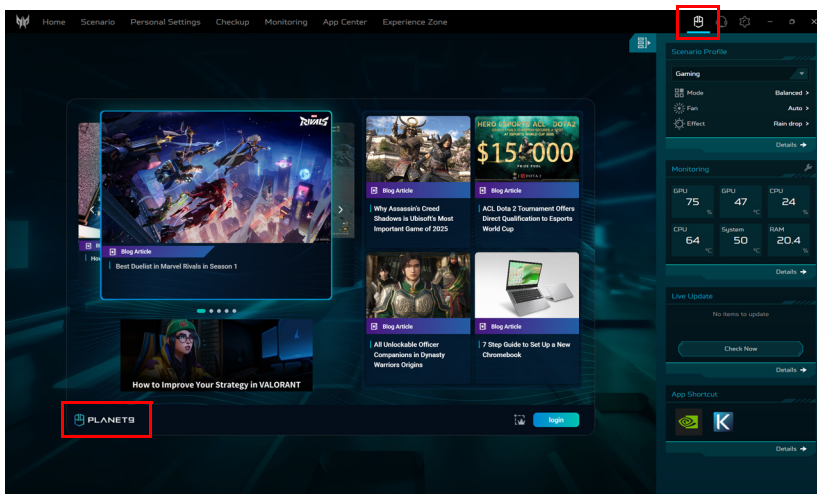


Scenár

Vyberte kartu **[Scenario]** **[Scenár]** a môžete spravovať scenáre podľa rôznych položiek: **[Mode]** **[Režim]**, **[Fan Control]** **[Ovládanie ventilátorov]**, **[Pulsar Lighting]** **[Pulzné osvetlenie]** a **[Advanced Settings]** **[Pokročilé nastavenia]**.

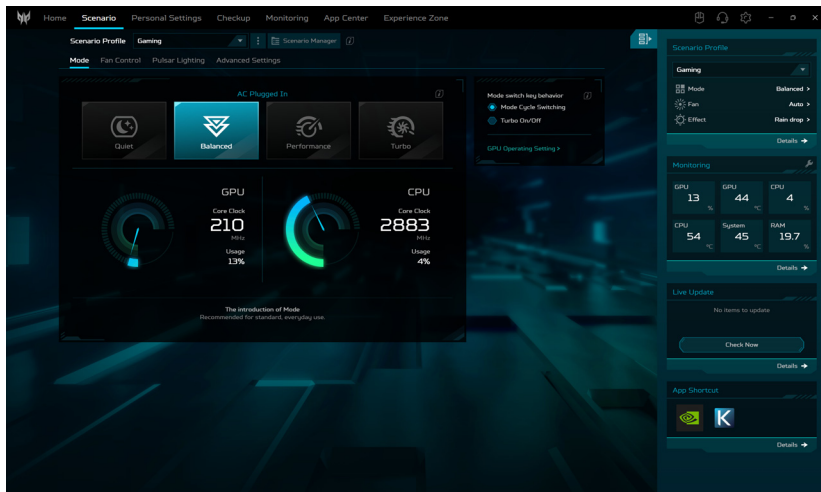

Profily scenára

Môžete vytvoriť, premenovať, duplikovať, obnoviť alebo odstrániť profil scenára. Jednotlivé profily môžete nanovo definovať vo funkcii **[Scenario Manager]** **[Správca scenárov]**. Ak chcete spravovať profily scenára, kliknite na **[Scenario Manager]** **[Správca scenárov]**.



Vytvorenie nového profilu scenára

Môžete vytvárať profily scenárov s prispôsobeným režimom systému, výkonom ventilátora, svetelným efektom, nastavením Acer TrueHarmony™ a prepojenými aplikáciami.


Ak chcete pridať nový profil, urobte nasledovné:

1. Kliknite na  na obrazovke **[Scenario] [Scenár] > [Add New] [Pridať nový]** (v rozbaľovacom zozname). Zadaťte nový názov profilu a kliknite na položku **[Create] [Vytvoriť]**.

Alebo

2. Vyberte položky **[Scenario Manager] [Správca scenárov] > [New Scenario Profile] [Nový profil scenára]**. Zadaťte nový názov profilu a kliknite na položku **[Create] [Vytvoriť]**.

Potom môžete nakonfigurovať možnosti scenára pre nový profil.

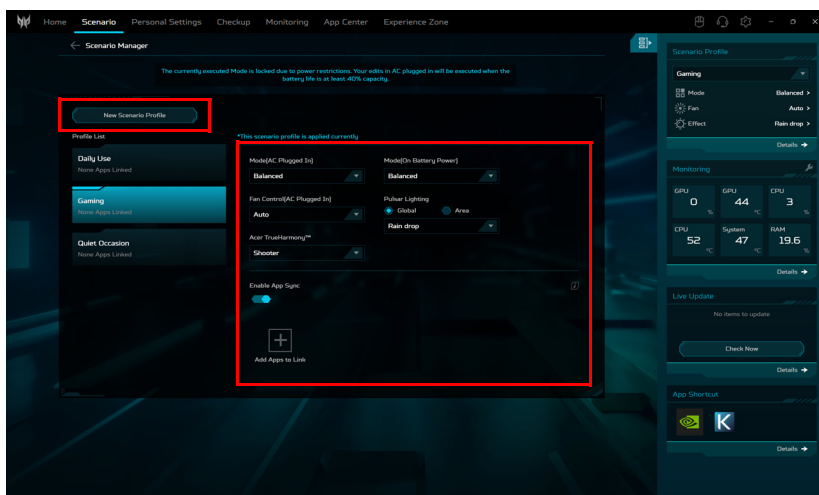


Poznámka


Prepojená aplikácia znamená, že aplikáciu môžete spustiť, automaticky sa prepne do pridruženého profilu scenára. Aplikácie môžete prepojiť v **[Scenario Manager] [Správca scenárov]** a v **[App Center] [Centrum aplikácií]**.

Nastavenia Synchronizácia aplikácií


Ak máte viac scenárov, zapnite funkciu Synchronizácia aplikácií. Kliknite na ikonu [Add Apps to Link] [Pridať aplikácie do odkazu].

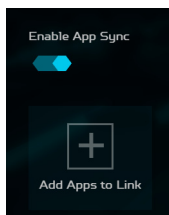

Vyberte aplikácie, ktoré chcete pridať, a potom kliknite na [Save] [Uložiť].

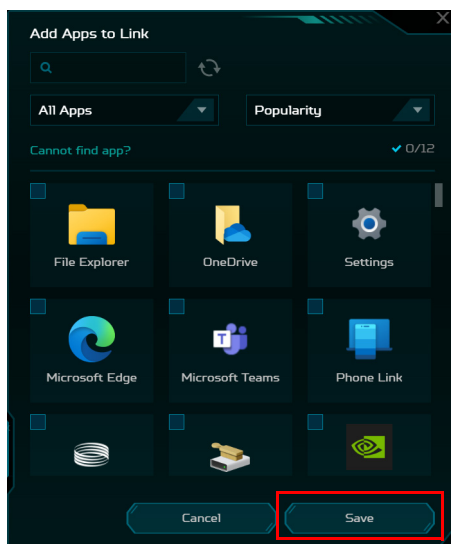


Ak chcete aplikáciu odstrániť, kliknite na ikonu [Delete] [Odstrániť]  vedľa tejto aplikácie.

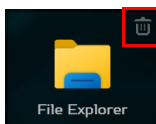




Poznámka

Na karte **[App Center]** **[Centrum aplikácií]** môžete aplikácie tiež prepojiť alebo zrušiť ich prepojenie. Kurzor presuňte na aplikáciu, ktorú chcete prepojiť, a kliknite na ikonu **[Adjust]** **[Upraviť]**.



Vyberte profil scenára z rozbaľovacieho zoznamu **[System Scenario Profile]** **[Systémový profil scenára]** a kliknite na tlačidlo **[Save]** **[Uložiť]**.


Ak chcete zrušiť prepojenie scenára, z rozbaľovacieho zoznamu **[System Scenario Profile]** **[Systémový profil scenára]** vyberte možnosť **[Unlink Scenario]** **[Zrušiť prepojenie scenára]** a kliknite na **[Save]** **[Uložiť]**.

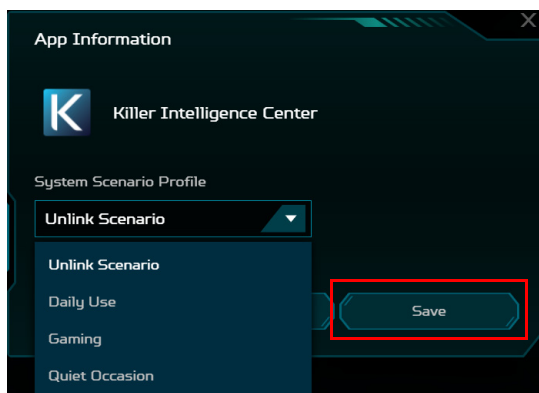




Režim systému

Prenosný počítač môžete optimalizovať rozličnými režimami pomocou karty miniaplikácie, prípadne vyberte kartu **[Mode]** **[Režim]** na obrazovke **[Scenario]** **[Scenár]**.



Na výber sú dva alebo štyri rôzne predvolené režimy (v závislosti od vášho napájania). Vyberte ten, ktorý najlepšie vyhovuje vášmu konkrétnemu prípadu použitia.

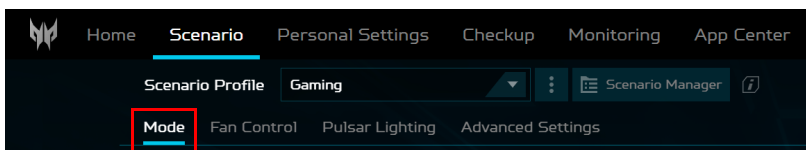

V závislosti od napájania prenosného počítača – **[AC Plugged In]** **[Napájané striedavým prúdom]** alebo **[On Battery Power]** **[Napájanie z batérie]**, môžete vybrať režim **[Quiet]** **[Tichý]**, **[Balanced]** **[Vyvážený]**, **[Performance]** **[Výkon]**, **Turbo** a **Eco**. Každý z nich má niečo špecifické, aby spĺňal rôzne možnosti použitia. Osvetlenie vytvorí pri zmene režimov krátkodobý farebný efekt.

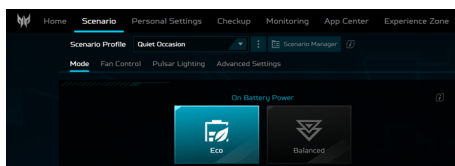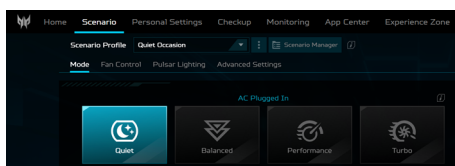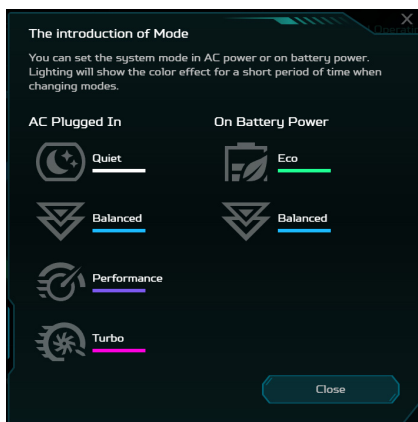

- Vyberte preferovanú možnosť v položke Kláves prepínania režimu: **[Mode Cycle Switching]** **[Prepínanie cyklu režimu]** alebo **[Turbo On/Off]** **[Turbo zap./vyp.]**. Vďaka nemu rýchlo prepnete systémový režim aktuálneho scenára.

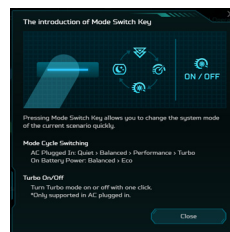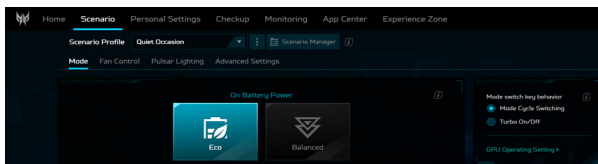


Dôležité

Ked' je pripojený sieťový adaptér, režimy sa môžu prepínať, keď má batéria kapacitu aspoň 40 % kapacity.

Ovládanie ventilátora

Môžete upraviť výkon chladenia ventilátormi na procesore (CPU) a grafickom procesore (GPU) prenosného počítača. K dispozícii sú tri úrovne: **[Auto]** **[Automaticky]** (predvolené), **[Max]** **[Maximálne]** a **[Custom]** **[Vlastné]**.

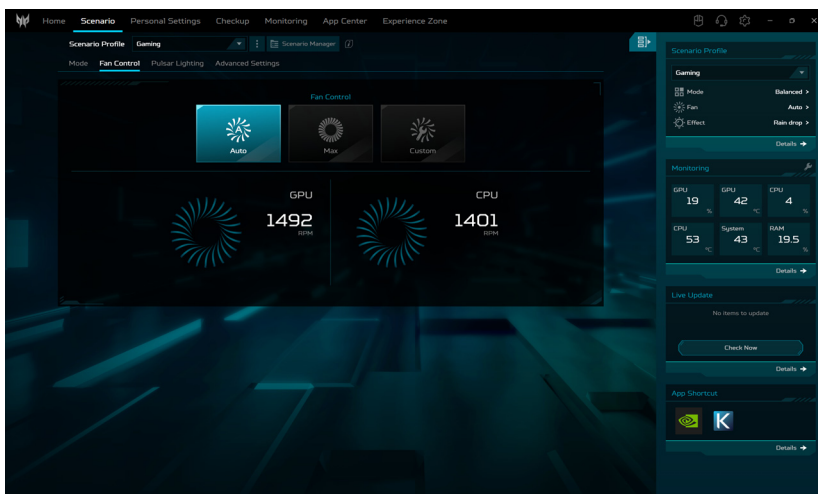


Ak je zvolená možnosť **[Custom] (Vlastné)**, máte možnosť nezávisle nastaviť chladenie grafického procesora a procesora. Kliknutím na položku **[Auto] (Automaticky)** deaktivujete predvolené nastavenie a potom posúvačom upravte hodnotu podľa svojej potreby.



Osvetlenie Pulsar

K dispozícii je prispôsobenie obľúbeného svetelného efektu pod klávesmi: globálne alebo v určitej oblasti.

Môžete aj nastaviť položku **[Backlight off after 30 seconds] (Vypnúť podsvietenie po 30 sekundách)**, pozrite si stranu 74.

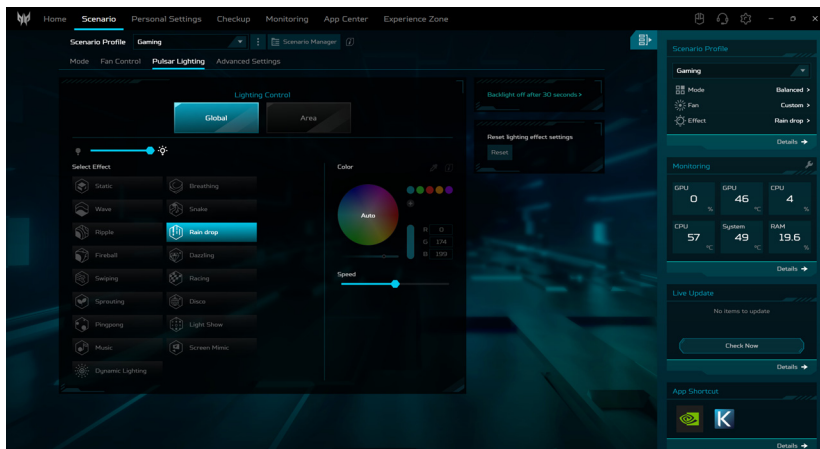

Poznámka

Svetelné efekty teraz štandardne ovláda funkcia **[Windows Dynamic Lighting] (Dynamické osvetlenie v systéme Windows)**. Zmenou svetelných efektov sa automaticky deaktivujú predvolené nastavenia, čo vám umožní vyskúšať si špecifické štýly osvetlenia PredatorSense.



Globálne osvetlenie

Výberom možnosti **[Global]** **[Globálne]** zobrazíte sériu svetelných efektov a použijete preferovaný svetelný efekt globálne.


Jas všetkých efektov môžete upraviť. Pre režim Staticky prispôsobte farbu a intenzitu. Pre ostatné dynamické efekty upravte rýchlosť a pre niektoré efekty prispôsobte aj štýl.

Osvetlenie oblasti

Vyberte položky **[Area]** **[Oblasť]** > **[To Area Control]** **[Na ovládanie oblasti]** a prispôbte svetelný efekt jednotlivých oblastí. Nastavte jednotlivé zóny LED samostatne.

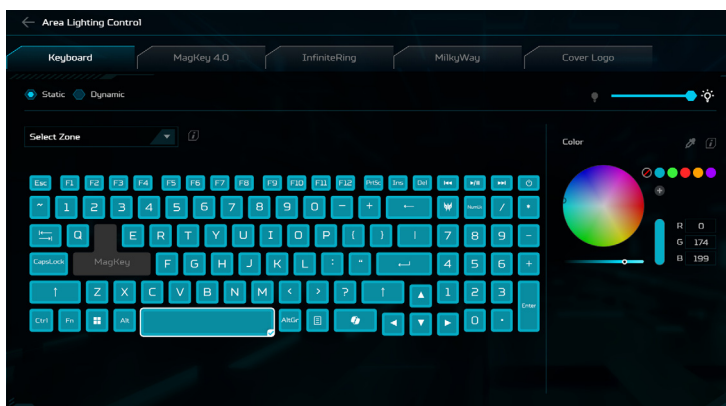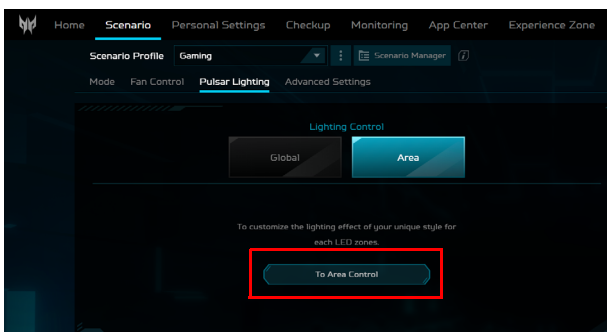


Ak sa vám nepáči nový nastavený efekt, naďalej môžete obnoviť jeho pôvodné nastavenia. Kliknutím na položku **[Reset] (Obnoviť)** môžete obnoviť do predvoleného stavu.



Statické osvetlenie klávesnice

Farby podsvietenia jednotlivých klávesov sa dajú zmeniť: vyberte jeden alebo viac klávesov (podržte **Ctrl** a kliknite alebo potiahnite, ak chcete vybrať viac klávesov), alebo vyberte skupinu klávesov (napríklad číselné riadky alebo klávesy so šípkami) z rozbaľovacej ponuky *[Select Zone]* (Vyberte zónu).


Vyberte farbu z palety farieb, prípadne zadajte hodnoty RGB ručne. Môžete aj upraviť intenzitu farieb a jas podsvietenia klávesnice.

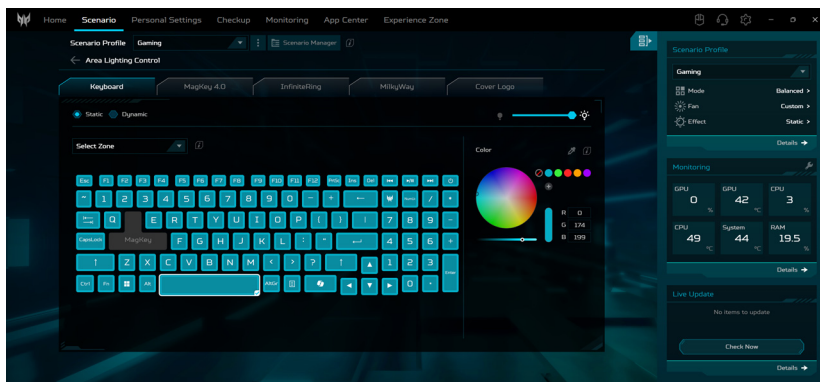

Dynamické osvetlenie klávesnice


Vyberte možnosť **[Dynamic]** (**Dynamické**) a uvidíte skupinu animovaných svetelných efektov. Jednotlivé efekty poskytujú animáciu farieb podsvietenia.

Jas a rýchlosť všetkých efektov môžete upraviť.

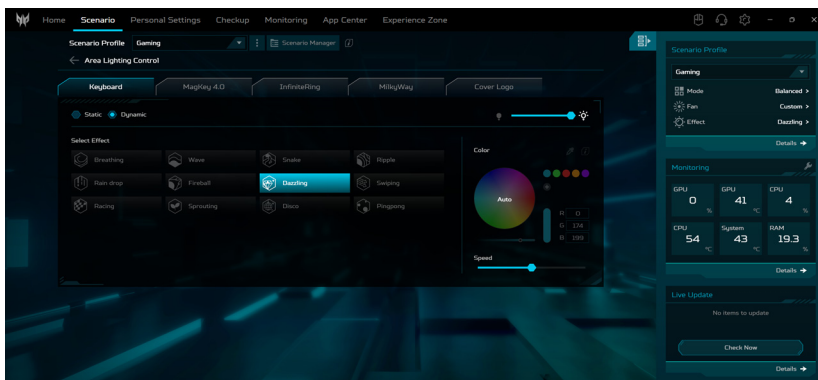

Statické osvetlenie MagKey 4.0


V položke **[Select Effect]** (**Vyberte efekt**) môžete vybrať efekt pre farby podsvietenia klávesov WASD. Ak je zvolená možnosť **[Custom]** (**Vlastné**), môžete voľne prispôbiť farby, intenzitu a jas pre všetky alebo pre jednotlivé klávesy.

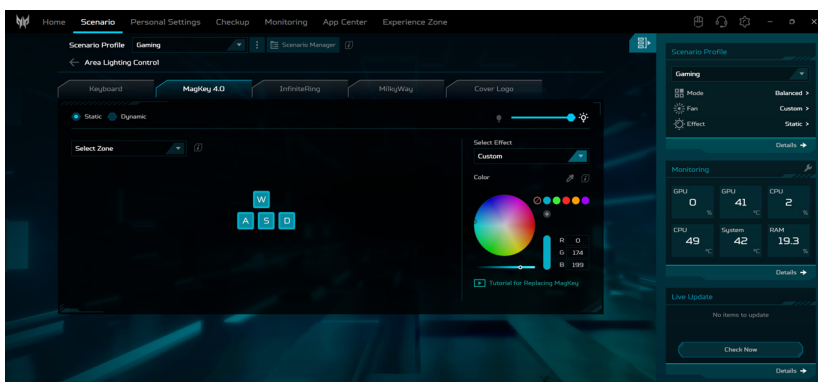

Dynamické osvetlenie – MagKey 4.0

Vyberte možnosť **[Dynamic] (Dynamické)** a uvidíte skupinu animovaných svetelných efektov. Jednotlivé efekty poskytujú animáciu farieb podsvietenia.

Jas a rýchlosť všetkých efektov môžete upraviť.

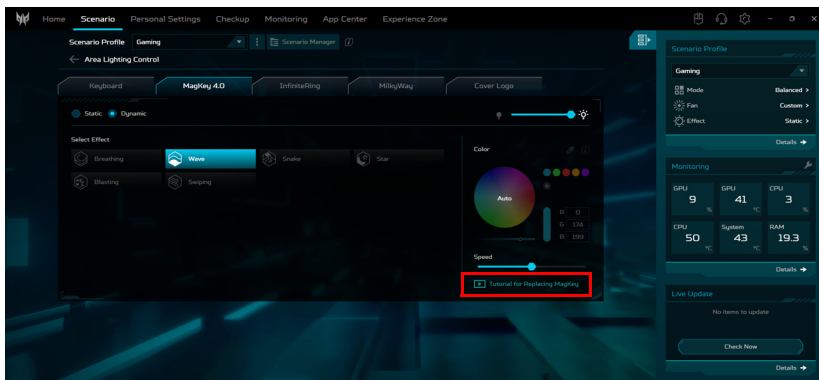


Ďalšie podrobnosti o výmene MagKey nájdete po kliknutí na položku **[Tutorial for Replacing MagKey] (Návod k výmene MagKey)**.

Osvetlenie InfiniteRing

Vyberte možnosť **InfiniteRing** a uvidíte súpravu animovaných svetelných efektov. Jednotlivé efekty poskytujú animáciu pre farby InfiniteRing.


Jas všetkých efektov môžete upraviť. Pre ostatné dynamické efekty upravte rýchlosť a pre niektoré efekty prispôsobte aj štýl.

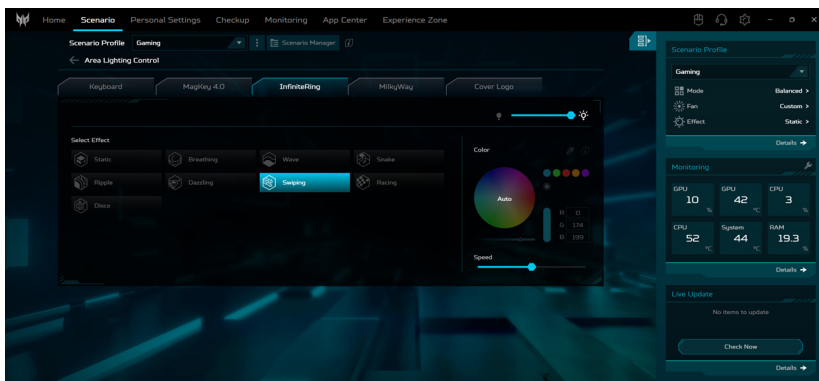

Osvetlenie MilkyWay


Vyberte možnosť **MilkyWay** a uvidíte súpravu animovaných svetelených efektov. Jednotlivé efekty poskytujú animáciu pre farby MilkyWay.

Jas všetkých efektov môžete upraviť. Pre ostatné dynamické efekty upravte rýchlosť a pre niektoré efekty prispôsobte aj štýl.

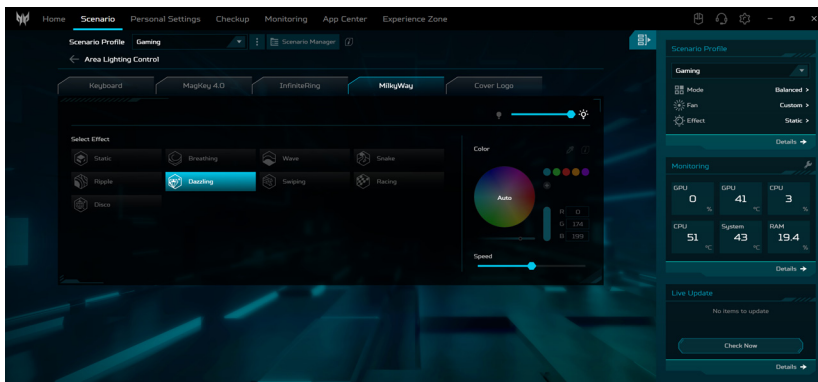

Statické osvetlenie – Titulné logo


Farby pre [Cover Logo] [Titulné logo] možno zmeniť: vyberte zónu v rozbaľovacom zozname [Select Zone] (Vyberte zónu), prípadne priamo vyberte jednu alebo viac zón na obrazovke. Vyberte farbu z palety farieb, prípadne zadajte hodnoty RGB ručne. Môžete aj upraviť intenzitu farieb a jas Titulného loga.

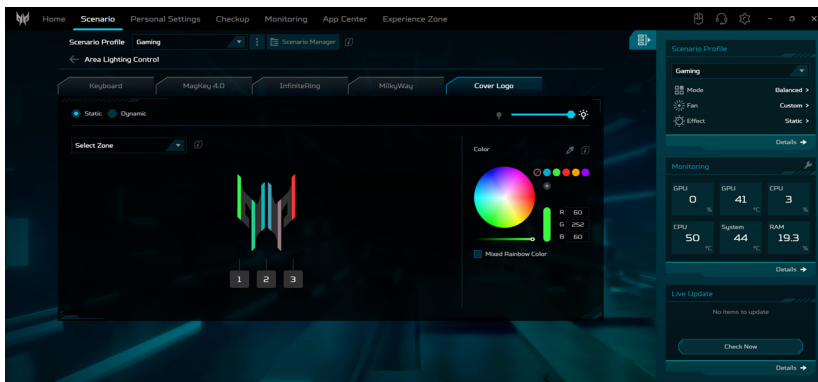

Titulné logo – Dynamické osvetlenie


Vyberte možnosť **[Dynamic] (Dynamické)** a uvidíte skupinu animovaných svetelných efektov. Jednotlivé efekty poskytujú animáciu farieb [Cover Logo] [Titulného loga].

Jas a rýchlosť všetkých efektov môžete upraviť. Pre niektoré efekty prispôsobte aj smer.

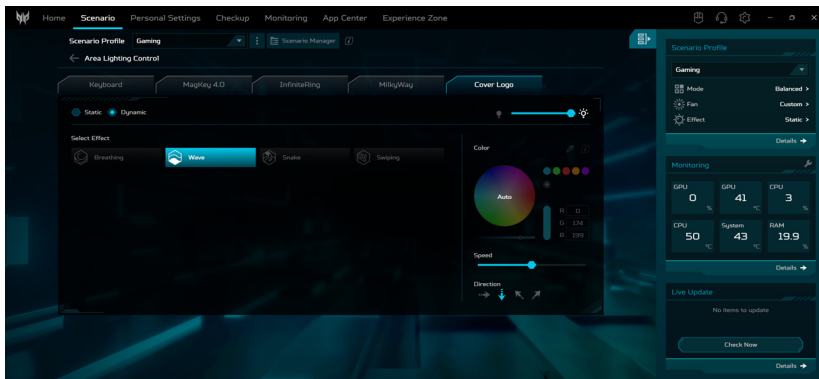


Úprava Rozšírené nastavenia

Vyberte kartu **[Advanced Settings] (Pokročilé nastavenia)** a upravte režim zvuku na karte **Acer TrueHarmony™**.

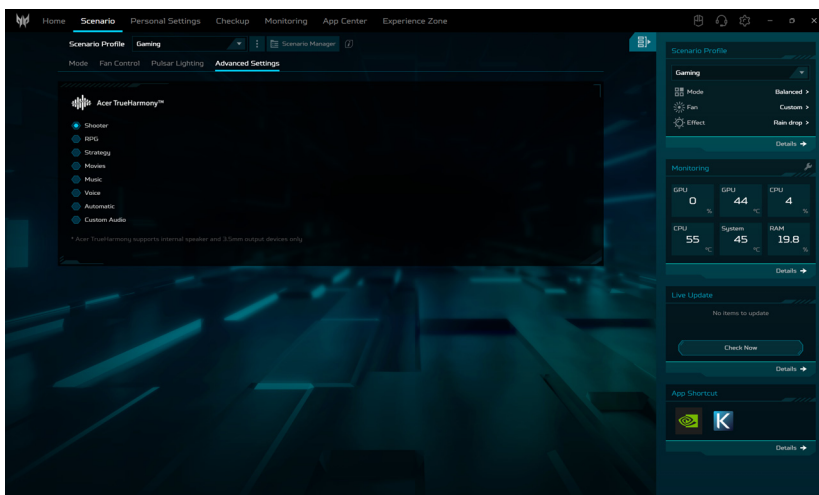


Osobné nastavenia

Na karte **[Personal Settings]** **[Osobné nastavenia]** môžete nakonfigurovať prevádzkový režim grafického procesora, režim nabíjania batérie a nastavenia súvisiace s obrazovkou, klávesnicou a spúšťaním systému podľa svojich preferencií.

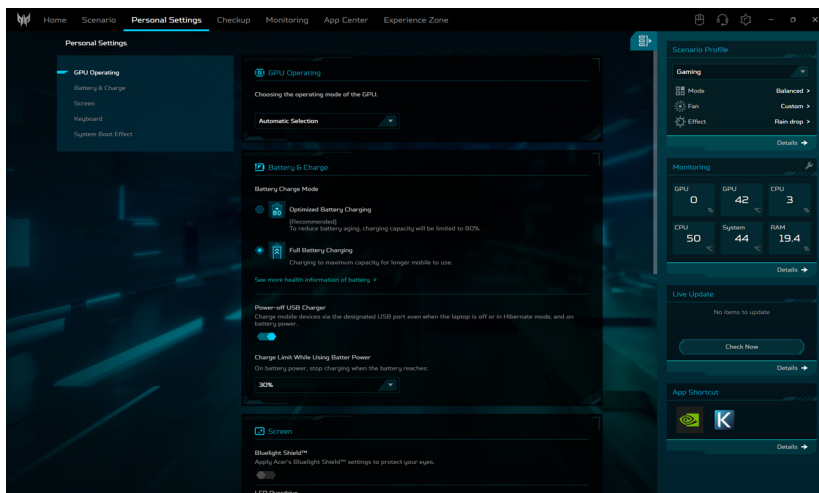


[GPU Operating] [Prevádzka GPU]

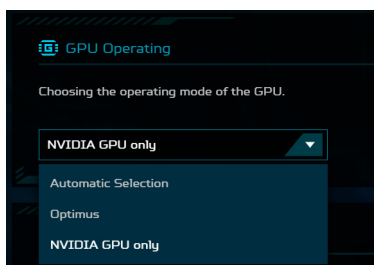

Máte na výber z troch dostupných režimov: **[Automatic Selection]** **[Automatická voľba]**, **Optimus** a **[NVIDIA GPU only]** **[Len grafický procesor NVIDIA]**. Vyberte možnosť, ktorá najlepšie vyhovuje vašej situácii.


[Battery and Charge] [Batéria a nabíjanie]

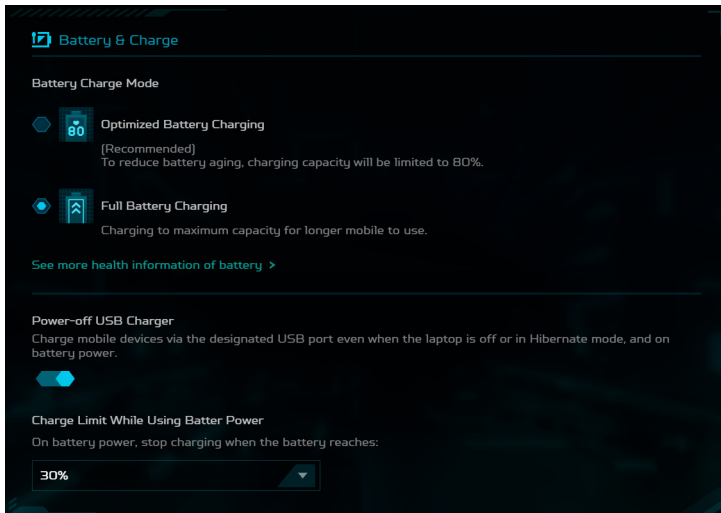

- [Battery Charge Mode] [Režim nabíjania batérie]
Na výber sú dve možnosti nabíjania batérie: **[Optimized Battery Charging] [Optimalizované nabíjanie batérie]** a **[Full Battery Charging] [Úplné nabíjanie batérie]**. Dôrazne vám odporúčame používať režim **[Optimized Battery Charging] [Optimalizované nabíjanie batérie]**. Keď je zvolený tento režim, systém nabije batériu najviac na 80 % kapacity, čím sa efektívne predĺži celková životnosť batérie.
- [Power-off USB Charger] [Nabíjanie cez USB vo vypnutom stave]


Využite určený port USB na nabíjanie mobilných zariadení, aj keď je prenosný počítač vypnutý alebo v režime dlhodobého spánku. Okrem toho môžete nastaviť úroveň batérie. Keď kapacita batérie klesne pod túto nastavenú úroveň, nabíjanie sa automaticky zastaví. Táto funkcia slúži na optimalizáciu energie prenosného počítača, najmä v situácii, keď nie je k dispozícii napájací adaptér.

[Screen] (Obrazovka)

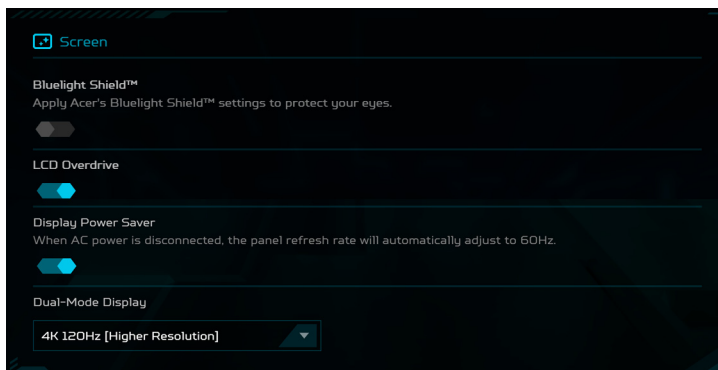

- **Bluelight Shield™**

Môžete aktivovať funkciu Bluelight Shield™ za účelom redukcie vyžarovania modrého svetla z obrazovky z dôvodu ochrany zraku. Máte možnosť flexibilne prepínať medzi zapnutím a vypnutím funkcie Bluelight Shield™ a môžete podľa svojich potrieb vybrať spomedzi štyroch rozličných režimov: **[Low Reduction]** **[Nízka redukcia]**, **[Medium Reduction]** **[Stredná redukcia]**, **[High Reduction]** **[Vysoká redukcia]** a **[Long Hour Mode]** **[Dlhotrvajúci režim]**.

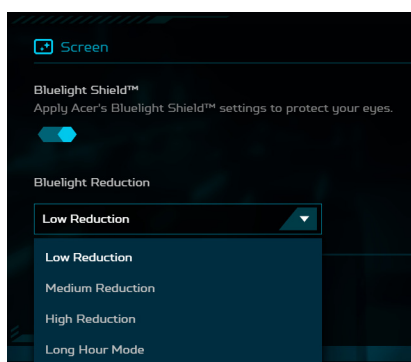

- **[Low Reduction]** **[Nízka redukcia]**: Pre základnú ochranu redukuje vyžarovanie modrého svetla z obrazovky s LED podsvietením o 10 až 25 %.
- **[Medium Reduction]** **[Stredná redukcia]**: Pre ochranu zraku redukuje vyžarovanie modrého svetla z obrazovky s LED podsvietením o 26 až 45 %.

- **[High Reduction] [Vysoká redukcia]:** Pre maximálnu ochranu redukuje vyžarovanie modrého svetla z obrazovky s LED podsvietením o 46 až 65 %.
- **[Long Hour Mode] [Dlhotrvajúci režim]:** Profesionálne vyladené na ochranu pred únavou zraku pri dlhodobom používaní.
- **[LCD Overdrive] [Zrúchlenie LCD]**
[LCD Overdrive] [Zrúchlenie LCD] je technológia, ktorá pomáha skrátiť čas odozvy LCD obrazoviek, čo môže viesť k menšiemu rozmazaniu pohybu a plynulejším prechodom obrazu. Môžete nastaviť funkciu **[LCD Overdrive] [Zrúchlenie LCD]**, ktorá urýchľuje časy odozvy obrazovky na 3 milisekundy, čo vedie k rýchlejšiemu prechodom pixelov a menšiemu rozmazaniu pohybu. To môže byť výhodné najmä pri hraní hier a rýchlo sa meniacom video obsahu.
- **[Display Power Saver] [Zobraziť šetrič energie]**
 Aktivovaním položky **[Display Power Saver] [Zobraziť šetrič energie]** je možné automaticky znížiť obnovovaciu frekvenciu panela na 60 Hz (v závislosti od podpory panela), keď prenosný počítač nie je pripojený k zdroju napájania.
- **[Display Power Saver Enabled] [Zobraziť šetrič energie aktivovaný] [predvolené]:**
 Po pripojení napájacieho adaptéra sa obnovovacia frekvencia obrazovky obnoví na najvyššiu podporovanú obnovovaciu frekvenciu.
 Po odpojení napájacieho adaptéra sa obnovovacia frekvencia obrazovky automaticky nastaví na 60 Hz.



Poznámka

Modely, ktoré nie sú vybavené panelom s vyššou obnovovacou frekvenciou, túto možnosť mať nebudú.

- [Display Power Saver Disabled] [Zobraziť šetrič energie deaktivovaný]:

Funkcia [Display Power Saver] [Zobraziť šetrič energie] môže byť v konflikte s položkou [Dynamic Refresh Rate [DRR]] [Dynamická obnovovacia frekvencia [DDR]] v systéme Microsoft Windows. Ak chcete používať funkciu DDR, deaktivujte funkciu [Display Power Saver] [Zobraziť šetrič energie] v aplikácii *PredatorSense*.


Keď je funkcia deaktivovaná, obnovovacia frekvencia obrazovky bude určená frekvenciou vybranou používateľom v operačnom systéme, pričom sa zachová štandardné správanie operačného systému.




Poznámka

Pri pripájaní alebo odpájaní napájacieho adaptéra sa môže na chvíľu zobraziť čierna obrazovka, čo trvá približne 1 až 2 sekundy.

- [Dual-Mode Display] [Zobrazenie v duálnom režime]
Vyberte spomedzi dvoch režimov: **[4K 120 Hz [Higher Resolution]]** [4K 120 Hz [Vyššie rozlíšenie]] a **[FHD 240 Hz [Higher Refresh Rate]]** [FHD 240 Hz [Vyššia obnovovacia frekvencia]]. V závislosti od scenárov môžete prepínať medzi kvalitou zobrazenia a výkonom.

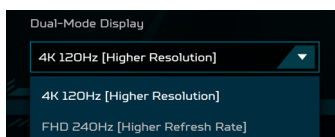


[Keyboard] [Klávesnica]

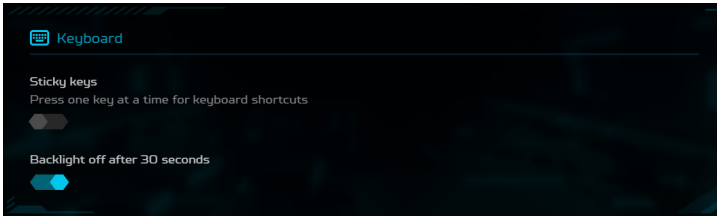

- [Sticky keys] [Uzamknuté klávesy]
[Sticky keys] [Uzamknuté klávesy] je funkcia zjednodušenia ovládania systému Windows, ktorá umožňuje, aby modifikačný kláves, napríklad kláves Shift, zostal aktívny aj po jeho stlačení. To vám umožní písať klávesové skratky jedným klávesom namiesto toho, aby ste ich stláčali všetky naraz.
- [Backlight off after 30 seconds] [Vypnutie podsvietenia po 30 sekundách]
Podsvietenie klávesnice na herných notebookoch Acer Predator sa automaticky vypne po 30 sekundách, keď nevykonáte žiadnu akciu. Časový limit podsvietenia môžete vypnúť, ak chcete, aby podsvietenie zostalo stále zapnuté.


[System Boot Effect] [Efekt pri spúšťaní systému]

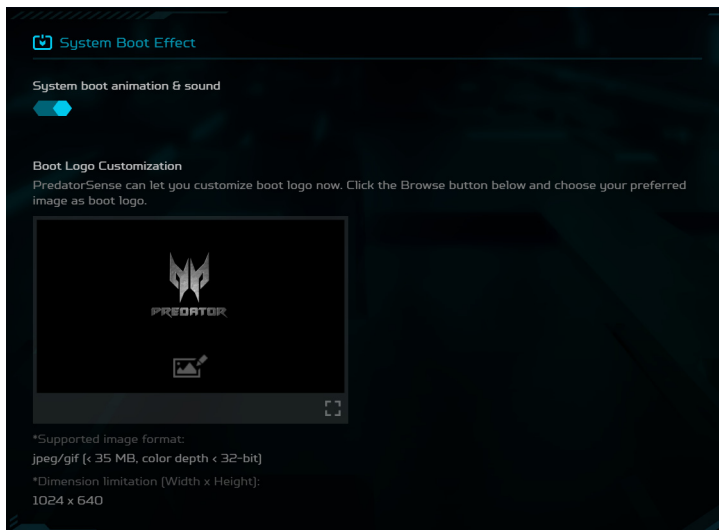

- [Boot Logo Customization] [Úprava loga pri spúšťaní]
Na karte **[Boot Logo Customization]** **[Úprava loga pri spúšťaní]** kliknite na ikonu *[Image]* *[Obráz]* a potom prehľadáváním vyberte uprednostňovaný obrázok na prispôsobenie zavádzacieho loga.

Kontrola

Vyberte kartu **[Checkup]** **[Kontrola]** a rýchlo vyhodnotíte stav komponentov vášho systému vrátane batérie, ukladacieho priestoru a pamäte RAM jedným kliknutím – **[Checkup All]** **[Skontrolovať všetko]**. Môžete tiež skontrolovať jednotlivé stavy kliknutím na položku **[Check]** **[Skontrolovať]** pri jednotlivých premenných.

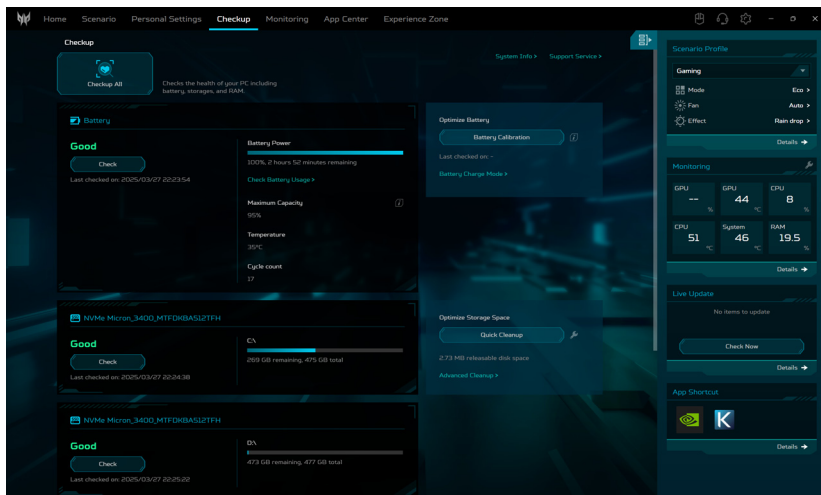

- **[Battery]** **[Batéria]**

Ak potrebuje komplexné zobrazenie podrobností o využití batérie, kliknite na položku **[Check Battery Usage]** **[Skontrolovať využitie batérie]**. Okrem toho položka **[Battery Power]** **[Napájanie z batérie]** zobrazuje odhad zostávajúceho času batérie, spolu so zobrazením percenta. Ak chcete zaistiť optimálny výkon batérie, odporúča sa pravidelne vykonávať funkciu **[Battery Calibration]** **[Kalibrácia batérie]**.



- **[Storage]** **[Ukladací priestor]**

Ak chcete zistiť stav ukladacieho priestoru, spustíte overenie kliknutím na tlačidlo **[Check]** **[Skontrolovať]**. Ak chcete optimalizovať výkon prenosného počítača, použite funkciu **[Quick Cleanup]** **[Rýchle čistenie]** alebo **[Advanced Cleanup]** **[Rozšírené čistenie]** na efektívne odstránenie dočasných a nepotrebných súborov, čo vám pomôže vyčistiť ukladací priestor a zrýchliť prenosný počítač.



Poznámka

Kliknite na ikonu nástroja  možnosti **[Quick Cleanup]** **[Rýchle čistenie]** a vyberte typ obsahu, ktorý chcete odstrániť: **[Browser cache]** **[Vyrovn. pamäť prehliadača]**, **[Temporarily files]** **[Dočasné súbory]** a **[Trash bin]** **[Kôš]**.

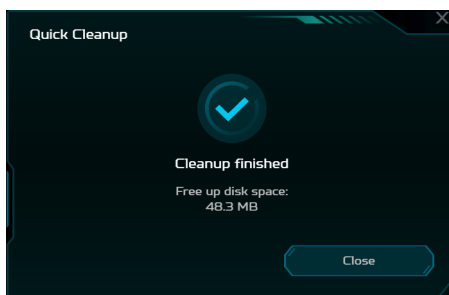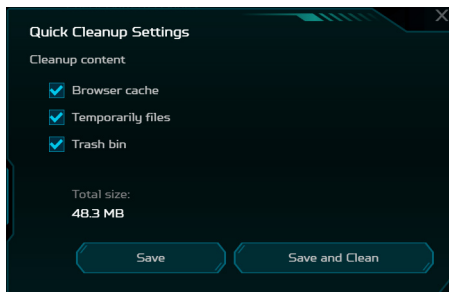

- RAM

Ak chcete zistiť stav pamäte RAM, kliknite na tlačidlo **[Check]** **[Skontrolovať]** a pozrite si aktuálne využitie pamäte RAM.



Poznámka

Špecifikácie sa líšia v závislosti od modelu alebo operačného systému.


Monitorovanie

Vyberte kartu **[Monitoring]** **[Monitorovanie]** a skontrolujte teplotu a zaťaženie procesora, grafického procesora a systému. Zobrazujú sa údaje za uplynulých 60 minút, takže môžete sledovať stav procesora (CPU), grafického procesora (GPU) a systému po vykonaní rozličných úloh.



Centrum aplikácií


Ak chcete rýchlo spustiť aplikáciu nainštalovanú v prenosnom počítači, vyberte kartu **[App Center]** **(Centrum aplikácií)**. V prípade, že nemôžete nájsť aplikáciu v komplexnom zozname **[All Apps]** **(Všetky aplikácie)**, využite funkciu vyhľadávania. Okrem toho môžete doladiť zobrazenie tak, že sa budú zobrazovať len vopred nainštalované aplikácie alebo hry, a môžete ich usporiadať podľa: **[Popularity]** **(Obľúbenosť)**, **[Alphabet]** **(Abecedne)** alebo **[Installation Date]** **(Dátum inštalácie)**. Ak bola aplikácia nedávno nainštalovaná, zobrazenie znova načítajte kliknutím na ikonu **[Refresh]** **(Obnoviť)** .

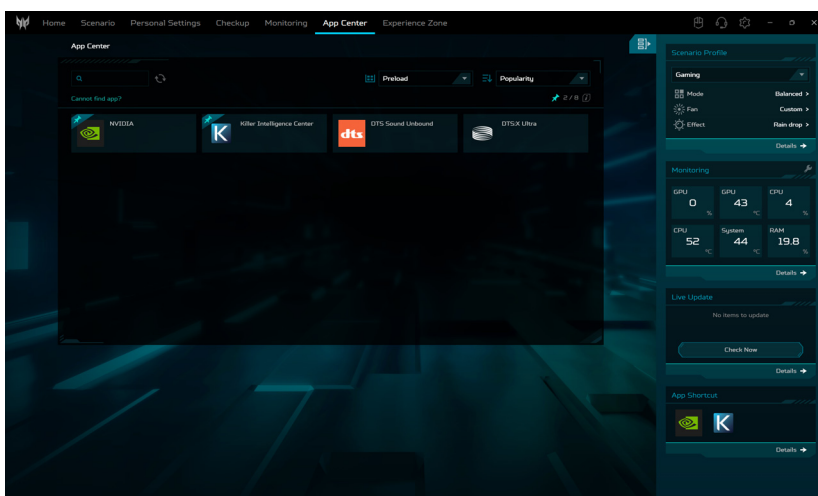


Poznámka

Na uľahčenie prístupu môžete na kartu miniaplikácií pripnúť skratku príslušnej aplikácie. Môžete to urobiť tak, že kurzor presuniete nad príslušnú aplikáciu a kliknete na ikonu **[Pin]** **(Pripnúť)** . Ak chcete aplikáciu odopnúť z karty miniaplikácií, opakujte tento krok.

Centrum aplikácií




Karta miniaplikácií

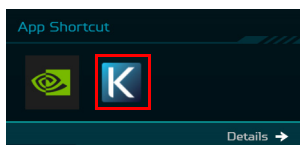

Experience Zone

Experience Zone ponúka používateľom sadu funkcií spolupráce vylepšených umelou inteligenciou a poskytuje rýchly a jednoduchý spôsob, ako doladiť nastavenia kamery Acer PurifiedView a mikrofónu Acer PurifiedVoice s podporou umelej inteligencie, a to všetko na jednom mieste. Je to navrhnuté tak, aby to bolo intuitívne – automaticky sa zobrazí, keď vaše zariadenie zistí, že bola zapnutá webová kamera alebo mikrofón, a po krátkej dobe nečinnosti sa inteligentne skryje.

Experience Zone navyše predstavuje niektoré dôležité funkcie a ponúka vám viac možností na objavovanie a užívanie si nových produktívnych a kreatívnych zážitkov.

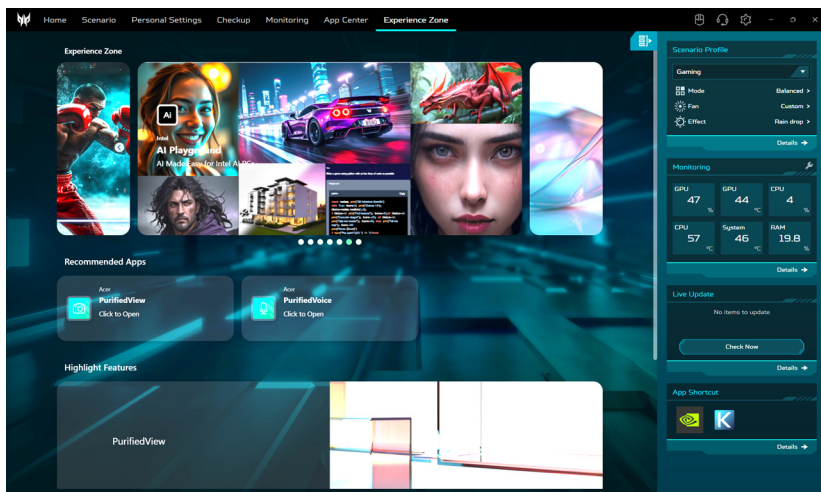

Udržiavajte svoj počítač a údaje v bezpečí...

V tejto časti nájdete:

- Ako chrániť svoj počítač
- Nastavenie hesiel
- Čo si musíte pripraviť, keď cestujete
- Ako čo najviac využiť batériu

ZABEZPEČENIE POČÍTAČA

Váš počítač je cenná investícia, ktorú je potrebné ochraňovať. Naučte sa, ako sa o svoj počítač starať.

Bezpečnostné funkcie zahŕňajú hardvérové a softvérové zámky – bezpečnostný otvor a heslá.

Používanie bezpečnostného zámku počítača

Počítač je vybavený počítačovou bezpečnostnou zásuvkou na bezpečnostný zámok.

Pripojte kábel bezpečnostného zámku počítača k nepohyblivému predmetu, napríklad stolu alebo držadlu zaistenej zásuvky. Vložte zámok do otvoru a otočte kľúčom kvôli zaisteniu zámku. Niektoré modely sú dostupné aj bez zámku.

Používanie hesiel

Heslá chránia počítač pred neautorizovaným prístupom. Nastavením týchto hesiel možno vytvoriť viaceré rozličné úrovne ochrany vášho počítača a dát:

- Supervisor Password zabraňuje neautorizovanému vstupu do utility BIOS. Po prvom nastavení musíte toto heslo zadať pri každom prístupe do utility BIOS. **Pozrite Nastavenie hesiel na strane 84.**
- User Password chráni váš počítač pred neautorizovaným používaním. Kombináciou použitia tohto hesla s kontrolou hesla pri zavádzaní a prebudení z režimu [Hibernation] [Dlhodobý spánok] [ak je k dispozícii] dosiahnete maximálne zabezpečenie.
- Password on Boot chráni váš počítač pred neautorizovaným používaním. Kombináciou použitia tohto hesla s kontrolou hesla pri zavádzaní a prebudení z režimu [Hibernation] [Dlhodobý spánok] [ak je k dispozícii] dosiahnete maximálne zabezpečenie.

**Dôležité**

Nezabudnite svoje Supervisor Password! Ak zabudnete svoje heslo, obráťte sa na svojho predajcu alebo autorizované servisné stredisko.

Zadávanie hesiel

Ak je heslo nastavené, v strede obrazovky sa objaví výzva na jeho zadanie.

- Keď je nastavené Supervisor Password, pri otváraní utility BIOS sa objaví výzva.
- Zadajte Supervisor Password a stlačte **Enter** pre prístup do utility BIOS. Ak heslo zadáte nesprávne, objaví sa varovná správa. Skúste znova a stlačte **Enter**.
- Ak je User Password nastavené a parameter hesla pri zavádzaní zapnutý, objaví sa výzva pri zavádzaní.
- Ak chcete používať počítač, zadajte User Password a stlačte **Enter**. Ak heslo zadáte nesprávne, objaví sa varovná správa. Skúste znova a stlačte **Enter**.

**Dôležité**

Máte k dispozícii tri pokusy na zadanie hesla. Ak je heslo zadané trikrát nesprávne, systém sa zastaví. Ak chcete počítač vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu štyroch sekúnd. Potom zapnite počítač znova a skúste opakovane.

UTILITA BIOS

Utilita BIOS je program na hardvérovú konfiguráciu zabudovaný do BIOS-u počítača.

Váš počítač už je správne nakonfigurovaný a optimalizovaný a nie je potrebné spúšťať túto utilitu. Môžete ju však spustiť, ak budete mať nejaké problémy s konfiguráciou.

Ak chcete spustiť utilitu BIOS, stlačte **F2**, keď je na zobrazené logo počítača.

Zavádzacia sekvencia

Ak chcete nastaviť poradie spúšťania v pomôcke BIOS, aktivujte pomôcku BIOS, stlačením klávesu **F1** otvorte položku **Advanced Settings** a spomedzi kategórií uvedených v zozname na ľavej strane obrazovky vyberte položku **Boot**.

Nastavenie hesiel

Ak chcete nastaviť poradie spúšťania v pomôcke BIOS, aktivujte pomôcku BIOS, stlačením klávesu **F1** otvorte položku **Advanced Settings** a spomedzi kategórií uvedených v zozname na ľavej strane obrazovky vyberte položku **Security**.

Vyhľadajte položku **Set Supervisor Password** a zadaním hesla aktivujte túto funkciu. Po zadaní hesla pre túto funkciu môžete aktivovať/deaktivovať funkciu **Password on Boot**.

Po dokončení zmien nezabudnite stlačiť kláves **F10**, aby sa správne uložilo nastavenie a zatvorila utilita BIOS.

SPRÁVA NAPÁJANIA

Tento počítač je vybavený jednotkou riadenia napájania, ktorá sleduje aktivitu systému. Sleduje sa aktivita jedného alebo viacerých nasledujúcich zariadení: klávesnica, myš, pevný disk, periférie pripojené k počítaču a grafická pamäť. Ak nie je počas časového úseku zistená žiadna aktivita, počítač zastaví niektoré alebo všetky tieto zariadenia za účelom úspory energie.

Úspora energie

Vypnutie funkcie Rýchle spustenie

Počítač využíva na rýchly štart funkciu Rýchle spustenie, ale spotrebuje aj malé množstvo energie na kontrolu signálov na spustenie. Tieto kontroly mierne vyčerpávajú energiu batérie počítača.

Ak uprednostňujete zníženie energetických nárokov počítača a dopadu na životné prostredie, vypnite funkciu Rýchle spustenie:




Poznámka

Ak je funkcia Rýchle spustenie vypnutá, počítaču trvá spustenie z režimu [Sleep] [Uspat'] dlhšie.


Počítač sa ani nespustí, ak dostane cez sieť pokyn na spustenie [funkcia Wake on LAN].

1. Stlačte kláves **Windows** alebo vyberte tlačidlo **[Start]** (Štart) systému **Windows** a vyhľadajte položku **"[Choose a power plan] [Zvoľte plán napájania]"**.
2. Vyberte možnosť **[Choose what the power buttons do]** (Vybrať akcie pre tlačidlá napájania).

3. Vyberte možnosť **[Change settings that are currently unavailable]** **[Zmeniť momentálne nedostupné nastavenia]**.

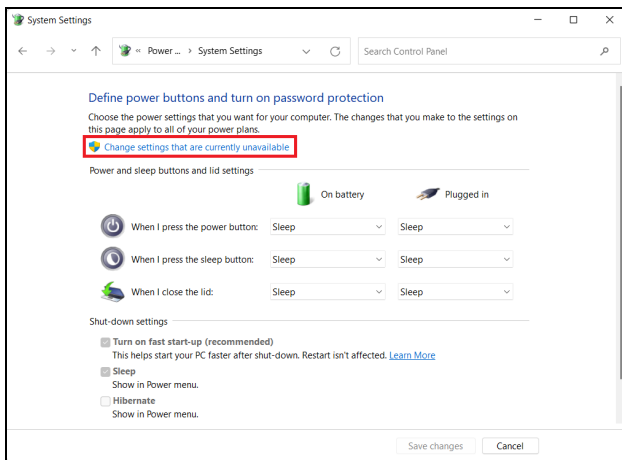

4. Nalistujte nadol a vypnite možnosť **[Turn on fast start-up]** **[Zapnúť rýchle spustenie]**.

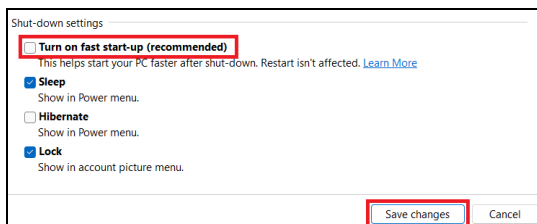

5. Vyberte možnosť **[Save changes]** **[Uložiť zmeny]**.

BATÉRIA

Počítač je vybavený zabudovanou lítiovou batériou, ktorá umožňuje jeho dlhšie používanie medzi nabíjaním.

Vlastnosti batérie

Batéria sa nabíja vždy, keď pripojíte počítač k AC adaptéru. Počítač podporuje nabíjanie počas používania, čím umožňuje nabíjať batériu počas práce s počítačom. Nabíjanie vypnutého počítača je však oveľa rýchlejšie.

Batéria príde vhod, keď cestujete alebo počas výpadku energie.

Nabíjanie batérie

Pripojte k počítaču sieťový adaptér a zapojte ho do elektrickej zásuvky.



Poznámka

Odporúčame nabíjať batériu na konci dňa. Nabíjanie batérie počas noci pred cestou umožní začať na ďalší deň pracovať s počítačom s úplne nabitou batériou.

Formátovanie novej batérie

Pred prvým použitím batérie vykonajte nasledujúci proces „formátovania“ batérie:

1. Pripojte sieťový adaptér a batériu úplne nabite.
2. Zapnite počítač a prejdite nastavením operačného systému.
3. Odpojte sieťový adaptér.
4. Používajte počítač s napájaním z batérie.
5. Úplne vybite energiu batérie, až kým sa neobjaví upozornenie na vyčerpanie batérie.
6. Pripojte znova sieťový adaptér a batériu znova úplne nabite.

Postupujte podľa týchto pokynov, kým nenabijete a nevybijete batériu trikrát.

Tento proces formátovania použite pri každej novej batérii alebo pri batérii, ktorá nebola dlhšiu dobu používaná.



Upozornenie

Nevystavujte batériu teplotám nižším ako 0°C (32°F) ani vyšším ako 45°C (113°F). Extrémne teploty majú na batériu nepriaznivý vplyv.

Udržiavaním batérie v týchto podmienkach dosiahnete, že batéria prijíma maximálne možné nabíjanie. Ak tento postup nie je dodržaný, nedosiahne sa maximálna kapacita batérie a skráti sa tiež efektívna životnosť batérie.

Okrem toho ovplyvňujú nepriaznivo životnosť batérie nasledujúce faktory:

- Používanie počítača so stálym striedavým napätím.
- Nevybíjajte ani nenabíjate batériu extrémne, ako bolo opísané vyššie.
- Časté používanie – čím viac batériu používate, tým rýchlejšie sa skončí jej efektívna životnosť. Zabudovaná batéria má životnosť viac než 1000 cyklov nabitia/vybitia.

Optimalizácia životnosti batérie

Optimalizácia životnosti batérie pomáha dosiahnuť maximálny možný výkon batérie, predlžuje cyklus nabíjania alebo vybíjania a zlepšuje účinnosť nabíjania. Odporúčame dodržiavať nasledujúce pokyny:

- Používajte napájanie striedavým napätím vždy, keď je to možné. Batériu šetrite na napájanie počas pohybu v teréne.
- Odpojte príslušenstvo, ktoré sa nebude používať (napr. USB diskovú jednotku), pretože môžu vyčerpávať energiu batérie.
- Počítač uskladňujte na chladnom a suchom mieste. Odporúčaná teplota je 10°C (50°F) až 30°C (86°F). Vyššie teploty spôsobujú, že sa batéria rýchlejšie sama vybíja.

- Nadmerné nabíjanie znižuje životnosť batérie.
- Starajte sa o svoj sieťový adaptér a batériu.

Kontrola kapacity batérie

Indikátor napájania signalizuje aktuálnu úroveň kapacity batérie. Ak chcete vidieť aktuálnu úroveň kapacity batérie, podržte kurzor myši nad ikonou batérie alebo napájania na paneli úloh.

Upozornenie na vyčerpanie batérie

Keď používate napájanie z batérie, venujte pozornosť indikátoru napájania.



Dôležité

Keď sa objaví upozornenie na vyčerpanie batérie, čo najskôr pripojte sieťový adaptér. Ak sa batéria vybije úplne a počítač sa vypne, údaje sa môžu stratiť.

Keď sa objaví upozornenie na vyčerpanie batérie, spôsob ďalšieho jednania závisí od situácie:

Situácia	Odporúčaný úkon
Sieťový adaptér elektrická zásuvka sú k dispozícii.	1. Pripojte k počítaču sieťový adaptér a zapojte ho do elektrickej zásuvky. 2. Uložte všetky potrebné súbory. 3. Pokračujte v práci. Ak chcete batériu nabiť rýchlejšie, vypnite počítač.
Sieťový adaptér alebo elektrická zásuvka nie sú k dispozícii.	1. Uložte všetky potrebné súbory. 2. Zatvorte všetky aplikácie. 3. Vypnite počítač.

CESTOVANIE S POČÍTAČOM

Táto časť obsahuje tipy a rady týkajúce sa prenášania počítača alebo cestovania s ním.

Odpojenie od stolného počítača

Ak chcete odpojiť počítač od externého príslušenstva, postupujte takto:

1. Uložte všetky otvorené súbory.
2. Vypnite počítač alebo ho uveďte do režimu [Sleep] [Uspať] alebo [Hibernate] [Dlhodobý spánok].
3. Zatvorte veko počítača.
4. Odpojte kábel od AC adaptéra.
5. Odpojte klávesnicu, polohovacie zariadenie, tlačiareň, externý monitor a ostatné externé zariadenia.
6. Ak používate na zabezpečenie počítača zámok Kensington / Noble, odpojte ho.

Presun a čo si vziať so sebou

Ak sa presúvate na krátke vzdialenosti, pravdepodobne nepotrebuje so sebou vziať nič iné okrem počítača. Ak batéria nie je doplna nabitá, môžete si so sebou vziať sieťový napájací adaptér, ktorý pripojíte k počítaču. Ak v miestnosti nie je elektrická zásuvka, znížte spotrebu energie batérie prepnutím počítača do režimu [Sleep] [Uspať]. Stlačte klávesovú skratku režimu [Sleep] [Uspať] alebo zatvorte veko obrazovky vždy, keď počítač aktívne nepoužívate.

Keď sa pohybujete na väčšiu vzdialenosť, napríklad cestujete lokálne alebo medzinárodne, po vypnutí počítača a odpojení všetkých externých zariadení zabaľte počítač do ochranného obalu, ktorý zabráni jeho skĺznutiu, a v prípade pádu ho môže obal tlmiť.

**Poznámka**

Počítač môže prejsť do režimu [Hibernation] (Dlhodobý spánok) alebo [Deep Sleep] (Hlboký spánok) až po tom, ako je po určitý čas v režime [Sleep] (Uspať).


Porty a konektory...

V tejto časti nájdete:

- Informácie o portoch a konektoroch, ktorými je počítač vybavený

UNIVERZÁLNA SÉRIOVÁ ZBERNICA [USB]

Port USB je vysokorýchlostný port, ktorý umožňuje pripojiť periférne zariadenia USB, napríklad myš, externú klávesnicu, dodatočné ukladacie zariadenie [externé pevné disky] alebo akékoľvek iné kompatibilné zariadenie.

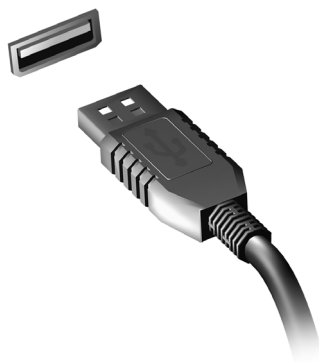

Poznámka

Na počítačoch Predator sú v súčasnosti k dispozícii dve USB normy: USB 2.0 [High-speed USB] a USB 3.2, 1/2. generácie [SuperSpeed USB]. Porty USB 2.0 na počítačoch Predator sú označené čiernou farbou, zatiaľ čo porty USB 3.2, 1/2. generácie sú označené modrou farbou. Ak chcete dosiahnuť najlepší výkon, zariadenia s rozhraním USB 3.2, 1/2. generácie by ste mali vždy pripájať k portom USB 3.2, 1/2. generácie. Informácie o podpore normy nájdete v dokumentácii k danému zariadeniu.

Prostredníctvom portu USB tiež môžete nabíjať zariadenia, ako sú napríklad tablety, smartfóny alebo iné. Niektoré porty USB 3.2, 1/2. generácie podporujú nabíjanie zariadení, aj keď je počítač v režime [Hibernate] [Dlhodobý spánok] alebo vypnutý. Okrem toho môžete používať USB rozbočovač a pripojiť viac zariadení k jednému portu USB.




Dôležité

Keď odpájate USB zariadenie, je potrebné najprv kliknúť pravým tlačidlom myši na ikonu USB na paneli úloh systému Windows a vybrať položku „[Eject] [Vysunúť] <zariadenie>“, aby ste systému oznámili, že má pred odpojením prestať zariadenie používať. Ak to neurobíte, môže dôjsť k strate údajov alebo poškodeniu periférneho zariadenia.

PORT USB TYPE-C

Port USB Type-C je konektor, ktorý umožňuje ľahko pripojiť periférne zariadenia s konektorom USB Type-C, ako je napríklad ďalší ukladací priestor (napr. externý disk) alebo nejaké iné kompatibilné zariadenie.

Port Type-C je možné otočiť; konektory môžu byť vložené ľubovoľnou stranou nahor.

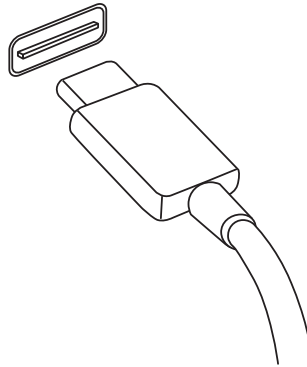

Poznámka

Na počítačoch Predator podporujú porty USB Type-C až rozhranie USB 3.2.

Iné USB zariadenia alebo zariadenia s konektorom USB Type-C sú podporované, ale prenosové rýchlosti môžu byť znížené, prípadne môžu byť niektoré funkcie nedostupné (napríklad podpora obrazovky s portom Thunderbolt).




Dôležité

Keď odpájate USB zariadenie, je potrebné najprv kliknúť pravým tlačidlom myši na ikonu USB na paneli úloh systému Windows a vybrať položku „[Eject] [Vysunúť] <zariadenie>“, aby ste systému oznámili, že má pred odpojením prestať zariadenie používať. Ak to neurobíte, môže dôjsť k strate údajov alebo poškodeniu periférneho zariadenia.

PORT THUNDERBOLT 4

Port Thunderbolt 4 vám umožňuje ľahko pripájať k počítaču zariadenia s konektorom Type-C, ako sú napríklad ďalšie zariadenia s ukladačím priestorom (napr. externý pevný disk), obrazovky alebo akékoľvek iné kompatibilné zariadenie. K jednému portu Thunderbolt môžete pripojiť v sérii najviac šesť zariadení vrátane obrazoviek.

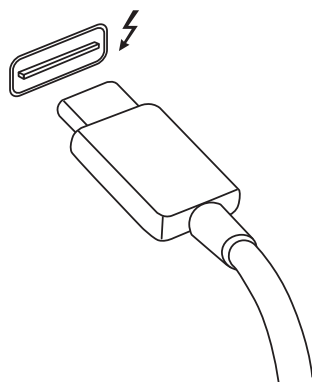

Pripojenie Thunderbolt využíva port USB Type-C port a je kompatibilné so zariadeniami s podporou Thunderbolt, USB, DisplayPort a napájaným portom USB-C. Port Type-C je možné otočiť; konektory môžu byť vložené ľubovoľnou stranou nahor.

Obrazovky

K jednému portu Thunderbolt 4 môžu byť pripojené najviac dve obrazovky s rozlíšením 4K alebo jedna obrazovka s rozlíšením 8K. Ak sa používa adaptér, je možné použiť DisplayPort alebo kompatibilné zariadenia s portom HDMI, DVI alebo VGA.



Poznámka

Porty Thunderbolt 4 podporujú prenosové rýchlosti až 40 Gb/s a USB zariadenia s konektorom Type-C s nižšími rýchlosťami (zvyčajne do 10 Gb/s).

Iné USB zariadenia alebo staršie zariadenia s portom Thunderbolt a konektorom USB Type-C (alebo adaptérom) sú podporované, ale prenosové rýchlosti môžu byť znížené, prípadne môžu byť niektoré funkcie nedostupné (napríklad podpora obrazovky s portom Thunderbolt).



Dôležité

Keď odpájate USB zariadenie, je potrebné najprv kliknúť pravým tlačidlom myši na ikonu USB na paneli úloh systému Windows a vybrať položku „[Eject] (Vysunúť) <zariadenie>“, aby ste systému oznámili, že má pred odpojením prestať zariadenie používať. Ak to neurobíte, môže dôjsť k strate údajov alebo poškodeniu periférneho zariadenia.

KONAKTORY OBRAZU A ZVUKU

Cez video port môžete k počítaču pridať externý monitor. Dostupný typ portu závisí od konfigurácie počítača.

Pripojenie monitora

1. Skontrolujte, či je počítač vypnutý a či je na monitore vypnutý vypínač.
2. Pripojte video kábel k portu monitora na počítači.
3. Pripojte napájací kábel monitora a zapojte ho do správnej uzemnenej elektrickej zásuvky.
4. Postupujte podľa pokynov na nastavenie uvedených v návode k monitoru.
5. Zapnite monitor, potom zapnite počítač.
6. Správne rozlíšenie a obnovovacia frekvencia by sa mali zistiť automaticky. Ak je to potrebné, zmeňte nastavenie obrazovky používané počítačom.



Poznámka

Ak chcete otvoriť ovládacie prvky obrazovky, kliknite pravým tlačidlom myši kdekoľvek na pracovnej ploche a vyberte položku [Display settings] [Nastavenia obrazovky].

Slúchadlá a mikrofón

Jeden alebo viaceré 3,5 mm konektory na počítači umožňujú pripájať zvukové zariadenia.

Cez port na slúchadlá pripojíte stereo slúchadlá alebo napájané reproduktory. Po zapojení zvukového zariadenia do portu na slúchadlá sa vypnú zabudované reproduktory.

Cez port mikrofónu pripojíte externý mikrofón. Po zapojení mikrofónu sa vypne zabudovaný mikrofón.




Poznámka

Niektoré počítače sú vybavené jedným „kombinovaným“ portom, ktorý umožní používať jednokolíkové slúchadlá so zabudovaným mikrofónom. Tieto slúchadlá sa zväčša používajú so smartfónmi.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je digitálne zvukové a obrazové rozhranie s vysokou kvalitou. HDMI vám umožňuje pripojiť akékoľvek kompatibilné digitálne zdroje zvuku alebo obrazu, napríklad počítač, set-top box, prehrávač DVD a audio/video prijímač ku kompatibilnému digitálnemu zvukovému alebo obrazovému monitoru, napríklad digitálnemu televízoru (DTV) prostredníctvom jediného kábla.

Jediný kábel zachová poriadok a zároveň zaistí ľahké pripojenie a najlepšiu kvalitu zvuku a obrazu.

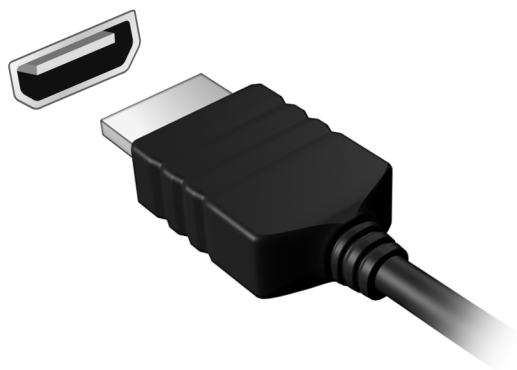

ČÍTAČKA KARIET MICROSD

Karty microSD [Secure Digital] sa používajú v mnohých digitálnych fotoaparátoch, tabletoch, prehrávačoch médií a mobilných telefónoch.



Vloženie karty microSD

1. Priložte kartu tak, aby jej konektory smerovali do portu a boli otočené smerom nadol.
2. Opatrne zasunúť kartu do portu. Ak pocítite, že na vloženie karty je potrebný nejaký tlak, skúste trochu kartou jemne pohnúť.
3. Zasunúť kazetu tak, aby zacvakla na svoje miesto. Niekoľko milimetrov karty ostane vysunutých zo zásuvky von.

Ak karta obsahuje nejaké súbory, môže sa objaviť okno [Windows AutoPlay] [Automatické prehrávanie Windows] (závisí to od obsahu karty) s výzvou, aby ste vybrali program, ktorým chcete otvoriť obsah karty.



Dôležité

Keď vyťahujete kartu microSD, je potrebné najprv kliknúť pravým tlačidlom myši na ikonu USB na paneli úloh systému Windows a vybrať položku „[Eject] [Vysunúť] <zariadenie>“, aby ste systému oznámili, že má pred odpojením prestať zariadenie používať. Ak to neurobíte, môže dôjsť k strate údajov alebo poškodeniu periférneho zariadenia.

Karty SD, SDHC a SDXC

Rozličné typy kariet SD pokrývajú rôzne kapacity, ale pritom majú rovnaký vzhľad. Karty SD majú kapacitu až 4 GB, karty SDHC až 32 GB a karty SDXC môžu mať kapacitu až 2048 GB [2 TB]. Počítač je vybavený čítačkou kariet kompatibilnou s kartami SDHC alebo SDXC.



Poznámka

Pamäťové karty SDXC je možné používať len v čítačke kariet kompatibilnej so štandardom SDXC; karty SD a SDHC je možné použiť v ľubovoľnom type.

Máte otázku?

V tejto časti nájdete:

- Často kladené otázky
- Tipy na používanie systému Windows
- Informácie o riešení problémov
- Ako sa chrániť na internete
- Kde nájdete kontaktné informácie k servisným strediskám Acer

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Nasleduje zoznam možných situácií, ktoré môžu pri používaní počítača nastať. Každá z nich obsahuje jednoduché odpovede a riešenia.

Zapol som spínač napájania, ale počítač sa nespúšťa ani nezavádza systém.

Skontrolujte, či sa do systému privádza napájanie (ak má počítač indikátor napájania, bude zhasnutý). Ak nie je privádzané, skontrolujte nasledujúce:

- Ak je počítač napájaný z batérie, môže byť vybitá a nemožno ňou počítač napájať. Pripojte k batérii AC adaptér a nabite ju. Pred opätovným zapnutím počítača možno bude potrebné niekoľko minút počkať.
- Skontrolujte, či je AC adaptér pripojený správne k počítaču a k elektrickej zásuvke.

Ak sa do počítača privádza napájanie, skontrolujte nasledujúce:

- Je k počítaču pripojené USB pamäťové zariadenie (USB disk, CD alebo smartfón)? Odpojte ich a stlačením **Ctrl + Alt + Del** reštartujte systém.

Na obrazovke sa nič neobjavuje.

Systém riadenia napájania počítača automaticky vypol obrazovku, aby šetril energiou. Pre obnovenie zobrazenia stlačte ľubovoľnú klávesu.

Ak stlačenie klávesy neobnoví zobrazenie, môže to mať tri príčiny:

- Nastavenie jasů je príliš nízke. Pomocou klávesovej skratky *Zvýšenie jasu* upravte úroveň jasu.
- Ako zobrazovacie zariadenie je nastavený externý monitor. Stlačte klávesovú skratku, ktorou sa prepína obrazovka späť na počítač.

- Počítač môže byť v režime [Sleep] [Uspať] alebo režime [Hibernate] [Dlhodobý spánok] (ak je na ňom LED indikátor napájania, bude blikať). Pre návrat stlačte a uvoľnite tlačidlo napájania.

Z počítača nevychádza žiadny zvuk.

Skontrolujte nasledovné:

- Hlasitosť môže byť stlmená. Skontrolujte ikonu ovládania hlasitosti [reproduktor] na paneli úloh. Ak je ikona prečiarknutá, kliknite na ňu a potiahnutím posúvača doprava zvýšte hlasitosť.
- Úroveň hlasitosti môže byť príliš nízka. Skontrolujte hlasitosť podľa ikony ovládania hlasitosti [reproduktor] na paneli úloh. Hlasitosť môžete nastaviť aj pomocou tlačidiel ovládania hlasitosti.
- Interné reproduktory sa automaticky vypnú, ak zapojíte do konektora slúchadla na počítači slúchadlá alebo externé reproduktory.

Klávesnica nereaguje.

Skúste pripojiť externú klávesnicu k portu USB na počítači. Ak funguje, kontaktujte svojho predajcu alebo autorizované servisné stredisko, kábel klávesnice môže byť poškodený.

Tlačiareň nefunguje.

- Skontrolujte, či je tlačiareň zapojená do elektrickej zásuvky a či je zapnutá.
- Skontrolujte, či je kábel tlačiarne poriadne pripojený do USB portu počítača a príslušného portu na tlačiarňi.

Chcem obnoviť môj počítač do jeho pôvodného nastavenia.



Poznámka

Ak je váš systém vo viacjazyčnej verzii, operačný systém a jazyk, ktorý ste zvolili pri prvom zapnutí systému, bude jedinou voľbou pre budúce operácie obnovenia.

Tento proces opravy vám pomôže uložiť jednotku C: s obsahom pôvodného softvéru, ktorý je nainštalovaný pri kúpe vášho počítača.



Upozornenie

Vaša jednotka C: bude preformátovaná a všetky dáta budú vymazané. Pred použitím tejto voľby je dôležité zálohovať všetky dátové súbory.

Pred vykonaním operácie obnovenia skontrolujte nastavenie BIOS-u.

1. Skontrolujte, či je položka **D2D Recovery** v ponuke **Main** nastavená na možnosť **Enabled**.
2. Ukončíte utilitu BIOS a uložte zmeny. Systém bude reštartovaný.



Poznámka

*Ak chcete otvoriť pomôcku BIOS, stlačte kláves **F2**, keď počas spustenia uvidíte logo Predator.*

Ďalšie informácie **pozrite Obnovenie počítača na strane 35.**

Vyžiadanie služby

Medzinárodná záruka cestovateľa [International Travelers Warranty; ITW]

Váš počítač je krytý Medzinárodnou zárukou cestovateľa [International Travelers Warranty; ITW], ktorá vám poskytuje bezpečnosť a pokoj pri cestovaní. S počítačom je dodávaný pas ITW. Obsahuje všetko, čo potrebujete vedieť o programe ITW. V praktickej príručke je zoznam dostupných autorizovaných servisných stredísk. Starostlivo si pas prečítajte.

Vždy majte svoj pas ITW pri sebe, obzvlášť ak cestujete. Získate tak výhody v našich strediskách podpory. K pasu ITW priložte doklad o nákupe.

Ak v krajine, do ktorej cestujete, nie je stránka autorizovaného strediska ITW Acer, môžete kontaktovať naše zastúpenia po celom svete. Navštívte stránku **www.acer.com**.

Predtým než nám zavoláte

Keď voláte Acer kvôli online službe, majte pri sebe nasledovné informácie a buďte prosím pri svojom počítači. S vašou pomocou môžeme redukovať čas potrebný na riešenie a volanie vám poskytne efektívnejšie vyriešenie vášho problému. Ak sa objavia na vašom počítači správy o chybách alebo zvukové výstražné signály, zapíšte si ich v takom poradí ako sa objavili na obrazovke (alebo počet a sekvenciu v prípade zvukových signálov).

Budete musieť poskytnúť nasledovné informácie:

Názov:

Adresa:

Telefónne číslo:

Prístroj a typ:

Sériové číslo:

Dátum zakúpenia:

Tipy a rady k používaniu systému Windows

Vieme, že toto je nový operačný systém, na ktorý si treba zvyknúť. Preto sme pripravili niekoľko rád, ktoré vám pomôžu v začiatkoch.

Môžem vypnúť oznámenia?

Môžete vypnúť oznámenia počas určitých hodín, takže necháte počítač spustený, ale nebudete rušení oznámeniami. Stlačte *kláves Windows*, prípadne vyberte *tlačidlo [Start] [Štart] systému Windows*, potom vyberte položky **[Settings] [Nastavenie] > [System] [Systém] > [Notifications] [Upozornenia]**. Tu môžete zapnúť/vypnúť oznámenia pre všetky svoje aplikácie, prípadne vybrať aplikácie, pre ktoré zapnúť/vypnúť.

Ako prispôbím uzamknutú obrazovku?

Uzamknutú obrazovku môžete prispôbiť iným obrázkom, spúšťať na nej prezentáciu obrázkov, prípadne sa na nej môže zobrazovať stručný status a upozornenia tak, aby to vyhovovalo vašim osobným potrebám.

Ak chcete zmeniť pozadie, stlačte *kláves Windows* alebo vyberte *tlačidlo [Start] [Štart] systému Windows* a vyberte položky **[Settings] [Nastavenie] > [Personalization] [Prispôsobenie] > [Lock screen] [Uzamknutá obrazovka]**. Tu môžete vybrať spomedzi možností:

- Vyberte obrázok pozadia pre uzamknutú obrazovku
- Zapnutie alebo vypnutie funkcie *[Slideshow] [Prezentácia]*
- Vybrať aplikácie na uzamknutej obrazovke.

Ako nastavím prezentáciu na uzamknutej obrazovke?

1. Stlačte *kláves Windows* alebo vyberte *tlačidlo [Start] [Štart] systému Windows* a vyberte položky **[Settings] [Nastavenie] > [Personalization] [Prispôsobenie]**.

2. V časti Uzamknutá obrazovka vyberte možnosť *[Slideshow] [Prezentácia]*.
3. Kliknite na tlačidlo **[Browse] [Prehľadávať]** a otvorte priečinok, ktorý chcete použiť (štandardne sa otvára váš priečinok *[Pictures] [Obrázky]*). Vyberte možnosť **[Choose this folder] [Vybrať tento priečinok]** a pridajte tak priečinok do prezentácie na uzamknutej obrazovke.
4. Vyberte priečinok a položkou **[Remove] [Odstrániť]** môžete odstrániť priečinok z prezentácie uzamknutej obrazovky.
5. Zmeňte ďalšie nastavenia podľa svojich potrieb.

Môžem zmeniť rozlíšenie obrazovky?

Napíšte výraz „Rozlíšenie“ do textového poľa, zobrazia sa výsledky a vyberte položku **[Display resolution] [Rozlíšenie obrazovky]**. Prípadne môžete tiež kliknúť kdekoľvek na obrazovke pravým tlačidlom myši a vybrať položky **[Display settings] [Nastavenie obrazovky] > [Display] [Obrazovka] > [Display resolution] [Rozlíšenie obrazovky]**.

Kde sú moje aplikácie?

Ukážte kurzorom na dolnú stranu obrazovky a kliknite do políčka vyhľadávania. Potom začnite písať názov aplikácie, ktorú chcete otvoriť.

Ako dám aplikáciu na obrazovku [Start] [Štart]?

Ak ste v zozname všetkých aplikácií, a chcete, aby sa aplikácia objavovala na obrazovke *[Start] [Štart]*, kliknite na aplikáciu pravým tlačidlom myši a vyberte položku **[Pin to Start] [Pripnúť na obrazovku Štart]**.

Ako odstránim dlaždicu z obrazovky [Start] [Štart]?

Kliknite pravým tlačidlom myši na dlaždicu a vyberte možnosť **[Unpin from Start] [Zrušiť pripnutie na obrazovke Štart]**, čím odstránite dlaždicu z obrazovky *[Start] [Štart]*.

Ako dám aplikáciu na panel úloh?

Ak ste v zozname všetkých aplikácií, a chcete, aby sa aplikácia objavovala na paneli úloh, kliknite na aplikáciu pravým tlačidlom myši a vyberte položku **[More] [Viac] > [Pin to taskbar] [Pripnúť na panel úloh]**.

Ako nainštalujem aplikácie?

Na nákup a preberanie aplikácií zo služby *[Microsoft Store] [Microsoft Obchod]* budete potrebovať ID spoločnosti Microsoft.

Čo je ID spoločnosti Microsoft (konto)?

Konto Microsoft je e-mailová adresa a heslo, ktoré používate na prihlásenie do systému Windows. Môžete použiť ľubovoľnú e-mailovú adresu, ale najlepšie bude, ak zvolíte takú, ktorú už používate na komunikáciu s priateľmi a prihlasovanie na svoje obľúbené webové stránky. Keď sa na počítači prihlásite pomocou konta Microsoft, spojíte tým svoj počítač s ľuďmi, súbormi a zariadeniami, na ktorých vám záleží.

Potrebujem to?

Na používanie systému Windows 11. I je potrebné Microsoft ID. Uľahčí vám to život, pretože môžete po prihlásení sa pomocou Microsoft ID synchronizovať údaje medzi rôznymi zariadeniami.

Ako skontrolujem aktualizácie systému Windows?

Stlačte *kláves Windows* alebo vyberte *tlačidlo [Start] [Štart] systému Windows > [Settings] [Nastavenie] > [Windows Update] [Aktualizácia systému Windows]*. Vyberte možnosť **[Advanced options] [Rozšírené možnosti]** a nakonfigurujte nastavenia.

Kde môžem získať ďalšie informácie?

Ak potrebujete ďalšie informácie, navštívte tieto stránky:

- Informácie o operačnom systéme Windows:
support.microsoft.com/Windows
- Často kladené otázky podpore: support.acer.com

Riešenie problémov

V tejto kapitole sú uvedené pokyny k riešeniu bežných problémov systému. Ak sa vyskytne problém, prečítajte si najprv tieto inštrukcie a až potom volajte servisného technika. Riešenie závažnejších problémov si vyžaduje otvorenie počítača. Nepokúšajte sa otvárať počítač sami; kontaktujte svojho predajcu alebo autorizované servisné stredisko, kde nájdete pomoc.

Tipy na riešenie problémov

Tento počítač je vybavený rozšíreným systémom, ktorý zobrazuje chybové hlásenia, aby vám pomohol riešiť problémy.

Ak sa objaví systémové hlásenie so správou o chybe alebo sa objaví náznak chyby, pozrite nižšie uvedené „Hlásenia o chybách“. Ak problém nemožno vyriešiť, kontaktujte svojho predajcu.

Hlásenia o chybe

Všimnite si, že ak sa objaví správa o chybe, obsahuje aj akcie na jej opravu. V nasledovnej tabuľke nájdete zoznam správ o chybách v abecednom poradí a odporúčané postupy.

Hlásenia o chybách	Akcia opravy
CMOS battery bad	Kontaktujte svojho predajcu alebo autorizované servisné stredisko.
CMOS checksum error	Kontaktujte svojho predajcu alebo autorizované servisné stredisko.
Disk boot failure	Vložte systémový (zavádzací) disk, potom reštartujte stlačením klávesu Enter .
Equipment configuration error	Stlačte F2 (počas POST) pre vstup do utility BIOS a potom reštartujte stlačením Exit v utilite BIOS.
Hard disk O error	Kontaktujte svojho predajcu alebo autorizované servisné stredisko.

Hlásenia o chybách	Akcia opravy
Hard disk 0 extended type error	Kontaktujte svojho predajcu alebo autorizované servisné stredisko.
I/O parity error	Kontaktujte svojho predajcu alebo autorizované servisné stredisko.
Keyboard error or no keyboard connected	Kontaktujte svojho predajcu alebo autorizované servisné stredisko.
Keyboard interface error	Kontaktujte svojho predajcu alebo autorizované servisné stredisko.
Memory size mismatch	Stlačte F2 (počas POST) pre vstup do utility BIOS a potom reštartujte stlačením Exit v utilite BIOS.

Ak problémy stále pretrvávajú aj po vykonaní opravných opatrení, obráťte sa na svojho predajcu alebo autorizované servisné stredisko.

INTERNET A ONLINE BEZPEČNOSŤ

Prvé kroky na sieti

Ochrana počítača

Je životne dôležité chrániť svoj počítač pred vírusmi a útokmi z internetu (**pozrite Softvér na zabezpečenie internetu na strane 116**). Komplexný program zabezpečenia Internetu je ponúknutý pri prvom spustení počítača. Túto ochranu by ste mali aktivovať čo najskôr, určite ešte pred pripojením na internet.

Výber poskytovateľa internetových služieb



Používanie internetu sa stalo prirodzenou súčasťou každodennej práce s počítačom. Stačí pár jednoduchých krokov a môžete sa pripojiť k ohromnej zbierke vedomostí a komunikačných nástrojov. Ak chcete prejsť týmito krokmi, mali by ste najprv vybrať *Poskytovateľa internetových služieb* (ISP), ktorý vám zaistí uje pripojenie počítača na internet. Mali by ste zistiť poskytovateľov internetových služieb, ktorí sú vo vašom regióne k dispozícii. Nezabudnite sa porozprávať so svojimi priateľmi a rodinou o ich skúsenostiach alebo pozrite hodnotenia a správy od zákazníkov. Poskytovateľ internetových služieb, ktorého si vyberiete, vám dodá pokyny k pripojeniu na internet (možno budete potrebovať ďalší softvér alebo špeciálny „box“, ktorý sa pripája k telefónnej linke).

Typy pripojenia

V závislosti od modelu počítača, vášho umiestnenia a komunikačných potrieb máte k dispozícii niekoľko spôsobov pripojenia na internet.

Telefonické pripojenie

Niektoré počítače obsahujú konektor pre telefonické pripojenie („modem“). Ten vám umožňuje pripojiť sa na internet pomocou telefonической linky. Pri telefonickom pripojení nie je možné súčasne na jednej telefónnej linke používať modem a telefón. Tento typ pripojenia sa odporúča iba pri obmedzenom používaní internetu, pretože rýchlosť pripojenia je malá a čas pripojenia je zvyčajne účtovaný v hodinách.

DSL [napr. ADSL]

DSL [Digital Subscriber Line] je pripojenie typu „vždy zapnuté“, ktoré funguje na telefónnej linke. Pretože DSL a telefón nepoužívajú rovnaké frekvencie, môžete používať telefón súčasne s pripojením na internet (kvôli ochrane pred rušením je potrebný „mikrofilter“ na všetkých telefónnych zásuvkách). Ak chcete využívať DSL, musíte sa nachádzať blízko ústredne podporujúcej DSL [služba je niekedy nedostupná vo vidieckych oblastiach]. Rýchlosť pripojenia sa líši podľa umiestnenia, ale DSL vo všeobecnosti poskytuje veľmi rýchle a spoľahlivé pripojenie na internet. Pretože je toto pripojenie vždy zapnuté, zvyčajne sa účtuje s pevnou mesačnou platbou.



Poznámka

Pripojenie DSL vyžaduje príslušný modem. Modem zvyčajne dodá poskytovateľ internetových služieb pri registrácii. Viaceré tieto modemy obsahujú „smerovač“, ktorý poskytuje prístup k sieti a WiFi.

Kábllovka

Káblvé pripojenie poskytuje rýchlu a vždy zapnutú internetovú službu prostredníctvom kábllovej televíznej linky. Táto služba je zvyčajne k dispozícii vo veľkých mestách. Súčasne môžete používať telefón a sledovať káblvú televíziu počas pripojenia na internet.

Mobilná sieť

Mobilné pripojenie umožňuje používať mobilné siete (aké sa používajú mobilným telefónom) na pripojenie k internetu, keď ste mimo domu. Zásuvka na kartu SIM môže byť zabudovaná v počítači, alebo môže byť potrebné externé zariadenie, napríklad USB modem alebo patrične vybavený mobilný telefón.



Poznámka

Ak je počítač vybavený zásuvkou na kartu SIM, potrebujete kompatibilnú kartu SIM a zmluvu s mobilným operátorom.

Pred použitím funkcií mobilnej siete si overte u poskytovateľa služieb, či sú účtované nejaké dodatočné poplatky, najmä roamingové poplatky.

Sieťové pripojenia

LAN (Local Area Network) je skupina počítačov (napríklad v kancelárskej budove alebo doma), ktoré zdieľajú spoločné komunikačné linky a zdroje. Keď nastavíte sieť, môžete zdieľať súbory, periférne zariadenia (napríklad tlačiareň) a pripojenie na internet. Sieť LAN môžete vytvoriť káblovými technológiami (ako je Ethernet) alebo bezdrôtovými technológiami (ako je WiFi alebo Bluetooth).

Bezdrôtové siete

Bezdrôtová sieť LAN alebo WLAN je bezdrôtová lokálna sieť, ktorá môže spájať dva alebo viac počítačov bez použitia káblov. Nastavenie bezdrôtovej siete je ľahké a umožňuje zdieľať súbory, periférne zariadenia a pripojenie na internet.

Aké sú výhody bezdrôtovej siete?

Mobilita

Bezdrôtové systémy siete LAN umožňujú vám a ostatným používateľom domácej siete zdieľať súbory a zariadenia pripojené k sieti, napríklad tlačiareň alebo skener.

Môžete tiež zdieľať pripojenie na Internet s ostatnými počítačmi vo svojom domove.

Rýchlosť inštalácie a jednoduchosť

Inštalácia systému bezdrôtovej siete LAN môže byť rýchla a ľahká a odbúrava nutnosť vedenia káblov cez steny a stropy.

Súčasti bezdrôtovej siete LAN

Ak chcete doma nastaviť svoju bezdrôtovú sieť, je potrebné nasledovné:

Prístupový bod [smerovač]

Prístupové body [smerovače] sú dvojcestné zariadenia prenosu, ktoré vysielajú údaje do okolitého prostredia. Prístupové body fungujú ako prostredník medzi káblovou a bezdrôtovou sieťou. Väčšina smerovačov má zabudovaný DSL modem, ktorý umožňuje prístup k vysokorýchlostnému pripojeniu na Internet pomocou DSL. Poskytovateľ internetových služieb (ISP), ktorého ste si vybrali, zvyčajne dodáva modem/smerovač súčasne s predplatením svojich služieb. Pozorne si prečítajte dokumentáciu dodanú spolu s prístupovým bodom/smerovačom, kde nájdete podrobné pokyny na inštaláciu.

Sieťový kábel [RJ45]

Sieťový kábel [nazýva sa aj kábel RJ45] sa používa na pripojenie hostiteľského počítača k prístupovému bodu [pozrite obrázok dole]. Tento typ kábla sa môže používať aj na pripojenie periférnych zariadení k prístupovému bodu.

Bezdrôtový adaptér

Väčšina počítačov je vybavená bezdrôtovým modulom a tlačidlom „Wi-Fi“, ktorým sa zapína alebo vypína pripojenie k sieti. Pomocou možnosti správy sietí môžete aj zapnúť alebo vypnúť bezdrôtovú sieť, prípadne riadiť, čo sa cez sieť zdieľa.



Upozornenie

Počas letu lietadlom môže byť používanie bezdrôtových zariadení zakázané. Pred vstupom na palubu lietadla vypnite všetky zariadenia; mohli by ohroziť fungovanie lietadla, rušiť komunikáciu a dokonca môžu byť nezákonné. Po vystúpení sa opýtajte stewarda, či môžete zapnúť Wi-Fi.

Surfujte v sieti!

Ak chcete surfovať na internete, potrebujete program nazvaný internetový prehľadávač. [Microsoft Edge] [Microsoft Edge] poskytuje ľahkú a bezpečnú prácu pri prehľadávaní webu. Po nainštalovaní prístupu na internet a pripojení môžete z ponuky [Start] [Štart] kliknúť na aplikáciu Microsoft Edge alebo ikonu na paneli úloh a povýšite svoju prácu s internetom na novú úroveň!



Webová stránka Acer

Začnite tým, že navštívite webovú stránku **www.acer.com**.

Acer sa snaží poskytnúť vám trvalú prispôsobenú technickú podporu. Pozrite časť [Support] [Podpora], kde nájdete pomoc ušitú na mieru vašim potrebám.

www.acer.com je vaša brána do sveta aktivít a služieb online: pravidelne nás navštevujte a získajte najnovšie informácie a súbory na prevzatie!

Softvér na zabezpečenie internetu

Spoločnosť Acer uzatvorila partnerstvo so spoločnosťou McAfee, aby vám umožnila byť o krok vpred pred kyberzločincami a poskytla prístup k špičkovému zabezpečeniu pre všetky vaše zariadenia.

Vyberte si počítače Acer, ktoré obsahujú ochranu od McAfee

McAfee je predinštalované na vybratých počítačoch Acer, kde chráni vašu identitu a finančné údaje pred vírusmi, spyware, malvérom a iným online hrozbami. Získajte ďalšie informácie o online bezpečnosti a o spôsobe ochrany po ukončení úvodného predplatného.



Poznámka

Parametre sa líšia v závislosti od modelu alebo operačného systému.

Byť napred pred kyberzločincami

Bud'te o krok vpred pred kyberzločincami a oboznámte sa s ich taktikami prieniku k súkromným údajom.

Skontrolujte si aktuálnosť softvéru

Kyberzločinci sa spoliehajú najmä na bezpečnostné diery v softvéri či platforme, pretože ide o najjednoduchší spôsob, ako sa do zariadenia môže dostať škodlivý softvér. Niekedy sa o to používateľ nemusí takmer vôbec pričiniť. Po každej ohlásenej aktualizácii zo strany výrobcu softvéru si hakeri pripravujú svoj malvér, ktorý je v softvéri schopný nájsť trhliny, ktoré by boli v prípade nainštalovania aplikácie opravené.

Ako sa chrániť: Nainštalujte aktualizácie softvéru ihneď po ich sprístupnení.

Dávajte pozor na falošné alebo phishingové e-maily

Bud'te obozretní pred e-mailami, ktoré vyzerajú ako od priateľa alebo kolegu, no zdajú sa vám čudné. Možno len nepoužili správnu veľkosť písmen vo vašom mene, prípadne sa v správe objavujú preklepy. E-mail môže pochádzať od kyberzločincov, ktorí sa vás snažia obalamutiť tak, aby ste im poslali svoje číslo kreditnej karty, číslo sociálneho zabezpečenia alebo sa prihlásili na falošnú webovú adresu stránky, ktorá vyzerá presne ako pravá.

Ako sa chrániť: Používajte silný filter nevyžiadanej pošty. Ak sa vám na e-maile niečo nezdá, na nič neklikajte a okamžite ho vymažte. Otvorte si prehliadač a ručne zadajte webovú adresu banky a svoje prihlasovacie údaje.

Nenechajte sa oklamať, ak vám niekto zatelefonoje

Podvod s technickou podporou je forma online podvodu, pri ktorom vám zavolajú osoby, ktoré tvrdia, že sú z technickej podpory dôveryhodnej spoločnosti, akými sú McAfee či Microsoft. Oznámia vám, že máte vírus. Hlavným cieľom týchto podvodov je vylákание peňazí od obete. Kyberzločinci vám tiež do zariadení môžu s cieľom získania prístupu k osobným informáciám nainštalovať malvér, ako napríklad softvér na zaznamenávanie klávesových úderov alebo backdoor trójske kone.

Ako sa chrániť: Neverte telefonátom o nefunkčnosti vášho počítača alebo softvéru. Nikomu neznámemu nikdy telefonicky neposkytujte osobné informácie, akými sú číslo sociálneho zabezpečenia či číslo kreditnej karty.

Bežné hrozby využívané kyberzločincami

Teraz už poznáte zopár bežných postupov kyberzločincov na preniknutie do vášho zariadenia alebo na priame získanie vašich osobných údajov. Ponúkame zoznam niekoľkých ich obľúbených typov malvéru, ktoré radi inštalujú do zariadení spolu so spôsobom, ako postupovať pri infikovaní.

Ransomware

Forma malvéru, ktorá šifruje osobné dátové súbory na počítači a pripojených zariadeniach. Šifrovanie prevádza súbory do iného formátu, ktorý možno otvoriť len pomocou špecifického kľúču šifrovania. Po samoinštalácii ransomware sa zobrazí výstražné hlásenie o zablokovaní počítača. Používateľ sa dozvie istú sumu peňazí a časový rámec, dokedy musí toto „výkupné“ zaplatiť. Neexistuje garancia, že po zaplatení tejto sumy kriminálnik súbory skutočne dešifruje!

Postup v prípade infikovania: Nvyhnite sa sa infikovaniu pomocou zabezpečenia internetovým bezpečnostným softvérom, akým je napríklad McAfee. Vykonávajte pravidelné zálohy svojich údajov, a to buď online, alebo na samostatný externý pevný disk, ktorý k počítaču *pripájate len počas vykonávania zálohy*. Ransomware je známy zablokovaním prístupu k externým diskom pripojeným k počítaču.

Ak ste sa stali obeťou ransomware, dvakrát si premyslite, či výkupné zaplatíte. Neexistuje žiadna garancia, že kyberzločinci vám súbory odomknú. Ak sumu uhradíte, len tým podporíte ich chamtivosť po ďalšej nevinnej obeti.

Botnety

Botnet predstavuje reťazec infikovaných prepojených počítačov, ktoré spoločne vykonávajú istú úlohu. Botnety sa do vášho zariadenia dostávajú cez škodlivé kódy. Po

stiahnutí softvéru sa botnet spojí s hlavným počítačom a oznámi mu, že je všetko pripravené. Váš počítač, telefón, tablet alebo IoT zariadenie sa tak dostane úplne pod kontrolu autora botnetu. Väčšina ľudí infikovaných botnetmi ani len netuší, že ich zabezpečenie počítača bolo prekonané!

Postup v prípade infikovania: Túto infekciu si pravdepodobne ani nevšimnete, pretože boty sú známe svojou nenápadnosťou. Poskytovateľ internetových služieb vám môže poslať upozornenie, že vo vašej sieti bola zistená hrozba a musíte odstrániť bota. V prípade, že takéhoto bota máte, pomocou softvéru na internetovú bezpečnosť, akým je napríklad McAfee, vykonajte kontrolu všetkých svojich zariadení.

Vírus/Malvér

„Vírus“ je už roky súhrnný názov pre škodlivé softvérové programy. Vírus je však len jedným z typov škodlivého softvéru. Vírus klasifikujeme ako samostatne sa replikujúci škodlivý kód, ktorý sa šíri vkladáním do súborov alebo programov.

Postup v prípade infikovania: Predíd'te infikovaniu inštaláciou softvéru pre internetovú bezpečnosť, akým je napríklad McAfee.

Dbajte na opatrnosť pri využívaní verejnej siete Wi-Fi

Verejné siete Wi-Fi sú dostupné takmer kdekoľvek, od miestnych kaviární, až po hotely alebo letiská, ktoré navštevujete počas cestovania. Aj keď nám verejné siete Wi-Fi zjednodušujú život, predstavujú tiež bezpečnostné riziká v súvislosti s osobnými informáciami obsiahnutými v našich laptopoch a smartfónoch. Virtuálna súkromná sieť (VPN) vám poskytne online súkromie a anonymitu vytvorením súkromnej siete z verejného internetového pripojenia. VPN sa postará o zamaskovanie IP adresy, vďaka čomu budú online činnosti zabezpečené a prakticky nevystopovateľné. Jedným z najväčších bezpečnostných rizík verejných sietí Wi-Fi je takzvaný útok prostredníkom (MITM). Tieto útoky sú podobné odpočúvaniu. Údaje sa odosielať z bodu A (počítač) do bodu B (server/webová

stránka], pričom útočník sa dostáva niekde do stredu týchto prenosov. Následne si pripraví nástroje naprogramované na „odpočúvanie“ prenosu a zachytávanie údajov so zameraním sa na takzvané zraniteľné údaje, ako sú napríklad prihlasovacie údaje či heslá.

Používajte verejnú privátnu sieť (VPN) a po pripojení sa na verejnú sieť Wi-Fi budete mať istotu o svojom súkromí a anonymite. Služby VPN dokážu šifrovať všetky údaje, ktoré odošlete alebo prijmete pri používaní verejného hotspotu siete Wi-Fi, čím sa ochránia vaše informácie pred hakermi a ostatnými používateľmi v rámci rovnakého pripojenia.

Ďalšie tipy o zabezpečení

Riziko vystavenia sa online kriminalite znížite osvojením si dobrých bezpečnostných zvykov. Na výrazné zníženie rizík počítačovej kriminality stačí urobiť pár základných vecí:

- Svoje účty chráňte silnými a jedinečnými heslami, ktoré pozostávajú z kombinácie aspoň 10 veľkých a malých písmen, symbolov a čísl.
- Neklikajte na náhodné prepojenia ani neotvárajte neoverené správy a prílohy, a to najmä od neznámych ľudí.
- Neprezerajte si žiadne osobné informácie alebo účty sociálnych sietí na nechránených sieťach Wi-Fi.
- Na zariadeniach používajte bezpečnostný softvér, ktorý vás ochráni pred najnovšími hrozbami.

Chráňte počítač bezpečnostnými nástrojmi systému Windows

Systém Windows ponúka množstvo ochranných aplikácií.

[Windows Updates] [Aktualizácie systému Windows]

Ak je aktívne pripojenie na internet, systém Windows môže automaticky kontrolovať dôležité aktualizácie pre počítač a inštalovať ich. Tieto aktualizácie obsahujú bezpečnostné záplaty a aktualizácie programov, ktoré môžu vylepšiť prácu s počítačom a pomáhajú chrániť počítač pred novými vírusmi a útokmi.