


M-33 BT
SK/CZ Návod k použití

PŘENOSNÝ RÁDIOVÝ CD PŘEHRÁVAČ

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

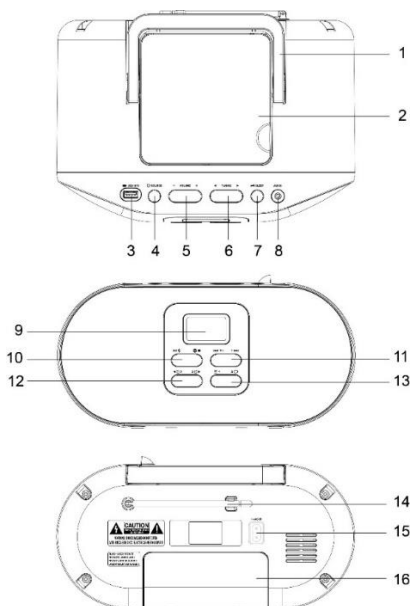

1. Rukojeť pro přenášení
2. Příhrádka na CD
3. Port USB pro přehrávání MP3 ()
4. Tlačítko **SOURCE** (): Zapnutí/vypnutí přístroje; volba mezi režimy CD, USB, Bluetooth, AUX, FM nebo MW.
5. **VOLUME+/-**: Nastavení hlasitosti
6.  **TUNING**  : Ladění nahoru/dolů
7.  **SLEEP**: Usínání s rádiem/hudbou
8. Konektor **AUX IN** (3,5 mm)
9. LCD displej
10.   : Přehrávání/pozastavení; Odpojení spárovaného zařízení Bluetooth; Automatické předvolby rozhlasových stanic
11.   : Předvolby rozhlasových stanic; Zastavení přehrávání
12. Tlačítko **P+** () : Přeskočit/vyhledat; vyvolání předvolby
13.  : Přeskočit/vyhledat; Tlačítko rychlého předvolby 1
14.   **2** : Složka dolů; Tlačítko rychlého předvolby 2
15.   : Složka nahoru; Tlačítko rychlého předvolby 3
16.  **4** : Pro programování sekvencí přehrávání; Tlačítko rychlého předvolby 4
17.  : Opakované přehrávání; Tlačítko rychlého předvolby 5

- 14. Teleskopická anténa FM
- 15. Zásuvka pro síťové napájení
- 16. Prostor pro baterie

NAPÁJENÍ

Tento přístroj je napájen ze sítě 230 V~ 50 Hz nebo 6 bateriemi typu R14/UM-2/„C“ o napětí 1,5 V (nejsou součástí balení).

PROVOZ NA STŘÍDAVÝ PROUD

Připojte odnímatelný napájecí kabel (součást balení) k zásuvce na zadní straně přístroje. Zapojte napájecí kabel do vhodné standardní zásuvky.

PROVOZ NA STEJNOSTRUMLOVÉ NAPÁJENÍ

Vložte baterie do jejich přihrádky. Používejte pouze baterie specifikované velikosti a typu. Dodržujte polaritu uvedenou v přihrádce. Nesprávná polarita může způsobit poškození zařízení.

-Nepokoušejte se baterie dobíjet, mohly by vzplanout nebo explodovat.

-Baterie je třeba vyměnit, pokud: se během provozu snižuje hlasitost nebo je zvuk zkreslený.

-Aby nedošlo k úniku elektrolytu, vyjměte baterie, pokud zařízení nebudete delší dobu používat.

UPOZORNĚNÍ: Při nesprávné výměně baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.

Poznámka:

-Aby přístroj fungoval na baterie, musí být napájecí kabel odpojen jak ze zásuvky na přístroji, tak ze síťové zásuvky.

- Je-li přístroj připojen k síti, zdroj napájení se automaticky přepne na střídavý proud.

- Z důvodu úspory energie se přístroj automaticky vypne po 15 minutách, pokud přehrávání skončilo nebo se nic nepřehraje.

(Pouze režim CD/USB/AUX/Bluetooth)

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ PŘÍSTROJE

Jedním stisknutím tlačítka „“ zařízení zapnete.

K vypnutí přístroje stiskněte a podržte tlačítko „“.

VÝBĚR FUNKCE

Když je přístroj zapnutý, opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte režim CD, USB, Bluetooth, AUX, FM nebo MW ().

POSLECH DISKU

1. Když je přístroj zapnutý, opakovaně stiskněte tlačítko **SOURCE**, abyste vybrali režim CD. Na displeji se objeví ikon



2. Otevřete dvířka pro vložení CD.
3. Vložte disk štítkem nahoru a zavřete dvířka CD.
4. Po několika sekundách se na displeji zobrazí celkový počet skladeb. Přístroj začne automaticky přehrávat.

Poznámka:

- Pokud je vložený disk diskem MP3, zobrazí se „MP3” .
- Pokud je disk znečištěný, poškozený nebo nečitelný, nebo pokud je vložen obráceně, zobrazí se hlášení „”. V takovém případě disk očistěte, vložte jej správně nebo zkuste jiný disk.

PLAY/PAUSE

Chcete-li přehrávání dočasně zastavit, stiskněte tlačítko .

Chcete-li přehrávání obnovit, stiskněte toto tlačítko znovu.

STOP

Pokud stisknete tlačítko  během přehrávání, disk se zastaví.

PŘESKOČIT A VYHLEDAT

Stisknutím tlačítek „“ / „“ / „“ můžete kdykoli přeskočit dopředu nebo dozadu na požadované číslo skladby. Při přehrávání jakéhokoli audio CD podržte stisknutá tlačítka „“ / „“. CD bude vyhledávat vysokou rychlostí vpřed nebo vzad. Po uvolnění tlačítka bude pokračovat normální přehrávání.

REPEAT

Opakovaným stisknutím tlačítka „“ vyberte jeden z následujících režimů přehrávání: Repeat one, Repeat All a Repeat Folder (pouze MP3).

Opakovat jednu skladbu: na displeji se zobrazí „“.

Opakovat vše: na displeji se zobrazí „“.

Opakovat složku: na displeji se zobrazí „“ (pouze MP3)

Chcete-li funkci opakování zrušit, stiskněte opakovaně tlačítko

 , dokud ikona režimu opakování nezmizí z displeje.

PROGRAM

V režimu zastavení stiskněte tlačítko  . Na displeji se zobrazí „P01“.

Stiskněte tlačítka   pro výběr požadované skladby a potvrďte stisknutím tlačítka  . Během programování bude na displeji blikat ikona  .

3. Opakujte výše uvedené kroky a naprogramujte až 20 skladeb pro CD a 99 skladeb pro MP3.

4. Stisknutím tlačítka  „“ spustíte přehrávání programu. Na displeji se zobrazí ikona „“.

5. Chcete-li přehrávání programu zrušit, stiskněte dvakrát tlačítko „“. Ikona „“ zmizí.

VÝBĚR SLOŽKY (POUZE MP3)

Stisknutím tlačítek ◀    ▶ vyberte požadovanou složku na aktuálním disku (nebo USB zařízení).

Pokud narazíte na problém s přehráváním CD, může pomoci některý z následujících postupů:

1. Vypněte přístroj. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a znovu jej připojte.
2. Vyčistěte disk CD.

PŘEHRÁVÁNÍ Z USB

1. Připojte USB zařízení k USB portu na přístroji.
2. Když je přístroj zapnutý, opakovaně stiskněte tlačítko **SOURCE**, abyste vybrali režim USB. Na displeji se objeví ikona „“.
3. Po několika sekundách se zobrazí celkový počet složek a skladeb a přehrávání se spustí automaticky.

Poznámky:

- Celkový počet souborů MP3 na zařízení USB by neměl přesáhnout 999.
- Zařízení nesmí obsahovat více než 99 adresářů.

- Čtení trvá několik sekund nebo déle v závislosti na množství souborů MP3 a složek na USB zařízení.
- Do portu tohoto přístroje nevkládejte nic jiného než USB zařízení. Jiné předměty mohou poškodit mechanismus USB.
- USB konektor nesmí být připojen přímo k počítači, protože by to mohlo zařízení poškodit.
- Na trhu je k dispozici mnoho USB zařízení. Nemůžeme zaručit podporu všech různých modelů. Pokud vaše zařízení není podporováno, zkuste jiné USB zařízení.

FUNKCE BLUETOOTH

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností New One S.A.S. je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Párování zařízení Bluetooth

Když je zařízení zapnuté , opakovaně stiskněte tlačítko

SOURCE, abyste vybrali režim Bluetooth. „“ bude pomalu blikat , což znamená, že je v režimu párování.

Na zařízení Bluetooth zapněte Bluetooth a vyberte „MUSE M-33 BT“ ze seznamu zařízení. (Podrobné pokyny k obsluze najdete v uživatelské příručce připojovaného zařízení.) Pokud zařízení Bluetooth vyžaduje zadání přístupového kódu, použijte „0000“ . Některá zařízení Bluetooth vás požádají o potvrzení připojení. Pokud jsou jednotky správně spárovány, uslyšíte zvukový signál. „“ přestane blikat.

Tip: Pokud chcete připojit svůj Bluetooth reproduktor k jinému Bluetooth audio zařízení, stiskněte a podržte tlačítko „“, abyste odpojili aktuální zařízení, a poté postupujte podle výše uvedených kroků k vytvoření nového připojení.

·U některých zařízení, jako jsou počítače, musíte po spárování vybrat jednotku z nabídky Bluetooth a zvolit možnost „Použít jako zvukové zařízení (stereo)“ nebo podobnou.

·Párování zůstává zachováno, i když se zařízení a/nebo vaše zařízení Bluetooth dostane mimo dosah komunikace. Aktivní připojení bude obnoveno, jakmile se vaše zařízení Bluetooth vrátí do dosahu.

·Po opětovném zapnutí se zařízení automaticky pokusí znovu připojit k naposledy spárovanému zařízení Bluetooth.

Společnost NEW ONE S.A.S. tímto prohlašuje, že zařízení MUSE M -33 BT je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Prohlášení o shodě je k nahlédnutí na adrese

www.muse-europe.com

Používání zařízení Bluetooth

Po spárování zařízení (viz předchozí část) zapněte zařízení Bluetooth a jeho zvuk bude slyšet přes reproduktor M-33 BT.

Stisknutím tlačítka  pozastavíte přehrávání. Dalším stisknutím přehrávání obnovíte.

3. Vyberte požadovanou skladbu pomocí tlačítek  .

4. Nastavte hlasitost na požadovanou úroveň.

PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO ZVUKOVÉHO ZDROJE POMOCÍ

ROZHRANÍ AUXILIARY

1. Připojte svůj externí zdroj (např. přehrávač MP3) ke konektoru AUX IN na přístroji (kabel není součástí dodávky).

2. Když je přístroj zapnutý, opakovaně stiskněte tlačítko

SOURCE, abyste vybrali režim AUX. Na displeji se zobrazí „**AUX**“.

3. Spustíte přehrávání z externího zdroje.

4. Nastavte hlasitost na požadovanou úroveň.

5. Chcete-li přehrávání zastavit, odpojte externí zdroj od konektoru AUX IN.

POSLECH RÁDIA

Když je přístroj zapnutý, opakovaně stiskněte **tlačítko**

SOURCE, abyste vybrali režim FM nebo MW. Na displeji se

objeví ikona . Na displeji se na několik sekund zobrazí „**FM**“ (FM) nebo „**MW**“ (MW).

RUČNÍ VYHLEDÁVÁNÍ

1. Vyberte si rozhlasovou stanici pomocí tlačítek  **TUNING**



2. Nastavte hlasitost na požadovanou úroveň.

AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Stiskněte a podržte několik sekund tlačítko  .
Automatické vyhledávání najde stanice se silným signálem.
Stanici se slabým signálem lze naladit ručně opakovaným
stisknutím tlačítka  .

Poznámky:

- Během vyhledávání je zvuk automaticky ztluměn.
- Pokud je přijímán stereofonní FM signál, na displeji se zobrazí ikona  .

Pro zlepšení příjmu rádia:

FM: Vysuňte teleskopickou anténu.

MW: Pro optimální příjem otočte přístroj do vodorovné polohy.

PŘEDVOLENÉ STANICE

Tento přístroj může uložit 20 stanic FM a 10 stanic MW.

Ruční ukládání:

1. Vyberte stanici pomocí tlačítka  .
2. Jednou stiskněte tlačítko „“. Na displeji několik sekund bliká „P01“.

3. Opakovaně stiskněte **tlačítko P+**, abyste vybrali číslo předvolby.
4. Stiskněte znovu tlačítko „**M**“, aby se rozhlasová stanice uložila na vybrané číslo paměti.
5. Opakujte kroky 1–4 pro uložení dalších stanic.

Poznámka:

- Tento přístroj má 5 tlačítek pro rychlé předvolby. Vyberte rozhlasovou stanici a poté podržte stisknuté tlačítko **1/2/3/4/5**, aby se stanice uložila do předvolby 1/2/3/4/5.
- Pokud uložíte stanici na číslo paměti, které je již obsazeno, stávající stanice se automaticky vymaže.

AUTOMATICKÉ PŘEDVOLBY

Stiskněte a podržte tlačítko **▶||**, abyste spustili automatické programování předvoleb. Rádio bude prohledávat frekvence a automaticky ukládat rozhlasové stanice. Jakmile budou uloženy všechny dostupné rozhlasové stanice nebo budou všechna paměťová místa zaplněna, funkce automatického programování předvoleb se zastaví.

Poznámka: Během vyhledávání je hlasitost automaticky ztlumena.

POSLECH PŘEDVOLENÝCH RÁDIOVÝCH STANIC

Opakovaným stisknutím **tlačítka P+** vyberte předvolenou stanici.

Poznámka: Chcete-li vyvolat stanice v předvolbách 1/2/3/4/5, stačí stisknout tlačítka **1/2/3/4/5**.

FUNKCE SLEEP

Když je přístroj zapnutý, stiskněte **tlačítko SLEEP** pro vstup do režimu spánku, opakovaným stisknutím **tlačítka SLEEP** vyberte dobu poslechu 90-80-70-60-50-40-30-20-10- . Na displeji se objeví ikona „“. Po uplynutí nastavené doby se přístroj automaticky vypne. Chcete-li funkci spánku zrušit, opakovaně stiskněte tlačítko **SLEEP**, dokud se na displeji nezobrazí „OFF“ . Ikona „“ zmizí.

ÚDRŽBA

Čištění

VAROVÁNÍ: Před čištěním odpojte přístroj od elektrické sítě.

- Použijte měkký, suchý a čistý hadřík. Pravidelně odstraňujte prach z větracích otvorů na zadní nebo bočních stranách.
- Používání rozpouštědel, abrazivních nebo alkoholových přípravků může zařízení poškodit.
- Pokud se do vnitřku přístroje dostane nějaký předmět nebo kapalina, okamžitě jej odpojte ze sítě a nechte jej zkontrolovat autorizovaným technikem.

Poznámky k diskům

- * Nepoužívejte CD nepravidelného tvaru (například ve tvaru srdce nebo osmiúhelníku). Mohlo by dojít k poruše.
 - * Do přihrádky na disky nekládejte více než jeden disk.
 - * Nepokoušejte se otevřít přihrádku na disky během přehrávání.
 - * Nedotýkejte se čočky. Mohlo by dojít k poruše.
 - * Pokud je na disku škrábanec, nečistota nebo otisky prstů, může to způsobit chybu sledování. Před přehráváním disk očistěte čistícím hadříkem. Disk otírejte od středu směrem ven.
- Disky neskladujte na místech s vysokými teplotami nebo vysokou vlhkostí, mohly by se zdeformovat. Po přehrávání disk uložte do obalu.

Důležitá poznámka

- Před přepravou přístroje vyjměte disk z přihrádky na disk.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

NAPÁJENÍ:

AC 230 V  50 Hz, spotřeba 14 W

DC 9 V  6x1,5 V, typ baterie R14/UM-2/ velikost „C“ (není součástí dodávky)

RÁDIO

FM 87,5–108 MHz

MW 522–1620 kHz

ČÁST CD PŘEHRÁVAČE:

FREKVENČNÍ ODEZVA: 100 Hz – 20 kHz

POMĚR SIGNÁL/ŠUM: 40 dB

BLUETOOTH

Bluetooth: 2,402–2,48 GHz

Výstupní výkon RF: 7,2 dBm

Verze Bluetooth: V5.4

Pracovní dosah: Až 10 metrů měřeno v otevřeném prostoru
(stěny a konstrukce mohou ovlivnit dosah zařízení)

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



UPOZORNĚNÍ: Aby se snížilo

riziko úrazu elektrickým proudem, tento výrobek nerozebírejte.

Zařízení neobsahuje žádné části, které by mohl opravit
uživatel. Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému technikovi



Symbol blesku se šipkou v trojúhelníku upozorňuje
uživatele na přítomnost „nebezpečného napětí“ uvnitř výrobku.



Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na
přítomnost důležitých pokynů v dokumentaci dodávané se
zařízením.

VAROVÁNÍ: ABY SE PŘEDCHÁZELO NEBEZPEČÍ POŽÁRU
NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE
TENTO VÝROBEK DEŠTI NEBO VLHKOSTI

UPOZORNĚNÍ: Při otevřeném přístroji a deaktivovaných
bezpečnostních zámcích dochází k vyzařování neviditelného
laserového záření. Vyhněte se vystavení paprsku.

Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován jako
laserový výrobek TŘÍDY 1.



DŮLEŽITÉ

- Používejte přístroj v mírném podnebí.
- Štítek s označením se nachází na zadní straně zařízení.
- Zajistěte, aby kolem přístroje byla volná plocha o rozměrech minimálně 5 cm , aby bylo zajištěno dostatečné větrání.
- Dbejte na to, aby ventilační otvory nebyly zakryty předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd.

- Na zařízení neumísťujte zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
- Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající vodě.
- Na zařízení nepokládejte předměty naplněné tekutinami, jako jsou sklenice nebo vázy.
- Nevhazujte baterie do ohně! Při likvidaci použitých baterií chraňte životní prostředí.
- Baterie by neměly být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň nebo jiné podobné zdroje tepla.
- Před vyhozením baterií se poraďte se svým distributorem, který je možná převezme zpět k recyklaci.
- Napájecí zástrčka slouží jako odpojovací zařízení a musí být snadno přístupná. Pro úplné odpojení od napájení je třeba zástrčku přístroje zcela vytáhnout ze zásuvky. Zásuvka nesmí být zakrytá a měla by být během běžného používání snadno přístupná.
- Maximální provozní teplota okolí přístroje je 35 °C.
- Pod vlivem rychlých přechodových jevů a/nebo elektrostatických jevů může dojít k poruše produktu a uživatel musí provést reset napájení zařízení

- Normální fungování produktu může být narušeno silným elektromagnetickým rušením. V takovém případě stačí produkt resetovat na a obnovit normální provoz podle návodu k použití. Pokud se funkce neobnoví, použijte prosím produkt na jiném místě.



 Pokud budete v budoucnu potřebovat tento výrobek zlikvidovat, mějte na paměti, že odpadní elektrické výrobky by neměly být likvidovány spolu s domovním odpadem. Recyklujte je tam, kde jsou k tomu k dispozici zařízení. Informace o recyklaci si vyžádejte u místních úřadů nebo prodejce. (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, Francie

contact@muse-europe.com



Dovozce a distributor

SK Store, s. r. o.

Cukrova 10 917 01 Trnava

www.skstoreshop.sk


e-mail: obchod@skstore.sk

M-33 BT

SK/CZ Návod na použitie

PRENOSNÝ RÁDIOPREHRÁVAČ CD

UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

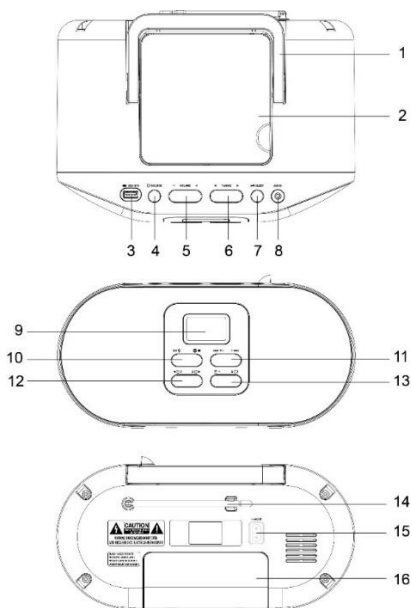

1. Rukoväť na prenášanie
2. Priestor na CD
3. Port USB pre prehrávanie MP3 ()
4. Tlačidlo **SOURCE** (): Zapnutie/vypnutie zariadenia; výber medzi režimami CD, USB, Bluetooth, AUX, FM alebo MW.
5. **VOLUME+/-**: Nastavenie úrovne hlasitosti
6.  **TUNING**  : Preladenie nahor/nadol
7.  **SLEEP**: Zaspávanie pri rádiu/hudbe
8. Konektor **AUX IN** (3,5 mm)
9. LCD displej
10.   : Prehrávanie/Pozastavenie; Odpojenie spárovaného zariadenia Bluetooth; Automatické predvoľby rádiových staníc
-   : Predvolené rádiové stanice; Zastaviť prehrávanie
11. Tlačidlo  **P+** : Preskočiť/Vyhľadávať; Vyvolať predvoľbu
- 1  : Preskočiť/Vyhľadávať; Tlačidlo rýchleho predvoľby 1
12.   **2** : Zložka nadol; Tlačidlo rýchleho predvoľby 2
- 3   : Zložka hore; Tlačidlo rýchleho predvoľby 3
13.  **4** : Programovanie sekvencií prehrávania; Tlačidlo rýchleho predvoľby 4
- 5  : Opakované prehrávanie; Tlačidlo rýchleho predvoľby 5

14. Teleskopická anténa FM
15. Zásuvka striedavého prúdu
16. Priestor pre batérie

NAPÁJANIE

Tento prístroj je napájaný zo siete 230 V~ 50 Hz alebo 6 batériami typu R14/UM-2/„C“ s napätím 1,5 V (nie sú súčasťou balenia).

PREVÁDZKA NA STREDNÉ NAPÄTIE

Pripojte odnímateľný napájací kábel (súčasť balenia) do zásuvky na zadnej strane zariadenia. Zapojte napájací kábel do vhodnej štandardnej zásuvky.

PREVÁDZKA NA JEDNOSMERNÝ PRÚD

Vložte batérie do ich priestoru. Používajte iba batérie uvedenej veľkosti a typu. Dodržujte polaritu uvedenú v priestore pre batérie. Nesprávna polarita môže spôsobiť poškodenie zariadenia.

-Nepokúšajte sa batérie dobíjať, môžu sa vznietiť alebo explodovať.

-Batérie je potrebné vymeniť, ak: počas prevádzky klesá hlasitosť alebo je zvuk skreslený.

-Aby ste predišli vytečeniu, vyberte batérie, ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať.

UPOZORNENIE: Pri nesprávnej výmene batérií hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymieňajte ich len za batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu.

Poznámka:

-Aby zariadenie fungovalo na batérie, musí byť napájací kábel odpojený z konektora na zariadení aj zo zásuvky.

- Keď je zariadenie pripojené k elektrickej sieti, zdroj napájania sa automaticky prepne na striedavý prúd.

- Z dôvodu úspory energie sa zariadenie automaticky vypne po 15 minútach, keď sa prehrávanie skončí alebo sa neprehráva.

(Iba v režime CD/USB/AUX/Bluetooth)

ZAPNUTIE/VYPNUTIE ZARIADENIA

Stlačte raz tlačidlo , aby ste zariadenie zapli.

Stlačte a podržte tlačidlo „“ (Prehrávanie/Vypnúť), aby ste zariadenie vypli.

VÝBER FUNKCIE

Keď je zariadenie zapnuté, opakovaným stlačením tlačidla **SOURCE** vyberte režim CD, USB, Bluetooth, AUX, FM alebo MW ().

POČÚVANIE DISKU

1. Keď je zariadenie zapnuté, opakovaným stlačením tlačidla **SOURCE** vyberte režim CD. Na displeji sa zobrazí ikon .
2. Otvorte dvierka na CD.
3. Vložte disk s etiketou smerom nahor a zatvorte dvierka na CD.
4. Po niekoľkých sekundách sa na displeji zobrazí celkový počet skladieb. Prístroj začne automaticky prehrávať.

Poznámka:

- Ak je vložený disk MP3, zobrazí sa „MP3“.
- Ak je disk znečistený, poškodený alebo nečitateľný, alebo ak je vložený hore nohami, zobrazí sa hlásenie „“. V takomto prípade disk očistite, vložte správne alebo vyskúšajte iný disk.

PLAY/PAUSE

Ak chcete dočasne zastaviť prehrávanie, stlačte tlačidlo . Ak chcete pokračovať v prehrávaní, stlačte toto tlačidlo znovu.

STOP

Ak stlačíte tlačidlo  počas prehrávania, prehrávanie disku sa zastaví.

PRESKOČIŤ A VYHLÁDAŤ

Stlačením tlačidiel „“ / „“ / „“ môžete kedykoľvek preskočiť dopredu alebo dozadu na požadované číslo skladby. Pri prehrávaní akéhokoľvek audio CD stlačte a podržte tlačidlá „“ / „“. CD bude vyhľadávať vysokou rýchlosťou dopredu alebo dozadu. Po uvoľnení tlačidla sa obnoví normálne prehrávanie.

REPEAT

Opakovaným stlačením tlačidla  vyberte jeden z nasledujúcich režimov prehrávania: Repeat one (Opakovať jeden), Repeat All (Opakovať všetko) a Repeat Folder (Opakovať priečinok) (len MP3).

Opakovať jednu skladbu: na displeji sa zobrazí „“.

Opakovať všetko: na displeji sa zobrazí „“.

Opakovať zložku: na displeji sa zobrazí „“ (len MP3)

Ak chcete zrušiť funkciu opakovaného prehrávania, stlačte

tlačidlo  opakovane, kým ikona režimu opakovaného prehrávania nezmizne z displeja.

PROGRAM

V režime zastavenia stlačte tlačidlo . Na displeji sa zobrazí „P01“.

Stlačte tlačidlo , aby ste vybrali požadovanú skladbu, a stlačte tlačidlo  na potvrdenie. Počas programovania bude na displeji blikať ikona .

3. Opakujte vyššie uvedené kroky a naprogramujte až 20 skladieb pre CD a 99 skladieb pre MP3.

4. Stlačte tlačidlo „“ (Prehrávanie programu), aby ste spustili prehrávanie programu. Na displeji sa zobrazí ikona „“.

5. Pre zrušenie prehrávania programu stlačte dvakrát tlačidlo „“. Ikona „“ zmizne.

VÝBER ZÁLOŽKY (LEN MP3)

Stlačením tlačidiel ◀  /  ▶ vyberte požadovaný priečinok na aktuálnom disku (alebo USB zariadení).

Ak narazíte na problém s prehrávaním CD, môže pomôcť niektorý z nasledujúcich spôsobov:

1. Vypnite zariadenie. Odpojte napájací kábel zo zásuvky a znovu ho zapojte.
2. Vyčistite CD disk.

PREHRÁVANIE Z USB

1. Pripojte USB zariadenie k USB portu na zariadení.
2. Keď je zariadenie zapnuté, opakovaným stlačením tlačidla

SOURCE vyberte režim USB. Na displeji sa zobrazí ikona „



3. Po niekoľkých sekundách sa zobrazí celkový počet zložiek a skladieb a prehrávanie sa spustí automaticky.

Poznámky:

- Celkový počet súborov MP3 na zariadení USB by nemal presiahnuť 999.

- Zariadenie nesmie obsahovať viac ako 99 adresárov.
- Čítanie trvá niekoľko sekúnd alebo viac v závislosti od množstva súborov MP3 a zložiek na USB zariadení.
- Do portu tohto zariadenia nevkladajte nič iné ako USB zariadenie. Iné predmety môžu poškodiť USB mechanizmus.
- USB konektor nesmie byť pripojený priamo k počítaču, pretože by to mohlo poškodiť zariadenie.
- Na trhu je k dispozícii mnoho USB zariadení. Nemôžeme zaručiť podporu všetkých rôznych modelov. Ak vaše zariadenie nie je podporované, vyskúšajte iné USB zariadenie.

FUNKCIA BLUETOOTH

Slovo Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou New One S.A.S. je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.

Párovanie zariadenia Bluetooth

Keď je zariadenie zapnuté, opakovaným stlačením tlačidla

SOURCE vyberte režim Bluetooth. „“ bude pomaly blikať, čo znamená, že je v režime párovania.

Na zariadení Bluetooth zapnite Bluetooth a zo zoznamu zariadení vyberte „MUSE M-33 BT“. (Podrobné pokyny nájdete v používateľskej príručke pripájaného zariadenia.) Ak zariadenie Bluetooth vyžaduje zadanie prístupového kódu, použite „0000“. Niektoré zariadenia Bluetooth vás požiadajú o potvrdenie pripojenia. Ak sú zariadenia správne spárované, ozve sa zvukový signál. „“ prestane blikať.

Tip: Ak chcete pripojiť svoj Bluetooth reproduktor k inému Bluetooth audio zariadeniu, stlačte a podržte tlačidlo „“, aby ste odpojili aktuálne zariadenie, a potom postupujte podľa vyššie uvedených krokov na vytvorenie nového pripojenia.

· Na niektorých zariadeniach, napríklad na počítačoch, musíte po spárovaní vybrať zariadenie z ponuky Bluetooth a zvoliť možnosť „Použiť ako zvukové zariadenie (stereo)“ alebo podobnú.

· Párovanie zostane zachované, aj keď sa zariadenie a/alebo vaše Bluetooth zariadenie dostane mimo dosahu komunikácie. Aktívne pripojenie sa obnoví, keď sa vaše Bluetooth zariadenie vráti do dosahu.

· Keď sa zariadenie opäť zapne, automaticky sa pokúsi opäť pripojiť k naposledy spárovanému zariadeniu Bluetooth.

Týmto spoločnosť NEW ONE S.A.S. vyhlasuje, že tento produkt MUSE M -33 BT je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na adrese www.muse-europe.com

Používanie zariadenia Bluetooth

Po spárovaní zariadenia (pozri predchádzajúcu časť) zapnite zariadenie Bluetooth a jeho zvuk bude počuť cez reproduktor zariadenia M-33 BT.

Stlačením tlačidla  pozastavíte prehrávanie. Opätovným stlačením prehrávanie obnovíte.

3. Vyberte požadovanú skladbu pomocou tlačidiel   .

4. Nastavte hlasitosť na požadovanú úroveň.

PRIPOJENIE AUXILIARY SOURCE

1. Pripojte svoj externý zdroj (napr. prehrávač MP3) do konektora AUX IN na zariadení (kábel nie je súčasťou balenia).

2. Keď je zariadenie zapnuté, opakovaným stlačením tlačidla **SOURCE** vyberte režim AUX. Na displeji sa zobrazí nápis „**AUX**“.
3. Spustíte prehrávanie z pomocného zdroja.
4. Nastavte hlasitosť na požadovanú úroveň.
5. Ak chcete zastaviť prehrávanie, odpojte pomocný zdroj od konektora AUX IN.

POČÚVANIE RÁDIA

Keď je zariadenie zapnuté, opakovaným stlačením tlačidla **SOURCE** vyberte režim FM alebo MW. Na displeji sa zobrazí ikona „“. Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí „**FM**“ (FM) alebo „**MW**“ (MW).

RUČNÉ VYHLADÁVANIE

1. Vyberte si rozhlasovú stanicu pomocou tlačidiel  **TUNING** .
2. Nastavte hlasitosť na požadovanú úroveň.

AUTOMATICKÉ VYHLADÁVANIE

Stlačte a podržte niekoľko sekúnd tlačidlo  .
Automatické vyhľadávanie nájde stanice so silným signálom.
Stanicu so slabým signálom môžete nastaviť ručne
opakovaným stlačením tlačidla  .

Poznámky:

- Počas vyhľadávania je hlasitosť automaticky stlmená.
- Ak sa prijíma FM stereo vysielanie, na displeji sa zobrazí ikona  .

Zlepšenie príjmu rádia:

FM: Vysuňte teleskopickú anténu.

MW: Pre optimálny príjem otočte zariadenie do vodorovnej polohy.

PREDNASTavené stanice

Toto zariadenie môže uložiť 20 staníc FM a 10 staníc MW.

Ručné ukladanie:

1. Vyberte stanicu pomocou tlačidiel  .
2. Stlačte raz tlačidlo „“. Na displeji niekoľko sekúnd bliká „P01“.

3. Opakovaným stlačením **tlačidla P+** vyberte číslo predvoľby.
4. Stlačte opäť tlačidlo **M** , aby ste uložili rozhlasovú stanicu na vybrané číslo pamäte.
5. Opakujte kroky 1–4 na uloženie ďalších staníc.

Poznámka:

-Toto zariadenie má 5 tlačidiel rýchleho predvoľby. Vyberte rozhlasovú stanicu a potom stlačte a podržte tlačidlá **1/2/3/4/5**, aby ste stanicu uložili do predvoľby kanála 1/2/3/4/5.

-Ak uložíte stanicu na číslo pamäte, ktoré je už obsadené, existujúca stanica sa automaticky vymaže.

AUTOMATICKÉ PREDVOLENIE

Stlačte a podržte tlačidlá **▶||** , aby ste spustili automatické programovanie predvolieb. Rádio bude prehľadávať frekvencie a automaticky ukladať rádiové stanice. Keď sa uložia všetky dostupné rádiové stanice alebo sa zaplnia všetky pamäťové miesta, funkcia automatického programovania predvolieb sa zastaví.

Poznámka: Počas vyhľadávania je hlasitosť automaticky stlmená.

POČÚVANIE PREDVOLENÝCH RÁDIOVÝCH STANÍC

Opakovaným stlačením **tlačidla P+** vyberte predvolenú stanicu.

Poznámka: Ak chcete vyvolať stanice v predvolených kanáloch 1/2/3/4/5, stačí stlačiť tlačidlá **1/2/3/4/5**.

FUNKCIA SLEEP

Keď je prístroj zapnutý, stlačte **tlačidlo SLEEP** pre vstup do režimu spánku, opakovaným stlačením **tlačidla SLEEP** vyberte 90-80-70-60-50-40-30-20-10 minút počúvania. Na displeji sa zobrazí ikona „“. Prístroj sa po uplynutí nastaveného času automaticky vypne. Ak chcete zrušiť funkciu spánku, opakovaním stlačte tlačidlo **SLEEP**, kým sa na displeji nezobrazí „OFF“. Ikona „“ zmizne.

ÚDRŽBA

Čistenie

VAROVANIE: Pred čistením odpojte zariadenie od napájania.

- Použite mäkkú, suchú a čistú handričku. Pravidelne utierajte prach z vetracích otvorov na zadnej alebo bočných stranách.

- Použitie rozpúšťadiel, abrazívnych alebo alkoholových prostriedkov môže spôsobiť poškodenie zariadenia.
- Ak sa do vnútra zariadenia dostane nejaký predmet alebo tekutina, ihneď ho odpojte od napájania a nechajte skontrolovať autorizovaným technikom.

Poznámky k diskom

- * Nepoužívajte CD s nepravidelným tvarom (napríklad v tvare srdca alebo osemuholníka). Mohlo by to spôsobiť poruchu.
- * Do priečinka na disky nekladajte viac ako jeden disk.
- * Nesnažte sa otvoriť priečinok na disky počas prehrávania.
- * Nedotýkajte sa šošovky. Mohlo by to spôsobiť poruchu.
- * Ak je na disku škrabanec, nečistota alebo odtlačky prstov, môže to spôsobiť chybu sledovania. Pred prehrávaním disk očistite čistiacou handričkou. Disk utierajte od stredu smerom von. Disky neuchovávajte na miestach s vysokou teplotou alebo vysokou vlhkosťou, mohli by sa zdeformovať. Po prehrávaní disk uložte do puzdra.

Dôležitá poznámka

- Pred prepravou zariadenia vyberte disk z priečinka na disk.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

NAPÁJANIE:

AC 230 V  50 Hz, spotreba 14 W

DC 9 V  6x1,5 V, typ batérie R14/UM-2/veľkosť „C“ (nie je súčasťou balenia)

RÁDIO

FM 87,5–108 MHz

MW 522–1620 kHz

ČASŤ CD PREHRÁVAČA:

FREKVENČNÁ ODPOVEĎ: 100 Hz – 20 kHz

POMER SIGNÁLU K ŠUMU: 40 dB

BLUETOOTH

Bluetooth: 2,402–2,48 GHz

Výstupný výkon RF: 7,2 dBm

Verzia Bluetooth: V5.4

Pracovná vzdialenosť: Až 10 metrov meraných v otvorenom priestore (steny a konštrukcie môžu ovplyvniť dosah zariadenia)

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



UPOZORNENIE: Aby ste znížili

riziko úrazu elektrickým prúdom, tento výrobok nerozoberajte.

Vnútri zariadenia sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré by mohol opravovať používateľ. Všetky opravy zverte kvalifikovanému technikovi



Symbol blesku so šípkou v trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť „nebezpečného napätia“ vo vnútri výrobku.



Výkričník v trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť dôležitých pokynov v dokumentácii dodávanej so zariadením.

**VAROVANIE: ABY STE PREDÍŠLI NEBEZPEČENSTVU
POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM,
NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBOK DAŽĎU ALEBO
VLHKOSTI**

**UPOZORNENIE: Pri otvorenom zariadení a deaktivovaných
bezpečnostných zámkoch dochádza k vyžarovaniu
neviditeľného laserového žiarenia. Vyhnite sa vystaveniu lúču.
Tento prehrávač kompaktných diskov je klasifikovaný ako
laserový výrobok TRIEDY 1.**



DÔLEŽITÉ

- Používajte zariadenie v miernom podnebí.
- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.
- Uistite sa, že okolo zariadenia je voľný priestor s rozmermi minimálne 5 cm , aby bolo zabezpečené dostatočné vetranie.

- Uistite sa, že ventilačné otvory nie sú zakryté predmetmi, ako sú noviny, obrusy, závesy atď.
- Na zariadenie nekladte zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky.
- Nevystavujte tento spotrebič kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.
- Na zariadenie nekladte predmety naplnené tekutinami, ako sú poháre alebo vázy.
- Nevhadzujte batérie do ohňa! Pri likvidácii použitých batérií dbajte na ochranu životného prostredia.
- Batérie by nemali byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň alebo iný podobný zdroj tepla.
- Pred vyhodením batérií sa poraďte so svojim distribútorom, ktorý ich môže prijať späť na špecifickú recykláciu.
- Napájací kábel slúži ako odpojovacie zariadenie a musí byť ľahko prístupný. Aby bolo zariadenie úplne odpojené od napájania, musí byť zástrčka úplne vytiahnutá zo zásuvky. Zásuvka nesmie byť zakrytá a počas bežného používania by mala byť ľahko prístupná.
- Maximálna prevádzková teplota okolia zariadenia je 35 °C.
- Pod vplyvom rýchlych prechodných a/alebo elektrostatických

elektrických javov môže dôjsť k poruche produktu a používateľ musí vykonať reset napájania zariadenia

- Normálnu funkciu výrobku môžu narušiť silné elektromagnetické rušenia. V takom prípade jednoducho reštartujte výrobok, aby sa obnovil normálny prevádzkový režim, podľa návodu na použitie. Ak sa prevádz neobnoví, používajte výrobok na inom mieste.



■ Ak budete v budúcnosti potrebovať tento výrobok zlikvidovať, pamätajte, že odpad z elektrických výrobkov sa nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Prosím, recyklujte tam, kde existujú zariadenia na recykláciu.

Informácie o recyklácii získate u miestnych úradov alebo u predajcu. (Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení)

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, Francúzsko

contact@muse-europe.com



Dovozca a distribútor

SK Store, s. r.o.

Cukrova 10 917 01 Trnava

www.skstoreshop.sk

e-mail: obchod@skstore.sk