


YASHICA

Digitálny fotoaparát
DigiMate

Používateľská príručka

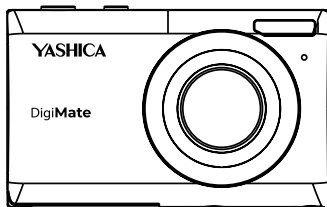

Obsah

Začíname	—————	P. 3
Prehľad produktu	—————	P. 4 - 7
Pokyny na obsluhu	—————	P. 8 - 14
Prehľad displeja	—————	P. 15 - 26
Čistenie a údržba	—————	P. 27
Riešenie problémov	—————	P. 28-29
Špecifikácia	—————	P. 30
Záručné podmienky	—————	P. 31 - 32

Začíname

Pred použitím si pozorne prečítajte návod, aby ste zabezpečili správne používanie funkcií produktu.


Uschovajte si tento návod pre prípad budúcich otázok.




Čo obsahuje fotoaparát YASHICA DigiMate?

1. Fotoaparát YASHICA DigiMate
2. Úložné puzdro
3. Používateľská príručka
4. Nabíjací kábel USB typu C
5. Popruh na ruku
6. Čistiaca handrička
7. Kľúčenka

Prehľad produktu

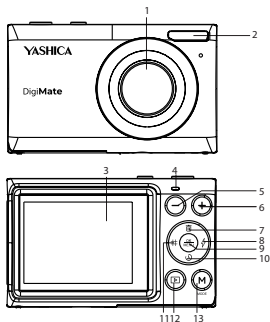

1. Objektív
2. Svetidlo
3. Displej
4. Indikátor nabíjania
5. Oddialenie
6. Priblíženie
7. Tlačidlo Hore/Odstránenie súborov
8. Tlačidlo Doprava/Nastavenie blesku/Rýchle pretáčanie dopredu
9. Tlačidlo OK/Tlačidlo Menu
10. Tlačidlo Dole/Nastavenie časovača
11. Tlačidlo Doľava/Nastavenie mriežky/Pretáčanie dozadu
12. Funkcia prehrávania

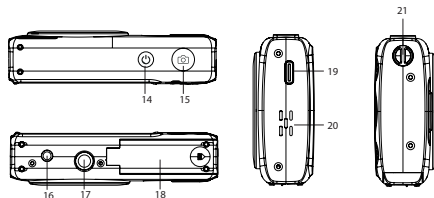

13. Tlačidlo nastavenia režimu (Fotografia/Video/Časozberné snímánie/Spomalený pohyb/Časovač fotografovania/Prehrávanie)
14. Tlačidlo napájania
15. Tlačidlo spúšte
16. 3,5 mm rozhranie
17. Držiak na statív
18. Kryt batérie (slot na batériu/slot na kartu Micro SD vo vnútri)
Karta Micro SD nie je súčasťou balenia.
19. Port USB typu C
20. Reproduktor
21. Háčik na remienok na ruku

Prvé použitie YASHICA DigiMate

1. Vloženie karty MicroSD

- Otvorte kryt batérie vľavo dole (objektív fotoaparátu smerom k používateľovi) a vložte kartu MicroSD do slotu pre kartu MicroSD. Po zaistení karty budete počuť „cvaknutie“.
- Zatvorte kryt.
Poznámky: Uistite sa, že zariadenie je vypnuté.

Dôležité: Pred prvým použitím kartu MicroSD naformátujte.

- Použite kartu MicroSD s rýchlosťou C10 alebo vyššou.
- Ak karta Micro SD nie je naformátovaná, zobrazí sa okno s výzvou na formátovanie karty. Pokračujte vo formátovaní pamäťovej karty.
- Naformátujte kartu MicroSD vo fotoaparáte. Stlačte tlačidlo Menu a prejdite na funkciu Formátovať, výberom možnosti OK potvrdte.
- Ak sa na karte MicroSD nachádzajú nejaké údaje, pred formátovaním ich zálohujte. Po potvrdení možnosti formátovania karty MicroSD ich nie je možné obnoviť.

2. Nabíjanie fotoaparátu YASHICA DigiMate

- Pripojte nabíjací kábel k portu USB typu C.
- Indikátor nabíjania sa počas nabíjania rozsvieti na červeno. Po úplnom nabití fotoaparátu sa rozsvieti na zeleno a automaticky zhasne. Uistite sa, že batéria je vložená do fotoaparátu a nabíjajte ju pomocou dodaného nabíjacieho kábla USB typu C.
- Nabitie batérie trvá približne 2 hodiny.

3. Pripevnenie remienka na ruku

- Pripevnite dodaný remienok na ruku k háčiku.

4. Pripevnenie na statív

- Upevnite fotoaparát na statív so závitom 1/4"-20 pre zachytenie okamihov na fotografiách alebo videách.

5. Pripevnenie adaptéra alebo nástroja pre 3,5 mm rozhranie

- Pripojte profesionálne mikrofóny alebo nástroj pre zlepšenie kvality zvuku

Pokyny na obsluhu

1. Objektív

Zaostrovací objektív

2. Bateria

Bateria

3. Displej

Obrazovka displeja

4. Indikátor nabíjania

Modré svetlo: Fotoaparát pracuje s batériou.

Červené svetlo: Fotoaparát sa nabíja; zhasne, keď je fotoaparát úplne nabitý.

Poznámky: Fotoaparát môžete používať aj počas nabíjania pomocou prenosnej nabíjačky.

5. Oddialenie

Oddialenie počas fotografovania a nahrávania videí.

Poznámky: Hlasitosť zvuku tlačidiel nemožno zmeniť, dá sa iba vypnúť alebo zapnúť.

6. Priblíženie

Priblíženie počas fotografovania a nahrávania videí.

Poznámky: Hlasitosť zvuku tlačidiel nemožno zmeniť, dá sa iba vypnúť alebo zapnúť.

7. Tlačidlo Hore/Odstránenie súborov

Hore: Presun nahor v nastaveniach ponuky.

Prejdite na tlačidlo nastavenia režimu, vyberte možnosť Prehrávanie a vyberte možnosť Odstrániť aktuálny súbor/Odstrániť všetky súbory/Zrušiť.

8. Tlačidlo Doprava/Nastavenie blesku/Rýchly posun vpred

Hore: Presun doprava v nastaveniach ponuky

Jedným stlačením zapnete baterku. Dvojitém stlačením automaticky zapnete baterku, keď nie je dostatok svetla v detekcii. Trojitým stlačením baterku vypnete.

9. Tlačidlo OK/Ponuka

OK: Vyberte parameter a potvrdte nastavenie.

Vstúpte do nastavení ponuky pre režim Foto:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| - Rozlíšenie fotografie | - Vyváženie bielej |
| - Automaticky | - ISO |
| - Sériové snímání | - Expozícia |
| - Kvalita fotografie | - Režim merania |
| - Efekt | - Bateria |

Vstúpte do nastavení ponuky pre režim Video.

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Rozlíšenie videa | - ISO |
| - Zvuk nahrávania | - Kontrast |
| - Sériové snímání | - Expozícia |
| - Kvalita videa | - Režim merania |
| - Efekt | - Bateria |
| - Vyváženie bielej | |

Nastavenia:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| - Jazyk | - Automatické vypnutie |
| - Dátum-čas | - Časový vodoznak |
| - Frekvencia svetelného zdroja | - Formát |
| - Kontrolka | - Otočenie obrázka |
| - Zvuk tlačidiel | - Obnovenie továrenských nastavení |
| - Zvuk zapnutia/vypnutia | - Verzia filmového softvéru |
| - Automatický šetrič obrazovky | |

Stlačte tlačidlo OK a vyberte si z dostupných parametrov v každom nastavení.

Stlačením tlačidla Režim sa vrátite na poslednú stránku ponuky/domovskú stránku.

10. Tlačidlo Dole/Nastavenie časovača

Dolava: Presun dolava v nastaveniach ponuky

Časovač:

Jedným stlačením nastavíte 3-sekundový časovač.

Dvakrát stlačte nastavíte 10-sekundový časovač.

Trikrát stlačte nastavíte 15-sekundový časovač.

Štvorkrát stlačte nastavíte 20-sekundový časovač.

Päťkrát stlačte nastavíte 30-sekundový časovač.

Šesťkrát stlačte na zrušenie časovača.

11. Tlačidlo Dolava/Nastavenie mriežky/Pretáčanie dozadu

Dolava: Presun dolava v nastaveniach ponuky.

Jedným stlačením zobrazíte mriežku pre fotografovanie.

Dvojitém stlačením zrušíte nastavenie.

12. Tlačidlo nastavenia režimu

(Fotografia/Video/Časozberné snímání/Spomalený pohyb/Časovač fotografie/Prehrávanie)

Nastavenie režimu

Jedným stlačením zobrazíte nasledujúce možnosti.

- Režim fotografie - Spomalený pohyb

- Režim videa - Časovač fotografie

- Časozberné snímání - Prehrávanie

Vyberte režim a stlačte tlačidlo OK.

Služi ako možnosť Spät/Návrat na poslednú stránku/domovskú stránku.

13. Tlačidlo napájania

Zapnutie a vypnutie fotoaparátu

14. Tlačidlo spúšte

V režime fotografovania stlačte pre nasnímanie fotografie.

Krátko stlačte pre zaostrenie.

V režime videa stlačte raz pre spustenie videa. Opätovným stlačením video zastavíte.

15. 3,5 mm audio rozhranie

Pripojte profesionálne mikrofóny alebo nástroje pre zlepšenie kvality zvuku

16. Upevnenie na statív

17. Kryt batérie
(Slot pre batériu/kartu Micro SD vo vnútri)
Karta Micro SD nie je súčasťou balenia.
Vložte batériu a kartu Micro SD
18. Port USB typu C
Nabíjanie cez USB typu C a pripojenie k počítaču pomocou kábla.
19. Reproduktor
20. Háčik na remienok na ruku
Pripevnite remienok na ruku

Návod na obsluhu

Nastavenia fotoaparátu

Fotoaparát podporuje fotografie a videá v príslušných režimoch.

Ako nasnímať fotografiu

1. Fotoaparát je po zapnutí štandardne v režime fotografie.
2. Stlačením tlačidla spúšte nasnímate fotografiu.

Ako nahráť video

1. Stlačením tlačidla nastavenia režimu vyberte a prejdite do režimu videa. Stlačením tlačidla spúšte spustíte/zastavíte nahrávanie.
2. Počas nahrávania bliká modrý indikátor a nahrávanie sa začne od 00:00:01.
3. Stlačením tlačidla spúšte zastavíte nahrávanie.

Ako nasnímať časozberné video

1. Stlačením tlačidla nastavenia režimu vyberte a prejdite do režimu časozberného videa.
2. Stlačením tlačidla spúšte spustíte časozberné video. Počas nahrávania bliká modrý indikátor a v blízkosti dátumu a času vidíte červenú bodku.
3. Stlačte tlačidlo spúšte pre zastavenie časozberného videa.

Prehľad displeja

Ako nasnímať spomalené video


1. Stlačte tlačidlo nastavenia režimu pre výber a spustenie spomaleného záberu.
2. Stlačte tlačidlo spúšte pre spustenie časozberného videa. Počas nahrávania bliká modrý indikátor a v blízkosti dátumu a času vidíte červenú bodku.
3. Stlačte tlačidlo spúšte pre zastavenie spomaleného videa.

Ako nastaviť časovač

1. Po vstupe do tohto režimu je predvolený časovač pre nasnímanie fotografie 3 sekundy.
2. Stlačte tlačidlo nadol raz pre zmenu nastavenia na 5 sekúnd.
3. Stlačte tlačidlo nadol dvakrát pre zmenu nastavenia na 10 sekúnd.
4. Stlačte tlačidlo nadol trikrát pre zmenu nastavenia na 20 sekúnd.

Ako prehrávať a mazať súbory (fotografie a videá)

1. Stlačte tlačidlo nastavenia režimu a vyberte režim prehrávania.
2. Stlačte tlačidlo doľava alebo doprava a vyberte a prepínajte medzi fotografiami a videami.
3. Stlačte tlačidlo hore. Vyberte možnosť „Odstrániť aktuálny súbor/ Odstrániť všetky súbory/Zrušiť“.
4. Stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa okno. Vyberte možnosť Potvrdiť alebo Zrušiť a stlačte tlačidlo OK, čím potvrdíte odstránenie vybraného obrázka/video.
5. Prípadne vyberte možnosť Zrušiť a stlačte tlačidlo OK, čím ukončíte mazanie súborov.
6. Stlačením tlačidla „Režim“ ukončíte režim prehrávania.

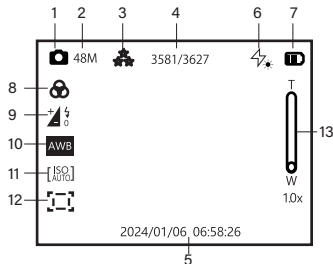

1. Režim Foto/Video
2. Rozlíšenie Foto/Video
3. Kvalita fotografie
4. Zostávajúce fotografie/Zostávajúca pamäť
5. Vložená karta Micro SD
6. Svietidlo
7. Úroveň nabitia batérie
8. Efekt
9. Expozícia
10. AWB (Automatické vyváženie bielej)
11. Nastavenie ISO
12. Nastavenie mriežky
13. Digitálny zoom
14. Dátum a čas

Nastavenia ponuky pre režim fotografie



Rozlíšenie fotografie

Môžete si vybrať nasledujúce rozlíšenia fotografií: 48MP/44MP/30MP/24MP/20MP/12MP/8MP/5MP/3MP. Predvolené nastavenie je 48MP. Stlačením tlačidla režimu sa vrátite do nastavení ponuky.



Časovač

Funkciu časovača môžete nastaviť na Vypnuté/3 sekundy/10 sekúnd/15 sekúnd/20 sekúnd/30 sekúnd. Predvolené nastavenie je vypnuté. Stlačením tlačidla režimu sa vrátite do nastavení ponuky.



Sériové snímání

Funkciu sériového snímání môžete nastaviť na 3 fotografie na snímání/5 fotografií na snímání alebo 10 fotografií na snímání. Predvolené nastavenie je vypnuté. Stlačením tlačidla režimu sa vrátite do nastavení ponuky.



Kvalita fotografie

Kvalitu fotografie môžete nastaviť na všeobecnú, dobrú alebo veľmi dobrú. Toto nastavenie vám umožňuje vybrať si kvalitu fotografie. Predvolené nastavenie je veľmi dobrá. Stlačením tlačidla režimu sa vrátite do nastavení ponuky.



Efekt

Fotoefekty si môžete vybrať podľa svojich preferencií. Predvolené nastavenie je normálne. Stlačením tlačidla režimu sa vrátite do nastavení ponuky.



Vyváženie bielej

Vyváženie bielej si môžete vybrať medzi možnosťami Automaticky, Slnечно, Zamračene, Žiarovka, Žiarivka. Predvolené nastavenie je Automaticky. Fotografické efekty si môžete vybrať podľa svojich preferencií. Stlačením tlačidla režimu sa vrátite do nastavení ponuky.



ISO

Citlivosť ISO si môžete vybrať podľa svojich preferencií z možností Automaticky, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 a 6400. Predvolené nastavenie je Automaticky. Stlačením tlačidla režimu sa vrátite do nastavení ponuky.



Expozícia

Expozíciu si môžete nastaviť od +3 do -3. Predvolené nastavenie je 0. Stlačením tlačidla režimu sa vrátite do nastavení ponuky.



Režim merania

Môžete si vybrať z nasledujúcich možností: Priemerné meranie, Stredové meranie, Bodové meranie a Maticové meranie.

Predvolené nastavenie je Priemerné meranie.

Stlačením tlačidla Režim sa vrátite do ponuky nastavení.



Svietidlo

Tu si môžete vybrať nastavenia svietidla:

Vypnuté/Zapnuté/Auto

Nastavenie automatického vypnutia: vypnuté, 1 minúta, 2 minúty, 3 minúty, 4 minúty, 5 minút alebo 10 minút.

Predvolené nastavenie je vypnuté.

Nastavenia ponuky pre režim videa



Rozlíšenie videa

Môžete si vybrať z nasledujúcich možností rozlíšenia videa:

4K 30 FPS

2,7K 30 FPS

1080P 60 FPS

1080P 30 FPS

720P 120 FPS

720P 60 FPS

720P 30 FPS

Predvolené nastavenie je 4K 30 FPS.

Stlačením tlačidla režimu sa vrátite do nastavení ponuky.



Nahrávanie zvuku

Môžete si vybrať, či sa má vo videu nahrávať zvuk.

Predvolené nastavenie je zapnuté.



Slučkové nahrávanie

Môžete nastaviť slučkové nahrávanie videí, ktoré sa budú nahrávať v určitom časovom intervale a pokračovať ako samostatné video.

Môžete si vybrať z možností vypnuté/2 minúty/3 minúty/5 minút.

To znamená, že po nasnímaní videa v trvaní 2 minút sa video uloží a kamera spustí nové nahrávanie. Predvolené nastavenie je vypnuté.

Stlačením tlačidla režimu sa vrátite do nastavení ponuky.



Kvalita videa

Kvalitu videa môžete nastaviť na všeobecnú, dobrú alebo veľmi dobrú. Toto nastavenie vám umožňuje vybrať si kvalitu videa. Predvolené nastavenie je veľmi dobrá. Stlačením tlačidla režimu sa vrátite do nastavení ponuky.



Efekt

Foto efekty si môžete vybrať podľa svojich preferencií. Predvolené nastavenie je normálne. Stlačením tlačidla režimu sa vrátite do nastavení ponuky.



Vyváženie bielej

Vyváženie bielej si môžete vybrať medzi možnosťami Automatické, Slnечно, Zamračené, Žiarovka, Žiarivka. Predvolené nastavenie je Automatické. Fotografické efekty si môžete vybrať podľa svojich preferencií. Stlačením tlačidla režimu sa vrátite do nastavení ponuky.



ISO

Citlivosť ISO si môžete vybrať podľa svojich preferencií z možností Automatické, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 a 6400. Predvolené nastavenie je Automatické. Stlačením tlačidla režimu sa vrátite do nastavení ponuky.



Kontrast

Kontrast si môžete vybrať podľa svojich preferencií: 0/1/2/3/4/5. Predvolené nastavenie je 0. Stlačením tlačidla Režim sa vrátite do nastavení ponuky.



Expozícia

Expozíciu môžete nastaviť od +3 do -3. Predvolené nastavenie je 0. Stlačením tlačidla Režim sa vrátite do nastavení ponuky.



Režim merania

Môžete si vybrať z nasledujúcich možností: Priemerné meranie, Stredové meranie, Bodové meranie a Maticové meranie. Predvolené nastavenie je Priemerné meranie. Stlačením tlačidla Režim sa vrátite do nastavení ponuky.



Svietidlo

Tu si môžete vybrať nastavenia svetidla: Vypnuté/Zapnuté/Auto. Nastavenie automatického vypnutia: vypnuté, 1 minúta, 2 minúty, 3 minúty, 4 minúty, 5 minút alebo 10 minút. Predvolené nastavenie je vypnuté.

Celkové nastavenia systému



Jazyk

Podporovaných je 15 jazykov vrátane:

- Zjednodušená čínština
- taliančina
- Tradičná čínština
- španielčina
- Angličtina
- poľština
- Japončina
- holandský
- Kórejščina
- portugalcina
- Ruština
- Hebrejščina
- Nemčina
- Turecký
- Francúzština

Predvolený jazyk je angličtina.

Stlačením tlačidla Režim sa vrátite do nastavení ponuky.



Dátum a čas

Môžete zapnúť alebo vypnúť označenie dátumu a času.

Dátum môžete nastaviť v nasledujúcom formáte.

RRRR/MM/DD hod:min:s

Predvolené nastavenie je zapnuté.



Frekvencia

Nastavenie frekvencie je 60 Hz/50 Hz.

Predvolené nastavenie je Automaticky.

Stlačením tlačidla Režim sa vrátite do nastavení ponuky.



Kontrolka

Indikátor môžete nastaviť tak, aby bol vypnutý/zapnutý.

Predvolené nastavenie je zapnuté.



Zvuk tlačidiel

Zvuk tlačidiel môžete zapnúť alebo vypnúť.

Predvolené nastavenie je zapnuté.



Zvuk zapnutia/vypnutia napájania

Môžete zapnúť alebo vypnúť zvuk zapnutia alebo vypnutia napájania.

Predvolené nastavenie je zapnuté.



Automatický šetrič obrazovky

Šetrič obrazovky môžete nastaviť na vypnuté, 10 sekúnd, 20 sekúnd alebo 30 sekúnd. Nastavenie 10/20/30 sekúnd znamená, že kamera je po nastavenom čase neaktívna a obrazovka sčernie. Po stlačení ľubovoľného tlačidla sa kamera zapne.

Predvolené nastavenie je vypnuté.

Stlačením tlačidla režimu sa vrátite do nastavení ponuky.



Automatické vypnutie

Funkciu automatického vypnutia môžete nastaviť na vypnuté/1 minútu/3 minúty/5 minút/30 minút/60 minút.

Predvolené nastavenie je 3 minúty.

Stlačením tlačidla režimu sa vrátite do nastavení ponuky.



Časový vodoznak

Môžete si vybrať, či sa na fotografiu/videu má zobrazíť čas a dátum ako vodoznak/značka.

Predvolené nastavenie je zapnuté.



Formátovanie

Táto funkcia umožňuje formátovať kartu Micro SD.

Ak už existujú nejaké fotografie alebo videá, pred formátovaním karty Micro SD si ich zálohujte.

Formátovanie nastaví kartu Micro SD tak, aby zodpovedala štruktúre súborov fotoaparátu pri ukladaní fotografií a videí.



Otočenie obrázka

Môžete si vybrať fotografiu, ktorá sa má otočiť.

Predvolené nastavenie je vypnuté.



Obnoviť na výrobné nastavenia

Môžete si vybrať obnovenie systému na pôvodné výrobné nastavenia.



Verzia firmvéru

Môžete si pozrieť informácie o firmvéri.

Model: DigiMate

Verzia: V1.2.0

Ako stiahnuť súbory fotografií/videí do počítača pomocou čítačky kariet USB

1. Pripojte kartu MicroSD k čítačke kariet USB.
2. Zobrazí sa priečinok so súbormi, takže si môžete stiahnuť fotografie a videá z fotoaparátu do počítača.
3. Po stiahnutí odpojte kábel USB typu C a stlačte tlačidlo „Vysunúť“.

Ako stiahnuť súbory fotografií/videí do počítača

1. Zapnite fotoaparát a pripojte ho k počítaču pomocou kábla USB typu C.
2. Zobrazí sa obrazovka: Režim hromadného ukladania, PC kamera alebo Režim nabíjania.
3. Kliknite na Režim hromadného ukladania a zobrazí sa priečinok so súbormi. Môžete si stiahnuť fotografie a videá z fotoaparátu do počítača.
4. Po stiahnutí odpojte kábel USB typu C a stlačte tlačidlo „Vysunúť“.

Pripojenie režimu PC kamery:

Tento fotoaparát je možné použiť ako webovú kameru.

Poznámky: Nie je možné použiť žiadne iné funkcie.

Režim nabíjania

Fotoaparát môžete používať aj počas nabíjania.

Vypnutím fotoaparátu sa proces nabíjania urýchli.

Poznámky k batérii:

Ak sa s batériou nesprávne zaobchádza, môže explodovať, čo môže viesť k požiaru alebo popáleniu. Dodržujte nasledujúce upozornenia.

- Nerozoberajte.
- Nerozbíjajte batériu a nevystavujte ju nárazom ani nadmernej sile, ako je napríklad úder kladivom, pád alebo šliapanie.
- Nedovoľte, aby sa kovové predmety dostali do kontaktu s pólmí batérie.
- Nevystavujte batériu teplotám nad 60 °C (140 °F) na priamom slnečnom svetle ani v aute zaparkovanom na slnku.
- Nespalujte ju ani nevhadzujte do ohňa.
- Nemanipulujte s poškodenou alebo vytekajúcou lítium-iónovou batériou.
- Uistite sa, že batériu nabíjate spoľahlivou nabíjačkou.
- Uchovávajte batériu mimo dosahu malých detí.
- Uchovávajte batériu suchú.
- Vymieňajte ju iba za rovnakú batériu od značky YASHICA.
- Použité batérie zlikvidujte ihneď podľa pokynov.

Prehľad displeja

1. Ak sa fotoaparát dlhší čas nepoužíva, vyberte batériu a uskladnite ju v bezprašnom a suchom prostredí pri teplote nepresahujúcej 30 °C .
2. Pre predĺženie životnosti batérie sa odporúča ju pred uskladnením úplne vybiť.
3. Po úplnom nabití batérie ju úplne vybite aspoň raz za 3 mesiace.
4. Ak sa na objektíve alebo obrazovke nachádza prach alebo nečistoty, jemne ich utrite a očistite dodanou čistiacou handričkou.
5. Nevystavujte fotoaparát pádu ani silným nárazom či vibráciám.

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Fotoaparát sa nedá zapnúť kvôli nízkemu/ žiadnemu nabitíu batérie.	Batéria nie je nabitá. Nabite batériu a uvidíte, že indikátor nabíjania sa rozsvieti na červeno.
	Batéria môže byť prevrátená, uistite sa, že je prevrátená.
Fotoaparát sa zrúti/ obrazovka zamrzne.	Nestláčajte tlačidlá príliš rýchlo, inak systém fotoaparátu nemusí byť schopný spracovať príkaz.
	Skontrolujte, či je karta Micro SD v TRIEDE 10, maximálna pamäť nie je väčšia ako 128 GB.
Fotoaparát sa zrúti/ obrazovka zamrzne.	Nestláčajte tlačidlá príliš rýchlo, inak systém fotoaparátu nemusí byť schopný spracovať príkaz.
	Uistite sa, že karta Micro SD je správne vložená. Skontrolujte, či je pamäťová karta vložená naopak.
	Zálohujte si fotografie a videá z karty MicroSD do počítača alebo iného pamäťového média. Naformátujte kartu MicroSD pomocou funkcie Formátovať alebo z počítača.



Naskenujte tu a zobrazia sa vám používateľské príručky v rôznych jazykoch.

Špecifikácia

Názov produktu	YASHICA DigiMate
Číslo modelu	YAS-DGM100
Snímač	8MP CMOS snímač
ISO	Automatický, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Pamäť	Micro SD karta, podpora až 128 GB (nie je súčasťou balenia fotoaparátu)
Objektív	Pevná, F/3.2 f=7.36 mm
Zaostrenie	Automatické zaostrovanie 1 meter
Fotografia	Formát súboru: JPEG Rozlíšenie: 3M, 5M, 8M, 12M, 20M, 24M, 30M, 44M, 48M, 64M
Video	Formát súboru: MP4 Rozlíšenie: HD 1280X720@120FPS, FHD 1920X1080@60FPS, 2.7K 2688X1520@30FPS, 4K 3840X2160@30FPS
Priblíženie	18X digitálny Priblíženie
Stabilizácia obrazu	DISP
Reproduktor	Vstavaný
Obrazovka	2,7-palcový TFT displej (4:3)
LED svetlo	<1,5M
Blesk fotoaparátu	Automatický, zapnutý, vypnutý
Vyváženie bielej	Automatický/Denné svetlo/Zamračené/Žiarivka/Žiarovka
Expozícia svetla	-3,0EV~+3,0EV
Časovač fotoaparátu	VYP/3 s/5 s/10 s/20 s
Polčas	USB 2.0
Automatické vypnutie	VYP/1 min/3 min/5 min
Batéria	Lítium-iónový

Záručné podmienky

Ak máte problém s nákupom od spoločnosti YASHICA, prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie, aby ste pochopili a zistili, či sa na problém vzťahuje záruka spoločnosti YASHICA.

1. Na produkty spoločnosti YASHICA sa vzťahuje záruka na výrobné chyby jeden (1) rok od dátumu pôvodného nákupu. Jedinou povinnosťou spoločnosti YASHICA v prípade chýb počas uvedeného obdobia je opraviť alebo vymeniť chybný diel alebo produkt za porovnateľný diel podľa uváženia spoločnosti YASHICA.

Uschovajte si doklad o kúpe alebo faktúru.

2. Záručný list a originál dokladu o kúpe je potrebné zaslať e-mailom spoločnosti YASHICA na adresu cs@yashica.com a/alebo predložiť autorizovanému servisnému stredisku spoločnosti YASHICA predtým, ako bude možné vykonať akékoľvek opravy v rámci záruky.

3. Všetky náklady vrátane, ale nie výlučne, nákladov na dopravu, poštovné a vedľajšie náklady súvisiace s opravami hradí používateľ.

4. Záruka sa nevzťahuje na žiadne z nasledujúcich prípadov:

4.1 Poškodenia spôsobené bežným opotrebením; kozmetické poškodenia vrátane škrabancov alebo preliačín;

4.2 Škody spôsobené nesprávnym použitím, zneužitím, nesprávnou manipuláciou, stratou alebo zmenou produktu alebo akýmkoľvek použitím, ktoré je v rozpore s pokynmi uvedenými v používateľskej príručke;

4.3 Produkty, ktoré boli rozobraté, opravené alebo upravené osobou (osobami) inou ako autorizovaným servisným strediskom YASHICA;

4.4 Straty a škody spôsobené nehodami alebo prírodnými katastrofami;

4.5 Škody spôsobené nesprávnou prepravou alebo balením pri vrátení produktu.

5. Ak sa zistí, že produkt nie je krytý zárukou, budete musieť potvrdiť poskytnutú cenovú ponuku a zaplatiť za opravu. Po vykonaní platby spoločnosť YASHICA zabezpečí príslušnú opravu/výmenu.

6. Ak sa zistí, že záruka sa vzťahuje na chybu produktu, ako napríklad výrobnú chybu krytú zárukou, spoločnosť YASHICA bezplatne opraví/vymení váš produkt. Podľa uváženia spoločnosti YASHICA spoločnosť YASHICA uhradí náklady na dopravu. Komunikácia bude prebiehať e-mailom na adrese cs@yashica.com

7. Vyhradzujeme si právo zmeniť tieto podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom na adrese cs@yashica.com

Adresa: Room 403, Floor 4, Shiu Fat Industrial Building, 139-141 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

Na produkty YASHICA sa vzťahuje záruka na výrobné chyby jeden (1) rok od dátumu pôvodného nákupu. Jedinou povinnosťou spoločnosti YASHICA v prípade chýb počas uvedeného obdobia je opraviť alebo vymeniť chybný diel alebo produkt za porovnateľný diel podľa uváženia spoločnosti YASHICA. Poškodenie spôsobené používaním, nehodou alebo bežným opotrebením nie je kryté touto ani žiadnou inou zárukou. Spoločnosť YASHICA nepreberá žiadnu zodpovednosť za žiadne nehody, zranenia, smrť, straty alebo iné nároky súvisiace s používaním tohto produktu alebo z neho vyplývajúce. Spoločnosť YASHICA v žiadnom prípade nezodpovedá za náhodné alebo následné škody súvisiace s používaním produktov YASHICA alebo akýchkoľvek ich častí alebo z neho vyplývajúce. Vrátenie alebo výmena dielov a produktov môže byť spoplatnená poplatkami za dopravu, manipuláciu, výmenu a opätovné naskladnenie. Ak máte ďalšie otázky alebo pripomienky, kontaktujte náš tím zákazníckej podpory na adrese cs@yashica.com.

YASHICA.com