

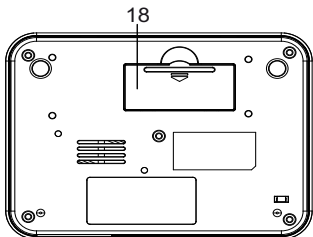
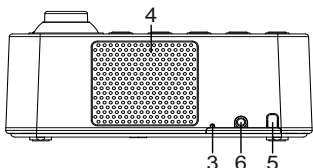


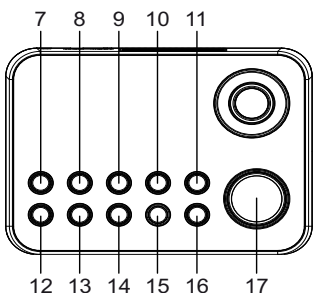

Návod na obsluhu Rádiobudík s projekciou času M-178 P/M-178 PW

12:00

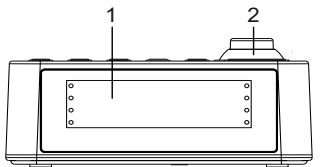

UMIESTNENIE A POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV

- LED displej
- Projektor času
- FM káblová anténa
- Reproduktor
- AC napájací kábel
- LINE IN konektor
- ROTATE: otáčanie projekcie času
- automatické vyhľadávanie rozhlasových staníc
- ⊙ nastavenie času
⊙ uloženie
- HR: nastavenie hodín
◀ nastavenie dolu
- MIN: nastavenie minút
▶ nastavenie hore
- PROJECTION: zapnutie/vypnutie projektora
- ⊕ zapnutie/vypnutie zariadenia
⊕ AUX: voľba FM, MW alebo AUX režimu
- ☾ Nap (zdiemnutie)
↔ pre zaspávanie s rádiom
- zníženie hlasitosti
▲ budík 2
- ↔ zvýšenie hlasitosti
▲ budík 1
- DIMMER: nastavenie jasu displeja
- SNOOZE: opakovanie budenia
- Priestor pre batérie

NAPÁJANIE

AC: 230V ~ 50 Hz (CE)
DC: 2 x 1.5 V, typ batérie AAA/R03/UM4
(nie je súčasťou dodávky) pre zálohu.
Pre optimálnu prevádzku odporúčame použitie alkalických batérií. Tieto batérie musíte vymeniť raz za šesť mesiacov.

- Pripojte zástrčku k bežnej sieťovej zásuvke.
- Inštalujte záložné batérie do zariadenia. Používajte len predpísaný typ a veľkosť batérií. Dbajte na polaritu naznačenú v priestore pre batérie. Nesprávnym vložením batérií môžete poškodiť zariadenie. Batérie sa nepokúšajte nabíjať, môžu explodovať. Batérie je nutné vymeniť, keď: sa zníži hlasitosť alebo je zvuk počas prevádzky skreslený. **POZOR:** v prípade nesprávneho vloženia batérií hrozí riziko explózie. Vymeňte len za rovnaký alebo ekvivalentný typ.

ZÁLOŽNÝ SYSTÉM: všetky nastavenia sú uložené, avšak, čas hodín je niekedy nutné upraviť. V prípade výpadku elektrickej energie, ak nemáte inštalované batérie, bude displej blikať pre indikáciu výpadku napájania a nutnosti opakovania nastavení.

NASTAVENIE ČASU

- V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo ⊙, displej bliká, nastavte čas pomocou HR: hodiny a/ alebo MIN: minúty.
- Stlačením ⊙ potvrdíte.

POZNÁMKA: ak počas nastavenia nestlačíte žiadne tlačidlo 5 sekúnd, automaticky sa uloží aktuálne zobrazenie.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE ZARIADENIA

V pohotovostnom režime stlačte raz tlačidlo ⊕ pre zapnutie zariadenia. Dlhým opätovným stlačením tohto tlačidla zariadenie vypnete.

POČÚVANIE RÁDIA

Voľba pásma

Ak je zariadenie zapnuté, opakovaným stlačením tlačidla ⊕ zvolíte FM alebo MW pásmo. Rozsvieti sa príslušná kontrolka.

Manuálne hľadanie

- Zvoľte stanicu pomocou ◀◀ alebo ▶▶.
- Nastavte hlasitosť pomocou → alebo ↔.
- Pre vypnutie rádia stlačte a podržte ⊕ na 2 sekundy.

Automatické hľadanie

Stlačte a podržte ◀◀ alebo ▶▶ na niekoľko sekúnd. Vyhľadajú sa stanice s najsilnejším signálom. Stanicu so slabým signálom je možné naladiť manuálne alebo opakovaným stlačením ◀◀ alebo ▶▶.

POZNÁMKA: počas vyhľadávania sa zvuk automaticky stlmí.

Zlepšenie rozhlasového príjmu:

FM: roztiahnite FM anténu
MW: otáčajte zariadením horizontálne pre optimálny príjem signálu.

Uloženie staníc

Toto zariadenie môže uložiť až 10 FM a 10 MW staníc.

Manuálne uloženie:

- Zvoľte rozhlasovú stanicu manuálnym alebo automatickým hľadaním.
- Stlačte ⊙. Na displeji bliká „P 01“.
- Tlačidlami ◀◀ alebo ▶▶ zvolíte kanál.
- Stlačením ⊙ ju uložte.
- Opakujte kroky 1-4 pre uloženie ďalších staníc.

Automatické uloženie: Stlačte a podržte ► na niekoľko sekúnd a zariadenie automaticky uloží prvých 10 FM staníc alebo 10 MW staníc. Ak uložíte už na uložení predvoľbu, skôr uložená stanica bude nahradená novou stanicou.

Počúvanie rozhlasových staníc

Stlačte ► a opakujte proces, kým nenájdete požadovanú stanicu. Tlačidlami → alebo ↔ nastavte hlasitosť.

NASTAVENIE BUDÍKA A REŽIMU BUDÍKA

- V pohotovostnom režime stlačte a podržte ▲ na niekoľko sekúnd, displej bliká.
- Tlačidlami ◀◀ alebo ▶▶ zvolíte zdroj budenia FM (FM frekvencia a indikátor blikajú), MW (MW frekvencia a indikátor blikajú) alebo Bzučiak b.U.
- Stlačte ▲, potom stlačte HR: a/alebo MIN: pre nastavenie času budenia.
- Stlačením ▲ potvrdíte, rozsvieti sa indikátor budíka.

POZNÁMKA: rovnaký postup platí pre budík 2 tlačidlom ▲.

Poznámka:

- Uloží sa hlasitosť pri poslednom počúvaní, hlasitosť budíka bude rovnaká. Ak sa budíte s rádiom, nezabudnite skontrolovať hlasitosť.
- Stlačením ⊕ zapnete zariadenie. Nastavte hlasitosť tlačidlami → alebo ↔. Potom stlačte a držte dve sekundy ⊕ pre vypnutie zariadenia.
- Ak používate režim budenia s nízkou hlasitosťou, potom použite pre budenie bzučiak.

VYPNUTIE BUDÍKA

1 - Opakovanie budíka

Stlačte SNOOZE. Budík sa zastaví a bude sa opakovat' opäť po 9 minútach.

2 - Vypnutie budíka

Stlačte ⊕ alebo ▲. Budík 1 bude opäť znieť ďalší deň v rovnaký čas.

3 - Zrušenie budíka

V pohotovostnom režime stlačením ▲ zrušíte budík 1 trvalo. Indikátor budíka zhasne.

Poznámka: rovnaký postup platí pre budík 2 tlačidlom ▲.

FUNKCIA SLEEP

Pre zaspávanie s rádiom stlačte opakovane ⊕ pre voľbu FM alebo MW režimu, potom stlačením ↔ zvolíte 120-90-60-30-15-10 alebo 5 minút počúvania. Indikátor ☾ svieti. Zariadenie sa automaticky vypne po nastavenom čase. Pre zrušenie funkcie sleep stlačte opakovane ↔ alebo ⊕, kým sa nezobrazí „OFF“.

FUNKCIA NAP (ZDIEMNUTIE)

Táto funkcia vás zobudí po krátkom čase. Je možné zvoliť len bzučiak.

- V pohotovostnom režime stlačením ☾ zvolíte 120-90-60-30-15-10 alebo 5 minút pre zdiemnutie. Indikátor ☾ svieti.
- Pre zastavenie budíka stlačte ☾ alebo ⊕.
- Pre zrušenie funkcie stlačte opakovane ☾, kým sa nezobrazí „OFF“.

PRIPOJENIE EXTERNÉHO ZDROJA

- Pripojte externý zdroj (napr. mp3 prehrávač) ku konektoru LINE IN na pravej strane zariadenia (kábel nie je súčasťou dodávky).
- Opakovaným stlačením ⊕ AUX zvolíte režim AUX. Na displeji sa zobrazí „AU“.
- Spustite prehrávanie z externého zariadenia.
- Nastavte hlasitosť na požadovaný úroveň.

- Pre zastavenie prehrávania odpojte externé zariadenie od konektora LINE IN.

STMAVENIE

Stlačením DIMMER zvolíte jas displeja: high (vysoký) alebo low (nízky).

PROJEKCIA ČASU

- Projekciu zapnete alebo vypnete tlačidlom PROJECTION.
- Otáčajte projekciu času o 180° tlačidlom ROTATE.
- Nakloňte projektor do požadovaného smeru.

TECHNICKÉ PARAMETRY

NAPÁJANIE:

AC 230 V~50 Hz, 4 W spotreba
DC 3 V 2 x 1.5 V, batéria AAA/R03UM4 (nie je súčasťou dodávky) pre zálohu.
RÁDIO: FM: 87.5-108 MHz
MW 522-1620 kHz

ĎALŠIE INFORMÁCIE



POZOR: Pre zníženie rizika zasiahnutia elektrickým prúdom neotvárajte zariadenie, vo vnútri sa nenachádzajú vami opraviteľné časti. Opravy prenechajte kvalifikovanému servisnému technikovi.



Blesk v trojuholníku upozorňuje používateľa na „nebezpečné napätie“ vo vnútri zariadenia.



Výkričník v trojuholníku upozorňuje používateľa na dôležitosť pokynov týkajúcich sa výrobu.

DÔLEŽITÉ -

- Výrobný štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.
- Nechajte minimálny voľný priestor 5 cm okolo zariadenia pre vetranie.
- Nezakrývajte vetracie otvory žiadnymi predmetmi, ako sú noviny, obrusy, atď.
- Neďávajte zdroje otvoreného ohňa, ako je sviečka atď. na zariadenie.
- Nevystavujte toto zariadenie kvapkaniu a striekaniu vody.
- Na zariadenie neďávajte nádoby s tekutinami, ako sú poháre a vazy.
- Nevhadzujte batérie do ohňa! Pri likvidácii batérií dbajte na životné prostredie.
- Batérie nevystavujte nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň atď.
- Napájací kábel zariadenia slúži ako odpadové zariadenie a preto musí zostať ľahko prístupný. Pre úplné odpojenie od elektrickej siete odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky. Zásuvka musí zostať ľahko prístupná počas použitia.
- V prípade elektrostatického výboja môže dôjsť k poruche zariadenia a používateľ ho musí resetovať.



V prípade likvidácie starého zariadenia dbajte na to, že nepatrí do bežného komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu. Informujte sa na miestnej správe. (Smernica o likvidácii elektrických a elektronických zariadení)



Dovozca a distribútor:

SK Store, s.r.o.
Priemyselná 5/C
91701 Trnava
E-mail: obchod@skstore.sk