

D40X

Návod na obsluhu

Návod k obsluze



MAJORITY

Obsah balenia	3
Ovládacie prvky a funkcie.....	4
Nastavenie reproduktorov MAJORITY D40X.....	7
Základná obsluha	8
Ovládanie BLUETOOTH, SD a USB	9
Režim prídavného (AUX) a optického vstupu	10
Režim BLUETOOTH	11
Režim USB a SD karty.....	12
Pripojenie slúchadiel	13
Odstránenie možných problémov	14
Technické údaje a záruka	15
Výstražné a bezpečnostné informácie	16


3

ROKY
ZÁRUKY


Zaregistrujte svoj produkt online a získajte predĺženú záruku na 3 roky BEZPLATNE na: www.majority.co.uk

ČO JE OBSIAHNUTÉ V BALENÍ

- A. Regálové reproduktory Majority D40X
- B. AUX kábel s koncovkami 3,5 mm/3,5 mm
- C. Kábel s koncovkami 3,5 mm/RCA
- D. Návod na obsluhu
- E. Diaľkový ovládač
- F. Sieťový adaptér

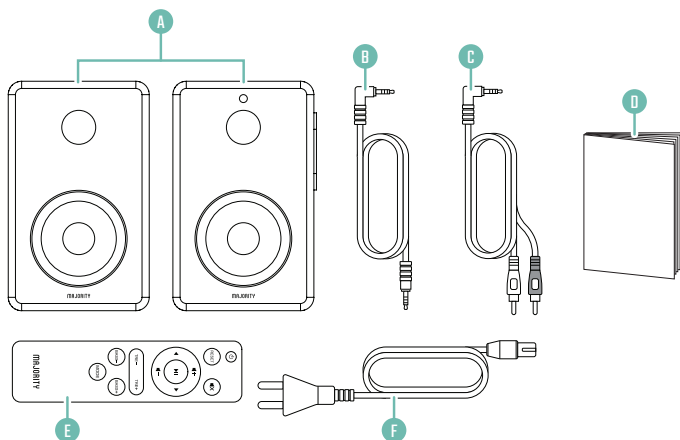


POHĽAD SPREDU

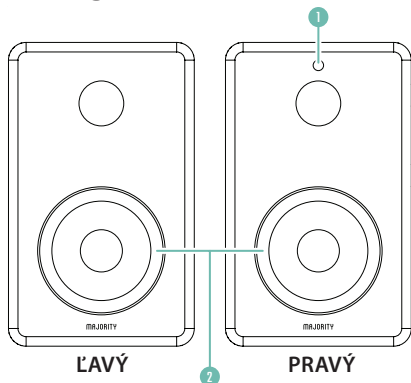

1. Snímač diaľkového ovládača

2. Reproduktry

POHĽAD ZBOKU

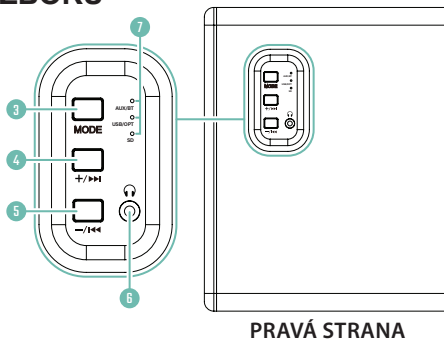

3. Tlačidlo MODE

4. Tlačidlo hlasitosť +/Nasledujúca voľba


5. Tlačidlo hlasitosť -/Predchádzajúca voľba

4

6. Konektor pre slúchadlá


7. Indikátory režimov

POHĽAD ZOZADU

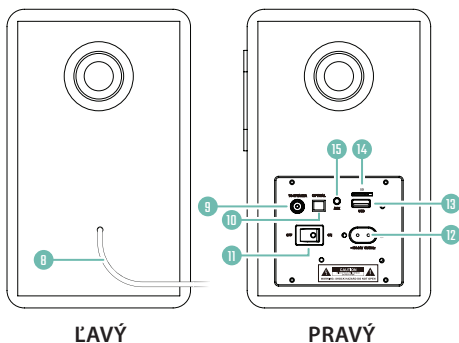

- | | |
|----------------------------------|---|
| 8. Kábel konektora reproduktora | 12. Vstup 100--240 V/50-60 Hz napájania |
| 9. Výstup do ľavého reproduktora | 13. USB slot |
| 10. OPTICAL vstup | 14. Priestor pre SD kartu |
| 11. Zapnutie/Vypnutie napájania | 15. AUX vstup |

DIAL'KOVÝ OVLÁDAČ

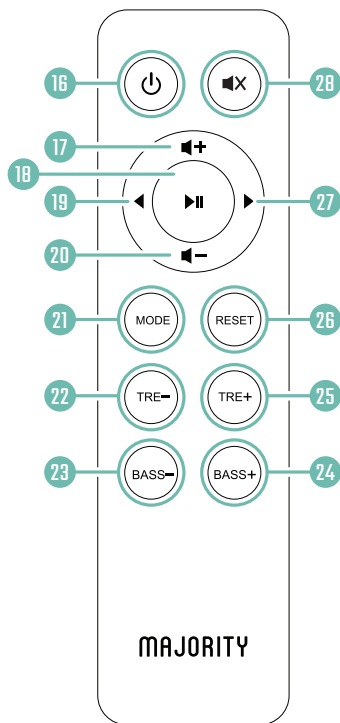

- 16. Tlačidlo zapnutia/vypnutia napájania
- 17. Tlačidlo zvýšenia hlasitosti
- 18. Tlačidlo Prehrávania/Pozastavenia
- 19. Tlačidlo predchádzajúcej voľby/Späť
- 20. Tlačidlo zníženia hlasitosti
- 21. Tlačidlo MODE
- 22. Tlačidlo zníženia výšok (TRE-)
- 23. Tlačidlo zníženia basov (BASS-)
- 24. Tlačidlo zvýšenia basov (BASS+)
- 25. Tlačidlo zvýšenia výšok (TRE+)
- 26. Tlačidlo RESET
- 27. Tlačidlo nasledujúcej voľby
- 28. Tlačidlo stlmenia hlasitosti

Upozorňujeme, že pokyny v tomto návode sa budú vzťahovať na číslo tlačidla na reproduktore alebo diaľkovom ovládači, napr. (**Odkaz na *číslo***) v súlade s obrázkami na stranách 2-4.

Pripojenie a napájanie zariadenia

Pomocou dodávaného napájacieho kábla pripojte jeden koniec do zadnej časti primárneho reproduktora (č. 12) a druhý koniec pripojte do elektrickej zásuvky. Zapnite zariadenie na zadnej strane primárneho reproduktora (č. 11). Spojte dva reproduktory dohromady pomocou kábla s reproduktorovým konektorom (č. 8). Ak to chcete urobiť, pripojte zástrčku kábla konektora ľavého reproduktora do konektora pravého (primárneho) reproduktora s nápisom („To L speaker (Do L reproduktora)“) (č. 9).

Zapnutie reproduktorov Majority D40X

Stlačte tlačidlo  (č. 16) alebo stlačte a podržte tlačidlo „MODE“ na zariadení (č. 3), aby ste zapli reproduktory. Stlačením tlačidla  (č. 16) reproduktory vypnete.

Diaľkový ovládač

Zložte kryt priestoru pre batérie na diaľkovom ovládači. Vložte 2 x AAA batérie (sú súčasťou balenia). Vráťte kryt priestoru pre batérie na svoje miesto.

Poznámka: Pri používaní diaľkového ovládača sa uistite, že mierite na snímač diaľkového ovládača (č. 1), v opačnom prípade nemusí zariadenie reagovať na stlačenie tlačidiel.

Základné operácie

Hlasitosť, výšky a basy je možné meniť vo všetkých režimoch reproduktorov.

Na ovládanie hlasitosti použite tlačidlá + (č. 18)/(č. 4) a - (č. 21)/(č. 5).

Stlačením tlačidla X (č. 28) stlmíte zvuk.

Použite tlačidlá TRE- (č. 22), TRE+ (č. 26), BASS- (č. 23) a BASS+ (č. 25) na ovládanie nastavení basov a výšok zvuku. Stlačením tlačidla „RESET“ (č. 17) vynulujete nastavenia výšok a basov.

V režime Bluetooth, SD alebo USB použite tlačidlá /▶ (č. 20)/(č. 27) a -/◀▶ (č. 4)/(č. 5) preskočíte skladby a uskutočnite rýchly posun dozadu alebo dopredu (pozrite si stranu 7).

Prepínanie režimov

Po vložení USB kľúča, SD karty alebo AUX kábla sa zariadenie automaticky prepne do správneho režimu a začne prehrávať zvuk. V prípade potreby zvolte správny režim pomocou tlačidla „MODE“ (č. 24)/(č. 3).

Na súprave reproduktorov sú režimy Bluetooth a USB indikované modrým indikátorom. Všetky ostatné režimy sú indikované červeným indikátorom (č. 7).

Upozorňujeme, že nasledujúce ovládacie prvky a funkcie sa týkajú iba režimu Bluetooth, SD karty a USB. Informácie o ovládacích prvkoch a funkciách režimu AUX a optického vstupu nájdete v časti s názvom „Režim AUX a optického vstupu“ (strana 8).

Poznámka: v tabuľke nižšie (H) = „Stlačte a podržte“.

Dialkový ovládač	Reproduktor	Funkcia
◀- ▶+	-/◀◀ +/▶▶	Zvýšenie/zníženie hlasitosti
◀ ▶	(H) -/◀◀ +/▶▶	Predchádzajúca/nasledujúca skladba
(H) ◀ ▶	nedostupné	Rýchly posun dozadu/Rýchly posun dopredu
◀X	nedostupné	Stlmenie zvuku
▶	MODE	Prehrávanie/Pozastavenie
TRE-/TRE+	nedostupné	Výšky hore/dole
BASS-/BASS+	nedostupné	Basy hore/dole
MODE	(H) MODE	Zmena režimu
RESET	nedostupné	Vynulovanie výšok/basov

Použite dodávaný AUX kábel s koncovkami 3,5 mm/3,5 mm alebo kábel s koncovkami 3,5 mm/RCA na pripojenie externého prídavného (AUX) zariadenia k vstupu „AUX“ na reproduktorech D40 (č. 15).

Prepnutie do režimu prídavného vstupu (AUX)

Keď je AUX kábel pripojený do portu AUX na zadnej strane reproduktora (č. 15), zariadenie sa automaticky prepne do režimu AUX (čo je indikované červeným indikátorom (č. 7)) a z reproduktorov budete počuť hlásenie „Line in“. V prípade potreby zvolíte režim „AUX“ pomocou tlačidla „MODE“ (č. 24)/(č. 3).

Režimu optického vstupu

Ak chcete pripojiť reproduktory D40 k externému zariadeniu, použite optický kábel na pripojenie prostredníctvom optického OPTICAL vstupu (č. 10).

Stlačením tlačidla „Mode“ (Ref. 24)/(Ref. 3) prepnete režim na režim optického vstupu. Príslušný indikátor režimu (č. 7) sa rozsvieti červenou farbou a z reproduktorov budete počuť hlásenie „Optical“, keď je zvolený režim optického vstupu.

Ovládacie prvky a funkcie - AUX/Optický vstup

Poznámka: v tabuľke nižšie (H) = „Stlačte a podržte“.

Dialkový ovládač	Reproduktor	Funkcia
◀- ▶+	-/◀◀ ▶▶/	Zvýšenie/zníženie hlasitosti
◀X ▶	MODE	Stlmenie zvuku
TRE-/TRE+	nedostupné	Výšky hore/dole
BASS-/BASS+	nedostupné	Basy hore/dole
MODE	(H) MODE	Zmena režimu
RESET	nedostupné	Vynulovanie výšok/basov

Ak chcete k reproduktorm D40X pripojiť externé zariadenie, uistite sa, či sú reproduktory v režime „Bluetooth“. Režim „Bluetooth“ zvolíte manuálne pomocou tlačidla „MODE“ (č. 24)/(č. 3), pokiaľ sa indikátor príslušného režimu, označený ako „AUX/BT“ (č. 7), nerozsvieti modrou farbou. Budete počuť hlásenie „Bluetooth“, čo znamená, že režim Bluetooth je teraz aktívny.

Zapnite funkciu Bluetooth pre svoje externé zariadenie. Zo zoznamu zariadení zvolíte „D40X“.

Po pripojení vášho externého zariadenia zaznie hlasová výzva „Bluetooth Connected (Bluetooth pripojené)“, ktorá označuje úspešné pripojenie. Teraz môžete prehrávať zvuk prostredníctvom reproduktorov.

Po odpojení Bluetooth zaznie hlasová výzva „Bluetooth Disconnected (Bluetooth odpojené)“, ktorá označuje úspešné odpojenie.

Ovládacie prvky a funkcie

Pozrite si prosím stranu 7.

USB

Ak chcete použiť USB režim, zasunúte USB zariadenie do USB portu na zadnej strane reproduktora (č. 13). Z reproduktorov zaznie hlasová výzva „USB“, čo znamená, že režim USB je aktívny a indikátor režimu „USB/OPT“ (č. 7) sa rozsvieti modrou farbou. V prípade potreby zvolte režim „USB“ pomocou tlačidla „MODE“ (č. 24)/(č. 3).

SD karta

Ak chcete použiť režim SD, vložte SD/TF kartu do portu „SD“ na zadnej strane reproduktora (č. 14). Z reproduktorov zaznie hlasová výzva „Memory Card (Pamäťová karta)“, čo znamená, že režim SD karty je aktívny a indikátor režimu „SD“ (č. 7) sa rozsvieti červenou farbou. V prípade potreby zvolte režim „SD“ pomocou tlačidla „MODE“ (č. 24)/(č. 3).

Maximálne kompatibilné úložisko pre USB a SD/TF karty: 64 GB.

Ovládacie prvky a funkcie

Pozrite si prosím stranu 7.

Pripojte káblové slúchadlá (nie sú súčasťou príslušenstva) k portu pre slúchadlá reproduktorov D40X (č. 6), na počúvanie zvuku prostredníctvom slúchadiel.

Pred použitím slúchadiel skontrolujte, či je hlasitosť znížená.

Teraz budete počuť zvukový výstup prostredníctvom slúchadiel.

Upozorňujeme na to, že reproduktory Majority D40X nie sú kompatibilné s Bluetooth slúchadlami.

Problém	Možná príčina/riešenie
Žiadne napájanie/nefunguje žiadna funkcia	Skontrolujte, či je zapnuté alebo vypnuté napájanie elektrickej zásuvky. Skontrolujte, či je napájací adaptér správne pripojený k elektrickej zásuvke.
Nie je počuť žiaden zvuk	Skontrolujte, či zariadenie nie je nastavená na MUTE (Stlmenie zvuku). Skontrolujte, či je správne zvolený režim. Zvýšte hlasitosť na reproduktoroch alebo na externom zariadení. Skontrolujte, či sú káble správne nainštalované.
Porucha funkcie	Vypnite a odpojte zariadenie. Počkajte 2 minúty a znova zapnite.
Bluetooth sa nepripája	Uistite sa, či je reproduktor v režime Bluetooth a či je zapnutá funkcia Bluetooth na vašom zariadení. Vyberte zariadenie Bluetooth „D40“ a teraz by ste mali byť schopní prehrávať zvuk.

PODPORA

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s vašimi novými slúchadlami, kontaktujte náš tím podpory na webovej stránke Majority: www.majority.co.uk/support

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie elektrickou energiou	100-240V/50-60Hz
Režim:	Bluetooth 3,5 mm prídavný vstup (AUX-in) čítačka USB čítačka SD karty
Spotreba elektrickej energie	0,5 W (v pohotovostnom režime)
Rozmery	223 x 137 x 179 cm
Hmotnosť	3,80 kg
Reproduktory	2 x 4" širokopásmové + 2 x 1" tweeter
Verzia Bluetooth	5.0
Rozsah Bluetooth	až do 10 metrov
Kompatibilné typy súborov	MP3, FLAC
Maximálne kompatibilné úložisko USB/SD	64 GB

ZÁRUKA

Na všetky produkty sa vzťahuje štandardná záruka 12 mesiacov. Všetky položky musia byť zaregistrované do 30 dní od nákupu na www.majority.co.uk, aby bola platná záruka. Keď ste na webovej stránke, pomocou menu nájdite „Register Your Product (Zaregistrovať svoj produkt)“. Dostanete taktiež možnosť bezplatne si predĺžiť záruku o ďalších 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny a pokyny na používanie (všetky platia tam, kde sú použiteľné)

Všeobecné bezpečnostné informácie – Prečítajte si a uschovajte: Pred použitím si prečítajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny; uschovajte si ich pre budúce použitie.

Postupujte podľa pokynov: Prísne dodržiavajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny.

Vystavenie vode: Udržujte zariadenie mimo dosahu vody; neumiestňujte do jeho blízkosti tekutiny.

Vetranie: Uistite sa, či sú vetracie otvory voľné, aby sa predišlo prehriatiu.

Zdroje tepla: Udržujte zariadenie mimo dosahu spotrebičov vyžarujúcich teplo.

Montáž na stenu – Bezpečnosť inštalácie: Postupujte podľa pokynov výrobcu a používajte iba schválené montážne súpravy. Vyhnite sa vrtaniu do oblastí s káblami, plynovým alebo vodovodným potrubím.

Používajte správne nástroje a bezpečnostné zariadenia.

Pravidelná údržba: Pravidelne kontrolujte opotrebovanie alebo poškodenie, najmä ak je zariadenie namontované na stene.

Premiestnenie: Pred premiestnením odpojte zariadenie od nástenného držiaka.

Bezpečnosť detí: Uchovávajte mimo dosahu detí a uistite sa, či sú ťažké predmety bezpečne pripevnené.

Seizmické opatrenia: V oblastiach náchylných na zemetrasenia používajte špecializované držiaky.

Elektrická bezpečnosť – Zdroj energie: Použite špecifikovaný zdroj energie; ak si nie ste istí, poraďte sa s elektrikárom.

Správa káblov: Chráňte napájací kábel pred poškodením.

Odpojenie napájania: Udržujte zástrčku napájania prístupnú; odpojte ju počas búrok alebo dlhého obdobia nepoužívania.

Bezpečnosť batérie – Nabíjanie: Používajte nabíjačku od výrobcu; vyhnite sa extrémnym podmienkam.

Vystavenie teplu: Batérie uchovávajte mimo dosahu tepla, aby ste predišli výbuchu alebo vytečeniu.

Stav batérie: Ak je batéria poškodená, prestaňte ju používať; zlikvidujte ju správne.

Výmena: Používajte iba odporúčané batérie; nesprávne typy môžu spôsobiť nebezpečenstvo.

Externé batérie: Používajte len špecifikované typy, pričom dodržte správnu polaritu.

Vybratie batérie: Ak batérie nebudete dlhší čas používať, vyberte ich.

Likvidácia: Dodržujte miestne predpisy pre likvidáciu batérií; nespálujte ich.

Bezpečnosť pripojenia – Káblové pripojenia: Pred pripojením alebo odpojením káblov vypnite zariadenia.

Bluetooth spárovanie: Zabezpečte bezpečné pripojenie; zabráňte rušeniu inými zariadeniami.

Ovládanie hlasitosti: Udržujte mieru hlasitosť, aby ste predišli poškodeniu sluchu.

Bezpečnosť pripojenia a dát – Bezpečnosť bezdrôtového pripojenia: Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov a zabezpečte svoju sieť.

Aktualizácie softvéru: Aktualizujte softvér kvôli bezpečnosti a výkonu.

Bezpečnostné upozornenia pre deti – Použitie produktu: Určené pre dospelých; uchovávajte mimo dosahu detí.

Upozornenie týkajúce sa batérií: Batérie a predmety obsahujúce batérie uchovávajte mimo dosahu detí.

Ovládanie hlasitosti: Udržujte bezpečnú úroveň hlasitosti na ochranu sluchu detí.

Nebezpečenstvo požiaru – Horľavé materiály: V blízkosti produktu neumiestňujte otvorený oheň.

Prehriatie: Zabráňte zakrývaniu produktu, aby ste predišli prehriatiu a riziku požiaru.

Likvidácia a recyklácia – Likvidácia produktu: Zlikvidujte zariadenie v recyklačnom stredisku v súlade s miestnymi zákonmi.

Súlad so životným prostredím: Dodržiavajte predpisy pre likvidáciu batérií a elektronického odpadu.

Používateľská údržba – Čistenie: Pred čistením odpojte zástrčku; používajte iba suchú handričku.

Servis: Opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný personál.

Ochrana údajov: Pred vrátením alebo likvidáciou produktu obnovte výrobné nastavenia.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok zranenie, smrť alebo poškodenie majetku. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym používaním.

Vyhlásenie o zhode:

My, Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt:

Názov produktu: Regálové reproduktory D40X **Model:** 1000002892/1000002893

Značka: Majority

Na ktoré sa toto vyhlásenie vzťahuje, je v súlade s nasledujúcimi harmonizovanými normami alebo normatívnymi dokumentmi (CE & Rohs 2.0);

EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008, EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

Splnenie požiadaviek alebo ustanovení smerníc Rady, ktoré sa týkajú: Smernice EMC 2014/30/EÚ, Smernice RED 2014/53/EÚ, Smernice LVD 2014/35/EÚ, Smernice (2011/65/EÚ) a jej zmeny a doplnenia smerníc 2015/863/EÚ (RoHS 2.0) Európskeho parlamentu, Smernice ERP 2009/125/ES.

Vykonali sa všetky dôležité testovacie súpravy.

Kontaktná osoba: Eddie Latham | Zakladateľ

Podpis: *E. Latham* Dátum vydania: január 2024 Miesto vydania: Cambridge, Veľká Británia

Adresy dovozcu:

Veľká Británia: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT

Email: techsupport@majority.co.uk

EÚ: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, Holandsko

Email: info@ar-experts.eu



UPOZORNENIE

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRUDOM
NEOTVÁRAJTE



DÔLEŽITÉ: Pred použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Dovozca a distribútor
SK Store, s.r.o.
Cukrová 10
917 01 Trnava
e-mail: obchod@skstore.sk
www.skstoreshop.sk

Obsah balení	3
Ovládací prvky a funkce	4
Nastavení reproduktorů MAJORITY D40X	7
Základní obsluha	8
Ovládání BLUETOOTH, SD a USB	9
Režim přídatného (AUX) a optického vstupu	10
Režim BLUETOOTH	11
Režim USB a SD karty	12
Připojení sluchátek	13
Odstranění možných problémů	14
Technické údaje a záruka	15
Výstražné a bezpečnostní informace	16


3

**ROKY
ZÁRUKY**


Zaregistrujte svůj produkt online a získajte prodlouženou
záruku na 3 roky BEZPLATNĚ na: www.majority.co.uk

CO JE OBSAŽENO V BALENÍ

- A. Regálové reproduktory Majority D40X
- B. AUX kabel s koncovkami 3,5 mm/3,5 mm
- C. Kabel s koncovkami 3,5 mm/RCA
- D. Návod k obsluze
- E. Dálkový ovladač
- F. Síťový adaptér

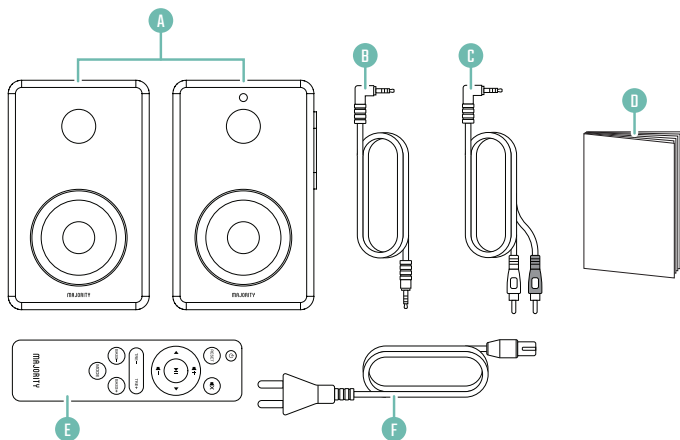


POHLED ZPŘEDU

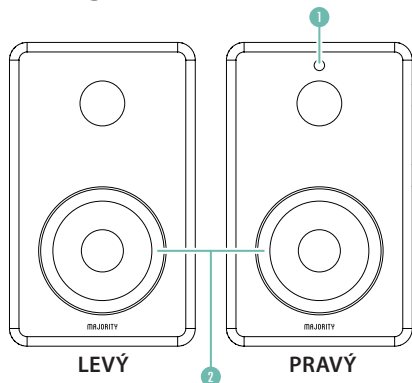

1. Snímač dálkového ovladače

2. Reproduktry

POHLED ZBOKU

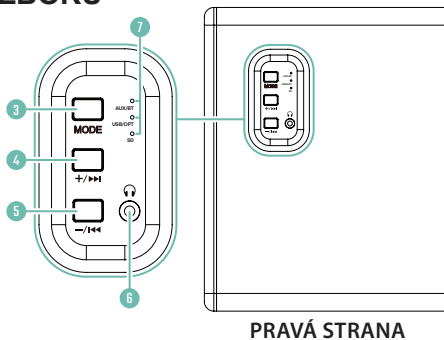

3. Tlačítko MODE


4. Tlačítko hlasitost +/Následující volba

5. Tlačítko hlasitost -/Předchozí volba

6. Konektor pro sluchátka

7. Indikátory režimů


POHLED ZE ZADU

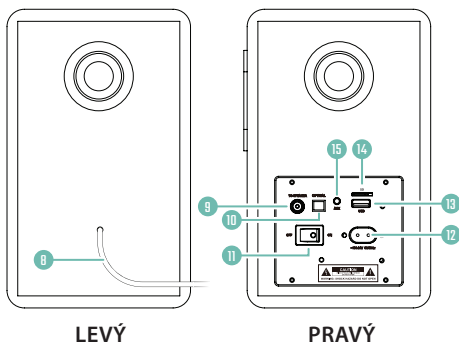

- 8. Kabel konektoru reproduktoru
- 9. Výstup do levého reproduktoru
- 10. OPTICAL vstup
- 11. Zapnutí/Vypnutí napájení

- 12. Vstup 100--240 V/50-60 Hz napájení
- 13. USB slot
- 14. Prostor pro SD kartu
- 15. AUX vstup

DÁLKOVÝ OVLADAČ

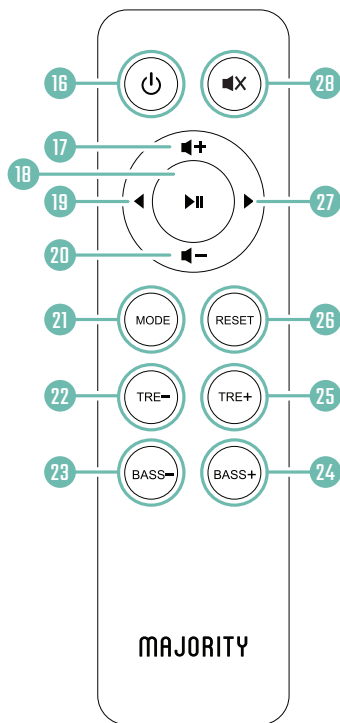

- 16. Tlačítko zapnutí/vypnutí napájení
- 17. Tlačítko zvýšení hlasitosti
- 18. Tlačítko Přehrávání/Pozastavení
- 19. Tlačítko předchozí volby/Zpět
- 20. Tlačítko snížení hlasitosti
- 21. Tlačítko MODE
- 22. Tlačítko snížení výšek (TRE-)
- 23. Tlačítko snížení basů (BASS-)
- 24. Tlačítko zvýšení basů (BASS+)
- 25. Tlačítko zvýšení výšek (TRE+)
- 26. Tlačítko RESET
- 27. Tlačítko následující volby
- 28. Tlačítko ztlumení hlasitosti

Upozorňujeme, že pokyny v tomto návodu se budou vztahovat na číslo tlačítka na reproduktoru nebo dálkovém ovladači. (**Odkaz na *číslo***) v souladu s obrázky na stranách 2-4.

Připojení a napájení zařízení

Pomocí dodávaného napájecího kabelu připojte jeden konec do zadní části primárního reproduktoru (č. 12) a druhý konec připojte do elektrické zásuvky. Zapněte zařízení na zadní straně primárního reproduktoru (č. 11).

Spojte dva reproduktory dohromady pomocí kabelu s reproduktorovým konektorem (č. 8). Chcete-li to provést, připojte zástrčku kabelu konektoru levého reproduktoru do konektoru pravého (primárního) reproduktoru s nápisem („To L speaker (Do L reproduktoru)“) (č. 9).

Zapnutí reproduktorů Majority D40X

Stiskněte tlačítko  (č. 16) nebo stiskněte a podržte tlačítko „MODE“ na zařízení (č. 3), abyste zapnuli reproduktory. Stisknutím tlačítka  (č. 16) reproduktory vypnete.

Dálkový ovladač

Sejměte kryt prostoru pro baterie na dálkovém ovladači. Vložte 2 x AAA baterie (jsou součástí balení). Vraťte kryt prostoru pro baterie na své místo.

Poznámka: Při používání dálkového ovladače se ujistěte, že míříte na snímač dálkového ovladače (č. 1), v opačném případě nemusí zařízení reagovat na stisknutí tlačítek.

Základné operace

Hlasitost, výšky a basy lze měnit ve všech režimech reproduktorů.

K ovládání hlasitosti použijte tlačítka ◀+ (č. 18)/(č. 4) a ▶- (č. 21)/(č. 5).

Stisknutím tlačítka ◀X (č. 28) ztlumíte zvuk.

Použijte tlačítka TRE- (č. 22), TRE+ (č. 26), BASS- (č. 23) a BASS+ (č. 25) k ovládání nastavení basů a výšek zvuku. Stisknutím tlačítka „RESET“ (č. 17) vynulujete nastavení výšek a basů.

V režimu Bluetooth, SD nebo USB použijte tlačítka ◀▶ (č. 20)/(č. 27) a -/◀◀ +/▶▶ (stisknutím a podržením (č. 4)/(č. 5)) přeskočíte skladby a provedete rychlý posun dozadu nebo dopředu (viz strana 7).

Přepínání režimů

Po vložení USB klíče, SD karty nebo AUX kabelu se zařízení automaticky přepne do správného režimu a začne přehrávat zvuk. V případě potřeby zvolte správný režim pomocí tlačítka „MODE“ (č. 24)/(č. 3).

Na soupravě reproduktorů jsou režimy Bluetooth a USB indikovány modrým indikátorem. Všechny ostatní režimy jsou indikovány červeným indikátorem (č. 7).

Upozorňujeme, že následující ovládací prvky a funkce se týkají pouze režimu Bluetooth, SD karty a USB. Informace o ovládacích prvcích a funkcích režimu AUX a optického vstupu naleznete v části s názvem „Režim AUX a optického vstupu“ (strana 8).

Poznámka: v tabulce níže (H) = „Stiskněte a podržte“.

Dálkový ovladač	Reproduktor	Funkce
◀- ▶+	-/◀◀ +/▶▶	Zvýšení/snížení hlasitosti
◀ ▶	(H) -/◀◀ +/▶▶	Předchozí/ následující skladba
(H) ◀ ▶	nedostupné	Rychlý posun dozadu/ Rychlý posun dopředu
◀X	nedostupné	Ztlumení zvuku
▶	MODE	Přehrávání/Pozastavení
TRE-/TRE+	nedostupné	Výšky nahoru/dolů
BASS-/BASS+	nedostupné	Basy nahoru/dolů
MODE	(H) MODE	Změna režimu
RESET	nedostupné	Vynulování výšek/basů

Použijte dodávaný AUX kabel s koncovkami 3,5 mm/3,5 mm nebo kabel s koncovkami 3,5 mm/RCA pro připojení externího přídatného (AUX) zařízení ke vstupu „AUX“ na reproduktorech D40 (č. 15).

Přepnutí do režimu přídatného vstupu (AUX)

Když je AUX kabel připojen do portu AUX na zadní straně reproduktoru (č. 15), zařízení se automaticky přepne do režimu AUX (což je indikováno červeným indikátorem (č. 7)) a z reproduktorů uslyšíte hlášení „Line in“. V případě potřeby zvolte režim „AUX“ pomocí tlačítka „MODE“ (č. 24)/(č. 3).

Režimu optického vstupu

Chcete-li připojit reproduktory D40 k externímu zařízení, použijte optický kabel pro připojení prostřednictvím optického OPTICAL vstupu (č. 10).

Stisknutím tlačítka „Mode“ (Ref. 24)/(Ref. 3) přepnete režim na režim optického vstupu. Příslušný indikátor režimu (č. 7) se rozsvítí červeně a z reproduktorů uslyšíte hlášení „Optical“, když je zvolen režim optického vstupu.

Ovládací prvky a funkce - AUX/Optický vstup

Poznámka: v tabulce níže (H) = „Stiskněte a podržte“.

Dálkový ovladač	Reproduktor	Funkce
◀- ◀+	-/◀◀ +/▶▶	Zvýšení/snížení hlasitosti
◀X ▶	MODE	Ztlumení zvuku
TRE-/TRE+	nedostupné	Výšky nahoru/dolů
BASS-/BASS+	nedostupné	Basy nahoru/dolů
MODE	(H) MODE	Změna režimu
RESET	nedostupné	Vynulování výšek/basů

Chcete-li k reproduktorům D40X připojit externí zařízení, ujistěte se, zda jsou reproduktory v režimu „Bluetooth“. Režim „Bluetooth“ zvolte manuálně pomocí tlačítka „MODE“ (č. 24)/(č. 3), pokud se indikátor příslušného režimu, označený jako „AUX/BT“ (č. 7), nerozsvítí modře. Uslyšíte hlášení „Bluetooth“, což znamená, že režim Bluetooth je nyní aktivní.

Zapněte funkci Bluetooth pro své externí zařízení. Ze seznamu zařízení zvolte „D40X“.

Po připojení vašeho externího zařízení zazní hlasová výzva „Bluetooth Connected (Bluetooth připojeno)“, která označuje úspěšné připojení. Nyní můžete přehrávat zvuk prostřednictvím reproduktorů.

Po odpojení Bluetooth zazní hlasová výzva „Bluetooth Disconnected (Bluetooth odpojeno)“, která označuje úspěšné odpojení.

Ovládací prvky a funkce

Prosím viz **strana 7**.

USB

Chcete-li použít režim USB, vložte jednotku USB do portu USB na zadní straně reproduktoru (č. 13). Z reproduktorů zazní hlasová výzva „USB“, což znamená, že režim USB je aktivní a indikátor režimu „USB/OPT“ (č. 7) se rozsvítí modře. V případě potřeby zvolte režim „USB“ pomocí tlačítka „MODE“ (č. 24)/(č. 3).

SD karta

Chcete-li použít režim SD, vložte SD/TF kartu do portu „SD“ na zadní straně reproduktoru (č. 14). Z reproduktorů zazní hlasová výzva „Memory Card (Paměťová karta)“, což znamená, že režim SD karty je aktivní a indikátor režimu „SD“ (č. 7) rozsvítí se červeně. V případě potřeby zvolte režim „SD“ pomocí tlačítka „MODE“ (č. 24)/(č. 3). Maximální kompatibilní úložiště pro USB a SD/TF karty: 64 GB.

Ovládací prvky a funkce

Prosím viz strana 7.

Připojte kabelová sluchátka (nejsou součástí příslušenství) k portu pro sluchátka reproduktorů D40X (č. 6), pro poslech zvuku prostřednictvím sluchátek.

Před použitím sluchátek zkontrolujte, zda je hlasitost snížena.

Nyní uslyšíte zvukový výstup prostřednictvím sluchátek.

Upozorňujeme, že reproduktory Majority D40X nejsou kompatibilní s Bluetooth sluchátky.

Problém	Možná příčina/řešení
Žádné napájení/nefunguje žádná funkce	Zkontrolujte, zda je zapnuto nebo vypnuto napájení elektrické zásuvky. Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér správně připojen k elektrické zásuvce.
Není slyšet žádný zvuk	Zkontrolujte, zda zařízení není nastaveno na MUTE (Ztlumení zvuku). Zkontrolujte, zda je správně zvolen režim. Zvyšte hlasitost na reproduktorech nebo na externím zařízení. Zkontrolujte, zda jsou kabely správně nainstalovány.
Porucha funkce	Vypněte a odpojte zařízení. Počkejte 2 minuty a znovu zapněte.
Bluetooth se nepřipojuje	Ujistěte se, zda je reproduktor v režimu Bluetooth a zda je zapnutá funkce Bluetooth na vašem zařízení. Vyberte zařízení Bluetooth „D40“ a nyní byste měli být schopni přehrávat zvuk.

PODPORA

Pokud potřebujete další pomoc s vašimi novými sluchátky, kontaktujte náš tým podpory na webové stránce Majority: www.majority.co.uk/support

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení elektrickou energií	100-240V/50-60Hz
Režim:	Bluetooth 3,5 mm přídavný vstup (AUX-in) čtečka USB čtečka SD karty
Spotřeba elektrické energie	0,5 W (v pohotovostním režimu)
Rozměry	223 x 137 x 179 cm
Hmotnost	3,80 kg
Reproduktory	2 x 4" širokopásmové + 2 x 1" tweeter
Verze Bluetooth	5.0
Rozsah Bluetooth	až do 10 metrů
Kompatibilní typy souborů	MP3, FLAC
Maximální kompatibilní úložiště USB/SD	64 GB

ZÁRUKA

Na všechny produkty se vztahuje standardní záruka 12 měsíců. Všechny položky musí být zaregistrovány do 30 dnů od nákupu na www.majority.co.uk, aby byla platná záruka. Když jste na webové stránce, pomocí menu najdete „Register Your Product (Zaregistrovat svůj produkt)“. Dostanete také možnost bezplatně si prodloužit záruku o dalších 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny a pokyny k používání (všechny platí tam, kde jsou použitelné)

Všeobecné bezpečnostní informace – Přečtěte si a uschovejte: Před použitím si přečtěte všechny bezpečnostní a provozní pokyny; uschovejte si je pro budoucí použití.

Postupujte podle pokynů: Přísně dodržujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny.

Vystavení vodě: Udržujte zařízení mimo dosah vody; neumísťujte do jeho blízkosti tekutiny.

Větrání: Ujistěte se, zda jsou větrací otvory volné, aby se předešlo přehřátí.

Zdroje tepla: Udržujte zařízení mimo dosah spotřebičů vyzařujících teplo.

Montáž na stenu – Bezpečnost instalace: Postupujte podle pokynů výrobce a používejte pouze schválené montážní soupravy. Vyhněte se vrtání do oblastí s kabely, plynovým nebo vodovodním potrubím.

Používejte správné nástroje a bezpečnostní zařízení.

Pravidelná údržba: Pravidelně kontrolujte opotřebování nebo poškození, zejména pokud je zařízení namontováno na stěně.

Přemístění: Před přemístěním odpojte zařízení od nástěnného držáku.

Bezpečnost dětí: Uchovávejte mimo dosah dětí a ujistěte se, zda jsou těžké předměty bezpečně připevněny.

Seizmická opatření: V oblastech náchylných k zemetřesení používejte specializované držáky.

Elektrická bezpečnost – Zdroj energie: Použijte specifikovaný zdroj energie; pokud si nejste jisti, poraďte se s elektrikářem.

Správa kabelů: Chraňte napájecí kabel před poškozením.

Odpojení napájení: Udržujte zástrčku napájení přístupnou; odpojte ji během bouří nebo dlouhého období nepoužívání.

Bezpečnost baterie – Nabíjení: Používejte nabíječku od výrobce; vyhněte se extrémním podmínkám.

Vystavení teplu: Baterie uchovávejte mimo dosah tepla, abyste předešli výbuchu nebo vytečení.

Stav baterie: Pokud je baterie poškozená, přestaňte ji používat; zlikvidujte ji správně.

Výměna: Používejte pouze doporučené baterie; nesprávné typy mohou způsobit nebezpečí.

Externí baterie: Používejte pouze specifikované typy, přičemž dodržte správnou polaritu.

Vyjmutí baterie: Pokud baterie nebudete delší dobu používat, vyjměte je.

Likvidace: Dodržujte místní předpisy pro likvidaci baterií; nespalujte je.

Bezpečnost připojení – Kabelová připojení: Před připojením nebo odpojením kabelů vypněte zařízení.

Bluetooth spárování: Zajistěte bezpečné připojení; zabraňte rušení jinými zařízeními.

Ovládání hlasitosti: Udržujte mírnou hlasitost, abyste předešli poškození sluchu.

Bezpečnost připojení a dat – Bezpečnost bezdrátového připojení: Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů a zajistěte svou síť.

Aktualizace softwaru: Aktualizujte software kvůli bezpečnosti a výkonu.

Bezpečnostní upozornění pro děti – Použití produktu: Určeno pro dospělé; uchovávejte mimo dosah dětí.

Upozornění týkající se baterií: Baterie a předměty obsahující baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

Ovládání hlasitosti: Udržujte bezpečnou úroveň hlasitosti pro ochranu sluchu dětí.

Nebezpečí požáru – Hořlavé materiály: V blízkosti produktu neumísťujte otevřený oheň. Přehřátí: Zabraňte zakrývání produktu, abyste předešli přehřátí a riziku požáru.

Likvidace a recyklace – Likvidace produktu: Zlikvidujte zařízení v recyklačním středisku v souladu s místními zákony.

Soulad s životním prostředím: Dodržujte předpisy pro likvidaci baterií a elektronického odpadu.

Uživatelská údržba – Čištění: Před čištěním odpojte zástrčku; používejte pouze suchý hadřík.

Servis: Opravy by měl provádět pouze kvalifikovaný personál.

Ochrana údajů: Před vrácením nebo likvidací produktu obnovte výrobní nastavení.

Zřeknutí se odpovědnosti: Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění, smrt nebo poškození majetku. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným používáním.

Prohlášení o shodě:

My, Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že produkt:

Název produktu: Regálové reproduktory D40X **Model:** 1000002892/1000002893

Značka: Majority

Na které se toto prohlášení vztahuje, je v souladu s následujícími harmonizovanými normami nebo normativními dokumenty (CE & Rohs 2.0);

EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008, EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

Splnění požadavků nebo ustanovení směrnic Rady, které se týkají: Směrnice EMC 2014/30/EU, Směrnice RED 2014/53/EU, Směrnice LVD 2014/35/EU, Směrnice (2011/65/EÚ) a její změny a doplnění směrnic 2015/863/EU (RoHS 2.0) Evropského parlamentu, Směrnice ERP 2009/125/ES.

Provedly se všechny důležité testovací soupravy.

Kontaktní osoba: Eddie Latham | Zakladatel

Podpis: *E. Latham* Datum vydání: leden 2024 Místo vydání: Cambridge, Velká Británie

Adresy dovozce:

Velká Británie: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT

Email: techsupport@majority.co.uk

EU: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, Nizozemsko

Email: info@ar-experts.eu



UPOZORNĚNÍ

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM
NEOTVÍREJTE



DŮLEŽITÉ: Před použitím si pozorně přečtěte všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Dovozce a distributor
SK Store, s.r.o.
Cukrová 10
917 01 Trnava
e-mail: obchod@skstore.sk
www.skstoreshop.sk