



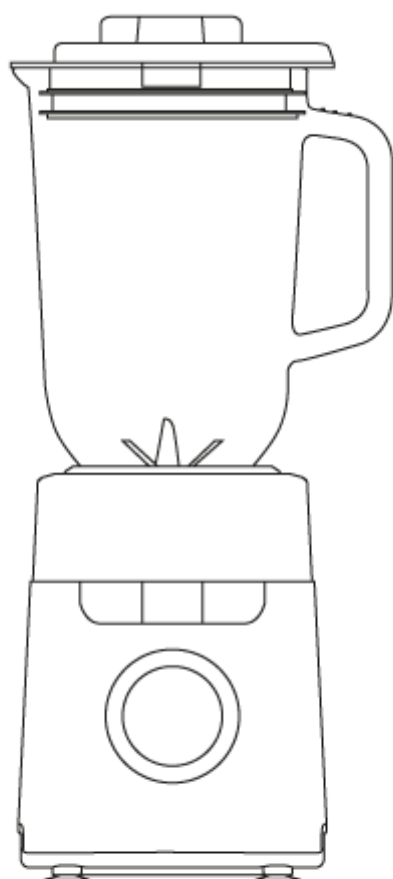

www.blackanddecker.eu

BXJB1201E

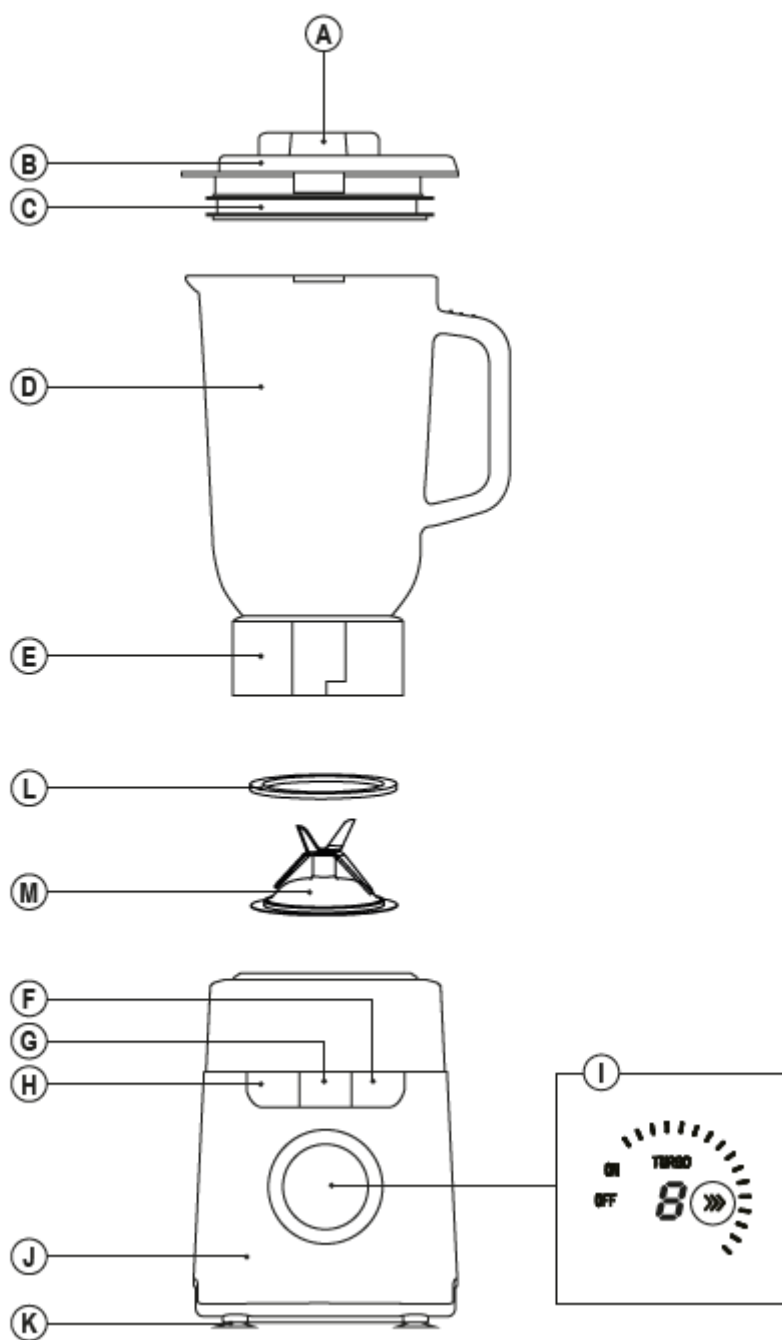

STOLNÝ MIXÉR S NÁDOBOU BXJB1201E

Vážený zákazník,

ďakujeme vám, že ste si vybrali výrobok značky Black+Decker.

Vďaka jeho technológii, dizajnu a prevádzke, ako aj tomu, že spĺňa najprísnejšie štandardy kvality, je zaručené plne uspokojivé používanie a dlhá životnosť výrobku.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Pred zapnutím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich na budúce použitie. Nedodržanie pokynov môže viesť k nehode.
- Pred použitím vyčistite všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, podľa pokynov v časti čistenie.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Uchovávajte spotrebič aj jeho kábel mimo dosahu detí.
- Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a rozumejú rizikám.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- UPOZORNENIE: Nesprávne používanie môže viesť k zraneniu. Buďte opatrní pri manipulácii s ostrými nožmi, pri vyprázdňovaní nádoby a pri čistení.
- Vždy odpojte spotrebič od siete, ak je bez dozoru, a pred montážou, demontážou alebo čistením.
- Pred výmenou príslušenstva alebo priblížením sa k pohyblivým častiam spotrebič vypnite a odpojte zo siete.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo autorizovaný servis.
- Tento spotrebič je určený len na domáce použitie, nie na profesionálne alebo priemyselné účely.
- UPOZORNENIE: Mixér používajte vždy s nasadeným vekom. Nikdy nevkladajte ruku do nádoby, keď je na základni. Na stláčanie potravín použite vhodný nástroj (napr. stierku).
- Skontrolujte, či napätie na štítku zodpovedá sieťovému napätiu.
- Pripojte spotrebič do zásuvky s minimálnym prúdom 10 A.
- Zástrčka musí správne pasovať do zásuvky. Neupravujte ju ani nepoužívajte adaptéry.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený kábel alebo zástrčka.
- Neťahajte za kábel. Nepoužívajte ho na prenášanie ani odpojovanie.
- Neomotávajte kábel okolo spotrebiča.
- Pravidelne kontrolujte stav kábla.
- Ak sa poškodí kryt spotrebiča, okamžite ho odpojte zo siete.

- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol, je poškodený alebo netesní.
 - Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
 - Používajte spotrebič na rovnom a stabilnom povrchu.
 - Neumiestňujte ho na horúce povrchy (sporák, rúra a pod.).
 - Zabráňte neúmyselnému zapnutiu.
 - Pred použitím sa uistite, že je nôž správne upevnený.
 - Nože sú ostré – manipulujte s nimi opatrne.
 - Nedotýkajte sa pohyblivých častí počas prevádzky.
 - Nevystavujte spotrebič dažďu ani vlhkosti.
-

POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA

- Pred použitím úplne rozviňte kábel.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nie sú časti správne upevnené.
- Nepoužívajte prázdny mixér.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje regulácia rýchlosti.
- Nepremiestňujte spotrebič počas prevádzky.
- Nepoužívajte ho v naklonenej polohe.
- Nepreťažujte spotrebič.
- Pri mixovaní horúcich tekutín naplňte nádobu maximálne do polovice a používajte najnižšiu rýchlosť.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a neskúsených osôb.
- Zabráňte upchatiu ventilačných otvorov.
- Udržujte spotrebič v dobrom stave.
- Používajte len podľa pokynov.
- Nepoužívajte vriace tekutiny ani ingrediencie nad 80 °C.
- Nepoužívajte nádobu ihneď po vybratí z umývačky alebo chladničky – nechajte ju zohriať na izbovú teplotu.
- Pred zapnutím skontrolujte, či je veko správne zatvorené.
- Nenechávajte zapnutý spotrebič bez dozoru.

- Nepoužívajte dlhšie ako 1 minútu v kuse. Medzi cyklami nechajte aspoň 1 minútu pauzu.
 - Nepoužívajte s mrazenými potravinami alebo kosťami.
 - POZOR: Nepoužívajte, ak je sklo prasknuté alebo rozbité.
-

POPIS

A Odmerka

B Veko

C Tesnenie veka

D Nádobu

E Krúžok upevnenia nožov

F Funkcia Smoothie/Krémy

G Funkcia drvenia ľadu

H Pulzná funkcia

I Ovládač rýchlosti

J Motorová jednotka

K Gumové nožičky

L Tesnenie nožov

M Sada nožov

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obal.
 - Prečítajte si bezpečnostné pokyny.
 - Odporúča sa najprv spustiť spotrebič len s vodou.
 - Vyčistite časti, ktoré prídu do kontaktu s potravinami.
-

POUŽITIE

- Úplne rozviňte kábel a zapojte do siete.
- Upevnite nože do nádoby.
- Nasadte nádobu na základňu a otočte, kým nezapadne.
- Vložte ingrediencie (nakrájané na malé kúsky) a tekutinu (neprekračujte maximum).
- Zavrite veko a vložte odmerku.
- Zapnite spotrebič.
- Nastavte požadovanú rýchlosť.

- Ak chcete pridať ingrediencie, vyberte odmerku.
 - Na zastavenie nastavte na „Off“.
-

REGULÁCIA RÝCHLOSTI

Rýchlosť možno nastaviť podľa potreby pomocou ovládača.

PO UKONČENÍ

- Vypnite spotrebič.
 - Odpojte zo siete.
 - Odstráňte nádobu.
 - Nechajte vychladnúť.
 - Vyčistite.
-

PULZNÁ FUNKCIA

- Funguje na najvyššej rýchlosti.
 - Stlačením tlačidla zapnete, uvoľnením vypnete.
 - Ideálna na drvenie ľadu.
-

FUNKCIA „SMOOTHIE/KRÉMY“

- Na prípravu smoothie, pyrė, polievok a pod.
 - Nepoužívajte tekutiny nad 80 °C.
 - Program beží automaticky 115 sekúnd.
-

FUNKCIA „DRVENIE ĽADU“

- Maximálne 12 kociek (20×20×20 mm).
 - Program trvá 59 sekúnd.
-

TEPELNÁ OCHRANA

- Pri prehriatí sa spotrebič automaticky vypne.
 - Počkajte približne 15 minút a skúste znova.
-

ČISTENIE

- Odpojte spotrebič a nechajte ho vychladnúť.
 - Čistite vlhkou handričkou.
 - Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
 - Neponárajte do vody.
 - Dávajte pozor na ostré nože.
 - V umývačke možno umývať:
 - nádobu
 - Po umytí dôkladne osušte všetky časti.
-

ODNÍMATEĽNÉ NOŽE

- Otočením uvoľníte upevňovací krúžok.
 - Vyberte a vyčistite.
 - Po čistení opäť zložte.
-

SERVIS

- Nesprávne používanie ruší záruku.
-

OPRAVY

- V prípade problémov kontaktujte autorizovaný servis.
-

ZÁRUKA

- Výrobok je chránený zákonnou zárukou.
 - Informácie: <https://www.blackanddecker.eu//>
-

EKOLÓGIA

- Obal je recyklovateľný.
 - Spotrebič odovzdajte na zber elektroodpadu (WEEE).
 - Obsahuje látku:
 - Olovo (Pb), CAS: 7439-92-1
-

SÚLAD S PREDPISMI

Spĺňa smernice EÚ:

- 2014/35/EÚ (nízke napätie)
- 2014/30/EÚ (EMC)
- 2011/65/EÚ (RoHS)
- 2009/125/ES (ekodizajn)