

NEY100Series
Prenosný čistič kobercov a čalúnenia

Používateľská príručka


Ďakujeme, že ste si zakúpili vysávač Eureka!

Dôležité informácie

Pred použitím si prečítajte
tento návod na použitie.



**Len na použitie
v domácnostiach**

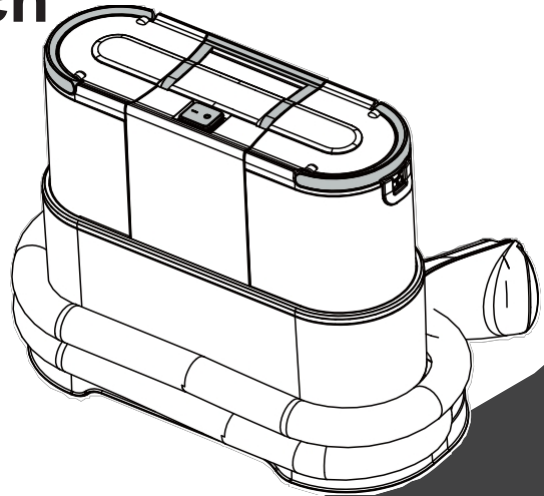

eureka

Kde nájdete dôležité informácie o vysávači

Tieto informácie dobre uchovávajte

Tu zadajte model, typ a sériové číslo

Dátum nákupu (uschovajte si účtenku) _____

Číslo a typ modelu _____

Sériové číslo: _____

Tieto čísla nájdete na štítku v spodnej časti vysávača.



Táto používateľská príručka obsahuje dôležité pokyny na predĺženie životnosti vysávača Eureka.

Kontrola: Predtým, ako začnete vysávač Eureka používať, skontrolujte, či nebol počas prepravy poškodený.

Obsah

Dôležité bezpečnostné opatrenia.....	3
Obsah balenia	5
Prípravky pred použitím	6
Zapnutie a spustenie čistenia.....	8
Čistenie a údržba	10
Riešenie problémov	12



Dodržiavajte bezpečnostné pokyny vo všetkých oblastiach, kde vidíte tento symbol.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri používaní elektrického spotrebiča by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA POUŽITIE

VAROVANIE



ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO POŽIARU, ÚRAZU ALEBO ZRANENIA:

- Tento výrobok môžu používať deti od 8 rokov osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby bez skúseností a znalostí, ak boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a chápe súvisiace riziká. Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu výrobku bez dozoru.
 - Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa s výrobkom nehrali.
 - Vlasy, voľný odev, prsty a všetky časti tela držte mimo otvorov a pohyblivých častí výrobku a jeho príslušenstva.
 - Pred čistením, údržbou alebo servisom spotrebiča, a ak je spotrebič vybavený príslušenstvom s pohyblivou kefou, odpojte ho pred pripojením alebo odpojením zo zásuvky.
 - Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby vyhnúť sa nebezpečenstvu.
 - Neprevádzajte vysávač cez káble.
 - Nenechávajte vysávač bez dozoru, keď je zapojený do siete.
 - Ak je kábel alebo zásuvka poškodená, výrobok nepoužívajte.
 - Výrobok nefahajte ani neprenášajte pomocou kábla, nepoužívajte kábel ako rukoväť, nezapájajte kábel do dverí a nepoužívajte kábel v blízkosti ostrých hrán alebo rohov.
 - Kábel udržiavajte dostatočnej vzdialenosti od horúcich povrchov.
 - Pri odpojení výrobku uchopte zástrčku, nie kábel.
 - Výrobok ani zástrčku nedržte mokrými rukami.
 - Pred odpojením vždy vypnite všetky .
 - Plastové fólie môžu byť nebezpečné.
- Aby ste zabránili nebezpečenstvu zadusenía, uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- Tento výrobok používajte v súlade s pokynmi uvedenými v tejto používateľskej príručke.
 - Používajte len príslušenstvo odporúčané výrobcom.
 - Výrobok nenamáčajte do vody alebo inej tekutiny.

- Ak spotrebič nefunguje správne, spadol, poškodil sa, bol ponechaný vonku alebo spadol do vody, nepoužívajte ho a nechajte ho opraviť v autorizovanom servisnom stredisku.
- Do otvorov nekladajte žiadne predmety.
- Nepoužívajte zariadenie so zablokovaným otvorom; udržiavajte bez prachu, žmolkov, vlasov a všetkého, čo by mohlo znížiť prietok vzduchu.
- Pri čistení schodov dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Vysávač nepoužívajte na vysávanie horľavých alebo horľavých kvapalín, ako sú napríklad ropné produkty, ani ho nepoužívajte na miestach, kde sa môžu nachádzať.
- Nevysávajte toxické materiály (chlórové bielinidlo, amoniak, čistiace prostriedky na odpad atď.).
- Výrobok nepoužívajte v uzavretých priestoroch, kde sa výpary uvoľňované olejovými farbami, riedidlami, horľavým prachom alebo inými výbušnými alebo toxickými výparmi.
- Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety, ako je sklo, klince, skrutky, mince atď.
- Spotrebič umiestnite na rovný povrch.
- Nevysávajte horiace alebo fajčiace predmety, ako sú cigarety, zápalky alebo horúci popol.
- Výrobok používajte len v interiéri.
- Elektroinštalácia obsahujúca zásuvku, do ktorej chcete vysávač pripojiť, musí spĺňať platné normy a zákony danej krajiny a musí byť kontrolovaná a vybavená prepäťovou ochranou.
- Neupravujte uzemnenú zástrčku.
- Kvapalina nesmie smerovať na zariadenia obsahujúce elektrické komponenty.
- Neponárajte vysávač do vody. Používajte len čistiace prostriedky Eureka určené na použitie s týmto zariadením. Používanie akýchkoľvek chemických čistiacich prostriedkov, ktoré nie sú schválené spoločnosťou Eureka, je zakázané.
- Pred mokrým čistením vždy vložte plavák.
- Ak je tvrdosť vody vo vašej domácnosti vyššia ako 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), odporúčame používať iba filtrovanú alebo zmäknutú vodu, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.

DOBRE SI USCHOVAJTE TÚTO POUŽÍVATEĽSKÚ PRÍRÚČKU

Aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, je tento spotrebič vybavený polarizovanou zástrčkou (jedna zástrčka je širšia ako druhá). Táto zástrčka sa do polarizovanej zásuvky zasúva len jedným smerom. Ak zástrčka úplne nezapadne do zásuvky, otočte . Ak stále nepasuje, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, aby nainštaloval správnu zásuvku. Zástrčku nijako neupravujte.



Motor

Motor v žiadnom prípade nemažte olejom. Ložiská sú trvalo mazané a utesnené.

Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívatelskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Kvapalina alebo para nesmie smerovať na zariadenie obsahujúce elektrické komponenty.

Vysávač sa musí po použití a pred vykonaním užívateľskej údržby odpojiť od elektrickej siete.

Vysávač nepoužívajte, ak spadol, ak sú na ňom viditeľné známky poškodenia alebo ak z neho uniká kvapalina;



Keď je spotrebič pod napätím alebo sa ochladzuje, uchovávajte ho mimo dosahu detí.



Staré zariadenia sa nesmú vyhadzovať do domového odpadu!
Ak sa ručný vysávač už nemôže používať, každý spotrebiteľ je povinný zlikvidovať staré zariadenie oddelene od odpadu z domácnosti, napr. na zbernom mieste v rámci vašej obce/obce. Tým že staré zariadenie bude riadne recyklované a nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.
Z tohto dôvodu sú elektrické spotrebiče označené týmto symbolom.

Použite čistiaci roztok Eureka v roztoku 500 ml vody a 2 ml čistiaceho prostriedku. Používanie akýchkoľvek chemických čistiacich prostriedkov, ktoré nie sú schválené spoločnosťou Eureka, je zakázané.

Obsah balenia

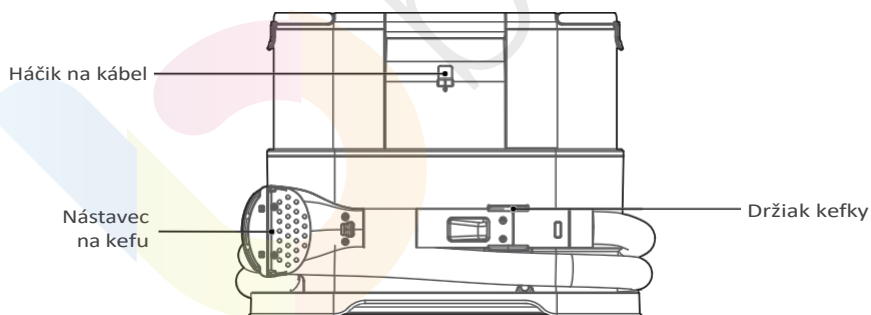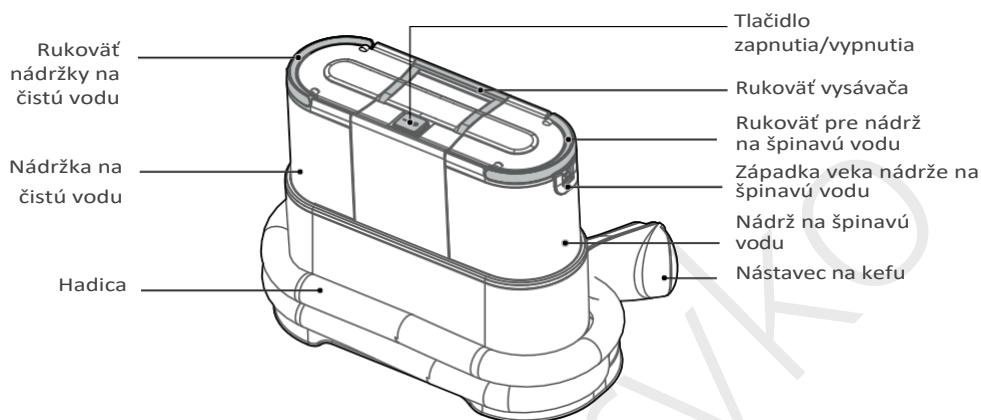

Zoznam príslušenstva



Kefový
nástavec 1x



Používateľská
príručka 1x



Čistiaci
prostriedok 1x



Rozprašovací
hlavica 1x

Prípravy pred použitím




UPOZORNENIE

Nikdy nepoužívajte vysávač bez namontovaných správnych nádrží pre vodu, kefy, plavák, kryt kefy a kryty nádrže.

■ Rýchla montáž


Ak chcete vybrať nádržky na vodu, položte jednu ruku na vysávači a druhou rukou potiahnite rukoväť nádrže smerom nahor.

Vytiahnuť

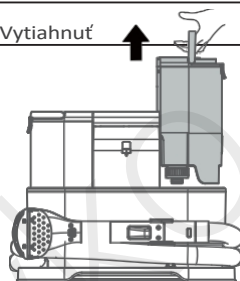


Otvorte horný kryt nádrže na čistú vodu, naplňte ju vodou, v prípade potreby pridajte čistiaci roztok a potom kryt zatvorte.

Otvoriť

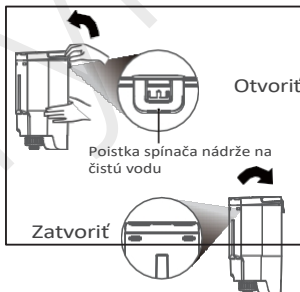

Zatvoriť

Vložte hadicu do kefového nástavca tak, aby sa ozvalo cvaknutie. Ak chcete kefový nástavec odpojiť od hadice, stlačte poistku a zatiahnite vo vyobrazenom smere na obrázku.

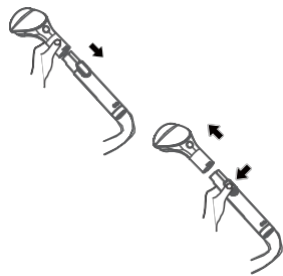


Tlač



Umiestnite základňu nádrže na čistú vodu do otvoru vo vysávači a zatlačte na hornú časť nádrže, kým nezacvakne.

POZNÁMKA: Spôsoby vyberania a vkladania nádržky na špinavú vodu a nádržky na čistú vodu sú rovnaké.

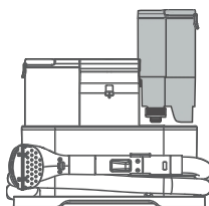


POZNÁMKY


1. Do nádržky na špinavú vodu **NELEJTE** vodu.
2. **Uistite sa**, že miesto, kde nabíjate vysávač, je suché.

■ Rýchla montáž

Ak chcete napájací kábel uskladniť, omotajte ho a upevnite pásom. Kábel zaveste na háčik na zadnej strane vysávača.

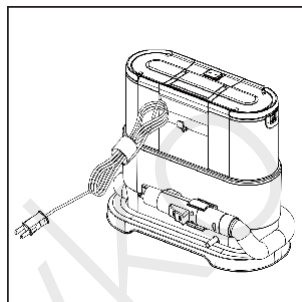


Omotajte hadicu okolo vysávača a jej koniec pripevnite k držiaku.

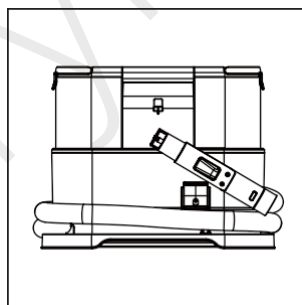

■ Čistiaci prostriedok

Použite 2 až 5 uzáverov čistiaceho roztoku Eureka v závislosti od objemu vody a typu čistenia.

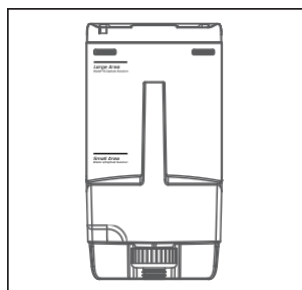

Zapnutie a spustenie čistenia




UPOZORNENIE

Nikdy nepoužívajte vysávač bez namontovaných správnych nádrží pre vodu, kefy, plavák, kryt kefy a kryty nádrže.

■ Príprava / začiatok čistenia

Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.

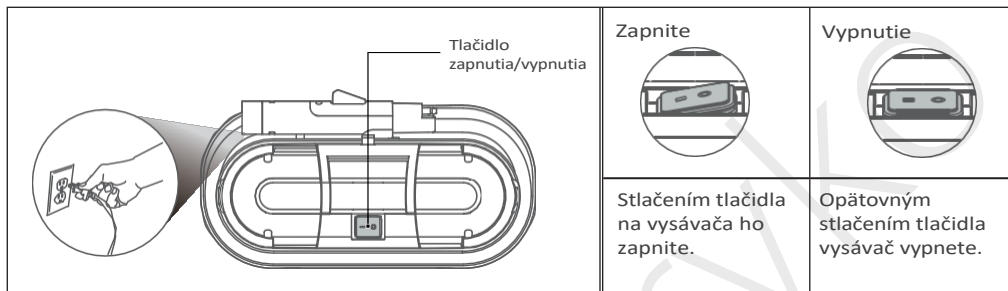

■ Čistenie a používanie nástavca

Po vysávača sa na priebežné nasávanie vzduchu a vody do kefového nástavca.


Nástavec držte približne 2,5 cm nad čistenou plochou, stlačte spúšť postrekovača a rovnomerne navlhčite plochu.

Pri bežnom čistení nechajte oblasť pôsobiť 3 minúty.

V prípade odolnejších škvŕn nechajte miesto namočené 10 minút.

Bez stlačenia spúšte pohybujte kefou dopredu a dozadu a nechajte vysávač nasávať špinavú vodu.


V prípade odolnejších škvŕn postup čistenia zopakujte.

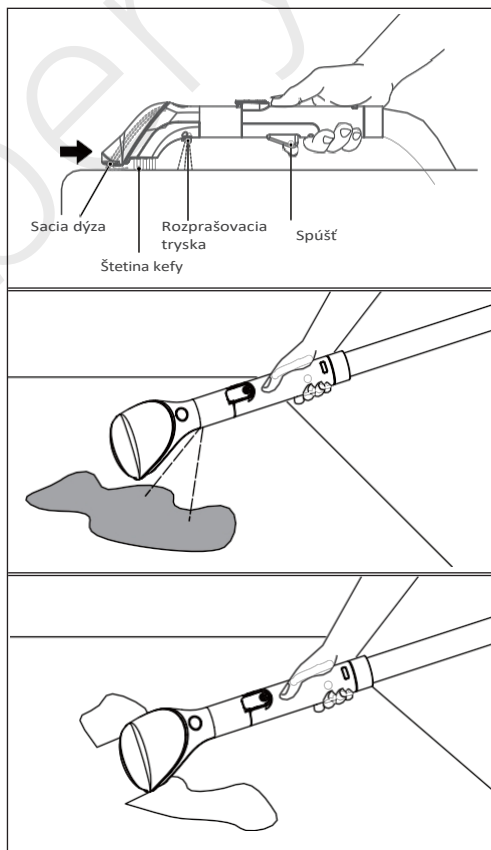

POZNÁMKY

Počas používania vysávač nenakláňajte ani neprevracajte, aby ste zabránili úniku vody.

Ak je nádrž na čistú vodu prázdna, kefový nadstavec prestane striekať vodu a pri plnej nádrži na špinavú vodu sa výrazne zníži sanie. Vyprázdnite nádrž na špinavú vodu, keď hladina vody dosiahne značku MAX.

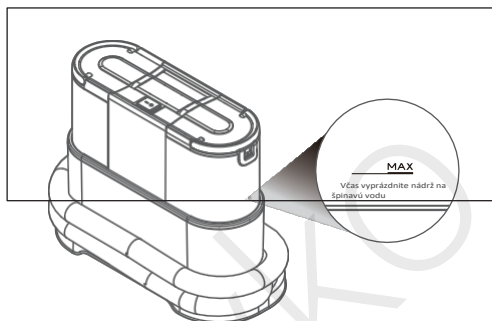

Pred začatím čistenia

Čistiaci prostriedok Eureka je vhodný na použitie na väčšinu kobercov a tkanín. Pri čistení chĺstostivých materiálov alebo materiálov s jasnými farbami najprv otestujte stálosť farieb. na malom skrytom mieste. Povrch jemne utrite vlhkou handričkou, potom počkajte desať minút a bielou vreckovkou skontrolujte, či farba nevybledla alebo sa neuvoľnila.

POZNÁMKA: Aby ste zabránili vzniku škvŕn, zakryte drevené alebo kovové povrchy v blízkosti miesta čistenia, aby ste zabránili ich namočeniu.


POZNÁMKA: Nečistite koberce a predložky, ktoré ležia priamo na drevených podlahách, aby ste zabránili poškodeniu vodou.

Čistenie a údržba

POZNÁMKY


1. Aby ste predišli zhoršeniu výkonu vysávača, po použití ho vyčistite.
2. Pred čistením odpojte výrobok od elektrickej siete a uistite sa, že je vypnutý.

■ Čistenie nádrže na špinavú vodu

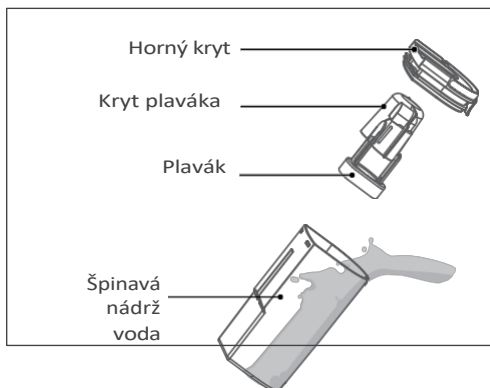


Zdvihnite nádrž na špinavú vodu z vysávača, odstráňte horný kryt a súpravu plaváka.

Vylejte špinavú vodu a vypláchnite nádrž na špinavú vodu čistou vodou.

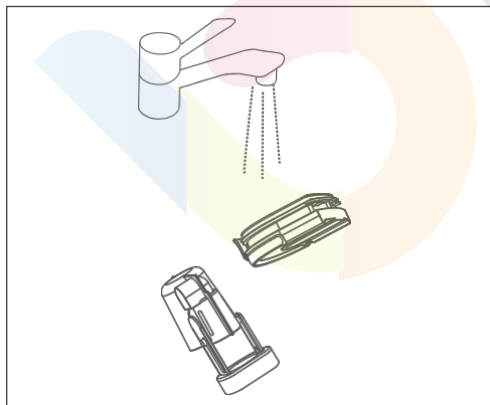

Opláchnite súpravu plaváka čistou vodou.

Tlač

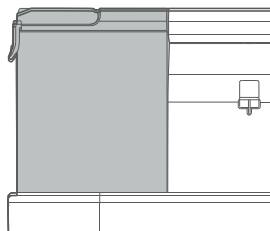


Znovu vložte súpravu plaváka do nádrže na špinavú vodu, potom zatvorte horný kryt a zatláčajte ho, kým nebudete počuť cvaknutie.

■ Čistiace príslušenstvo


Čistenie kefového nástavca

- 1) Stlačením uvoľňovacieho tlačidla odstráňte kryt príslušenstva.
- 2) Opláchnite príslušenstvo čistou vodou

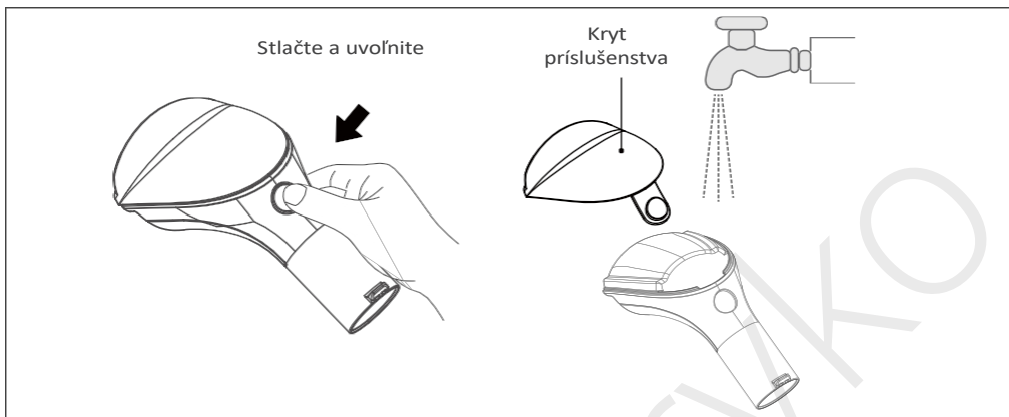

Čistenie hadice:

- 1) Skontrolujte, či je nádrž na špinavú vodu prázdna.
- 2) Naplňte misku čistou vodou.
- 3) Zapnite zariadenie a ponorte 1/3 hlavy kefy na 2-3 sekundy, aby sa cez hadicu nasala čistá voda.
- 4) Vyprázdňte nádrž na znečistenú vodu a tento postup opakujte, kým nebude hadica čistá.

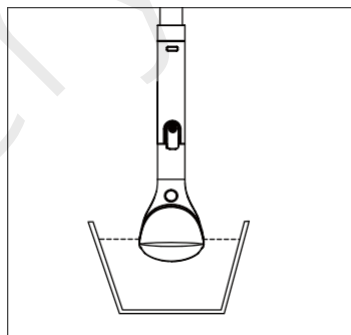

■ Čistenie zariadenia

Aby sa zachovala dobrá funkčnosť výrobku, mali by sa diely po každom použití a pred uskladnením vyčistiť.

- Opláchnite kefový nástavec a hadicu čistou vodou.
- Vyprázdnite a vyčistite nádrž na špinavú .
- Z vonkajšej strany stroja utrite vodu alebo nečistoty, pričom dbajte sa voda nedostala do motora alebo iných vnútorných komponentov.
- Výrobok skladujte vo zvislej polohe na chladnom a suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného svetla.

Riešenie problémov



Uistite sa, že je vysávač vypnutý a napájací kábel je .

VAROVANIE: Tepelná poistka

Tento výrobok je vybavený špeciálnym termostatom, ktorý ho chráni v prípade prehriatia motora. **Ak sa zariadenie náhle vypne**, postupujte nasledovne:

- 1) Vypnite zariadenie a odpojte ho od elektrickej zásuvky.
- 2) Skontrolujte, či zariadenie nemá možné zdroje prehriatia, napríklad plnú nádobu na prach, zablokovanú hadicu alebo filter. Ak zistíte niektorý z týchto stavov, odstráňte ich a pred ďalším použitím zariadenia počkajte aspoň 30 minút.
- 3) Po 30 minútach pripojte zariadenie späť do zásuvky a zapnite .

Problém	Možná príčina	Riešenie
Vysávač sa nezapne.	-Zástrčka nie je úplne zasunutá do zásuvky.	- Skontrolujte, či je zariadenie správne zapojené do zásuvky.
Sací výkon je slabý.	- Nádrž na špinavú vodu je plná - Nádrž na špinavú vodu nie je správne vložená - Hadica alebo kefový nástavec sú upchaté vlasmi alebo nečistotami	- Vyprázdnite nádrž na špinavú vodu - Skontrolujte, či sú nádrž na špinavú vodu a plavák správne vložené. - Čistenie hadice a kefového nástavca
Motor vydáva nezvyčajný zvuk.	- Nádrž na špinavú vodu je plná - Hadica alebo kefa nástavce sú upchaté	- Nádrž na špinavú vodu je plná - Hadica alebo kefový nástavec sú upchaté vlasmi alebo nečistotami
Kefový nástavec nestrieka vodu.	- Nádrž na čistú vodu je prázdna - Nádrž na čistú vodu nie je správne vložená	- Naplňte nádrž na čistú vodu - Uistite sa, že je nádrž správne vložená čistá voda.
Z výstupu vzduchu v základni zariadenia uniká voda.	- Súprava plaváka nie je správne vložená. - Skrutkovací uzáver na nádrži na čistú vodu nie je správne upevnený. - Príliš veľké množstvo roztoku zmiešaného s čistou vodou spôsobuje tvorbu peny v nádrži na špinavú vodu.	- Skontrolujte, či je súprava plaváka správne vložená. - Skontrolujte, či je skrutkovací uzáver správne nasadený a nádrž na čistú . - Vyprázdnite nádrž na špinavú vodu a použite správny pomer vody a čistiaceho prostriedku.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

