


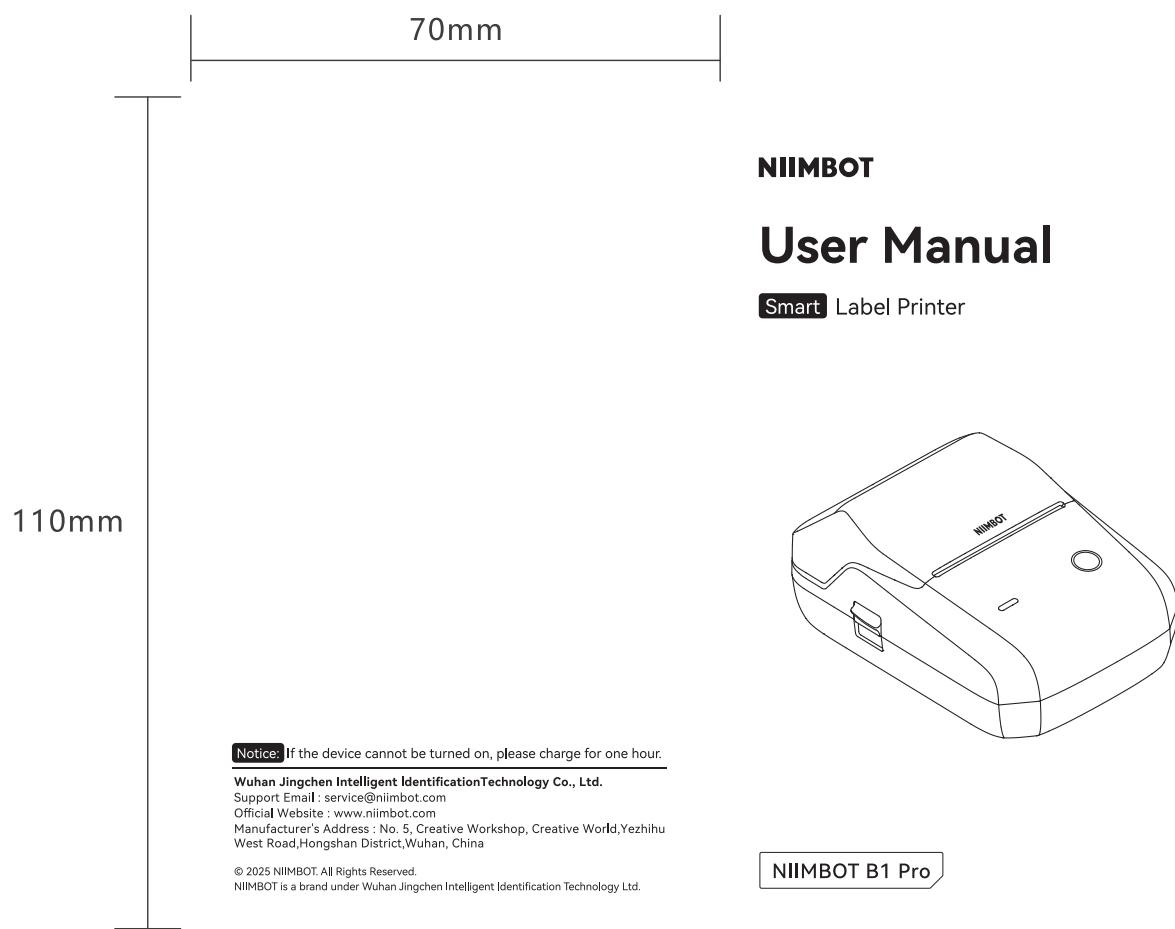

Notice: If the device cannot be turned on, please charge for one hour.

Wuhan Jingchen Intelligent IdentificationTechnology Co., Ltd.
Support Email : service@niimbot.com
Official Website : www.niimbot.com
Manufacturer's Address : No. 5, Creative Workshop, Creative World,Yezhihu West Road,Hongshan District,Wuhan, China
© 2025 NIIMBOT. All Rights Reserved.
NIIMBOT is a brand under Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Ltd.


单位：mm 印刷位移公差±1

名称	说明书-B1 Pro-通用-A	页数	68P		NIIMBOT精臣	
尺寸	70*110mm±1mm	工艺	/	日期	2025.10.24	备注:
装订	胶装	印刷	单色印刷	料号	33010385206	
材质	外页：100g双胶纸 内页：80g双胶纸			设计	刘楠	

NIIMBOT

User Manual

Smart Label Printer

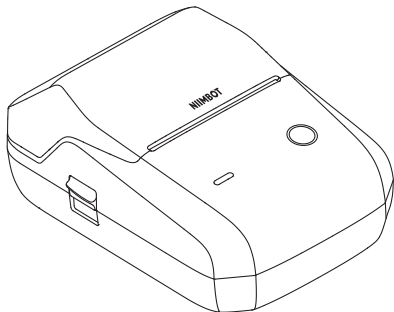

Notice: If the device cannot be turned on, please charge for one hour.

Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd.

Support Email : service@niimbot.com

Official Website : www.niimbot.com

Manufacturer's Address : No. 5, Creative Workshop, Creative World, Yezhihu West Road, Hongshan District, Wuhan, China

© 2025 NIIMBOT. All Rights Reserved.

NIIMBOT is a brand under Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Ltd.

NIIMBOT B1 Pro

Contents

EN	User Manual	02
DE	Produkthandbuch	08
ES	Instrucciones de uso	14
FR	Mode d'emploi	20
IT	Istruzioni per l'uso del prodotto	26
PL	Instrukcja produktu	32
PT-BR	Manual de uso do produto	38
TR	Ürün Kullanım Talimatları	44
UK	Інструкція з користування продуктом	50
CS	Průručka k výrobku	56
HI	उत्पाद उपयोगकर्ता मैनुअल	61

Package List


EN




Smart Label Printer Label Paper Roll USB Type-C Cable User Manual

Installation Steps


- 1 Press and hold the power button to turn on the device, then press the cover button to open the paper compartment.

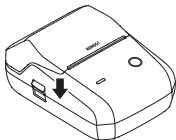

- 2 Slide the paper guides to both sides, then place the label paper with the printing side facing down between the guides.

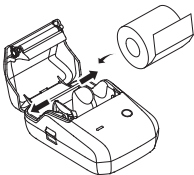

- 3 Adjust the guides to secure the paper, leave the first label protruding 2-3 cm from the printing slot, and close the paper compartment.

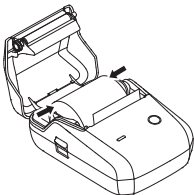

Software Download

Software Name	Download Method	Operation Instructions
 NIIMBOT Recommended for commercial use	Search and Download from App Store.	
 NIIM Recommended for home use	 	
 NIIMBOT	Please open the link on a computer: niim.cc	
Third-party driver For third-party software printing and downloading only		

Basic Operation

Operations	Operating Instructions
Power on	Press and hold the "Power" button for 2–3 seconds.
Power off	Press and hold the "Power" button for 2–3 seconds when the printer is powered on.
Feed paper	Press the "Power" button once when the printer is powered on.
Print self-test page	Press the "Power" button twice when the printer is powered on.

Status Light

Color	Status	Status Description
Blue	Flashing	Firmware upgrade in progress
	Solid	In stand-by
Green	Flashing	Printing
	Solid	Bluetooth connected
Red	Solid	Paper compartment not closed, no paper, paper output error, print head overheated, etc.

Power Light

Color	Status	Status Description
White	Quick flashing	Charging
	Solid	Fully charged and connected
Red	Solid	Low battery

Product Specifications

Product	Smart Label Printer	Model	NIIMBOT B1 Pro
Dimensions	135*93*63mm	Weight	355g
Charging Time	2 - 3 hours	Input	5V DC, 2A
Battery Capacity	1500mAh	Printing Method	Thermal printing
Printing Resolution	300dpi	Effective Printing Width	48mm
Connectivity	Bluetooth, Type-C	Charge	Type-C
Transmit Power	4dBm(Maximum)	Operating temperature/ humidity	0°C - 45°C/30-90%
RFID	13.56MHz	Storage temperature/ humidity	-20-55°C/20-93%
Bluetooth	2400-2483.5MHz		

Warranty and Repair Services

As policies may differ between countries/regions, please refer to the after-sales policy published by the sales channel from which you purchased the product(s) as applicable for specific warranty terms such as warranty period, scope, etc. If you need to apply for after-sales service, please contact the sales channel or authorized dealer from which you purchased the product(s) and provide the proof of purchase such as invoice, order number, etc. to show you are entitled to after-sales service.

Using Consumables

1. To make the best possible use of this printer and the app features, users are recommended to use the official NIIMBOT label paper, ribbon and other consumables. Third-party consumables may not be recognized by the printer and may cause malfunction or poor printing results.
2. When consumables reach their usage limit, please replace with NIIMBOT official consumables.

Notes

All images of products, accessories, and software interfaces in this manual are illustrative and for reference only. Actual products may differ slightly from the images due to product updates and upgrades; products are subject to technical improvements without notice.

Precautions

To use this product properly and safely and to avoid personal injury or property loss, please carefully read all the instructions and warning notices in the manual.

Warning

- To avoid danger, children must be supervised by a guardian when using this product.
- In the event of water ingress or malfunction, power off the product immediately.

- If a power adapter is needed, make sure to purchase and use a safe and compliant power adapter that meets the relevant standards.
- Do not throw the product into a fire, put it in a heating furnace or dispose of it by crushing or cutting, as this may cause the product to explode.
- Do not expose the product to extremely high temperatures, as this may cause the product to explode or leak flammable liquid or gas.
- If you notice fumes or odors coming from the product or power adapter, unplug the power adapter immediately.
-  Hot component! Touching this component may burn your fingers. Please turn off the power and wait for half an hour before touching it.

Lieferumfang



Intelligenter
Etikettendrucker



Etikettenrolle




USB-Typ-C-
Datenkabel




Bedienungsanleitung

Installationsschritte


- 1 Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie anschließend die Taste zum Öffnen der Abdeckung, um das Papierfach zu öffnen.

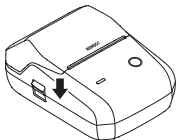

- 2 Schieben Sie die Papierführungen zu beiden Seiten auseinander. Legen Sie die Etikettenrolle mit der Druckseite nach unten zwischen die Führungen ein.

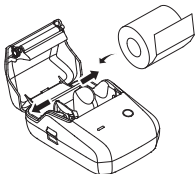

- 3 Passen Sie die Führungen so an, dass sie die Etikettenrolle fixieren. Führen Sie das erste Etikett 2–3 cm aus dem Papierausslass heraus und schließen Sie die Abdeckung des Papierfachs.

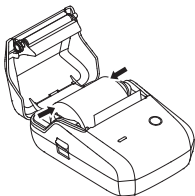

Software-Downloads

Software-Name	Download-Methode	Bedienungshilfe
 NIIMBOT Handelsempfehlung	Suchen und herunterladen im App Store	
 NIIM Haushaltsempfehlung	 	
 NIIMBOT	Bitte öffnen Sie den Link am Computer: niim.cc	
Drittanbieter- Treiber Nur für den Druck und Download von Drittanbieter-Soft- ware		

Grundlegende Bedienung

Bedienung	Bedienungsanleitung
Einschalten	Halten Sie die Einschalttaste drei Sekunden lang gedrückt
Ausschalten	Halten Sie die Einschalttaste drei Sekunden lang gedrückt, wenn das Gerät eingeschaltet ist
Papiereinzug	Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät einmal die Einschalttaste
Selbsttestseite drucken	Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät zweimal die Einschalttaste

Beschreibung der Statusanzeigeleuchte

Farbe	Status	Statusbeschreibung
Blau	Blitzend	Firmware wird aktualisiert
	Leuchtet durchgehend	Im Standby-Modus
Grün	Blitzend	Wird gedruckt
	Leuchtet durchgehend	Bluetooth verbunden
Rot	Leuchtet durchgehend	Papierfachabdeckung nicht geschlossen, Kein Papier eingelegt, Fehler beim Papiervorschub, Druckkopf überhitzt

Beschreibung der Stromversorgungsanzeige

Farbe	Status	Statusbeschreibung
Weiß	Schnelles Blinken	Ladevorgang läuft
	Leuchtet durchgehend	Vollständig geladen und am Strom angeschlossen
Rot	Leuchtet durchgehend	Akkustand niedrig

Produktparameter

Produktname	Intelligenter Etikettendrucker	Produktmodell	NIIIMBOT B1 Pro
Produktabmessungen	135*93*63 mm	Produktgewicht	355 g
Ladezeit	2 - 3 Stunden	Nenn-Eingangsleistung	5 V DC, 2 A
Nennkapazität	1500 mAh	Druckverfahren	Thermodruck
Druckgenauigkeit	300 dpi	Effektive Druckbreite	48 mm
Verbindungen	Bluetooth, Typ C	Lademethode	Typ C
Sendeleistung	4dBm(Maximum) for CE	Betriebstemperatur/ Luftfeuchtigkeit	0 °C - 45 °C/ 30%~90%
RFID	13.56MHz	Lagertemperatur/ Luftfeuchtigkeit	-20°C~55°C/ 20%~93%
Bluetooth	2400-2483.5MHz		

Garantie- und Reparaturleistungen

Aufgrund unterschiedlicher Bestimmungen in verschiedenen Regionen und Ländern weltweit unterliegen die spezifischen Garantiebedingungen (wie Garantiezeitraum, -umfang usw.) den geltenden Kundendienstbestimmungen des Vertriebskanals, über den Sie das Produkt erworben haben. Wenn Sie einen Kundendienst in Anspruch nehmen möchten, wenden Sie sich bitte an den Vertriebskanal, über den Sie das Produkt erworben haben, oder an einen autorisierten Händler. Legen Sie bitte einen Kaufnachweis (z.B. Rechnung, Bestellnummer usw.) vor, um Ihre Ansprüche auf Kundendienst zu bestätigen.

Verwendungsrichtlinien für Verbrauchsmaterialien

1. Aufgrund der Eigenschaften dieses Produkts und der dazugehörigen App-Dienste müssen bei der Nutzung ausschließlich passende Original-Verbrauchsmaterialien von NIIMBOT verwendet werden, wie z.B. Etikettenpapier und Thermotransferbänder der entsprechenden Modelle. Andernfalls kann das Gerät bestimmte Materialien möglicherweise nicht erkennen oder ist nicht mit der tatsächlichen Nutzungsumgebung kompatibel, was zu Funktionsstörungen oder einer schlechten Druckqualität führen kann.
2. Wenn das Druckvolumen der Verbrauchsmaterialien die maximale Druckgrenze überschreitet, ersetzen Sie diese bitte durch passende Original-Verbrauchsmaterialien von NIIMBOT.

Besondere Hinweise

Die Abbildungen von Produkten, Zubehör, Softwareoberflächen usw. in diesem Handbuch sind schematische Darstellungen und dienen nur als Referenz. Aufgrund von Produktaktualisierungen und -verbesserungen kann das tatsächliche Produkt von den Abbildungen leicht abweichen. Bitte richten Sie sich nach dem tatsächlichen Produkt. Technische Verbesserungen am Produkt erfolgen ohne vorherige Ankündigung.

Vorsichtsmaßnahmen

Um die korrekte und sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten und Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte alle Anweisungen und Warnungen zum Produkt im Handbuch sorgfältig durch.

Warnung

- Um Gefahren zu vermeiden, dürfen Kinder dieses Produkt nur unter Aufsicht und Anleitung ihrer Erziehungsberechtigten verwenden.
- Wenn Wasser in das Produkt eindringt oder eine Fehlfunktion auftritt, schalten Sie sofort die Stromversorgung aus.
- Wenn Sie zum Aufladen ein Netzteil verwenden, müssen Sie ein sicheres, normgerechtes und den Standards entsprechendes Netzteil verwenden.
- Bitte werfen Sie das Produkt nicht in offenes Feuer oder Heizgeräte und drücken oder schneiden Sie es nicht, da dies zu einer Explosion führen kann.
- Setzen Sie das Produkt nicht extrem hohen Temperaturen aus, da dies zu einer Explosion oder zum Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gase führen kann.
- Sollten Sie Rauch oder ungewöhnlichen Geruch am Produkt oder Netzteil feststellen, ziehen Sie bitte umgehend den Netzstecker.
-  Heiße Komponente! Die Berührung dieser Komponente kann zu Verbrennungen an den Fingern führen. Bitte schalten Sie das Gerät aus und warten Sie eine halbe Stunde, bevor Sie es berühren.

Lista de embalaje



Impresora de etiquetas inteligente



Rollo de etiquetas




Cable de datos USB tipo C




Manual de usuario

Pasos de instalación


- 1 Encienda la impresora manteniendo pulsado el botón de encendido. A continuación, pulse el botón de apertura para abrir la tapa.

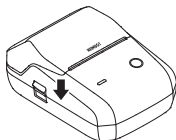

- 2 Deslice las guías del papel hacia los lados e introduzca el rollo de etiquetas entre ellas con la cara de impresión hacia abajo.

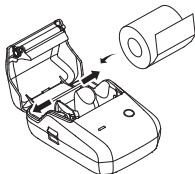

- 3 Ajuste las guías para que se ciñan al rollo sin apretarlo. Deje que sobresalgan 2-3 cm de etiqueta por la ranura de salida y cierre la tapa.

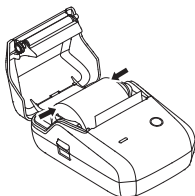

Descargas de software

Nombre de software	Método de descarga	Enseñanza operativa
 NIIMBOT Recomendado para uso comercial	Busca y descarga en la tienda de aplicaciones  	
 NIIM Recomendado para uso doméstico		
 NIIMBOT	Abre el enlace en una computadora: niim.cc	
Controlador de terceros Solo para impresión y descarga de software de terceros		

Operación básica

Operación	Instrucciones
Encender	Mantén presionado el botón de encendido durante tres segundos
Apagar	Mantén presionado el "Botón de encendido" durante tres segundos mientras el dispositivo esté encendido
Alimentación de papel	Haz clic en el "Botón de encendido" mientras el dispositivo esté encendido
Imprimir la página de autoprueba	Haz doble clic en el "Botón de encendido" mientras el dispositivo esté encendido

Luz indicadora de estado

Color	Estado	Descripción del estado
Azul	Destello	Actualización de firmware
	Fijo	En espera
Verde	Destello	Imprimiendo
	Fijo	Bluetooth conectado
Rojo	Fijo	Tapa abierta, falta de papel, error en la salida de papel, sobrecalentamiento del cabezal de impresión, etc.

Luz indicadora de alimentación

Color	Estado	Descripción del estado
Blanco	Parpadeo rápido	Cargando
	Fijo	Carga completa y conectada a la corriente
Rojo	Fijo	Batería baja

Parámetros del producto

Nombre del producto	Impresora de etiquetas inteligente	Modelo	NIIIBOT B1 Pro
Dimensión	135 x 93 x 63 mm	Peso	355 gramos
Tiempo de carga	2-3 horas	Entrada nominal	5 V DC, 2 A
Capacidad nominal	1500 mAh	Método de impresión	Impresión térmica
Precisión de impresión	300 dpi	Ancho de impresión efectivo	48 mm
Método de conexión	Bluetooth, Tipo-C	Método de carga	Tipo C
Potencia de transmisión	4dBm(Maximum) for CE	Temperatura y humedad de funcionamiento	de 0 °C a 45 °C/ del 30 % al 90 %
RFID	13.56MHz	Temperatura/humedad de almacenamiento	de -20 °C a 55 °C/ del 20 % al 93 %
Bluetooth	2400-2483.5MHz		

Garantía y servicio de mantenimiento

Debido a las diferencias de políticas existentes entre las distintas regiones/países del mundo, las condiciones específicas de la garantía (como el período de garantía, el alcance, etc.) estarán sujetas a lo anunciado en la política de postventa del canal de venta donde adquirió el producto. Si necesitas solicitar el servicio postventa, ponte en contacto con el canal donde adquirió el producto o con un distribuidor autorizado y proporciona un comprobante de compra (como la factura, el número de pedido, etc.) para confirmar tus derechos de postventa.

Normas de uso de consumibles

1. Debido a las características de este producto y sus servicios de aplicación (APP) compatibles, los usuarios deben utilizar los modelos correspondientes de papel de etiquetas original, cinta de carbono y otros consumibles de NIIMBOT al utilizar este producto. De lo contrario, es posible que este producto no se adapte al entorno de uso real, no pueda identificar los consumibles, etc., lo que podría conllevar el riesgo de no poder utilizarlo normalmente o de obtener resultados de impresión deficientes.
2. Cuando el volumen de impresión de los consumibles exceda el límite máximo de impresión, sustitúyelos por consumibles originales NIIMBOT compatibles.

Notas especiales

Las ilustraciones de producto, accesorios, interfaces de software, etc. en este manual son esquemas y se ofrecen únicamente a modo de referencia. Debido a las actualizaciones y mejoras del producto, el producto real puede diferir ligeramente de los esquemas. Consulta el producto real. En caso de que se realicen mejoras técnicas en el producto, no se dará aviso previo.

Precauciones

Para garantizar el uso correcto y seguro de este producto y evitar lesiones personales o daños materiales, lee atentamente todas las instrucciones y advertencias sobre el producto que se encuentran en el manual.

Advertencia

- Los niños deben utilizar este producto bajo la supervisión y guía de sus tutores para evitar peligros.
- Si entra agua en el producto o se produce un mal funcionamiento, apaga el producto inmediatamente.
- Si utilizas un adaptador de corriente para cargar, debes comprar un adaptador de corriente que sea seguro, compatible y que cumpla con los requisitos estándar.
- No arrojar el producto al fuego o a un horno caliente, ni apretarlo o cortarlo, lo que puede provocar una explosión.
- No poner el producto a temperaturas extremadamente altas, lo que puede provocar explosiones o fugas de líquidos o gases inflamables.
- Si notas que sale humo o olor del producto o del adaptador de corriente, desenchufa el adaptador de corriente inmediatamente.
-  ¡Componente caliente! Tocar este componente puede quemarle los dedos. Por favor, apague la corriente y espere media hora antes de tocarlo.

Contenu de l'emballage



Imprimante intelligente
d'étiquettes



Papier pour
étiquettes




Câble de données Mode d'emploi
USB Type-C


FR

Étapes d'installation


- 1 Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer l'appareil, puis appuyez sur le bouton d'ouverture de couvercle pour ouvrir le couvercle du bac à papier.

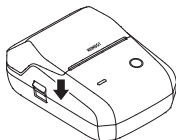

- 2 Faites glisser la plaque de pressage de papier du bac à papier des deux côtés et placez le papier d'étiquette avec le côté à imprimer vers le bas au milieu de la plaque de pressage de papier.

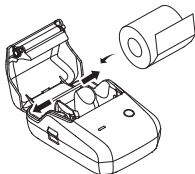

- 3 Ajustez la plaque de pressage de papier pour bloquer naturellement le papier d'étiquette, tout en veillant à ce que la première feuille d'étiquette dépasse l'orifice d'impression de 2 à 3 cm, et fermez le couvercle du bac à papier.

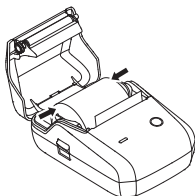

Téléchargement du logiciel

Nom du logiciel	Mode de téléchargement	Enseignement opérationnel
 NIIMBOT Recommandé pour un usage professionnel	Rechercher et télécharger sur l'App Market  	
 NIIM Recommandé pour un usage domestique		
 NIIMBOT	Ouvrez le lien sur un ordinateur: niim.cc	
Pilote tiers Uniquement pour l'impression et le téléchargement de logiciels tiers		

Opérations de base

Opération	Description
Allumer	Appuyer longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes
Éteindre	Appuyer longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes lorsque l'appareil est allumé
Avance du papier	Appuyer une fois sur le bouton d'alimentation lorsque l'appareil est allumé
Imprimer une page de test	Appuyer deux fois sur le bouton d'alimentation lorsque l'appareil est allumé

FR

Description du voyant d'état

Couleur	État	Description
Bleu	Clignotant	Mise à niveau du micrologiciel
	Toujours allumé	En veille
Vert	Clignotant	En cours d'impression
	Toujours allumé	Bluetooth connecté
Rouge	Toujours allumé	Couvercle du bac à papier non fermé, manque de papier, sortie de papier anormale, température élevée de la tête d'impression, etc.

Description du voyant d'alimentation

Couleur	État	Description
Blanc	Clignotement rapide	Charge en cours
	Toujours allumé	Entièrement chargé et branché
Rouge	Toujours allumé	Batterie faible

Paramètres du produit

Nom du produit	Imprimante intelligente d'étiquettes	Modèle du produit	NIIMBOT B1 Pro
Taille du produit	135*93*63 mm	Poids du produit	355g
Durée de charge	2 - 3heures	Entrée nominale	5V DC, 2A
Capacité nominale	1500mAh	Méthode d'impression	Impression thermique
Résolution d'impression	300dpi	Largeur d'impression effective	48mm
Mode de connexion	Bluetooth, Type-C	Méthode de charge	Type-C
Puissance d'émission	4dBm(Maximum) for CE	Température/ Humidité de fonctionnement	0°C - 45°C / 30% ~ 90%
RFID	13.56MHz	Température/ Humidité de stockage	-20°C ~ 55°C / 20% ~ 93%
Bluetooth	2400-2483.5MHz		

Services de garantie et de réparation

En raison des différences de politique dans différentes régions/pays du monde, les conditions de garantie spécifiques (telles que la période de garantie, la portée, etc.) seront soumises à l'annonce de la politique après-vente du canal de vente où vous avez acheté le produit. Si vous voulez faire une demande de service après-vente, veuillez contacter le canal où vous avez acheté le produit ou un revendeur agréé et fournir une preuve d'achat (telle qu'une facture, un numéro de commande, etc.) pour confirmer vos droits après-vente.

Règles d'utilisation des consommables

1. Compte tenu des caractéristiques techniques de ce produit et des services associés via l'application, l'utilisation de consommables d'origine certifiés NIIMBOT (papier d'étiquettes, rubans encreurs, etc.) correspondant au modèle de votre appareil est impérative. L'utilisation de consommables non compatibles peut entraîner des problèmes d'adaptation, de détection ou de fonctionnement, et nuire à la qualité d'impression.
2. Lorsque la quantité imprimée dépasse la capacité maximale autorisée pour un consommable, veuillez le remplacer par un consommable d'origine NIIMBOT adapté.

Notes spéciales

Les illustrations des produits, accessoires, interfaces logicielles, etc. présentées dans ce manuel sont des schémas et sont fournies à titre indicatif uniquement. En raison des mises à jour et des mises à niveau du produit, le produit réel peut différer légèrement des schémas. Veuillez vous référer au produit réel. NIIMBOT se réserve le droit d'apporter des améliorations techniques au produit sans préavis.

Notes

Pour garantir une utilisation correcte et sûre de ce produit et éviter les blessures corporelles ou les pertes matérielles, veuillez lire attentivement toutes les instructions et tous les avertissements concernant le produit dans le manuel.

Avertissements

- Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance et les conseils de leurs tuteurs pour éviter tout danger.
- Si de l'eau pénètre dans le produit ou si un dysfonctionnement se produit, coupez immédiatement l'alimentation.
- Si vous utilisez un adaptateur secteur pour charger, veuillez acheter un adaptateur secteur sûr, conforme et répondant aux exigences standard.
- Ne pas jeter le produit dans le feu ou dans un four de chauffage, ou le presser ou le couper peut provoquer une explosion.
- Ne pas exploser le produit à des températures extrêmement élevées, ça peut provoquer une explosion ou une fuite de liquides/gaz inflammables.
- Si vous remarquez de la fumée/odeur provenant du produit ou de l'adaptateur secteur, débranchez immédiatement l'adaptateur secteur.
-  Composant chaud ! Le contact avec ce composant peut provoquer des brûlures aux doigts. Veuillez couper l'alimentation et attendre une demi-heure avant de le toucher.

Lista imballaggio



Stampante di etichette intelligente



Rotolo di carta per etichette




Cavo USB Type-C




Istruzioni per l'uso del prodotto

Fasi di installazione


- 1 Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per accendere la stampante. Quindi premere il pulsante di apertura del coperchio del cassetto carta per aprirlo.

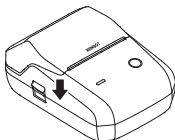

- 2 Far scorrere lateralmente i deflettori del cassetto carta e posizionare la carta per etichette con il lato di stampa rivolto verso il basso al centro tra i deflettori.

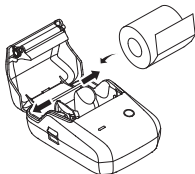

- 3 Regolare i deflettori per farli bloccare in modo delicato la carta per etichette. Far uscire il primo foglio di carta per etichette di 2-3 cm dalla fessura di stampa e chiudere il coperchio del cassetto carta.

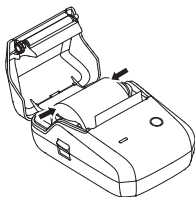

Scaricamento del software

Titolo del software	Metodo di download	Insegnamento operativo
 NIIMBOT Raccomandato per uso commerciale	Cerca e scarica nell'App Market	
 NIIM Raccomandato per uso domestico	 	
 NIIMBOT	Apri il link da computer: niim.cc	
Driver di terze parti Solo per stampa e download di software di terze parti		

Funzionamento di base

Funzionamento	Istruzioni di funzionamento
Accensione	Tenere premuto il pulsante di accensione per tre secondi
Spegnimento	Tenere premuto il pulsante di accensione per tre secondi mentre il dispositivo è acceso
Alimentazione della carta	Fare clic sul pulsante di accensione mentre il dispositivo è acceso.
Stampa pagina di autotest	Fare doppio clic sul pulsante di accensione mentre il dispositivo è acceso.

Descrizione della spia di stato

Colore	Stato	Descrizione dello stato
Blu	Lampeggiante	Aggiornamento del firmware
	Fissa	In standby
Verde	Lampeggiante	Stampa in corso
	Fissa	Bluetooth connesso
Rossa	Fissa	Coperchio del cassetto carta non chiuso; assenza di carta; carta espulsa in modo anomalo; testina di stampa surriscaldata, ecc.

Descrizione della spia di alimentazione

Colore	Stato	Descrizione dello stato
Bianca	Lampeggio rapido	In ricarica
	Fissa	Completamente carica e collegata
Rossa	Fissa	Batteria scarica

Parametri del prodotto

Nome del prodotto	Stampante di etichette intelligente	Modello del prodotto	NIIMBOT B1 Pro
Dimensioni del prodotto	135*93*63 mm	Peso del prodotto	355 g
Tempo di ricarica	2 - 3 ore	Ingresso nominale	5 V DC, 2 A
Capacità nominale	1500 mAh	Metodo di stampa	Stampa termica
Precisione di stampa	300 dpi	Larghezza di stampa effettiva	48 mm
Connessione	Bluetooth, Tipo-C	Metodo di ricarica	Tipo C
Potenza di trasmissione	4dBm(Maximum) for CE	Temperatura/umidità di esercizio	0°C - 45°C/ 30%~90%
RFID	13.56 MHz	Temperatura/umidità di conservazione	-20°C~55°C/ 20%~93%
Bluetooth	2400-2483.5MHz		

Servizi di garanzia e riparazione

A causa delle differenze nelle politiche di garanzia a livello globale, i termini specifici della garanzia (come durata, copertura, ecc.) sono soggetti alle politiche di assistenza post-vendita fornite dal canale di vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto. Se hai bisogno di assistenza post-vendita, contatta il canale presso cui hai acquistato il prodotto o un rivenditore autorizzato e fornisci la prova d'acquisto (ad esempio, fattura, numero d'ordine, ecc.) per confermare i tuoi diritti di garanzia.

Regole di utilizzo dei materiali di consumo

1. In base alle caratteristiche di questo prodotto e ai servizi dell'APP associata, gli utenti devono utilizzare esclusivamente i materiali di consumo originali NIIMBOT, come carta per etichette, nastri inchiostro e altri accessori compatibili. In caso contrario, il prodotto potrebbe non adattarsi correttamente all'ambiente di utilizzo, potrebbe non riconoscere i materiali di consumo e potrebbero verificarsi problemi come l'impossibilità di utilizzarlo correttamente o una qualità di stampa scadente.
2. Se il volume di stampa dei materiali di consumo supera il limite massimo, sostituirli con i materiali di consumo originali NIIMBOT corrispondenti.

Note speciali

Le illustrazioni di prodotti, accessori, interfacce software, ecc., presenti in questo manuale sono solo a scopo illustrativo e fornite come riferimento. A causa degli aggiornamenti e miglioramenti del prodotto, il prodotto reale potrebbe differire leggermente dalle illustrazioni. Si prega di fare riferimento al prodotto effettivo. Eventuali miglioramenti tecnici al prodotto non verranno notificati.

Precauzioni

Per garantire un utilizzo corretto e sicuro di questo prodotto ed evitare lesioni personali o danni a proprietà, leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze relative al prodotto contenute nel manuale.

Avviso

- I bambini devono utilizzare questo prodotto sotto la supervisione e la guida dei loro tutori per evitare pericoli.
- Se dovesse penetrare acqua nel prodotto o si verificasse un malfunzionamento, spegnere immediatamente il prodotto.
- Se si utilizza un adattatore di alimentazione per la ricarica, è necessario acquistarne uno sicuro, conforme e che soddisfi i requisiti standard.
- Non gettare il prodotto nel fuoco o in una fornace, né schiacciarlo o tagliarlo, poiché ciò potrebbe causare esplosioni.
- Non esporre il prodotto a temperature estremamente elevate, poiché ciò potrebbe causare esplosioni o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.
- Se si nota la fuoriuscita di fumo o cattivo odore dal prodotto o dall'adattatore di alimentazione, scollegare immediatamente l'adattatore di alimentazione.
-  Componente caldo! Toccare questo componente potrebbe causare ustioni alle dita. Spegnere l'alimentazione e attendere mezz'ora prima di toccarlo.

lista rzeczy do spakowania



Inteligentna
drukarka etykiet



rolka papier
etykietowy



kabel USB Type-C




Instrukcja obsługi
produktu


Kroki instalacji

PL


- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie, a następnie naciśnij przycisk otwierania pokrywy, aby otworzyć pokrywę pojemnika na papier.

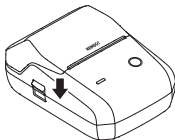

- 2 Przesuń ogranicznik pojemnika na papier w dowolną stronę i umieść papier z etykietami stroną zadrukowaną w dół na środku płyty ogranicznika.

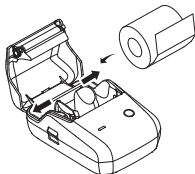

- 3 Wyreguluj ogranicznik tak, aby naturalnie chwycił papier z etykietami, wysuń pierwszy papier z etykietami na 2-3 cm i zamknij pokrywę pojemnika na papier.

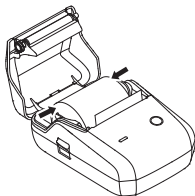

Pobieranie oprogramowania

Nazwa oprogramowania	Metoda pobierania	Nauczanie operacyjne
 NIIMBOT Zalecenie komercyjne	Wyszukaj i pobierz w sklepie aplikacji  	
 NIIM Zalecane do użytku domowego		
 NIIMBOT	Otwórz link na komputerze: niim.cc	
Pilote tiers Uniquement pour l'impression et le téléchargement de logiciels tiers		

Podstawowe działanie

Funkcje	Metoda działania
Włącz	Naciśnij i przytrzymaj „przycisk zasilania” przez trzy sekundy
Wyłącz	W stanie włączonym naciśnij i przytrzymaj „przycisk zasilania” przez trzy sekundy
Brak papieru	Kliknij „przycisk zasilania”, gdy komputer jest włączony
Drukowanie strony autotestu	Kliknij dwukrotnie „przycisk zasilania” w stanie włączenia.

Opis wskaźnika statusu

Kolor	Status	Opis statusu
Niebieski	Błysk	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
	Światło stale włączone	W gotowości
Zielony	Błysk	w druku
	Światło stale włączone	Połączono przez Bluetooth
Czerwony	Światło stale włączone	Pokrywa pojemnika na papier nie jest zamknięta, brak papieru, nieprawidłowe wyjście papieru, wysoka temperatura głowicy drukującej itd.

Opis wskaźnika zasilania

Kolor	Status	Opis statusu
Biały	Szybkie miganie	Ładowanie
	Światło stale włączone	W pełni naładowany i podłączony
Czerwony	Światło stale włączone	Niski poziom baterii

Parametr produktu

Nazwa produktu	Inteligentna drukarka etykiet	Model produktu	NIIMBOT B1 Pro
Rozmiar produktu	135*93*63 mm	Waga produktu	355g
Czas ładowania	2-3 godziny	Znamionowe wejście	5V DC, 2A
Pojemność znamionowa	1500mAh	Metoda drukowania	Druk termiczny
Dokładność drukowania	300 dpi	Efektywna szerokość druku	48 mm
Połączenie	Bluetooth, Type-C	Metoda ładowania	Type-C
Moc transmisji	4dBm(Maximum) for CE	Temperatura/wilgotność pracy	0°C - 45°C/ 30%~90%
RFID	13.56 MHz	Temperatura/wilgotność przechowywania	-20°C~55°C/ 20%~93%
Bluetooth	2400-2483.5MHz		

Gwarancja i serwis naprawczy

Ze względu na różnice w polityce obowiązującej w różnych regionach/krajach na całym świecie, szczegółowe warunki gwarancji (takie jak okres gwarancji, zakres itd.) podlegają ogłoszeniu polityki posprzedażowej kanału sprzedaży, za pośrednictwem którego zakupiono produkt. Jeśli musisz skorzystać z serwisu posprzedażowego, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego dokonałeś zakupu produktu, lub z autoryzowanym sprzedawcą i prześlij dowód zakupu (np. fakturę, numer zamówienia itp.), aby potwierdzić swoje prawa do serwisu posprzedażowego.

Zasady korzystania z materiałów eksploatacyjnych produktu

1. Na podstawie cech tego produktu i jego usług APP wspierających, użytkownicy muszą używać odpowiednich modeli oryginalnego papieru etykietowego, taśmy węglowej i innych materiałów eksploatacyjnych NIIMBOT podczas korzystania z tego produktu. W przeciwnym razie ten produkt może nie być w stanie dostosować się do rzeczywistego środowiska użytkowania, nie może identyfikować materiałów eksploatacyjnych itp., co może prowadzić do ryzyka niemożności normalnego użytkowania lub uzyskania słabych efektów drukowania.
2. Jeśli ilość wydruków materiałów eksploatacyjnych przekroczy maksymalny limit, należy wymienić je na oryginalne materiały eksploatacyjne NIIMBOT.

Uwaga specjalna

Ilustracje produktów, akcesoriów, interfejsu oprogramowania w tym podręczniku są schematami wyłącznie w celach informacyjnych, ze względu na aktualizacje i ulepszenia produktu, mogą występować niewielkie różnice między produktem a schematami, należy odnieść się do rzeczywistej rzeczy; produkt, jeśli istnieje ulepszenie technologiczne, bez powiadomienia.

Zastrzeżenie

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie tego produktu oraz uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia, należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i ostrzeżenia dotyczące produktu zawarte w niniejszej instrukcji.

Ostrzeżenie

- Dzieci muszą używać tego produktu pod nadzorem i nadzorem swoich opiekunów, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- W przypadku dostania się wody do produktu lub wystąpienia awarii należy natychmiast wyłączyć zasilanie.
- Jeśli do ładowania używasz zasilacza, musisz kupić taki, który jest bezpieczny, zgodny z przepisami i spełnia standardowe wymagania.
- Niewkładaj produktu do ognia lub pieca grzewczego albo zgniatanie lub cięcie produktu może spowodować wybuch.
- Nieumieszczaj produktu na działanie ekstremalnie wysokich temperatur może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnych cieczy lub gazów.
- Jeśli zauważysz dym lub zapach wydobywający się z produktu lub zasilacza, natychmiast odłącz zasilacz od zasilania.
-  Gorący element! Dotknięcie tego elementu może spowodować poparzenie palców. Wyłącz zasilanie i odczekaj pół godziny zanim dotkniesz urządzenia.

Lista de embalagem



Impressora de etiquetas inteligente



Papel para etiquetas



Cabo USB Type-C




Manual de instruções do produto


Etapas de instalação

PT-BR


- 1 Pressione e segure o botão de ligar para ligar o dispositivo e, em seguida, pressione o botão de abertura da tampa para abrir a tampa de caixa de papel.

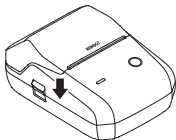

- 2 Deslize o separador da caixa de papel para ambos os lados, coloque o lado impresso do papel de etiqueta para baixo no centro do separador de papel.

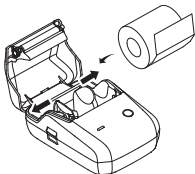

- 3 Ajuste o separador para travar naturalmente o papel de etiqueta, exponha o primeiro papel de etiqueta a 2-3cm da porta de impressão e feche a tampa da caixa de papel.

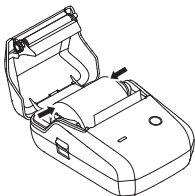

Downloads de software

Software	Método de download	Tutorial de operação
 NIIMBOT Recomendação comercial	Pesquise e baixe no App Market	
 NIIM Recomendado para uso doméstico	 	
 NIIMBOT	Abra o link no computador: niim.cc	
Driver de terceiros Apenas para impressão e download de software de terceiros		

Operação básica

Operar	Instruções de operação
Ligar	Pressione e segure o "botão liga/desliga" por três segundos
Desligar	No estado ligado, pressione e segure o "botão liga/desliga" por três segundos
Alimentação de papel	Com o dispositivo ligado, clique no "botão liga/desliga"
Imprimir uma página de autoteste	Com o dispositivo ligado, clique duas vezes no "botão liga/desliga"

PT-BR

Descrição da luz indicadora de estado

Cor	Estado	Descrição do estado
Azul	Piscando	Atualização de firmware
	Ligado permanentemente	Em espera
Verde	Piscando	Impressão
	Ligado permanentemente	Bluetooth conectado
Vermelho	Ligado permanentemente	A tampa da caixa de papel não fechada, falta de papel, saída anormal de papel, alta temperatura do cabeça de impressão, entre outros.

Instruções da luz indicadora de energia

Cor	Estado	Descrição do estado
Branco	Piscagem rápida	In ricarica
	Ligado permanentemente	Totalmente carregado e conectado
Vermelho	Ligado permanentemente	Bateria fraca

Especificações do produto

Nome do produto	Impressora de etiquetas inteligente	Modelo do produto	NIMBOT B1 Pro
Dimensões do produto	135*93*63 mm	Peso do produto	355g
Tempo de carregamento	2 - 3 horas	Entrada nominal	5 V DC, 2A
Capacidade nominal	1500 mAh	Método de impressão	Impressão térmica
Precisão de impressão	300 dpi	Largura efetiva de impressão	48 mm
Conexão	Bluetooth, Tipo C	Método de carregamento	Tipo C
Transmitir potência	4dBm(Maximum) for CE	Temperatura/umidade de operação	0°C - 45°C/ 30%~90%
RFID	13.56 MHz	Temperatura/umidade de armazenamento	-20°C~55°C/ 20%~93%
Bluetooth	2400-2483.5MHz		

Serviços de garantia e reparo

Devido a diferenças de política em diferentes regiões/países ao redor do mundo, os termos específicos de garantia (como período de garantia, escopo, etc.) estarão sujeitos ao anúncio da política de pós-venda do canal de vendas onde você comprou o produto. Caso precise solicitar o serviço pós-venda, entre em contato com o canal onde você comprou o produto ou com um revendedor autorizado e forneça o comprovante de compra (como fatura, número do pedido, etc.) para confirmar seus direitos de pós-venda.

Regras de uso de consumíveis de produtos

1. Com base nas características deste produto e nos serviços de suporte do APP, os usuários devem utilizar os modelos correspondentes de papel de etiqueta original, fita de carbono e outros consumíveis da NIIMBOT ao utilizá-lo. Caso contrário, este produto pode não se adaptar ao ambiente de uso real, não identificar consumíveis, etc., o que pode levar ao risco de não poder ser usado normalmente ou apresentar resultados de impressão ruins.
2. Quando o volume de impressão dos consumíveis exceder o limite máximo de impressão, substitua-os pelos consumíveis NIIMBOT originais correspondentes.

Observações especiais

As ilustrações de produtos, acessórios, interfaces de software, etc. neste manual são diagramas esquemáticos e servem apenas como referência. Devido a atualizações e melhorias do produto, o produto real pode diferir ligeiramente dos diagramas esquemáticos. Consulte o produto real. Não haverá aviso prévio caso haja alguma melhoria técnica no produto.

Precauções

Para garantir o uso correto e seguro deste produto e evitar ferimentos pessoais ou perdas materiais, leia atentamente todas as instruções e avisos sobre o produto no manual.

Avisar

- Crianças devem usar este produto sob a supervisão e orientação de seus responsáveis para evitar perigos.
- Se entrar água no produto ou ocorrer um mau funcionamento, desligue-o imediatamente.
- Se você usar um adaptador de energia para carregar, deverá adquirir um adaptador de energia que seja seguro, compatível e atenda aos requisitos padrão.
- Não Jogar o produto no fogo ou em um forno de aquecimento, ou apertar ou cortar o produto pode causar explosão.
- Não Expor o produto a temperaturas extremamente altas pode causar explosão ou vazamento de líquidos ou gases inflamáveis.
- Se você notar fumaça ou apresente cheiro incomum ou do adaptador de energia, desconecte o adaptador de energia imediatamente.
-  Componente quente! Tocar neste componente pode queimar seus dedos. Por favor, desligue a energia e aguarde meia hora antes de tocá-lo.

Paket içeriği listesi



Akıllı etiket
yazıcısı



Etiket kağıdı




USB Type-C veri
kablosu




Ürün kullanım
kılavuzu

Kurulum adımları


- 1 Güç düğmesine uzun süre basarak cihazı çalıştırın, ardından kağıt haznesi kapağını açmak için kapak açma düğmesine basın.

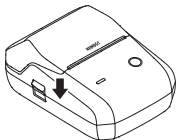

- 2 Kağıt haznesi kılavuzlarını iki yana kaydırın, etiket kağıdını yazdırma yüzeyi alta gelecek şekilde kılavuzların ortasına yerleştirin.

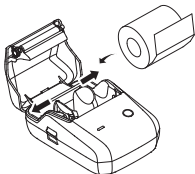

- 3 Kılavuzları ayarlayarak etiket kağıdını sabitleyin, ilk etiketin 2-3 cm'si yazıcının ağzından dışarıda olacak şekilde yerleştirin ve ardından kağıt haznesi kapağını kapatın.

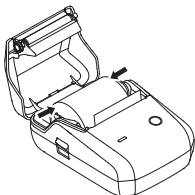

Yazılım indirme

Yazılım adı	İndirme yöntemi	kullanma öğretimi
 NIIMBOT İş kullanımı için önerilir	Uygulama Market'te arama yapın ve indirin	
 NIIM Evde kullanım için önerilir		
 NIIMBOT	Bağlantıyı bilgisayarda açın: niim.cc	
Üçüncü taraf sürücü Yalnızca üçüncü taraf yazılımlar için yazdırma ve indirme amaçlıdır		

Temel işlemler

İşlem	Kullanım Talimatları
Açma	Güç düğmesini üç saniye basılı tutun
Kapatma	Açık durumdayken “güç düğmesini” üç saniye basılı tutun
Kağıt yükleme	Açık durumdayken “güç düğmesine” tek tıklayın
Yazıcı test sayfası yazdırma	Açık durumdayken “güç düğmesine” çift tıklayın

TR

Durum göstergesi ışığı açıklamaları

Rengi	Durumu	Durum açıklaması
mavi	Flaş	Ürün yazılımı yükseltiyor
	Sabit yanma	Bekleme modunda
yeşil	Flaş	Yazdırılıyor
	Sabit yanma	Bluetooth'a bağlandı
kırmızı	Sabit yanma	Kağıt haznesi kapağı kapalı değil, kağıt bitmiş, kağıt çıkışında anormallik veya yazıcının kafası aşırı ısınmış olabilir.

Güç göstergesi ışığı açıklamaları

Rengi	Durumu	Durum açıklaması
Beyaz	Hızlı Yanıp Sönme	Şarj ediliyor
	Sabit yanma	Tam şarj olmuş ve prize takılı durumda
kırmızı	Sabit yanma	Pili yeterli değil

Ürün parametreleri

Ürünün Adı	Akıllı etiket yazıcısı	Ürünün modeli	NIIMBOT B1 Pro
Ürünün boyutu	135*93*63 mm	Ürünün ağırlığı	355 gr
Şarj etme süresi	2 - 3 saat	Nominal giriş	5V DC, 2A
Nominal kapasitesi	1500mAh	Baskı yöntemi	Termal baskı
Baskı kalitesi	300dpi	Geçerli baskı genişliği	48mm
Bağlantı yöntemi	Bluetooth, Type-C	Şarj etme yöntemi	Type-C
Verim gücü	4dBm(Maximum) for CE	Çalışma sıcaklığı/nem oranı	0°C - 45°C/ 30%~90%
RFID	13.56MHz	Depolama sıcaklığı/nem oranı	-20°C~55°C/ 20%~93%
Bluetooth	2400-2483.5MHz		

TR

Garanti ve bakım/onarım hizmetleri

Dünya genelindeki farklı bölge/ülke politikaları farklılıkları nedeniyle, belirli garanti şartları (örneğin garanti süresi, kapsam vb.) satın aldığınız ürünün satış kanalının satış sonrası politikalarında ilan edilenlere tabidir. Satış sonrası servis talebinde bulunmanız gerekiyorsa, lütfen ürünü satın aldığınız satıcı veya yetkili distribütör ile iletişime geçin ve satış sonrası haklarınızı doğrulamak için satın alma kanıtınızı (fatura, sipariş numarası vb.) sağlayın.

Zasady korzystania z materiałów eksploatacyjnych produktu

1. Bu ürün ve eşlik eden uygulama hizmetinin özellikleri gereği, kullanıcılar ürünü kullanırken NIIMBOT'un ilgili modeline uygun orijinal, lisanslı etiket kağıdı, karbon şerit ve diğer sarf malzemelerini kullanmalıdır. Aksi takdirde ürün, kullanım ortamına uyum sağlayamayabilir, sarf malzemelerini tanıyamayabilir ve bu durum ürünün normal çalışmamasına veya yazdırma performansının bozulmasına yol açma riski taşır.
2. Sarf malzeme yazdırma miktarı en yüksek sınırı aştığında, lütfen uyumlu NIIMBOT orijinal lisanslı sarf malzemeyi takıp kullanın.

TR

Özel açıklamalar

Bu kılavuzda yer alan ürün, aksesuar, yazılım arayüzü gibi görseller yalnızca şematik amaçlıdır ve referans niteliğindedir. Ürün güncellemeleri ve yükseltmeleri nedeniyle gerçek ürün ile şematik görsel arasında küçük farklılıklar olabilir; lütfen gerçek ürünü esas alın. Üründe teknik değişimler yapılması durumunda ayrı bir bildirim yapılmayacaktır.

Dikkat edilmesi gerekenler

Bu ürünü doğru ve güvenli bir şekilde kullanmak, kişisel yaralanma veya maddi hasar oluşmasını önlemek için lütfen kullanım kılavuzunda yer alan bütün açıklama ve uyarıları dikkatlice okuyunuz.

Uyarılar

- Çocuklar, tehlike oluşmasını önlemek için bu ürünü mutlaka bir velinin gözetim ve rehberliğinde kullanmalıdır.
- Ürün suyla temas ettiğinde veya arıza oluştuğunda derhal cihazı kapatın.
- Ürünü şarj etmek için bir adaptör kullanıyorsanız, güvenli, mevzuata uygun ve standartları karşılayan bir adaptör edindiğinizden emin olun.
- Ürünü ateşe, fırına veya başka bir ısı kaynağına koymayın; ezilme veya kesme işlemi uygulamayın; aksi hâlde patlama riski vardır.
- Ürünü aşırı yüksek sıcaklıktaki ortamlarda bulundurmayın; patlama veya yanıcı sıvı/ gaz sızıntısı meydana gelebilir.
- Ürün veya adaptör duman çıkarmaya veya anormal koku yaymaya başladığında hemen adaptörü prizden çekin.
-  Sıcak bileşen! Bu bileşene dokunmak parmaklarınızı yakabilir. Lütfen dokunmadan önce elektriği kapatın ve yarım saat bekleyin.

Вміст упаковки



Інтелектуальний
принтер етикеток



Рулон
термонаклейок




USB Type-C
кабель




Короткий посібник

Етапи налаштування


- 1** Натисніть і утримуйте кнопку «Живлення», щоб увімкнути принтер, а потім натисніть кнопку «Розблокування кришки», щоб відкрити кришку відсіку для паперу.

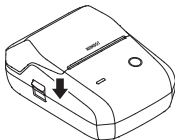

- 2** Розсуньте напрямні лотка для паперу в різні боки та вставте між напрямними рулон етикеток друкованою стороною вниз.

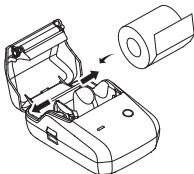

- 3** Відрегулюйте напрямні, щоб вони надійно утримували рулон. Переконайтеся, що перша етикетка виступає на 2–3 см над місцем виведення з друкуючої головки, потім закрийте кришку відсіку.

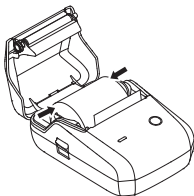

Встановіть додаток

Назва програми	Як завантажити додаток	Посібник з експлуатації
 NIIMBOT Підходить для комерційного використання	Пошук у магазині додатків (App Store/Google Play)  	
 NIIM Підходить для домашнього використання		
 NIIMBOT	Відкрийте посилання на комп'ютері: niim.cc	
Сторонній драйвер Тільки для друку та завантаження стороннього програмного забезпечення		

Основні функції

Дія	Інструкція з експлуатації
Увімкнення пристроїв	Утримайте кнопку живлення протягом 3-х секунд
Вимкнути	Утримайте кнопку живлення протягом 3-х секунд, коли пристрій увімкнений
виведення паперу	Натисніть кнопку живлення, коли пристрій увімкнено
Друк тестової наклейки	Двічі натисніть кнопку живлення, коли пристрій увімкнено

UK

Опис індикатора стану

Колір	Стан	Опис стану
Синій	Блимання	Оновлення
	Неперервно світить	У режимі очікування
Зелений	Блимання	Друк
	Неперервно світить	Bluetooth підключено
Червоний	Неперервно світить	Відкрита кришка відсіку для паперу, немає паперу, помилка викидання паперу, перегрів друкувальної головки тощо.

Опис індикатора живлення

Колір	Стан	Опис стану
Білий	Швидке спалахування	Заряджання
	Неперервно світить	Повністю заряджено й підключено
Червоний	Неперервно світить	Низький рівень заряду батареї

Параметри продукту

Виріб	Інтелектуальний принтер етикеток	Модель	NIIMBOT B1 Pro
Розміри	135*93*63mm	Вага	355g
Час заряджання	2 - 3 години	Номінальне введення	5 V DC, 2A
Ємність акумулятору	1500mAh	Метод друку	термодрук
роздільна здатність	300dpi	ширина друку	48 mm
Тип підключення	Bluetooth,Type-C	зарядний кабель	Type-C
передавальна потужність	4dBm(Maximum) for CE	Робоча температура / вологість	0°C - 45°C / 30%~90%
RFID	13.56MHz	Температура / вологість зберігання	-20 °C ~ 55 °C / 20 % ~ 93 %
Bluetooth	2400-2483.5MHz		

UK

Гарантія та сервісне обслуговування

Через відмінності в політиці в різних регіонах/країнах світу, конкретні умови гарантії (наприклад, гарантійний термін, обсяг тощо) регулюються політикою післяпродажного обслуговування каналу продажів, де ви придбали продукт. Якщо вам потрібно подати заявку на післяпродажне обслуговування, зверніться до каналу або авторизованого дистриб'ютора, де ви придбали продукт, і надайте підтвердження покупки (наприклад, рахунок-фактуру, номер замовлення тощо), щоб підтвердити свої права на післяпродажне обслуговування.

Правила використання витратних матеріалів виробу

1. Враховуючи особливості цього пристрою та сумісного мобільного додатку, під час використання продукту користувачам необхідно використовувати лише оригінальні витратні матеріали NIIMBOT відповідної моделі — зокрема етикетковий папір, фарбувальну стрічку тощо. В іншому разі можливі проблеми, пов'язані з невідповідністю реальним умовам експлуатації, неможливістю розпізнавання витратних матеріалів тощо, що може призвести до некоректної роботи або поганої якості друку.
2. Після перевищення максимального обсягу друку для витратних матеріалів слід замінити їх на оригінальні витратні матеріали NIIMBOT, що відповідають моделі пристрою.

УК

Примітка

Ілюстрації виробу, аксесуарів, інтерфейсу програмного забезпечення та інші ілюстрації в посібнику є схематичними і можуть використовуватися лише для довідки. У зв'язку з оновленням продукту можуть бути відмінності між фізичним продуктом і схематичним зображенням, будь ласка, надавайте перевагу реальному вигляду. У разі внесення технічних удосконалень до продукту попереднє повідомлення не надається.

Запобіжні заходи

Щоб забезпечити правильну роботу пристрою та вашу безпеку, перед використанням цього продукту уважно прочитайте всі інструкції та попередження в цьому посібнику.

Застереження

- Тримайте продукт та аксесуари в недоступному для дітей місці або забезпечте їх використання під наглядом та керівництвом дорослих.
- При попаданні води всередину продукту, негайно вимкніть живлення. При виникненні будь-яких несправностей продукту, негайно вимкніть живлення.
- Якщо ви плануєте використовувати адаптер живлення, обов'язково використовуйте безпечний, сертифікований та сумісний адаптер.
- Не кидайте пристрій у вогонь або нагрівальну піч, не розчавлюйте і не розбирайте пристрій, це може призвести до вибуху.
- Не розміщуйте пристрій в надзвичайно гарячому середовищі, що може призвести до вибуху або витоку легкозаймистих рідин чи газів.
- Якщо від продукту або адаптера живлення виходить дим або запах, негайно відключіть адаптер від мережі та уникайте опіків.
-  **Гарячий компонент!** Дотик до цього компонента може спричинити опік пальців. Вимкніть живлення та зачекайте півгодини, перш ніж торкатися його.


Obsah balení




Chytrá tiskárna Chytrá tiskárna štítků Kabel USB typu C Příručka k výrobku štítků

Návod k instalaci


- 1** Tiskárnu zapněte stisknutím a podržením tlačítka napájení. Poté stisknutím tlačítka pro uvolnění krytu otevřete kryt prostoru pro papír.

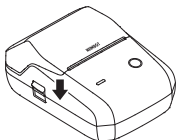

- 2** Posuňte vodítka zásobníku papíru na obou stranách směrem ven. Vložte roli štítků potištěnou stranou dolů a umístěte ji mezi vodítka.

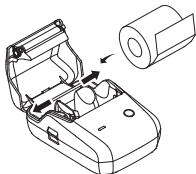

- 3** Nastavte vodítka tak, aby role pevně držela na místě. Ujistěte se, že první štítek vyčnívá přibližně 2-3 cm od místa vstupu tiskové hlavy. Poté zavřete kryt přihrádky.

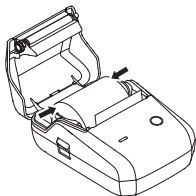

Stažení softwaru

Název softwaru	Způsob stažení	Návod k obsluze
 NIIMBOT doporučeno pro komerční použití	Dostupné v obchodech App Store nebo Google Play.  	
 NIIM doporučeno pro domácí použití		
 NIIMBOT	Navštivte webové stránky v počítači: niim.cc	
Ovladač třetí strany Pouze pro tisk a stahování software třetích stran		

Základní operace

Funkce	Provoz
Zapnutí	Stiskněte a podržte tlačítko "Power" po dobu 3 sekund.
Vypnutí	Stiskněte a podržte tlačítko "Power" po dobu 3 sekund, když je tiskárna zapnutá.
Podávání papíru	Jednou stiskněte tlačítko "Power", když je tiskárna zapnutá.
Vytisknout stránku autotestu	Dvakrát stiskněte tlačítko "Power", když je tiskárna zapnutá.



Kontrolky stavu

Barva	Stav	Popis
Modrá	Bliká	Probíhá aktualizace firmwaru
	Stále svítí	Pohotovostní režim
Zelená	Bliká	Tisk
	Stále svítí	Připojení Bluetooth je aktivní
Červená	Stále svítí	Přihrádka na papír je otevřená, chybí papír nebo došlo k chybě podávání papíru

Kontrolky napájení

Barva	Stav	Popis
Bílá	Rychlé blikání	Nabíjení
	Stále svítí	Plně nabito a připojeno k napájení
Červená	Stále svítí	Baterie je vybitá

Specifikace

Produkt	Chytrá tiskárna štítků	Model	NIIMBOT B1 Pro
Rozměry	135 × 93 × 63 mm	Hmotnost	355 g
Doba nabíjení	2-3 hodiny	Vstup	5V DC, 2A
Kapacita baterie	1500mAh	Způsob tisku	Termální tisk
Rozlišení tisku	300 dpi	Efektivní šířka tisku	48 mm
Připojení	Bluetooth, USB typu C	Nabíjecí port	Type-C
Vysílací výkon	4dBm(Maximum) for CE	Provozní teplota/vlhkost	0°C - 45°C/ 30%~90%
RFID	13.56MHz	Skladovací teplota/vlhkost	-20°C~55°C/ 20%~93%
Bluetooth	2400-2483.5MHz		

Záruční podmínky

Vzhledem k tomu, že se zásady mohou v jednotlivých zemích/regionech lišit, konkrétní záruční podmínky, jako je záruční doba, rozsah záruky atd., najdete v zásadách poprodejního servisu zveřejněných prodejcem, u kterého jste produkt zakoupili. Pokud potřebujete využít poprodejní servis, obraťte se na prodejce nebo autorizovaného prodejce, u kterého jste produkt zakoupili, a předložte doklad o nákupu, jako je faktura, číslo objednávky atd., abyste prokázali, že máte nárok na poprodejní servis.

Používanie spotrebného materiálu

1. Na zabezpečenie čo najlepšieho výkonu tlačiarne a funkcií jej aplikácie sa odporúča používať oficiálny papier na štítky NIIMBOT, pásku a ďalší spotrebný materiál. Spotrebný materiál tretích strán nemusí byť tlačiarňou rozpoznaný a môže spôsobiť poruchu alebo zlú kvalitu tlače.
2. Keď spotrebný materiál dosiahne koniec svojej životnosti, vymeňte ho za oficiálne výrobky NIIMBOT.

Poznámky

Všetky obrázky produktov, príslušenstva a softvérových rozhraní zobrazené v tejto príručke slúžia len na referenciu. Skutočný vzhľad produktov sa môže mierne líšiť v dôsledku aktualizácií alebo vylepšení dizajnu. Produkty môžu byť aktualizované alebo upravené bez predchádzajúceho upozornenia.

Bezpečnostné opatrenia

Aby ste tento výrobok používali správne a bezpečne a predišli zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku, pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a upozornenia uvedené v tejto príručke.



Varovanie

- Aby sa predišlo akémukoľvek riziku poranenia alebo poruchy, musia byť deti pri používaní tohto výrobku pod dohľadom zodpovednej dospeléj osoby.
- Ak sa zariadenie dostane do kontaktu s vodou alebo sa akýmkoľvek spôsobom pokazí, okamžite ho vypnite.
- Ak je potrebný napájací adaptér, uistite sa, že je bezpečný, certifikovaný a vyhovuje platným normám.
- Výrobok nikdy nehádzte do ohňa, nevkladajte do pece ani sa ho nepokúšajte zničiť drvením alebo rezaním, pretože to môže spôsobiť jeho výbuch.
- Výrobok nevystavujte extrémnemu teplu, ktoré by mohlo viesť k výbuchu alebo úniku horľavých látok (kvapaliny alebo plynu).
- Ak zistíte, že zo zariadenia alebo jeho napájacieho adaptéra vychádza dym alebo nezvyčajný zápach, okamžite odpojte adaptér zo zásuvky.
-  Horká součástka! Dotyk této součásti vám může popálit prsty. Vypněte napájení a počkejte půl hodiny, než se ho dotknete.

पैकगि सूची



स्मार्ट लेबल प्रिटर



लेबल पेपर का रोल




USB टाइप-C केबल




उत्पाद उपयोगकर्ता
मैनुअल

इंस्टालेशन चरण


- 1 प्रिटर चालू करने के लिए पावर बटन को दबाकर रखें, फिर पेपर कम्पार्टमेंट कवर खोलने के लिए कवर रिलीज़ बटन दबाएँ।

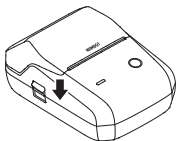

- 2 पेपर ट्रे गाइड को दोनों ओर से बाहर की ओर खसिकाएं, और लेबल रोल को प्रिंट किए गए भाग को नीचे की ओर रखते हुए गाइड के बीच में डालें।

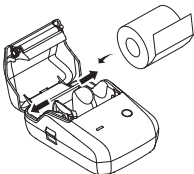

- 3 समायोजन रोल को सुरक्षित रूप से पकड़ने के लिए गाइड को समायोजित करें। सुनिश्चित करें कि पहला लेबल प्रिंट हेड प्रवेश बंदि से 2-3 cm बाहर निकला हो, फिर कम्पार्टमेंट कवर को बंद कर दें।

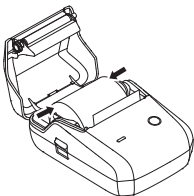

सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें

सॉफ्टवेयर का नाम	डाउनलोड वधि	आपरेशन के लिए नरिदेश
 NIIMBOT व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए अनुशंसित	ऐप स्टोर से खोजें और डाउनलोड करें	
 NIIM घरेलू इस्तेमाल के लिए अनुशंसित	 	
 NIIMBOT	कृपया डाउनलोड करने के लिए अपने कंप्यूटर ब्राउज़र में लकि दर्ज करें: niim.cc	
तृतीय-पक्ष इराइवर केवल तृतीय-पक्ष सॉफ्टवेयर मुद्रण और डाउनलोड के लिए		

बुनयादी संचालन

संचालन	ऑपरेटिंग निर्देश
पावर ऑन	"पावर बटन" को तीन सेकंड तक दबाकर रखें
पावर ऑफ	डिवाइस चालू होने पर "पावर बटन" को तीन सेकंड तक दबाकर रखें
पेपर फीड	डिवाइस चालू होने पर एक बार "पावर बटन" पर क्लिक करें
स्व-परीक्षण पेज प्रिंट करें	डिवाइस चालू होने पर "पावर बटन" पर डबल-क्लिक करें

स्थिति इंडिकेटर लाइट वविरण

रंग	स्थिति	स्थिति विवरण
नीला	चमकता	फर्मवेयर अपग्रेडिंग
	सॉलडि ऑन	स्टैंडबाय मोड
हरा	चमकता	प्रिंटिंग
	सॉलडि ऑन	ब्लूटूथ कनेक्टेड
लाल	सॉलडि ऑन	खुला हुआ पेपर कमपार्टमेंट कवर, कोई पेपर नहीं, पेपर इजेक्शन त्रुटि, प्रिंट हेड का अधिक गर्म होना आदि

पावर इंडिकेटर लाइट वविरण

रंग	स्थिति	स्थिति विवरण
सफेद	तेजी से झपकना	चार्जिंग
	सॉलडि ऑन	पूरी तरह से चार्ज और प्लग इन
लाल	सॉलडि ऑन	लो बैटरी

उत्पाद वनिर्देश

प्रोडक्ट का नाम	स्मार्ट लेबल प्रिटर	उत्पाद मॉडल	NIIMBOT B1 Pro
उत्पाद आयाम	135*93*63mm	उत्पाद का वजन	355g
चार्जिंग का समय	2 - 3 घंटे	रेट की गई श्रेणी	5 V DC, 2A
रेट की गई क्षमता	1500mAh	प्रतिगि वधि	थर्मल प्रतिगि
प्रिंट रिज़ॉल्यूशन	300dpi	प्रभावी प्रिंट चौड़ाई	48 mm
कनेक्शन वधि	ब्लूटूथ, टाइप-C	चार्जिंग वधि	टाइप-C
ट्रांसमिशन पावर	4dBm(Maximum) for CE	परिचालन तापमान / आर्द्रता	0°C - 45°C/ 30%~90%
RFID	13.56MHz	भंडारण तापमान / आर्द्रता	-20°C~55°C/ 20%~93%
ब्लूटूथ	2400-2483.5MHz		

II

वारंटी और रपियर सर्विस

दुनिया भर के वभिन्न क्षेत्रों/देशों में नीतगित अंतर के कारण, वशिष्ट वारंटी शर्तें (जैसे वारंटी अवधि, कवरेज, आदी) उस बकिरी चैनल द्वारा घोषित आफ्टर सेल पॉलिसी के अधीन होती हैं जहां से आपने उत्पाद खरीदा था। यदि आपको आफ्टर सेल सर्विस का अनुरोध करने की आवश्यकता है, तो कृपया उस चैनल या अधिकृत डीलर से संपर्क करें जहां से आपने उत्पाद खरीदा था और अपने बकिरी के बाद के अधिकारों की पुष्टि के लिए खरीद का प्रमाण (जैसे चालान, ऑर्डर नंबर, आदी) प्रदान करें।

उत्पाद उपभोग्य सामग्रियों के इस्तेमाल के नियम

1. इस उत्पाद और इसकी सहयोगी ऐप सेवा की विशेषताओं के आधार पर, उपयोगकर्ताओं को इस उत्पाद का इस्तेमाल करते समय NIIMBOT के मूल वास्तविक लेबल पेपर, रबिन और संबंधित मॉडल के अन्य उपभोग्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना होगा। अन्यथा, इस उत्पाद में वास्तविक इस्तेमाल के वातावरण के अनुकूल न हो पाने, उपभोग्य सामग्रियों को पहचानने में असमर्थता आदि जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जिसके कारण असामान्य उपयोग या खराब मुद्रण परिणामों का जोखिम हो सकता है।

2. जब उपभोग्य सामग्रियों की मुद्रण मात्रा अधिकतम मुद्रण सीमा से अधिक हो जाए, तो कृपया उन्हें NIIMBOT की मूल वास्तविक उपभोग्य सामग्रियों से बदल दें।

वशेष नोट

इस मैनुअल में उत्पादों, सहायक उपकरणों, सॉफ्टवेयर इंटरफेस आदि के चित्र केवल संदर्भ के लिए योजनाबद्ध डायग्राम हैं। उत्पाद अपडेट और अपग्रेड के कारण, वास्तविक उत्पाद चित्रों से थोड़ा अलग हो सकता है। कृपया वास्तविक उत्पाद का संदर्भ लें। यदि उत्पाद में कोई तकनीकी सुधार किया जाएगा तो अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी।

सावधानियां

इस उत्पाद का सही और सुरक्षित इस्तेमाल सुनिश्चित करने तथा व्यक्तिगत चोट या संपत्ति की क्षति से बचने के लिए, कृपया इस मैनुअल में उत्पाद के बारे में सभी निर्देशों और चेतावनियों को ध्यान से पढ़ें।

II

चेतावनी

- खतरों से बचने के लिए बच्चों को इस उत्पाद का इस्तेमाल अभिभावकों की देखरेख और मार्गदर्शन में करना चाहिए।
- जब उत्पाद में पानी प्रवेश कर जाए या कोई खराबी आ जाए तो कृपया तुरंत बजिली बंद कर दें।
- यदि चार्जिंग के लिए पावर एडाप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको एक सुरक्षित, अनुरूप पावर एडाप्टर खरीदना और उसका इस्तेमाल करना होगा जो मानक आवश्यकताओं को पूरा करता हो।
- उत्पाद को आग या ताप भट्टी में न फेंकें, या उत्पाद को दबाएं या काटें नहीं, क्योंकि इससे विसफोट हो सकता है।
- उत्पाद को अत्यंत उच्च तापमान वाले वातावरण में न रखें, क्योंकि इससे विसफोट हो सकता है या ज्वलनशील तरल पदार्थ या गैसों का रिसाव हो सकता है।
- यदि आपको उत्पाद या पावर एडाप्टर से धुआं या असामान्य गंध आती दिखाई दे, तो तुरंत पावर एडाप्टर को डिस्कनेक्ट कर दें।
-  गरम घटक! इस घटक को छूने से आपकी उंगलियाँ जल सकती हैं। कृपया पावर बंद करें और इसे छूने से पहले आधा घंटा इंतज़ार करें।