


Čo je v krabici

Pre inštaláciu kamery



1

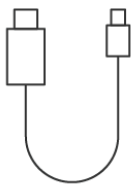


2




3

1. Kamera
2. 0,6 m kábel USB-C
3. Montážna konzola

Pre inštaláciu solárnych panelov

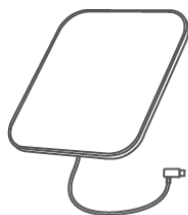

1




2

1. Solárny panel
2. Montážny držiak solárneho panela


Pre nastavenie HomeBase (k dispozícii iba v súprave s 2 / 4 kamerami)




1



2



3

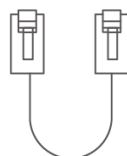


4


1. HomeBase Mini
2. Napájací adaptér 5V/2A
3. 2m napájací kábel
4. 1,2 m ethernetový kábel

Položky	1 kamera so solárnym panelom	Súprava s 2 kamerami a solárnym panelom	Súprava so 4 kamerami a solárnym panelom
Kamera	1	2	4
Solárny panel			
Montážna konzola			
Montážna základňa solárneho panela			
Balenie skrutiek	0	1	1
HomeBase Mini			

Iné

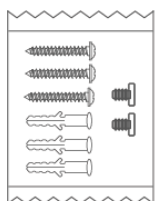

1

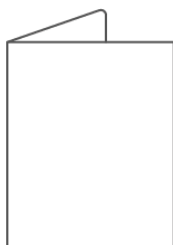

2




3

1. Sada skrutiek (2 pre kameru a 3 pre solárny panel)
2. Stručný návod na obsluhu
3. Výstražná nálepka

Nástroje, ktoré budete potrebovať



1

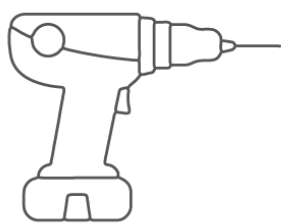

2




3

1. Krížový skrutkovač (Phillips)
2. Elektrická vŕtačka (6 mm)
3. Kladivo


Na prvý pohľad

Fotoaparát

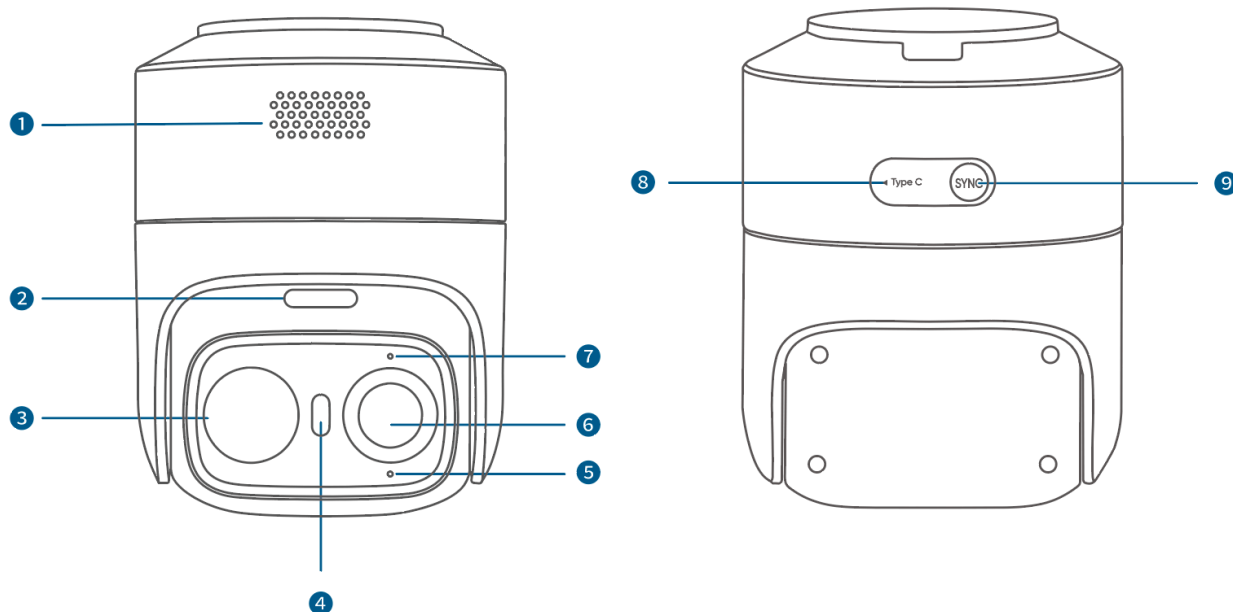

1. Reprodukter
2. Slot pre kartu MicroSD
3. PIR senzor
4. Reflektor
5. LED indikátor
6. Objektív fotoaparátu
7. Mikrofón
8. Port typu C
9. Tlačidlo synchronizácie

HomeBase Mini

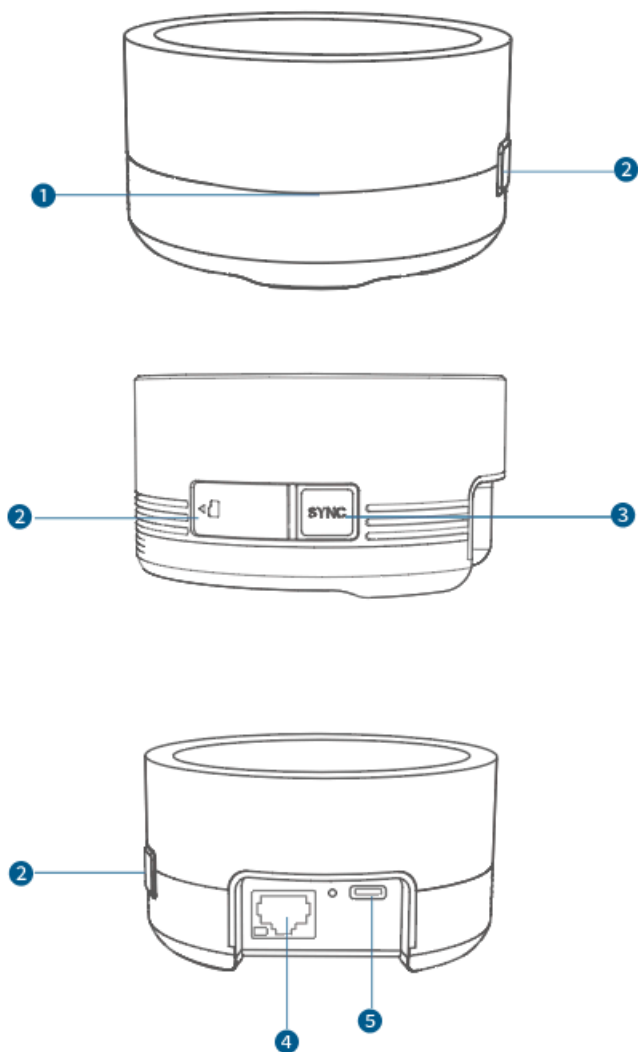

1. LED indikátor
2. Slot pre kartu microSD
3. Tlačidlo SYNCHRONIZÁCIE
4. Ethernet Port
5. Port USB-C

Pred montážou

1. Stiahnite si aplikáciu


- ① Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie eufy.
- ② Prihláste sa alebo si vytvorte nový účet.



2. Pred prvým použitím úplne nabite fotoaparát

! Zariadenie musí byť napájané regulovaným, konštantným zdrojom 5 V. Použitie akéhokoľvek iného rýchlonabíjacieho adaptéra môže spôsobiť poškodenie zariadenia.


Nabíjajte kameru pomocou dodaného kábla USB-C, kým nezhasne modré svetlo (približne 4 hodiny s napájacím adaptérom 5 V/2 A).

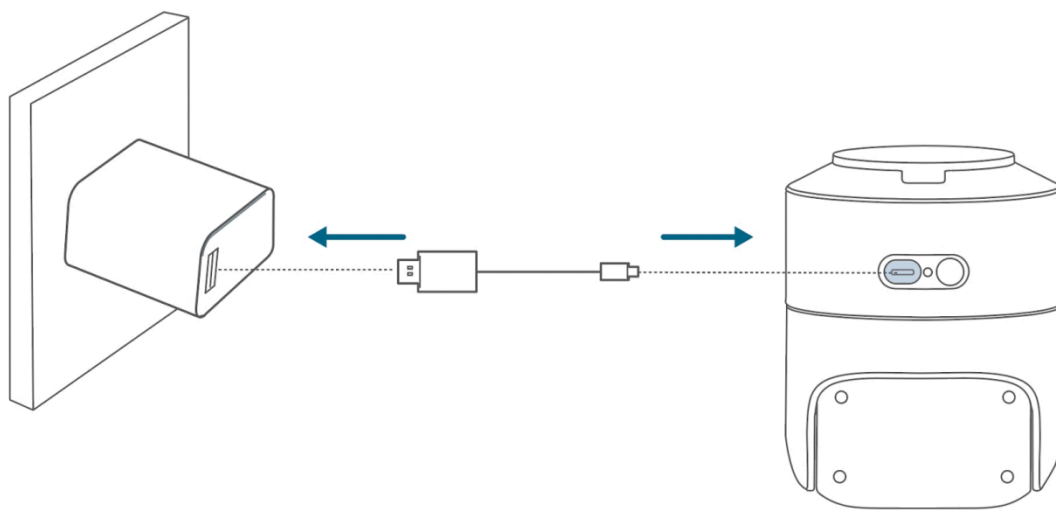

💡 Úroveň nabitia batérie si môžete skontrolovať v aplikácii.


3. Pridajte HomeBase Mini (voliteľné)

① Zapojte HomeBase Mini do priloženého napájacieho adaptéra 5 V/2 A a potom ho pripojte k smerovaču. Počkajte približne minútu, kým modré svetlo nezačne pomaly blikať.

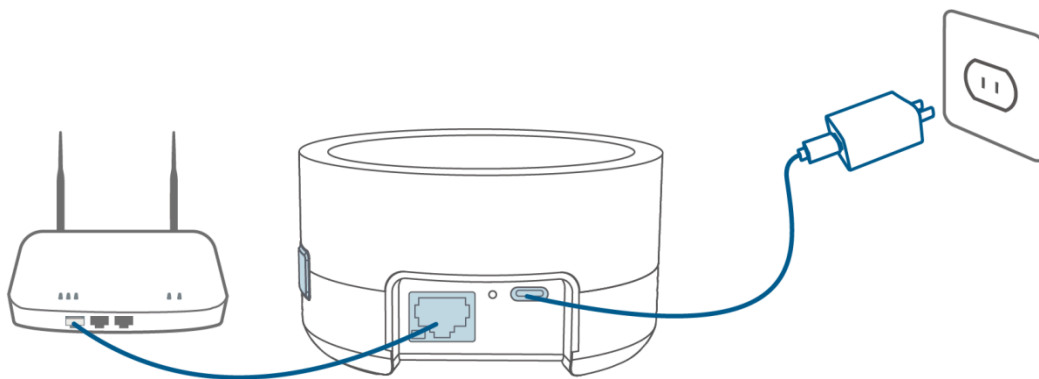

 Pre zaistenie správnej prevádzky používajte iba dodaný originálny napájací adaptér. Ak sa musí použiť neoriginálny adaptér, musí mať menovitý výkon 5 V/2 A alebo vyšší, aby sa predišlo nedostatočnému napájaniu.

② Otvorte aplikáciu eufy a naskenujte QR kód na HomeBase Mini. Potom postupujte podľa pokynov v aplikácii a pridajte zariadenie.

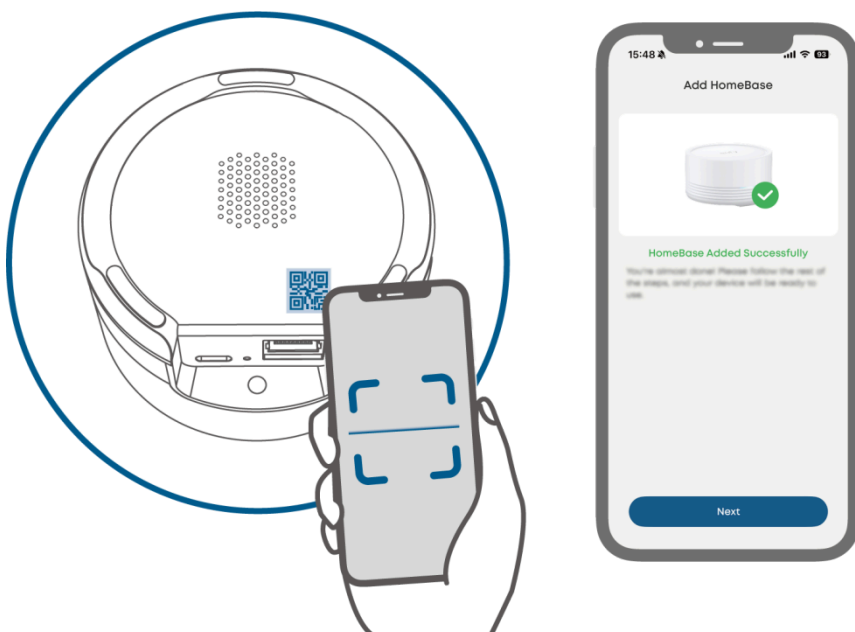


 Počas tohto procesu sa uistite, že je sieť stabilná a že je stanica HomeBase zapnutá. Nepretržité modré svetlo indikuje úspešné párovanie.

LED indikátor	Popis
Červené svetlo pomaly bliká	Zapnuté, nie je pripojené k sieti
Modré svetlo pomaly bliká	Zapnuté, pripojené k sieti
Nepretržité modré svetlo	Úspešne zviazané
Trvalé červené svetlo	HomeBase Mini je offline / odpojená od siete

4. Pridajte kameru

Otvorte aplikáciu eufy, klepnite na **Pridať zariadenie** a naskenujte QR kód na fotoaparáte. Potom postupujte podľa pokynov v aplikácii a pridajte zariadenie.

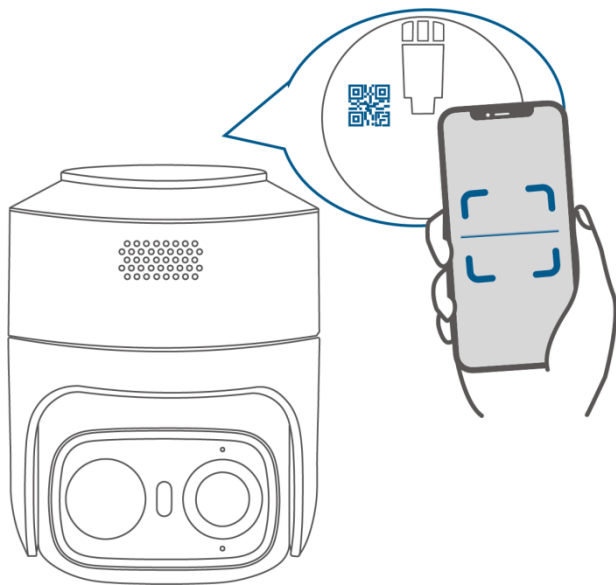

Možnosť 1: Pripojenie k smerovaču (bez HomeBase Mini)

Klepnite na **Pripojiť k smerovaču** a potom postupujte podľa pokynov v aplikácii.


💡 Zariadenie podporuje iba Wi-Fi sieť s frekvenciou 2,4 GHz.

Možnosť 2: Pripojenie k HomeBase Mini

- Niektoré funkcie, napr. lokálne bionické samoučiace rozpoznávanie tvárí, správa úložiska a sledovanie naprieč kamerami, vyžadujú pripojenie kamery eufyCam k základni HomeBase.


① Klepnite na **Pripojiť k HomeBase**.

② Stlačte a podržte tlačidlo SYNC na fotoaparáte približne 2 sekundy, kým modré svetlo nezačne pomaly blikať a zároveň pípne. Potom postupujte podľa pokynov v aplikácii a dokončíte párovanie.

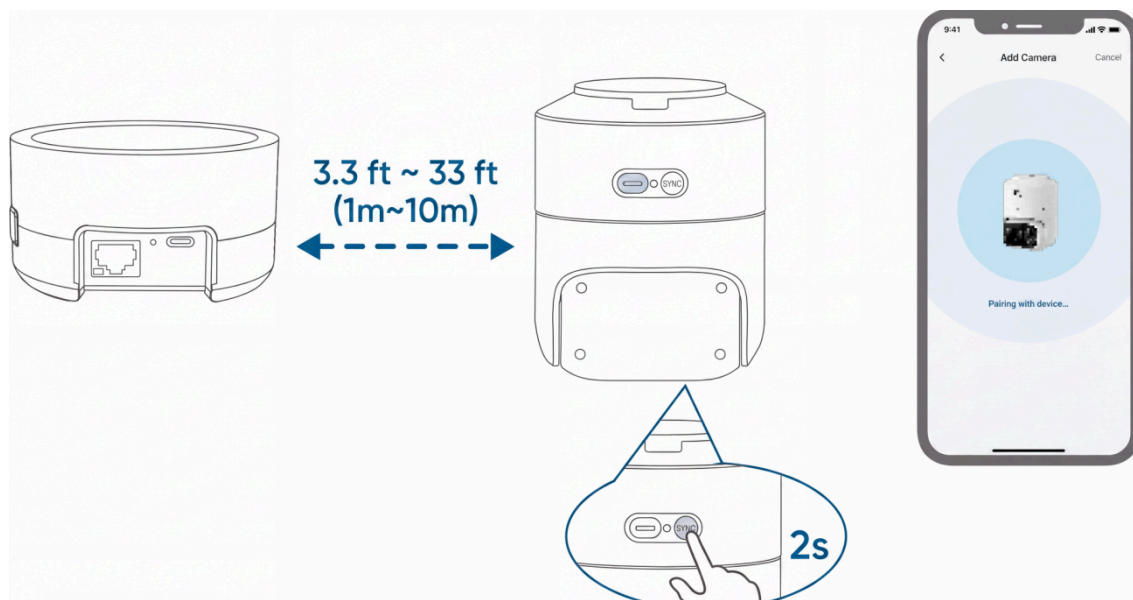

Po zobrazení výzvy namierte fotoaparát na QR kód na obrazovke telefónu, aby ste dokončili párovanie.

*Počas skenovania majte obrazovku telefónu zapnutú.

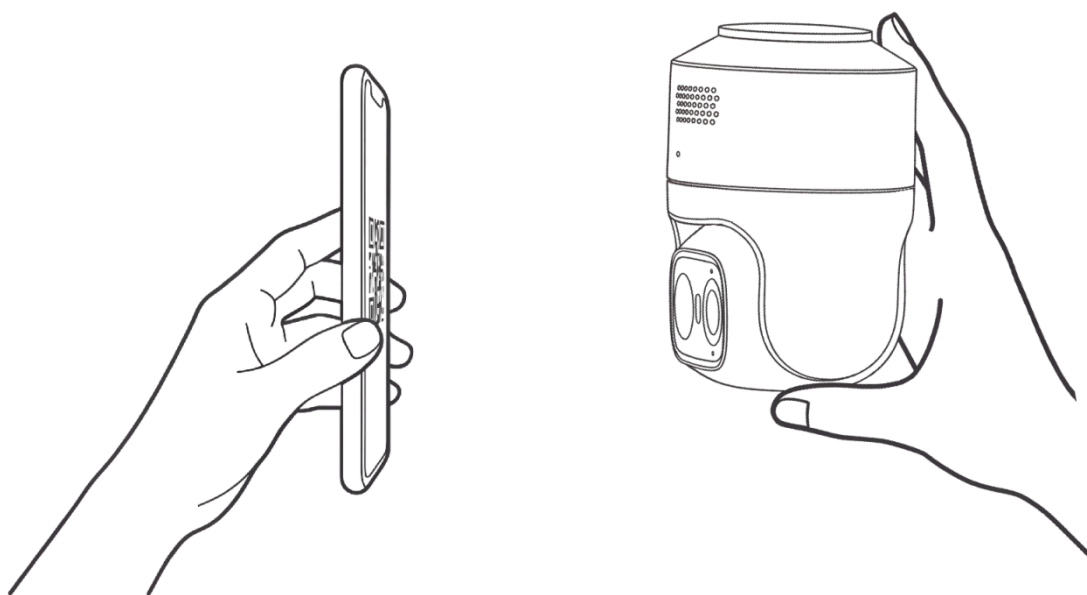

5. Rozšírite úložisko (voliteľné)

1. Vložte kartu microSD

Vložte kartu microSD (odporúča sa vysokorychlostná karta) tak, aby jej kolíky smerovali **NAHOR**. Zatlačte kartu do slotu, kým nezacvakne na miesto.


Odporúčané špecifikácie karty microSD pre rôzne scenáre použitia nájdete v tabuľke nižšie.

Scenár použitia	Rozlíšenie	Odporúčaná kapacita	Minimálna trieda	Odporúčaná trieda
Domáce použitie	1080P	64GB	U1 (trieda 10)	U3 (trieda 10)
HD dohľad	2K / 4K	128GB~256GB	U3 (trieda 10)	V30



- Bez HomeBase Mini alebo karty microSD kamera nemôže ukladať nahrávky.
- Po vložení bude karta microSD slúžiť ako primárne pamäťové médium, pričom prioritou bude ukladanie údajov generovaných systémom (ako sú protokoly a konfiguračné súbory) a videozáznamov z kamier.
- Pred použitím karty microSD na ukladanie šifrovaných nahrávok je potrebné ju naformátovať v aplikácii eufy.



- Bez HomeBase Mini: Vložte kartu microSD (maximálne 256 GB) do kamery.

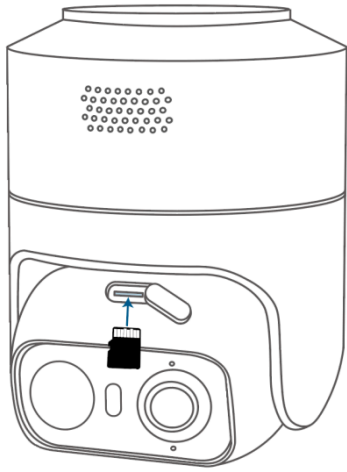

- S HomeBase Mini: Vložte kartu microSD (do 1 TB) do HomeBase Mini.



Nevkladaťte ani nevyberajte kartu microSD, keď je zariadenie HomeBase Mini zapnuté.

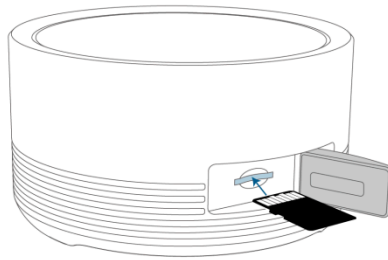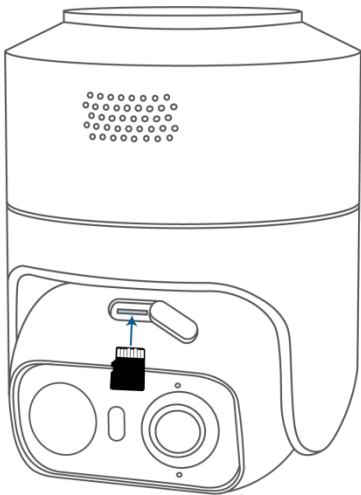

2. Vyberte kartu microSD

Ak chcete kartu microSD vybrať, zatlačte ju, aby sa uvoľnila, a potom ju vytiahnite.

Montáž kamery




Aby ste predišli rušeniu siete, dodržiavajte minimálnu vzdialenosť 1 m (3,3 stopy) medzi kamerou, základňovou stanicou HomeBase a smerovačom.



1. Vyberte si miesto

Odporúčaná lokalita:

- Výška medzi 2,2 m a 2,5 m (7,2 stôp a 8,2 stôp)
- Zorné pole 7 m (23 stôp)
- Silný signál Wi-Fi

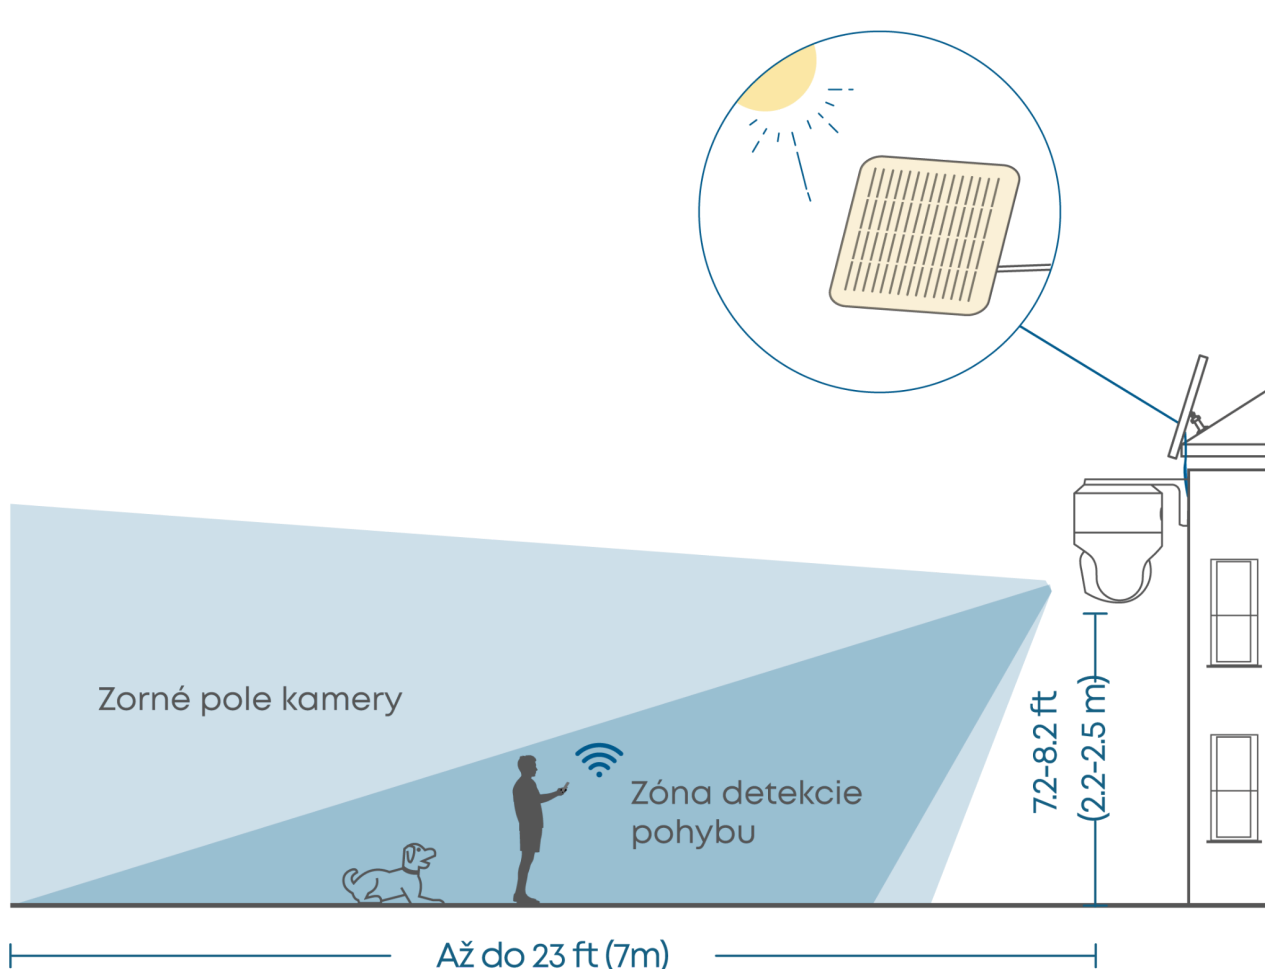

Väčší uhol sklonu kamery smerom nadol znižuje dosah mŕtveho uhla, ale tiež znižuje dosah detekcie pohybu.

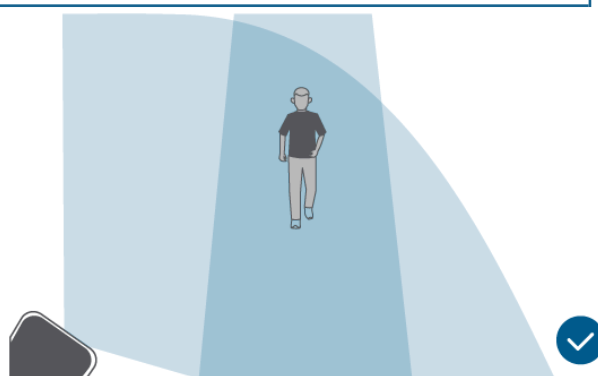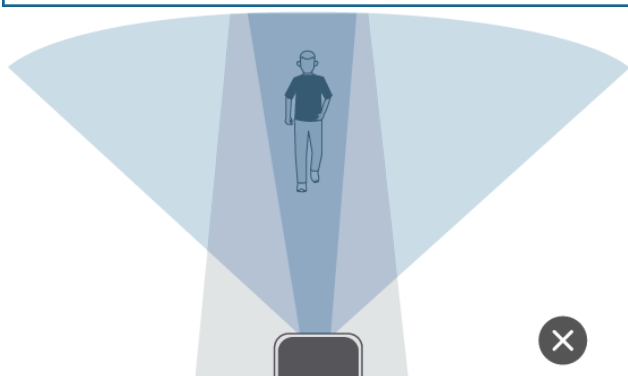


- Aby ste predišli premeškaným detekciám, nainštalujte kamery pod uhlom, a nie priamo smerom k monitorovanej oblasti.
- Neumiestňujte objektív kamery blízko stien alebo sklenených povrchov, aby ste predišli odrazom infračerveného (IR) žiarenia od LED diódy.
- Nemierte kamerou priamo na kývajúce sa stromy, cesty s prechádzajúcimi vozidlami alebo chodcami, ani na oblasti so svetelným zdrojom vzdialeným menej než 0,5 m (1,6 stopy).


2. Nainštalujte montážnu konzolu

Tento držiak je možné nainštalovať oboma spôsobmi – stačí pripevniť stranu s dvoma otvormi na stenu alebo na strop.

 **Neinštalujte držiak iným spôsobom, ako je popísané v návode. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť pád kamery.**

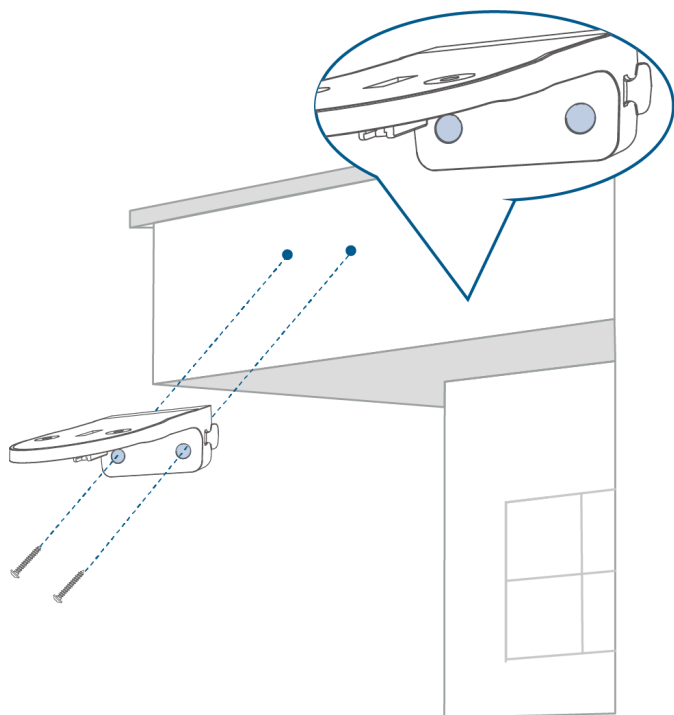

Wall Mounting

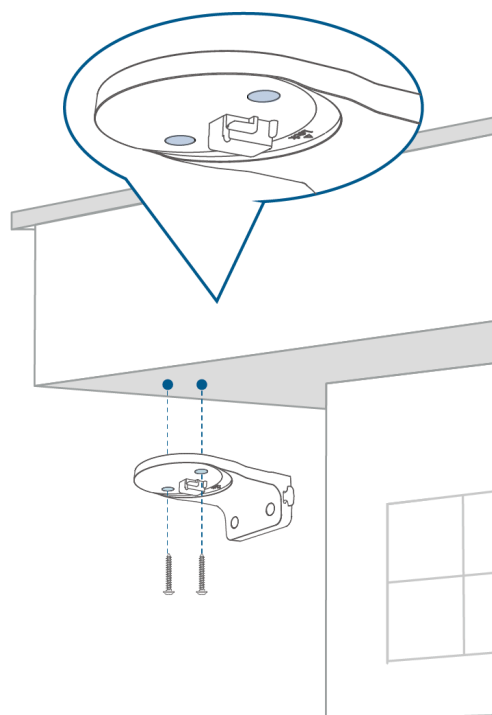


Top Mounting


3. Namontujte kameru

 **Kamera je určená len na inštaláciu v obrátenej polohe. Zvislá inštalácia môže spôsobiť vniknutie vody.**

① Pripevnite kameru k montážnemu držiaku

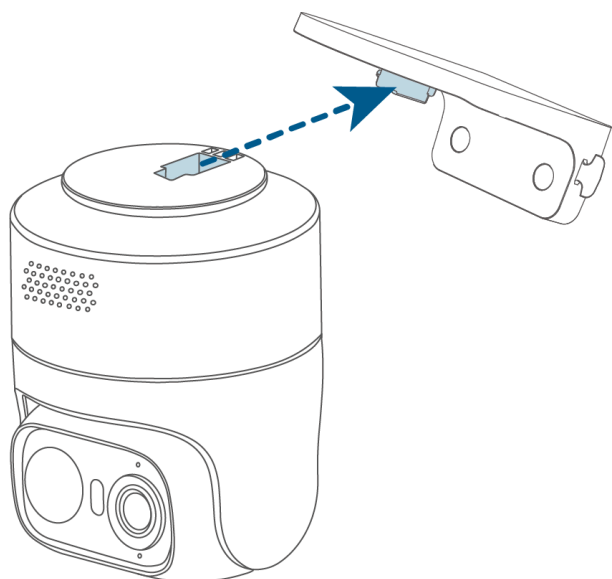


② Posunutím uzamknete kameru

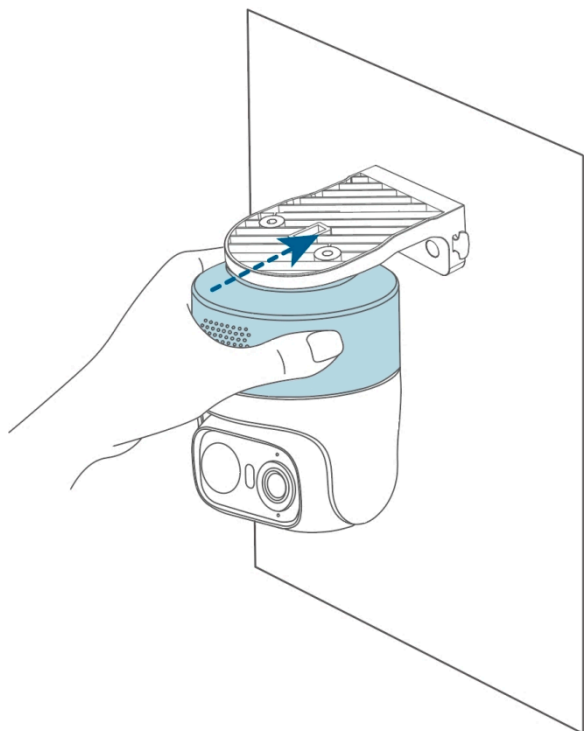

Ak chcete kameru vybrať z držiaka:

Držte držiak jednou rukou a ťahajte kameru priamo z držiaka, kým sa úplne neodpojí.

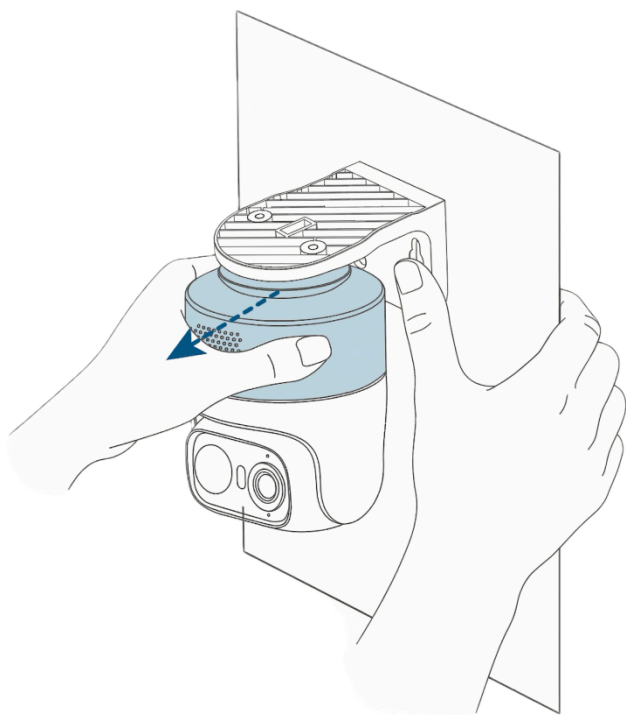


Inštalácia s rohovým držiakom (voliteľné)

Pri inštalácii kamery do rohu použite rohový držiak.


① Na pripevnenie držiaka kamery k rohovému držiaku použite priložené skrutky (M3,5 * 10 mm).




Držte značku „UP“ smerom nahor a zarovnajte montážny otvor s otvorom F.

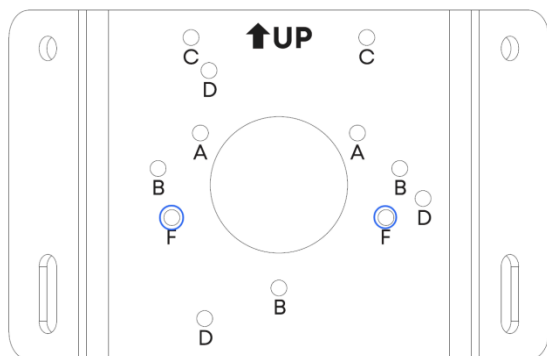


② Vyberte miesto s dostatočnou vzdialenosťou od vrchu a označte body vŕtania.

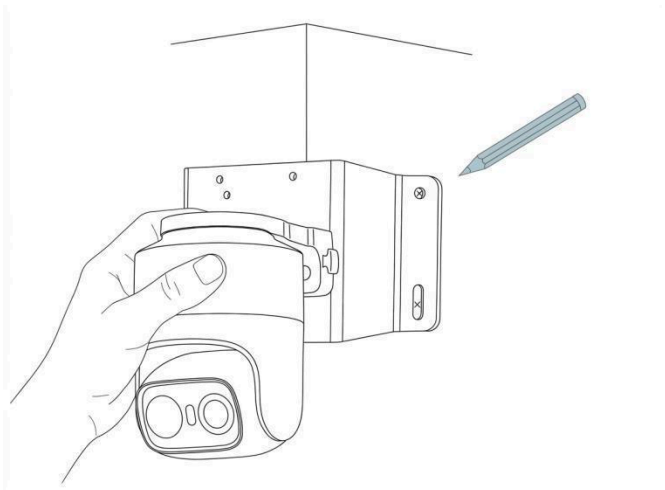

③ Vyvŕtajte otvory pomocou elektrickej vŕtačky.

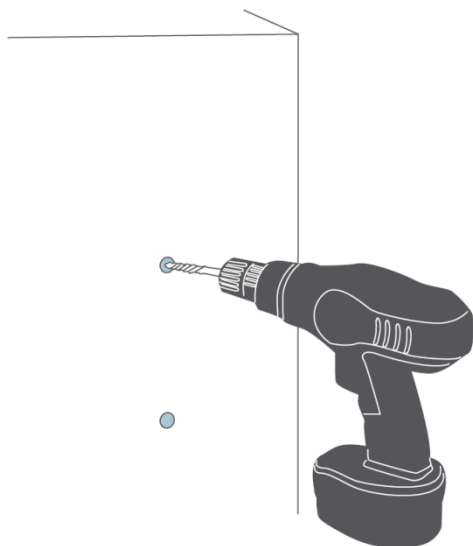


④ Na pripevnenie držiaka k stene použite priložené skrutky (PAB3,5*30 mm).

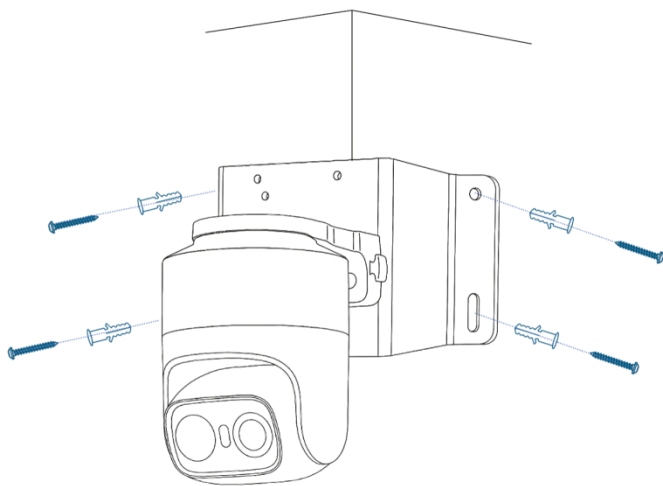


4. Montáž solárneho panela (voliteľné)

1. Vyberte si miesto inštalácie s maximálnym slnečným svetlom a minimálnym tieňom od listov, stromov alebo konštrukcií.
2. Nainštalujte montážnu konzolu solárneho panela.

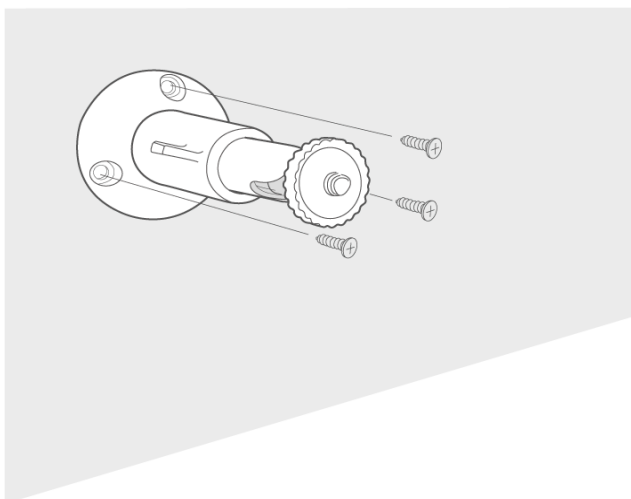


3. Pripevnite solárny panel k držiaku. Uvoľnite nastavovacie koliesko, otočte solárny panel smerom k rovníku, nastavte požadovaný uhol sklonu a potom ho bezpečne dotiahnite.

💡 Na určenie optimálneho uhla pre vašu polohu môžete použiť webovú stránku ako sunsolartilt.com/calculator alebo podobnú aplikáciu. Odporúča sa upraviť uhol sklonu podľa ročného obdobia.

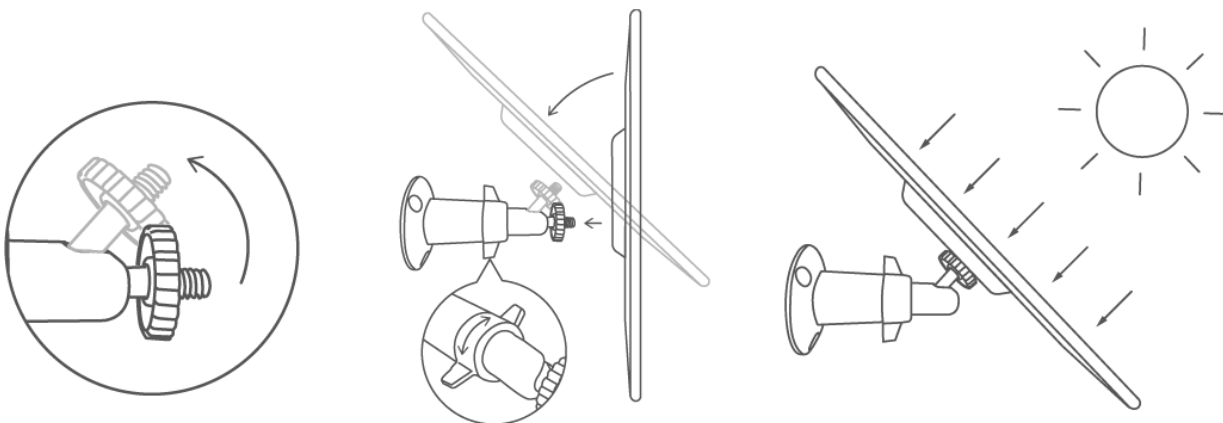

4. Pripojte kábel solárneho panela ku kamere.

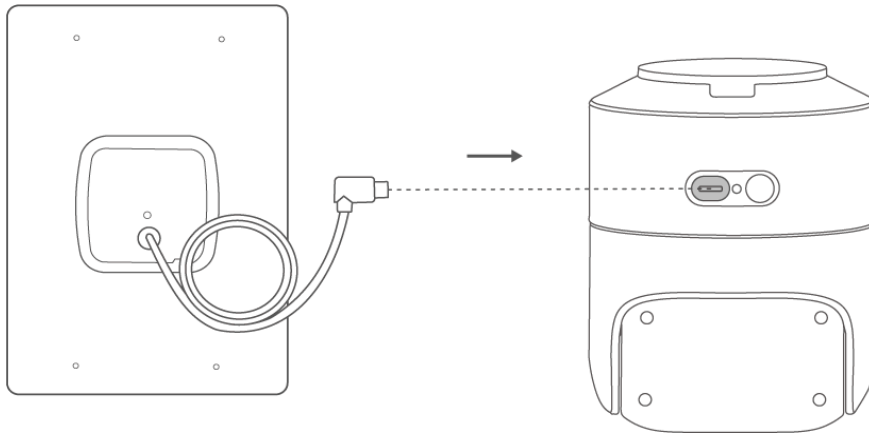


Po montáži


1. Úprava zorného poľa kamery

! V extrémnych dažďových alebo snehových podmienkach existuje riziko zamrznutia kamery a jej neotáčania.

1. Odstráňte ochrannú fóliu.

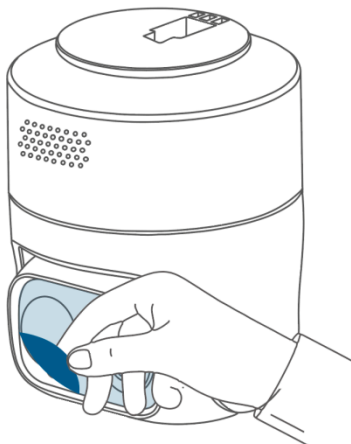

2. Otočte kameru pomocou aplikácie eufy, aby ste dosiahli optimálny uhol.

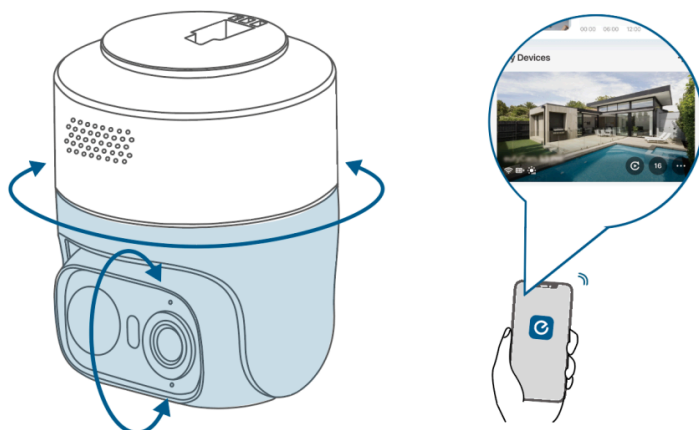

2. Nastavenie prednastavenej polohy

Nastavte si prednastavenú polohu v aplikácii eufy. V opačnom prípade môže otočenie kamery zmeniť predvolenú predvoľbu, čo zabráni jej návratu do zamýšľanej polohy po ukončení sledovania.

Teraz ste pripravení používať fotoaparát!
Preskúmajte viac v aplikácii eufy.

Ovládajte kameru v aplikácii

Zobraziť živé zábery

Klepnutím na cieľové zariadenie na domovskej stránke prejdite na stránku Živý prenos. Môžete si pozrieť živé zábery v reálnom čase a mať prístup k funkciám „Nahrávať“, „Zvuk“, „Nočné videnie“ a ďalším rýchlym ovládacím prvkom.

Upravte uhol kamery

1. V dolnej časti stránky Živý prenos klepnite na „Otáčanie a nakláňanie“.
2. Upravte smer kamery alebo použite predvoľbu na dosiahnutie požadovaného zorného poľa.
3. V prípade potreby použite „Okrúhly vzhľad“ alebo „Kalibrácia“.

Zapnúť sledovanie pomocou umelej inteligencie

Klepnutím na „Sledovanie pomocou umelej inteligencie“ umožníte fotoaparátu automaticky detekovať a sledovať pohybujúce sa objekty.

Spustiť alarm

1. Klepnite na ikonu „Alarm“ v pravom hornom rohu stránky Živý prenos .
2. Vyberte režim budíka.
3. Klepnite na „Potvrdiť“.

Nastavenie detekcie pohybu

Klepnite na ikonu „Nastavenia“ v pravom hornom rohu stránky Živý prenos a vyberte možnosť „Detekcia pohybu“, čím sa dostanete na stránku Detekcia pohybu .

Môžete nakonfigurovať, ako kamera detekuje pohyb a reaguje naň.

Nastavenie zóny aktivity

1. (Voliteľné) Klepnite na „Prejsť na nastavenie“ v zóne aktuálnej aktivity a nastavte prednastavenú pozíciu.
2. Klepnutím na „Zóna aktivity“ > „+“ nakreslíte rámček, ktorý chcete monitorovať.



Po nastavení sa upozornenia spustia iba pri pohybe vo vybranej oblasti.

Vyberte typy detekcie

Na stránke Detekcia pohybu vyberte typy objektov, ktoré chcete detekovať.

Nastavenie prednastavenej polohy

1. Klepnite na ikonu „Nastavenia“ v pravom hornom rohu stránky Živý prenos.
2. Výberom možnosti „Nastavenia otáčania a nakláňania“ vstúpite na stránku nastavení otáčania a nakláňania.
3. Klepnite na „Predvolené polohy“, upravte zorné pole a potom ťuknutím na „Nastaviť“ nastavte polohu.

Pridať zóny súkromia

1. Klepnite na ikonu „Nastavenia“ v pravom hornom rohu stránky Živý prenos.
2. Výberom možností „Nastavenia videa“ > „Zóny ochrany osobných údajov“ prejdite na stránku Zóny ochrany osobných údajov.
3. Klepnutím na „Pridať zóny súkromia“ definujete konkrétne oblasti, ktoré by mali byť blokované z nahrávania alebo živého sledovania.

Zapnutie/vypnutie stavovej LED diódy

1. Klepnite na ikonu „Nastavenia“ v pravom hornom rohu stránky Živý prenos.
2. Pre vstup na stránku Všeobecné vyberte možnosť „Všeobecné“.
3. Zapnutie/vypnutie „stavovej LED diódy“.

 Stavová LED dióda je predvolene vypnutá a používa sa iba pri živom vysielaní a nahrávaní. Keď je v aplikácii povolené, červené svetlo svieti iba počas týchto aktivít; keď je vypnuté, svetlo zostane vypnuté.

Spravovať inteligentnú konfiguráciu

Klepnite na „Smart“ v spodnej časti domovskej stránky.
Môžete nakonfigurovať režimy a nastavenia automatizácie.

Nastavenie bezpečnostného režimu

1. Na karte „Režimy“ vyberte cieľové zariadenie.
2. Vyberte bezpečnostný režim – Doma, Preč a Nezabezpečené.
Môžete si tiež prispôbiť bezpečnostný režim.

Vytvoriť rozvrh

1. Na karte „Režimy“ vyberte cieľové zariadenie.
2. V bloku Plán klepnite na ikonu „Nastavenia“.
3. Postupujte podľa pokynov v aplikácii a nastavte si rozvrh a potom klepnite na „Uložiť“.
Môžete tiež klepnúť na „+“ a pridať ďalšie plány.

Vytvorte automatizáciu

Môžete vytvoriť automatizácie spúšťané pohybom, plánmi alebo stavom zariadenia na ovládanie akcií kamery alebo iných zariadení.

1. Klepnite na „Automatizácia“ > „Pridať automatizáciu“.
2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii a nastavte automatizáciu a potom klepnite na „Uložiť“.



Congratulations!

Ďalšie informácie

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Odporúčaný teplotný rozsah pre T814X je -10 °C až 45 °C. Teplota nabíjania cez USB je 0 °C až 45 °C. Teplota nabíjania solárneho panela je -10 °C až 45 °C.
- Poznámka: Skutočná prevádzková teplota sa môže líšiť o ± 2 °C v závislosti od podmienok prostredia.
- Odporúčaný teplotný rozsah pre T8025 je -10 °C až 45 °C.
- Pokiaľ nie je v používateľskej príručke alebo návode na obsluhu výslovne uvedené, že je to bezpečné, nepoužívajte zariadenia v prostredí, ktoré prekračuje odporúčanú nízku alebo vysokú teplotu.
- Pokiaľ nie je v používateľskej príručke alebo návode na obsluhu výslovne uvedené, že je to bezpečné, nevystavujte zariadenia priamemu slnečnému žiareniu alebo nadmerne vlhkému prostrediu.
- Nepoužívajte výrobok iným spôsobom, ako je popísané v tomto dokumente, aby ste predišli zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku.
- Používatelia by mali dodržiavať zákony a predpisy príslušných krajín a regiónov, kde sa zariadenie nachádza (používa), dodržiavať profesionálnu etiku, dbať na bezpečnostné povinnosti a prísne zakázať používanie našich produktov alebo zariadení na akékoľvek nezákonné účely. Naša spoločnosť za žiadnych okolností nenesie zodpovednosť za právnu zodpovednosť porušovateľov.
- Pri nabíjaní umiestnite zariadenia do prostredia s bežnou izbovou teplotou a dobrým vetraním.
- V prípade zásuvných zariadení by mala byť zásuvka ľahko dostupná.
- Používajte iba adaptéry dodané výrobcom. Používanie neschválených adaptérov môže spôsobiť nebezpečenstvo a porušiť podmienky používania a záručný článok.

POZOR

- Výmena batérie za nesprávny typ môže obísť bezpečnostné opatrenia a spôsobiť nebezpečenstvo;
- Likvidácia batérie v ohni, horúcej rúre alebo inom zdroji silného tepla, alebo mechanické drvenie či rezanie batérie môže viesť k výbuchu alebo úniku horľavých kvapalín alebo plynov;
- Ponechanie batérie v extrémne horúcom prostredí môže viesť k výbuchu alebo úniku horľavých kvapalín alebo plynov;
- Vystavenie batérie extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže viesť k výbuchu alebo úniku horľavých kvapalín alebo plynov.

Bezpečnosť detí

• TOTO ZARIADENIE NIE JE HRAČKA.

• **Nebezpečenstvo udusenía:** Tento výrobok obsahuje (alebo sa dodáva s) malé časti, plastové prvky, káble a časti, ktoré môžu spôsobiť nebezpečenstvo udusenía. Uchovávajte fotoaparát a jeho príslušenstvo mimo dosahu malých detí. V prípade prehltnutia malých častí okamžite vyhľadajte lekára.

• **Nebezpečenstvo uškrtenia:** Deti sa škrtia v povrazoch. Káble uchovávajte mimo dosahu detí (vo vzdialenosti viac ako 0,9 m).

Oznámenie

Vyhlásenie FCC

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

POZOR: Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad s predpismi, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách.

Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiový frekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rádia alebo televízie, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení: (1) Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu. (2) Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. (3) Zapojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, ako je ten, ku ktorému je pripojený prijímač. (4) Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.

Vyhlásenie FCC o vystavení rádiovým frekvenciám

Zariadenie bolo vyhodnotené z hľadiska splnenia všeobecných požiadaviek na vystavenie rádiový frekvenčnému žiareniu. Zariadenie je možné používať v podmienkach stacionárnej/mobilnej expozície. Minimálna odstupová vzdialenosť je 20 cm.

Zodpovednou stranou je nasledujúci dovozca:

Názov spoločnosti: POWER MOBILE LIFE, S.R.O.

Adresa: 10800 NE 8TH ST #900, BELLEVUE, WA, 98004, SPOJENÉ ŠTÁTY

Telefón: 1-800-988-7973

Vyhlásenie ISED

Zariadenie obsahuje vysielač(e)/prijímač(e) oslobodený(é) od licencie, ktoré sú v súlade s RSS oslobodenými od licencie od organizácie Innovation, Science and Economic Development Canada.

Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie.

(2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

Toto zariadenie spĺňa kanadské špecifikácie ICES-GEN triedy B CAN ICES (B) / NMB (B).

Vyhlasenie ISED pre radiofrekvencne zariadenia

Toto zariadenie spĺňa limity vystavenia sa radiofrekvencnému žiareniu stanovené ISED pre nekontrolované prostredie.

Toto zariadenie by malo byť nainštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi žiarikom a vaším telom.

Vyhlasenie o zhode EÚ



Tento produkt spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

Spoločnosť Anker Innovations Limited týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode nájdete na webovej stránke: <https://support.eufy.com/s/article/Recommend?type=Download&secondType=doc>.

Vyhlasenie PSTI Spojeného kráľovstva

Spoločnosť Anker Innovations Limited týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s predpismi o bezpečnosti produktov a telekomunikačnej infraštruktúre (bezpečnostné požiadavky na relevantné pripojiteľné produkty) z roku 2023. Vyhlásenie o zhode nájdete na webovej stránke <https://www.eufy.com/uk/psti-related>.

Informácie o vystavení radiofrekvencným frekvenciám

Maximálna povolená úroveň expozície (MPE) bola vypočítaná na základe vzdialenosti $d = 20$ cm medzi zariadením a ľudským telom. Aby ste zachovali súlad s požiadavkami na vystavenie radiofrekvencnému žiareniu, používajte produkty, ktoré udržiavajú vzdialenosť 20 cm medzi zariadením a ľudským telom.

Frekvencné pásma a výkon sú uvedené nižšie:

Funkcia	Kapely	Prevádzková frekvencia	Maximálny výkon
Wi-Fi pre T814X	2,4 GHz	2412-2472 MHz	18,26 dBm
Wi-Fi pre T814XS	2,4 GHz	2412-2472 MHz	18,5 dBm
Wi-Fi pre T8025	2,4 GHz	2412-2472 MHz	19,93 dBm
Sub-1G pre T8025	Sub-1G	865,925 – 866,725 MHz	-0,22 dBm

Zodpovednou stranou je nasledujúci dovozca (kontakt len v záležitostiach EÚ):

Anker Innovations Deutschland GmbH | Prinzenallee 15, 40549 Düsseldorf, Nemecko



Tento produkt je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a opätovne použiť.



Tento symbol znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať ako domový odpad a mal by byť odovzdaný na príslušnom zbernom mieste na recykláciu. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie. Viac informácií o likvidácii a recyklácii tohto výrobku získate od miestneho úradu, spoločnosti zaoberajúcej sa likvidáciou odpadu alebo predajne, kde ste tento výrobok zakúpili.

Predvolený otvorený port: Wi-Fi (2,4 GHz)

Popis prístavu:

1. Dlhým stlačením tlačidla SYNC vstúpite do režimu párovania;
2. V normálnom prevádzkovom režime sa automaticky pripojí k routeru a uloží SSID a heslo;
3. Ak potrebujete zmeniť konfiguráciu Wi-Fi, môžete použiť aplikáciu alebo postupovať podľa pokynov v návode na prekonfigurovanie siete.