


Ariete

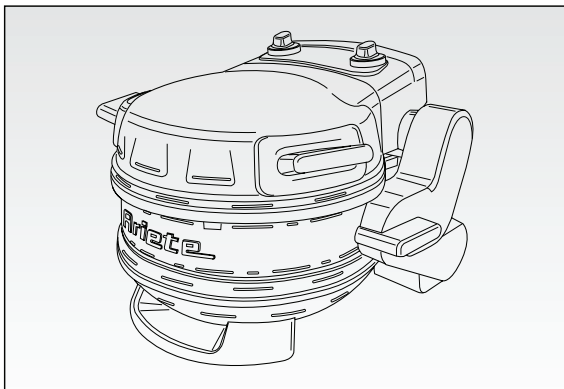


Dvojitá rúra na pizzu
Dvojitá trouba na pizzu


MODEL: 927

CE EAC


Návod na obsluhu
Návod k obsluze

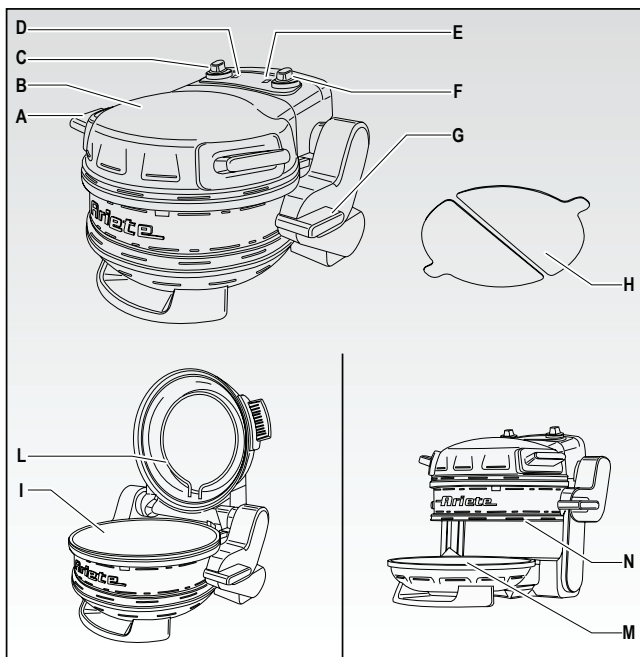

Obr. 1

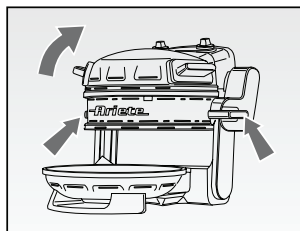

Obr. 2

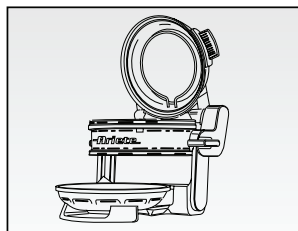

Obr. 3

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE TIETO POKYNY.

Pri použití elektrických spotrebičov zvýšte pozornosť a dodržiavajte nasledujúce pravidlá:

1. Uistite sa, či napätie na výrobnom štítku spotrebiča zodpovedá hodnotám elektrickej siete v domácnosti.
2. Keď je spotrebič pripojený k zdroju elektrickej energie, nenechávajte ho bez dozoru; po použití spotrebič odpojte.
3. Spotrebič nedávajte na ani do blízkosti zdrojov tepla.
4. Spotrebič postavte v priebehu používania na plochý, rovný povrch.
5. Nenechávajte spotrebič vystavený škodlivým poveternostným vplyvom, ako je dážď, vlhkosť, ľad atď. Skladujte na suchom mieste.
6. Zabráňte kontaktu napájacieho kábla s horúcimi plochami.
7. Tento spotrebič môže byť používaný deťmi staršími ako 8 rokov a osobami s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopili z toho vyplývajúce nebezpečenstvo. Deti by sa nemali hrať s týmto spotrebičom. Čistenie a údržbu by mali vykonávať deti staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
8. Deti do 8 rokov nesmú so spotrebičom manipulovať a napájací kábel držte mimo ich dosah.
9. **TELO SPOTREBIČA, NAPÁJACÍ KÁBEL ANI ZÁSTRČKU NIKDY NEPONÁRAJTE DO VODY ANI INÝCH TEKUTÍN; VŽDY ICH UTRITE VLNKOU UTIERKOU.**
10. **PRED NASADENÍM ALEBO ODPOJENÍM JEDNOTLIVÝCH ČASŤÍ PRÍSLUŠENSTVA ALEBO PRED ČISTENÍM SPOTREBIČA, VŽDY ODPOJTE NAPÁJACÍ KÁBEL OD ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY.**
11. **SPOTREBIČ JE VYPNUTÝ LEN KEĎ JE ODPOJENÝ.**
12. Pred použitím alebo nastavením spínačov na spotrebiči alebo predtým, ako sa dotknete zástrčky alebo elektrických pripojení, sa vždy uistite, či máte dôkladne suché ruky.
13. Nemanipulujte a nedotýkajte sa spotrebiča mokрыmi rukami alebo keď ste bosí.
14. Ak chcete spotrebič odpojiť od elektrickej siete, uchopte zástrčku a vytiahnite ju priamo z elektrickej zásuvky. Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete, nikdy neťahajte za napájací kábel.
15. Z bezpečnostných dôvodov, musí byť váš spotrebič pripojený k uzemnenej zásuvke podľa platných elektrických predpisov. **VYHNITE SA POUŽÍVANÍU AKÝCHKOL'VEK ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ, KTORÉ NEVYHOVUJÚ NORMÁM.**

16. Spotrebič nepremiestňujte, keď je v prevádzke.
17. Nenechajte visieť napájací kábel cez okraj stola alebo pracovnej plochy. Zabráňte jeho kontaktu s horúcimi povrchmi.
18. Nedotýkajte sa varného povrchu v priebehu používania rúry a pokiaľ rúra zostane horúca po jej vypnutí.
19. V priebehu počiatočných prevádzkových cyklov, bude rúra dymiť. Je to úplne normálne a tento jav zmizne po nejakom čase používania.
20. Neumiestňujte spotrebič na/v blízkosti zdrojov tepla alebo elektrických častí. Neumiestňujte ho na iné spotrebiče.
21. Nezakrývajte vnútorný priestor rúry hliníkovou fóliou.
22. Rúru používajte výhradne na pečenie alebo ohrev pokrmov.
23. Na spotrebič neumiestňujte tkaniny alebo tanieri.
24. Nepoužívajte rúru v kuchynských zariadeniach alebo vstavané v nábytku.
25. Nepoužívajte spotrebič v blízkosti stien alebo záclon.
26. Po použití, pred prenášaním alebo čistením, rúru vypnite.
27. **V priebehu prevádzky, môžu byť vonkajšie povrchy spotrebiča veľmi horúce.**
28. **VAROVANIE – Umiestnite rúru na pracovnú plochu, ktorá dokáže odolávať teplotám najmenej 90 °C, pričom dávajte pozor, aby na nej nič nebolo, aby ste nebránili priechodu vzduchu.**
29.  **VAROVANIE – Nebezpečenstvo popálenia. Nedotýkajte sa horúcich povrchov v priebehu používania rúry.**
30. Tento spotrebič sa nesmie ovládať pomocou externých časovačov alebo samostatných systémov diaľkového ovládania.
31. Keď je poškodený napájací kábel alebo samotný spotrebič, nepoužívajte ho; v takom prípade kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko.
32. Na zabránenie akýmkoľvek rizikám, ak je poškodený napájací kábel, musí byť vymenený výrobcom, jeho technikom servisnej služby alebo podobne kvalifikovanou osobou.
33. Tento spotrebič bol navrhnutý len na použitie V DOMÁCNOSTI a nesmie sa používať pre komerčné alebo priemyselné účely.
34. Tento spotrebič zodpovedá smerniciam 2006/95/ES a EMC 2004/108/ES a predpisom (ES) č. 1935/2004 z 27/10/2004, týkajúcich sa materiálov v kontakte s potravinami.
35. Akékoľvek zmeny na tomto výrobku, vrátane úpravy nastavenia termostatu, môžu ohroziť bezpečnosť používania výrobku a viesť k strate záruky používateľa.

36. V prípade, že sa rozhodnete spotrebič zlikvidovať, odporúčame vám, aby ste ho znefunkčnili odrezaním napájacieho kábla. Odporúčame vám taktiež znefunkčniť všetky časti, ktoré by mohli byť nebezpečné, najmä pre deti, ktoré by sa mohli hrať so spotrebičom alebo jeho časťami.
37. Obalové materiály nenechávajte v dosahu detí, lebo predstavujú potencionálne nebezpečenstvo.
38. Tento spotrebič je určený na obsluhu počas používania. V prípade poruchy spotrebiča vypnite elektrickú zástrčku.
39. Nepoužívajte predlžovacie káble, ale pripájajte spotrebič vždy priamo do elektrickej zásuvky.



40.  Pre správnu likvidáciu výrobku podľa európskej smernice 2009/96/EÚ, si prečítajte leták priložený k výrobku.

NEVYHADZUJTE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU

OPIS SPOTREBIČA (Obrázok 1)

- A Rukoväť na otváranie hornej rúry
- B Telo spotrebiča
- C Otočný ovládač napájania a teploty pre hornú platňu
- D Indikátor teploty pre hornú platňu
- E Indikátor teploty pre spodnú platňu
- F Otočný ovládač napájania a teploty pre spodnú platňu
- G Rukoväť na otváranie spodnej rúry
- H Lopatky na vkladanie/vyberanie pizze
- I Kameň na pečenie pre hornú platňu
- L Horné ohrevné teleso
- M Kameň na pečenie pre spodnú platňu
- N Spodné ohrevné teleso

SPÔSOB PREVÁDZKY

VAROVANIE:

Pred použitím odstráňte zo spotrebiča obalový materiál vrátane reklamnej nálepky umiestnenej na hornom veku výrobku.

Pred použitím skontrolujte, či je platňa na pečenie čistá a či na nej nie sú čiastočky prachu. Ak je to potrebné, vyčistite ju pomocou vlhkej utierky.

Pred začatím zahrievania sa odporúča vyčistiť ohrevné teleso a základňu a pokračovať v pečení, aby sa odstránili všetky drobné zvyšky prachu, ktoré sa vytvorili počas chladenia a odpočívania produktu.

Pri prvom použití, sa môže vyskytnúť veľmi malé množstvo dymu; to je spôsobené práve tým, že sa zohrievajú niektoré prvky spotrebiča.

- Pripojte spotrebič k elektrickej zásuvke.
- Pomocou ovládača (C) pre hornú platňu alebo ovládača (F) pre spodnú platňu zapnite rúru a nastavte požadovanú úroveň teploty podľa vašich potrieb. Príslušný indikátor pre hornú platňu (D) alebo spodnú platňu (E) sa rozsvieti, čo znamená začiatok fázy predhrievania.
- Po uplynutí niekoľkých minút, indikátor (D alebo E) zhasne a spotrebič je pripravený na použitie.
- Pomocou rukoväti (A) zdvihnite horné veko spotrebiča a s použitím vhodných kuchynských rukavíc položte pizzu alebo akýkoľvek iný pokrm, ktorý chcete upiecť, na kameň na pečenie (I).
- Zatvorte hornú časť spotrebiča.
- Ak chcete použiť aj spodnú časť spotrebiča, uchopte obe otváracie rukoväte (G) a otočte spotrebič naopak (obr. 2). S použitím vhodných kuchynských rukavíc položte pizzu alebo akýkoľvek iný pokrm, ktorý chcete upiecť, na kameň na pečenie (M).

Poznámka: Spotrebič je možné používať súčasne otvorený hore alebo dole (Obr. 3).

- Na konci pečenia otočte otočný ovládač teploty (C alebo F podľa používanej platne) do polohy „0“ a odpojte spotrebič.

VAROVANIE:

V priebehu fázy pečenia sa uistite, či je spotrebič správne uzavretý, alebo či pokrm vo vnútri nie je v kontakte s horným/spodným ohrevným telesom.

NEOTVÁRAJTE horný alebo spodný kryt spotrebiča v priebehu pečenia, aby tak nedošlo k rozptylu tepla a pravdepodobnému predĺženiu času pečenia.

Zabráňte padaniu prísad použitých pre pizzu (olej, syr, paradajky, mozzarella, atď.) na kameň na pečenie, aby sa zabránilo absorpcii, ako aj tvorbe nepríjemného dymu a zápachu. Nepridávajte olej alebo tekuté korenie priamo na pečenú pizzu.

Cesto na pizzu/focacciu sa odporúča piecť na hornom povrchu spotrebiča, pretože má tendenciu sa viac nadvíhovať.

V polovici pečenia sa odporúča otočiť pizzu na kameni na pečenie o 180 stupňov, aby ste dosiahli hladší a jednotnejší výsledok.

V prípade, že sa na výrobu pizze používa čerstvé cesto, posypte múkou povrch, na ktorom sa cesto pripravuje, aby nedošlo k jeho prilepeniu na kameni na pečenie v priebehu fázy pečenia.

Na kameň na pečenie bola aplikovaná špeciálna úprava, ktorá zaisťuje ľahkú umývateľnosť.

V dôsledku používania môže mať povrchová úprava tendenciu meniť farbu na tmavší odtieň a vykazovať praskliny. Tým nie je ohrozená prevádzka rúry ani kvalita pečenia.

Kovový prúžok je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele. Tento materiál môže pri vysokých teplotách zmeniť farbu; po použití je normálne spozorovať žltnutie.

PRÍPRAVA A ČAS PEČENIA

VAROVANIE:

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov pri pečení pizze, odporúčame predhrievať rúru pri najvyššej teplote približne 10/15 minút.

Použite vhodné lopatky na polozenie pizze na kameň na pečenie. Lopatky spojte a pomúčte, priamo na ne položte cesto a ochuťte pizzu. Potom vložte do rúry. Po položení pizze na kameň lopatky vyberte. Na konci pečenia vyberte pizzu pomocou dodaných lopatiek.

MRAZENÁ PIZZA

- Pečte 2 - 3 minúty (v každom prípade, postupujte podľa časov uvedených na obale).
- Odporúča sa vybrať pizzu z mrazničky 20 - 30 minút predtým, ako ju vložíte do rúry (v každom prípade, postupujte podľa pokynov uvedených na obale).

PIZZA V ŠKATULI (KTORÚ JE POTREBNÉ MIESIŤ)

- Pečte 4 - 5 minút.
- Pozrite si pokyny uvedené na obale.

PIZZA VYROBENÁ PODĽA RECEPTU

- Pozrite si pokyny uvedené v recepte.

VAROVANIE:

Odporúča sa nepresiahnuť 180/200 g cesta.

Naša rúra je určená na pečenie aj iných druhov potravín (ryby, zelenina, kuracie mäso a pod.). V tomto prípade je potrebné použiť vhodné nádoby na pečenie z hliníkového papiera, ktoré sa dajú ľahko nájsť v každom obchode alebo supermarkete. Týmto spôsobom získate prirodzené pečenie, ktoré zachová vlastnosti čerstvých potravín.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

VAROVANIE:

Rúru začnite čistiť až potom, keď sa uistíte, že je odpojená od elektrickej siete a či je úplne vychladnutá.

- Pomocou škrabky odstráňte zvyšky po pečení.
- Nepoužívajte drsné prostriedky, alebo akékoľvek iné čistiace prostriedky.
- Varná plocha kameňa na pečenie má tendenciu zmeniť svoju farbu na tmavší odtieň po dlhodobom používaní a má tendenciu výskytu škvŕn. Tieto javy neohrozujú prevádzku rúry ani kvalitu pečenia.
- Vonkajší povrch spotrebiča vyčistíte vlhkou utierkou. Kameň na pečenie (I-M) je možné čistiť aj vlhkou utierkou.

PROCES ČISTENIA PROSTREDNÍCTVOM PYROLÝZY

V prípade veľkých tmavých škvŕn na platni na pečenie, ktoré sa ťažko odstraňujú, je vhodné vykonať čistenie pyrolýzou. Pyrolýza je proces, pri ktorom sa vďaka vysokej teplote pece na pizzu spália zvyšky jedla, ktoré sa premenia na popol uvoľňujúci sa z pečiackej plochy. V našom prípade, ak zapneme rúru na najvyššiu teplotu aspoň na 30 minút, vďaka pôsobeniu pyrolýzy škvŕny zbeľajú a zvyšky sa premenia na popol. Počas procesu pyrolýzy môže vychádzať určité množstvo dymu. Toto je normálne. Preto je vhodné vykonávať čistenie na vetranom mieste alebo pod odsávačom pár.

Potom nechajte platňu na pečenie vychladnúť a zvyšky odstráňte vlhkou handričkou alebo kefkou.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii


Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie


Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Autorizovaný dovozca a distribútor pre Slovensko:


DSI Slovakia s.r.o.
Letná 42
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel: +421 556 118 110

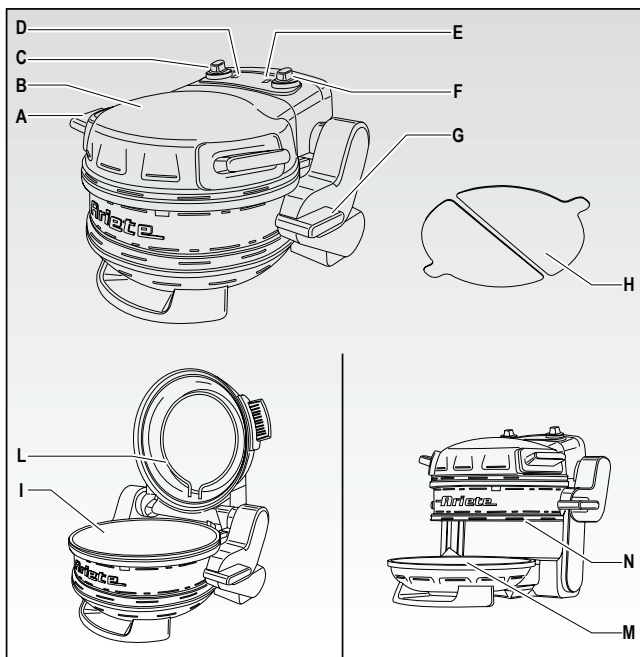

Obr. 1

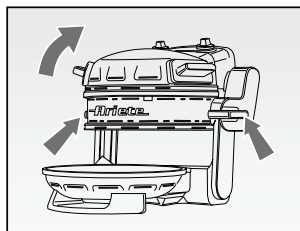

Obr. 2

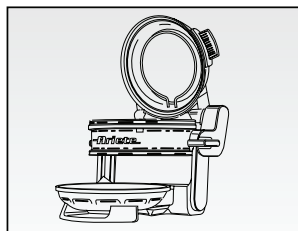

Obr. 3

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY.

Při použití elektrických spotřebičů zvýšte pozornost a dodržujte následující pravidla:

1. Ujistěte se, zda napětí na výrobním štítku spotřebiče odpovídá hodnotám elektrické sítě v domácnosti.
2. Když je spotřebič připojen ke zdroji elektrické energie, nenechávejte jej bez dozoru; po použití spotřebič odpojte.
3. Spotřebič nedávejte na ani do blízkosti zdrojů tepla.
4. Spotřebič postavte během používání na plochý, rovný povrch.
5. Nenechávejte spotřebič vystavený škodlivým povětrnostním vlivům, jako je déšť, vlhkost, led atd. Skladujte na suchém místě.
6. Zabraňte kontaktu napájecího kabelu s horkými plochami.
7. Tento spotřebič může být používán dětmi staršími 8 let a osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, jsou-li pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí. Děti by si neměly hrát s tímto spotřebičem. Čištění a údržbu by měly provádět děti starší 8 let a pod dozorem.
8. Děti do 8 let nesmí se spotřebičem manipulovat a napájecí kabel držet mimo jejich dosah.
9. TĚLO SPOTŘEBIČE, NAPÁJECÍ KABEL ANI ZÁSTRČKU NIKDY NEPONOŘUJTE DO VODY ANI JINÝCH TEKUTIN; VŽDY JEJ OTŘETE VLNKOU UTĚRKOU.
10. PŘED NASAZENÍM NEBO ODPOJENÍM JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO PŘED ČIŠTĚNÍM SPOTŘEBIČE, VŽDY ODPOJTE NAPÁJECÍ KABEL OD ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY.
11. SPOTŘEBIČ JE VYPNUTÝ, JEN KDYŽ JE ODPOJENÝ.
12. Před použitím nebo nastavením spínačů na spotřebiči nebo předtím, než se dotknete zástrčky nebo elektrických připojení, se vždy ujistěte, zda máte důkladně suché ruce.
13. Nemanipulujte a nedotýkejte se spotřebiče mokřými rukama, nebo když jste bosí.
14. Chcete-li spotřebič odpojit od elektrické sítě, uchopte zástrčku a vytáhněte ji přímo z elektrické zásuvky. Při odpojování spotřebiče od elektrické sítě, nikdy netahejte za napájecí kabel.
15. Z bezpečnostních důvodů, musí být váš spotřebič připojen k uzemněné zásuvce podle platných elektrických předpisů. VYHNĚTE SE POUŽÍVÁNÍ JAKÝCHKOLIV ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ, KTERÉ NEVYHOVUJÍ NORMÁM.

16. Spotřebič nepřemísťujte, když je v provozu.
17. Nenechte viset napájecí kabel přes okraj stolu nebo pracovní plochy. Zabraňte jeho kontaktu s horkými povrchy.
18. Nedotýkejte se varného povrchu v průběhu používání trouby, a pokud trouba zůstane horká po jejím vypnutí.
19. V průběhu počátečních provozních cyklů, bude trouba kouřit. Je to zcela normální a tento jev zmizí po nějaké době používání.
20. Neumísťujte spotřebič na/v blízkosti zdrojů tepla nebo elektrických částí. Neumísťujte jej na jiné spotřebiče.
21. Nezakrývejte vnitřní prostor trouby hliníkovou fólií.
22. Troubu používejte výhradně k pečení nebo ohřevu pokrmů.
23. Na spotřebič neumísťujte tkaniny nebo talíře.
24. Nepoužívejte troubu v kuchyňských zařízeních nebo vestavěnou v nábytku.
25. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti stěn nebo záclon.
26. Po použití, před přenášením nebo čištěním, troubu vypněte.
27. **Během provozu mohou být vnější povrchy spotřebiče velmi horké.**
28. **VAROVÁNÍ – Umístěte troubu na pracovní plochu, která dokáže odolávat teplotám nejméně 90 °C, přičemž dávejte pozor, aby na ní nic nebylo, abyste nebránili průchodu vzduchu.**
29.  **VAROVÁNÍ – Nebezpečí popálení. Nedotýkejte se horkých povrchů během používání trouby.**
30. Tento spotřebič se nesmí ovládat pomocí externích časovačů nebo samostatných systémů dálkového ovládání.
31. Když je poškozen napájecí kabel nebo samotný spotřebič, nepoužívejte jej; v takovém případě kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko.
32. K zabránění jakýmkoli rizikům, je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, jeho technikem servisní služby nebo podobně kvalifikovanou osobou.
33. Tento spotřebič byl navržen pouze pro použití V DOMÁCNOSTI a nesmí se používat pro komerční nebo průmyslové účely.
34. Tento spotřebič odpovídá směrnicím 2006/95/ES a EMC 2004/108/ES a předpisům (ES) č. 2004/2006 1935/2004 ze dne 27/10/2004, týkajících se materiálů v kontaktu s potravinami.
35. Jakékoliv změny na tomto výrobku, včetně úpravy nastavení termostatu, mohou ohrozit bezpečnost používání výrobku a vést ke ztrátě záruky uživatele.

36. V případě, že se rozhodnete spotřebič zlikvidovat, doporučujeme vám, abyste jej znefunkčnili odříznutím napájecího kabelu. Doporučujeme vám také znefunkčnit všechny části, které by mohly být nebezpečné, zejména pro děti, které by si mohly hrát se spotřebičem nebo jeho částmi.
37. Obalové materiály nenechávejte v dosahu dětí, neboť představují potenciální nebezpečí.
38. Tento spotřebič je určen k obsluze během používání. V případě poruchy spotřebiče vypněte elektrickou zástrčku.
39. Nepoužívejte prodlužovací kabely, ale připojte spotřebič vždy přímo do elektrické zásuvky.
-  40. Pro správnou likvidaci výrobku dle evropské směrnice 2009/96/EU, si přečtěte leták přiložený k výrobku.

NEVYHAZUJTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE

POPIS SPOTŘEBIČE (Obrázek 1)

- A Rukojeti pro otevírání horní trouby
- B Tělo spotřebiče
- C Otočný ovladač napájení a teploty pro horní plotnu
- D Indikátor teploty pro horní plotnu
- E Indikátor teploty pro spodní plotnu
- F Otočný ovladač napájení a teploty pro spodní plotnu
- G Rukojeti pro otevírání spodní trouby
- H Lopatky pro vkládání/vyjímání pizzy
- I Kámen na pečení pro horní plotýnku L Horní topné těleso
- M Kámen na pečení pro spodní plotýnku
- N Spodní topné těleso

ZPŮSOB PROVOZU

VAROVÁNÍ:

Před použitím odstraňte ze spotřebiče obalový materiál včetně reklamní nálepky umístěné na horním víku výrobku.

Před použitím zkontrolujte, zda je plotna na pečení čistá a zda na ní nejsou částičky prachu. Pokud je to nutné, vyčistěte ji pomocí vlhké utěrky.

Před zahájením zahřívání se doporučuje vyčistit topné těleso a základnu a pokračovat v pečení, aby se odstranily všechny drobné zbytky prachu, které se vytvořily během chlazení a odpočívání produktu.

Při prvním použití, se může vyskytnout velmi malé množství kouře; to je způsobeno právě tím, že se zahřívají některé prvky spotřebiče.

- Připojte spotřebič k elektrické zásuvce.
- Pomocí ovladače (C) pro horní plotnu nebo ovladače (F) pro spodní plotnu zapněte troubu a nastavte požadovanou úroveň teploty podle vašich potřeb. Příslušný indikátor pro horní plotnu (D) nebo spodní plotnu (E) se rozsvítí, což znamená začátek fáze předehřívání.
- Po uplynutí několika minut, indikátor (D nebo E) zhasne a spotřebič je připraven k používání.
- Pomocí rukojeti (A) zvedněte horní víko spotřebiče a s použitím vhodných kuchyňských rukavic položte pizzu nebo jakýkoli jiný pokrm, který chcete upéct, na kámen na pečení (I).
- Zavřete horní část spotřebiče.
- Chcete-li použít i spodní část spotřebiče, uchopte obě otevírací rukojeti (G) a otočte spotřebič naopak (obr. 2). S použitím vhodných kuchyňských rukavic položte pizzu nebo jakýkoli jiný pokrm, který chcete upéct, na kámen na pečení (M).

Poznámka: Spotřebič lze používat současně otevřený nahoru nebo dolů (Obr. 3).

- Na konci pečení otočte otočný ovladač teploty (C nebo F podle používané plotny) do polohy „0“ a odpojte spotřebič.

VAROVÁNÍ:

V průběhu fáze pečení se ujistěte, zda je spotřebič správně uzavřen, nebo zda pokrm uvnitř není v kontaktu s horním/spodním topným tělesem.

NEOTVÍREJTE horní nebo spodní kryt spotřebiče v průběhu pečení, aby tak nedošlo k rozptýlu tepla a pravděpodobnému prodloužení doby pečení.

Zabraňte padání přísad použitých na pizzu (olej, sýr, rajčata, mozzarella, atd.) na pečící kámen, aby se zabránilo absorpci, jakož i tvorbě nepříjemného kouře a zápachu. Nepřidávejte olej nebo tekutý pepř přímo na pečenou pizzu.

Těsto na pizzu/focacciu se doporučuje péct na horním povrchu spotřebiče, protože má tendenci se více nadzvedávat.

V polovině pečení se doporučuje otočit pizzu na kameni na pečení o 180 stupňů, abyste dosáhli hladšího a jednotnějšího výsledku.

V případě, že se k výrobě pizzy používá čerstvé těsto, posypte moukou povrch, na kterém se těsto připravuje, aby nedošlo k jeho přilepení na kameni na pečení v průběhu fáze pečení.

Na kámen na pečení byla aplikována speciální úprava, která zajišťuje snadnou omyvatelnost.

V důsledku používání může mít povrchová úprava tendenci měnit barvu na tmavší odstín a vykazovat praskliny. Tím není ohrožen provoz trouby ani kvalita pečení.

Kovový proužek je vyroben z nerezavějící oceli. Tento materiál může při vysokých teplotách změnit barvu; po použití je normální upozorovat žloutnutí.

PŘÍPRAVA A DOBA PEČENÍ

VAROVÁNÍ:

Pro dosažení nejlepších výsledků při pečení pizzy, doporučujeme předehřívát troubu při nejvyšší teplotě přibližně 10/15 minut.

Použijte vhodné lopatky na položení pizzy na kámen na pečení. Lopatky spojte a pomoučte, přímo na ně položte těsto a ochuťte pizzu. Potom vložte do trouby. Po položení pizzy na kámen lopatky vyjměte. Na konci pečení vyjměte pizzu pomocí dodaných lopatek.

MRAZENÁ PIZZA

- Pečte 2–3 minuty (v každém případě, postupujte podle časů uvedených na obalu).
- Doporučuje se vyjmout pizzu z mrazničky 20–30 minut předtím, než ji vložíte do trouby (v každém případě, postupujte podle pokynů uvedených na obalu).

PIZZA V KRABICI (KTEROU JE TŘEBA MÍSIT)

- Pečte 4–5 minut.
- Viz pokyny uvedené na obale.

PIZZA VYROBENÁ PODLE RECEPTU

- Viz pokyny uvedené v receptu.

VAROVÁNÍ:

Doporučuje se nepřesáhnout 180/200 g těsta.

Naše trouba je určena k pečení i jiných druhů potravin (ryby, zelenina, kuřecí maso apod.). V tomto případě je třeba použít vhodné pečicí nádoby z hliníkového papíru, které lze snadno najít v každém obchodě nebo supermarketu. Tímto způsobem získáte přirozené pečení, které zachová vlastnosti čerstvých potravin.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ:

Troubu začněte čistit až poté, kdy se ujistíte, že je odpojena od elektrické sítě a zda je zcela vychladlá.

- Pomocí škrabky odstraňte zbytky po pečení.
- Nepoužívejte drsné prostředky, nebo jakékoli jiné čisticí prostředky.
- Varná plocha kamene na pečení má tendenci změnit svou barvu na tmavší odstín po dlouhodobém používání a má tendenci k výskytu skvrn. Tyto jevy neohrožují provoz trouby ani kvalitu pečení.
- Vnější povrch spotřebiče vyčistěte vlhkou utěrkou. Kámen na pečení (I-M) lze čistit i vlhkou utěrkou.

PROCES ČIŠTĚNÍ PROSTŘEDNICTVÍM PYROLÝZY

V případě velkých tmavých skvrn na plotně na pečení, které se obtížně odstraňují, je vhodné provést čištění pyrolýzou. Pyrolýza je proces, při kterém se díky vysoké teplotě pece na pizzu spálí zbytky jídla, které se přemění na popel uvolňující se z pečicí plochy. V našem případě, zapneme-li troubu na nejvyšší teplotu alespoň na 30 minut, díky působení pyrolýzy skvrny zbělají a zbytky se přemění na popel. Během procesu pyrolýzy může vycházet určité množství kouře. Toto je normální.

Proto je vhodné provádět čištění na větraném místě nebo pod odsavačem par.

Potom nechte plotnu na pečení vychladnout a zbytky odstraňte vlhkým hadříkem nebo kartáčkem.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Autorizovaný dovozce a distributor pro ČR:

DSI Czech, spol. s r.o.

Křižíkova 237/36A

186 00 Praha 8 – Karlín

Česká republika

Tel: + 420 225 386 130