

Návod k obsluze (CZ)

Úvod

Přečtěte si pozorně návod k obsluze předtím, než zahájíte práci s přístrojem. Obzvláště dbejte všech varování a bezpečnostních upozornění. Návod si uschovejte pro pozdější nahlédnutí.

Párování s aplikací

- Vyhledejte aplikaci s názvem „Smart life“ na platformě Google Play (Android) či App store (IOS).
- Zapněte termostat a stiskněte kombinaci tlačítek „“ a „“, pro aktivaci režimu párování s aplikací pomocí Wi-Fi připojení.


Vlastnosti a funkce

- Možnost použití integrované i externí teplotní čidlo
- Měření teploty s přesností 0,5 °C
- Dětský zámek proti nechtěnému zásahu
- Paměť dat při výpadku napájení
- Režim dovolené pro příjemnější teplotu

Technické parametry

- Vstupní napětí: 90-240V AC, 50/60Hz
- Přesnost displeje: 0,5°C
- Spínací kapacita relé: 3A(WW); 16A/(WE)
- Teplotní rozsah: 1~70 °C
- Rozsah nastavení teploty: 5-35 °C
- Krytí: běžné domovní prostředí
- Teplotní čidlo: NTC (10k) 1%
- Typ programu: týdenní cyklický
- Instalace: vestavná (zapuštění ve zdi)
- Rozměry: 86 x 86 x 27 mm

Schéma zapojení

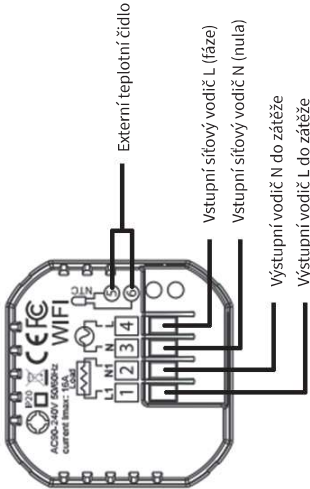

Popis ikonek

 Automatický režim

 Ruční režim

 Hodiny

 Programový režim

 Dočasný ruční režim

 Prázdninový režim, dny a teplota mohou být nastaveny jako odpočet

 Vytápění, ikona zmizí při ukončení vytápění

 Externí NTC čidlo

 Wi-Fi připojení, v režimu párování EZ bliká

 Dětský zámek

Wifí stav: nepřipojeno

 Ikona cloudu: v režimu AP párování bliká

Spuštění režimu větrání

 Teplota místnosti

Nastavená teplota

 Režim chlazení, blikání značí sepnutí výstupu v tomto režimu

Ovládací tlačítka

Pořadí	Označení	Funkce
A		Zapnutí nebo vypnutí krátkým stiskem
B		1. Krátký stisk  přepíná mezi automatickým/ručním režimem 2. Zapněte termostat, dlouhým stiskem  po dobu 3-5 sekund vejdete do nastavení programového režimu 3. Vypněte termostat, dlouhým stiskem  po dobu 3-5 sekund vejdete do pokročilého nastavení (A)
C		1. Potvrzení: stisknete společně s tlačítkem  2. Stiskněte krátce pro nastavení času 3. Zapněte termostat, dlouhým stiskem po dobu 3-5 sekund spustíte prázdninový režim. Jakmile se objeví OFF , stiskněte  nebo  ke změně na ON , poté stiskněte  pro potvrzení aktivace prázdninového režimu. 4. Vypněte termostat, dlouhým stiskem  po dobu 3-5 sekund vejdete do pokročilého nastavení (B)
D		1. Sníží hodnotu 2. Dlouhý stisk zapne či vypne zámek displeje
E		1. Zvýší hodnotu; 2. Dlouhý stisk zobrazí teplotu externího čidla (dostupné pouze při volbě N3 v pokročilém nastavi B) 3. V programovém režimu stisknutí  nebo  vyvolá dočasný ruční režim

Programový režim

Programový režim lze zvolit ve formátu 5+2 dnů (základní nastavení), 6+1 dnů a 7 dnů (celý týden), s 6 voltelnými denními spínacími okamžiky. V pokročilém nastavení lze zvolit formát proramového režimu, a to dlouhým stiskem tlačítka  ve vypnutém stavu termostatu po dobu 3-5 sekund. Termostat vejde do nastavení programového režimu, následně krátkým stiskem  vyberte: hodiny, minuty, spínací okamžik, a pomocí tlačítek  a  upravte parametry na požadovanou hodnotu. Pro dokončení nastavení 10 sekund nemačkejte žádné tlačítko, nastavení se automaticky uloží a obrazovka s nastavením zmizí.

Probuzení	Odchod	Příchod	Odchod	Návrat	Spánek
6:00 20 °C	8:00 15 °C	11:30 15 °C	13:30 15 °C	17:00 15 °C	22:00 15 °C

Optimální komfortní teplota je 18 až 22 °C.

Pokročilé nastavení A

Ve vypnutém stavu stiskněte „“ po dobu 3-5 sekund pro vstup do pokročilého nastavení A. Krátce stiskněte tlačítko „“ k volbě parametru A1 až AE, a upravte hodnotu tlačítky nebo . Krátce stiskněte „“ pro posun na další parameter. Nastavení se automaticky uloží po 5 sekundách nečinnosti.

Označení	Funkce	Hodnota	Základní nastavení
A1	Kalibrace teploty	-9 až +9 °C (upraví zobrazenou teplotu místnosti)	-1 °C
A2	Teplotní citlivost spínání	0,5-2,5 °C	1 °C
A3	Dětský zámek	0: částečný zámek, 1: plný zámek	0
A4	Spínání při výpadku napájení	0: dle posledního stavu 1: termostat bude při obnově vypnutý 2: termostat bude při obnově zapnutý	0
A5	Pohotovostní jas displeje	0: Vypnuto, 1: Slabý jas 2: Silný jas	2
A6	Výběr formátu programového režimu	0: 5+2 (pondělí až pátek, víkend zvlášť) 1: 6+1 (pondělí až sobota, neděle zvlášť) 2: 7 (celý týden)	0
A7	Dolní limit nastavitelné teploty	1-10 °C	5 °C
A8	Horní limit nastavitelné teploty	20-70 °C	35 °C
A9	Ochrana před nízkou teplotou	1-10 °C Když je nastaveno 10 °C, stiskněte zobrazí se ukazatel (-), který značí vypnutí této ochrany.	5 °C
AA	Ochrana před vysokou teplotou pro externí čidlo	20 -70 °C Když je nastaveno 20 °C, stiskněte , zobrazí se ukazatel (-), který značí vypnutí této ochrany.	45 °C
AB	Teplotní rozdíl ochrany před vysokou teplotou	1-9 °C	2 °C
AC	Spouštěč teplota pro režim větrání	10-20 °C Pokud je nastaveno 10 °C, další snížení teploty zobrazí (-), což funkci vypne	--
AD	Doba trvání režimu větrání	10-20 min	10
AE	Tovární reset	Při zobrazení Ao dlouze stiskněte tlačítko , dokud se na displeji nezobrazí všechny znaky	
AF	Režim vytápění / chlazení	0: vytápění, 1: chlazení	0

Pokročilé nastavení B


Ve vypnutém stavu dlouze stiskněte „“ po dobu 3-5 sekund pro vstup do pokročilého nastavení B, krátce stiskněte „“ k výběru parametru, a upravte hodnotu pomocí tlačítek nebo , krátce stiskněte „“ pro posun na další parametr. Nastavení se automaticky uloží při nečinnosti po dobu 5 sekund.

Označení	Funkce	Hodnota	Základní nastavení
BN	Ovládání čidlem	N1: integrované čidlo (při detekci vysoké teploty se termostat vypne)	N1
		N2: externí čidlo (při detekci vysoké teploty se termostat vypne)	
		N3: integrované čidlo řídí teplotu, externí sensor hlídá teplotní limity (jestliže externí čidlo zaznamená teplotu vyšší než je nejvyšší teplota integrovaného čidla, termostat vypne)	
BC	Odvápnění	0: zakázat funkci odvápnění 1: povolit funkci odvápnění	0
Bo	Informace	Nelze změnit	

Teplotní rozdíl: horní teplotní limit externího senzoru je 45 °C v základním továrním nastavení (A6), hodnota teplotního rozdílu pro externí čidlo (A3) je 2. Když teplota stoupne na 45 °C, termostat přestane fungovat a spouští se výstraha před vysokou teplotou. Pokud teplota klesne na 43 °C, termostat bude pokračovat v činnosti a výstraha zmizí. Relé pracuje pouze když je pokojová teplota nižší než nastavená teplota.

Zobrazení chyby teplotního čidla: zvolte prosím správný typ integrovaného a externího čidla, při špatném výběru nebo závadě čidla (porucha) se na obrazovce zobrazí „E1“ nebo „E2“. Termostat přestane pracovat, dokud nebude závada odstraněna.

Schéma instalace

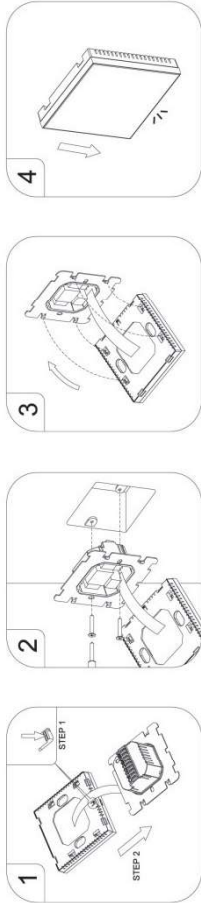

Likvidace produktu

Nevyhazujte výrobek po skončení životnosti jako netříditý komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Použité baterie zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s legislativou země. Správnou likvidaci produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

Prohlášení o provozu rádiových zařízení

Výrobce značek Geti, společnost TIPA spol. s r.o., Sadová 2749/42, 746 01 Opava, Česká republika prohlašuje, že rádiové zařízení GRT06W je plně v souladu s všeobecným oprávněním číslo VO-R/10/12.2019-9 a VO-R/12/12.2019-10 pro využití rádiových kmitočtů uvnitř budov v pásmu 2400-2483.5 MHz, a toto zařízení s nízkým vysílacím výkonem < 20 mW lze provozovat bez zvláštního povolení na základě těchto všeobecných oprávnění.

TIPA, spol. s r.o.

Sadová 2749/42, 74601 Opava, Česká republika

www.tipa.eu



Úvod

Prečítajte si pozorne návod na obsluhu predtým, ako zahájite prácu s prístrojom. Obzvlášť dbajte na všetky varovania a bezpečnostné upozornenia. Návod si uschovajte pre neskoršie nahliadnutie.

Párování s aplikací

- Vyhľadajte aplikáciu s názvom „Smart life“ na platforme Google Play (Android) či App store (iOS).
- Zapnite termostat a stlačte kombináciu tlačidiel „“ a „“ pre aktiváciu režimu párovania s aplikáciou pomocou Wi-Fi pripojenia.


Vlastnosti a funkcie

- Možnosť použiť integrovaný aj externý teplotný snímač
- Meranie teploty s presnosťou 0,5°C
- Detský zámok proti nechcenému zásahu
- Pamäť dát pri výpadku napájania
- Režim dovolenky pre príjemnejšiu teplotu
- Možnosť merania teploty externým čidlom

Technické parametre

- Vstupné napätie: 90-240V AC, 50/60Hz
- Presnosť displeja: 0,5°C
- Spínacia kapacita relé: 3A/(WW); 16A/(WE)
- Teplotný rozsah: 1~70 °C
- Rozsah nastavenia teploty: 5-35 °C
- Krytie: bežné domové prostredie
- Teplotné čidlo: NTC (10k) 1%
- Typ programu: týždenný cyklický
- Inštalácia: vstavaná (zapustenie v stene)
- Rozmery: 86 x 86 x 27 mm

Schéma zapojenia

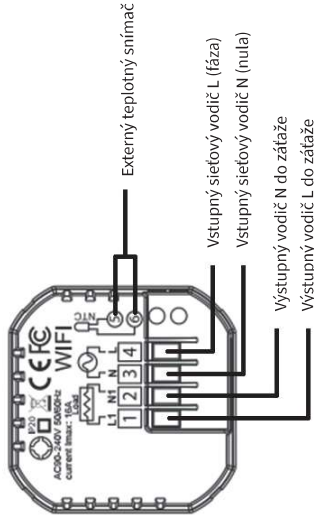

Popis ikoniek

 Automatický režim

 Ručný režim

 Hodiny

 Programový režim

 Dočasný ručný režim

 Prázdninový režim, dni a teplota môžu byť nastavené ako odpočet

 Vykurovanie, ikona zmizne pri ukončení vykurovania

 Externí NTC čidlo

 Wi-Fi pripojenie, v režime párovania EZ bliká

 Detský zámok

 Wifi stav: nepripojené

 Ikona cloudu: v režimu AP párovania bliká

 Spustenie režimu vetrania

 Teplota miestnosti

 Nastavená teplota

 Režim chladenia, blikanie značí zopnutie výstupu v tomto režime

Ovládacie tlačidlá

Poradie	Označenie	Funkcia
A		Zapnutie alebo vypnutie krátkym stlačením
B		1. Krátké stlačenie  prepína medzi automatickým/ručným režimom
		2. Zapnite termostat, dlhým stlačením  po dobu 3-5 sekúnd vojdete do nastavenia programového režimu
		3. Vypnite termostat, dlhým stlačením  po dobu 3-5 sekúnd vojdete do pokročilého nastavenia (A)
C		1. Potvrdenie: stlačíte spoločne s tlačidlom 
		2. Stlačte krátko na nastavenie času
		3. Zapnite termostat, dlhým stlačením po dobu 3-5 sekúnd spustíte prázdninový režim Akonáhle sa objaví OFF , stlačte V alebo ^ k zmene na ON , potom stlačte  pre potvrdenie aktivácie prázdninového režimu.
D		4. Vypnite termostat, dlhým stlačením  po dobu 3-5 sekúnd vojdete do pokročilého nastavenia (B)
		1. Zníži hodnotu
		2. Dlhé stlačenie zapne alebo vypne zámok displeja
E		1. Zvýši hodnotu;
		2. Dlhé stlačenie zobrazí teplotu externého čidla (dostupné iba pri voľbe N3 v pokročilom nastavi B)
		3. V programovom režime stlačenie V alebo ^ vyvolá dočasný ručný režim

Programový režim

Programový režim je možné zvoliť vo formáte 5+2 dní (základné nastavenie), 6+1 dní a 7 dní (celý týždeň), so 6 voliteľnými dennými spínaniami okamihmi. V pokročilom nastavení je možné zvoliť formát programového režimu, a to dlhým stlačením tlačidla  vo vypnutom stave termostatu po dobu 3-5 sekúnd. Termostat vojde do nastavenia programového režimu, následne krátkym stlačením  vyberte: hodiny, minúty, spínací okamih, a pomocou tlačidiel **V** a **^** upravte parametre na požadovanú hodnotu. Na dokončenie nastavenia 10 sekúnd nestláčajte žiadne tlačidlo, nastavenie sa automaticky uloží a obrazovka s nastavením zmizne.

Prebudenie	Odchod	Príchod	Odchod	Návrat	Spánok
6:00 20 °C	8:00 15 °C	11:30 15 °C	13:30 15 °C	17:00 15 °C	22:00 15 °C

Optimálna komfortná teplota je 18 až 22 °C.

Pokročilé nastavenie A

Vo vypnutom stave stlačte „“ po dobu 3-5 sekúnd pre vstup do pokročilého nastavenia A. Krátko stlačte tlačidlo „“ na voľbu parametra A1 až AE, a upravte hodnotu tlačidlami alebo . Krátko stlačte „“ pre posun na ďalší parameter. Nastavenie sa automaticky uloží po 5 sekundách nečinnosti.

Označenie	Funkcia	Hodnota	Základné nastavenie
A1	Kalibrácia teploty	-9 až +9 °C (upraví zobrazenú teplotu miestnosti)	-1 °C
A2	Teplotná citlivosť spínania	0,5-2,5 °C	1 °C
A3	Detý zámok	0: čiastočný zámok, 1: plný zámok	0
A4	Spínanie pri výpadku napájania	0: podľa posledného stavu 1: termostat bude pri obnove vypnutý 2: termostat bude pri obnove zapnutý	0
A5	Pohotovostný jas displeja	0: Vypnuté 1: Slabý jas 2: Silný jas	2
A6	Výber formátu programového režimu	0: 5+2 (pondelok až piatok, víkend zvlášť) 1: 6+1 (pondelok až sobota, nedela zvlášť) 2: 7 (celý týždeň)	0
A7	Dolný limit nastaviteľnej teploty	1-10 °C	5 °C
A8	Horný limit nastaviteľnej teploty	20-70 °C	35 °C
A9	Ochrana pred nízkou teplotou	1-10 °C Keď je nastavené 10 °C, stlačte , zobrazí sa ukazovateľ (→), ktorý značí vypnutie tejto ochrany.	5 °C
AA	Ochrana pred vysokou teplotou pre externý snímač	20-70 °C Keď je nastavené 20 °C, stlačte , zobrazí sa ukazovateľ (←), ktorý značí vypnutie tejto ochrany.	45 °C
AB	Teplotný rozdiel ochrany pred vysokou teplotou	1-9 °C	2 °C
AC	Spúšťačia teplota pre režim vetrania	10-20 °C Keď je nastavené 10 °C, ďalšie zníženie teploty zobrazí (→), čo funkciu vypne	--
AD	Doba trvania režimu vetrania	10-20 min	10
AE	Továrenský reset	Pri zobrazení Ao dlho stlačte tlačidlo , kým sa na displeji nezobrazia všetky znaky	
AF	Režim vykurovania / chladenia	0: vykurovanie, 1: chladenie	0

Pokročilé nastavenie B


Vo vypnutom stave dlho stlačte „“ po dobu 3-5 sekúnd pre vstup do pokročilého nastavenia B, krátko stlačte „“ k výberu parametra, a upravte hodnotu pomocou tlačidiel alebo , krátko stlačte „“ pre posun na ďalší parameter. Nastavenie sa automaticky uloží pri nečinnosti po dobu 5 sekúnd.

Označenie	Funkcia	Hodnota	Základné nastavenie
BN	Ovládanie čidlom	N1: integrovaný snímač (pri detekcii vysokej teploty sa termostat vypne)	N1
		N2: externý snímač (pri detekcii vysokej teploty sa termostat vypne)	
		N3: integrovaný snímač riadi teplotu, externý senzor stráži teplotné limity (ak externý snímač zaznamená teplotu vyššiu ako je najvyššia teplota integrovaného snímača, termostat vypne)	
BC	Odvápnenie	0: zakázať funkciu odvápnenia 1: povoliť funkciu odvápnenia	0
Bo	Informácie	Nie je možné zmeniť	

Teplotný rozdiel: horný teplotný limit externého senzora je 45 °C v základnom továrenskom nastavení (A6), hodnota teplotného rozdielu pre externý snímač (A3) je 2. Keď teplota stúpne na 45 °C, termostat prestane fungovať a spustí sa výstraha pred vysokou teplotou. Pokiaľ teplota klesne na 43 °C, termostat bude pokračovať v činnosti a výstraha zmizne. Relé pracuje iba keď je izbová teplota nižšia ako nastavená teplota.

Zobrazenie chyby teplotného čidla: zvolte prosím správny typ integrovaného a externého čidla, pri zlom výbere alebo poruche čidla (porucha) sa na obrazovke zobrazí „E1“ alebo „E2“. Termostat prestane pracovať, kým nebude závada odstránená.

Schéma inštalácie

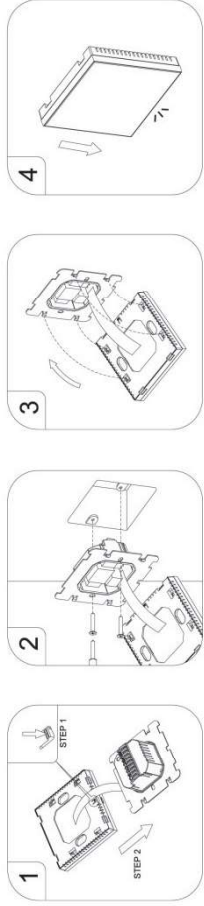

Likvidácia produktu

Nevhadzujte výrobok po skončení životnosti ako zmesový komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu. Použité batérie zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu v súlade s legislatívou krajiny. Správnu likvidáciu produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt zakúpili.

Vyhlasenie o prevádzke rádiových zariadení

Výrobca značky Geti, spoločnosť TIPPA spol. s r.o., Sadová 2749/42, 746 01 Opava, Česká republika vyhlasuje, že rádiové zariadenie GRT06W je plne v súlade so všeobecným oprávnením čísla VO-R/10/12.2019-9 a číslo VO-R/12 /12.2019-10 pre využitie rádiových kmitočtov vo vnútri budov v pásme 2400-2483.5 MHz, a toto zariadenie s nízkym výsielacím výkonom < 20 mW možno prevádzkovať bez osobitného povolenia na základe týchto všeobecných oprávnení.

TIPPA, spol. s r.o.

Sadová 2749/42, 74601 Opava, Česká republika

www.tipa.eu



Introduction

Please read the operating instructions carefully before using the machine. Pay special attention to all warnings and safety instructions. Keep this manual for later reference.

Pairing with the app

- Search for „Smart life“ from google play or App store to Download the Wifi App .
- Turn on the thermostat, press and hold the key combination „“ a „“ to activate WIFI pairing mode.


Features

- Including built-in sensor and external sensor
- 0,5 °C accuracy keeps temperature within the level you set
- Child lock to prevent mishandling by children
- Data memory when power is off
- Holiday mode to ensure temperature comfort for a longer time
- The temperature of external sensor can be checked

Product specifications

- Power: 90-240V AC, 50/60Hz
- Display accuracy: 0,5°C
- Contact capacity: 3A/(WW); 16A/(WE)
- Limit temperature range: 1~70 °C
- Range of temperature adjustment: 5~35 °C
- Insulating condition: indoor environment
- Probe sensor: NTC (10k) 1%
- Running program: 1 set per week as a cycle
- Installation: recessed type (in the wall)
- Dimensions: 86 × 86 × 27 mm

Wiring diagram

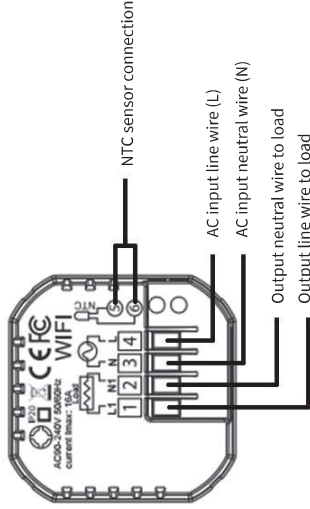

Icon description

	Auto mode; runs preset program		Wifi connection, flashes in EZ distribution mode
	Manual mode		Child lock
	Clock		Wifi status: disconnection
	Program mode		Cloud icon: flashing AP distribution network mode
	Temporary manual mode		Activated window function
	Holiday mode, holiday days and temperature can be set to run in countdown mode		Room temperature
	Heating, icon disappears when heating stops		SET Set temperature
	EXT External NTC sensor		Cooling mode, blinking icon means cooling mode

Operational keys

NO	Symbol	Function
A		Turn ON/OFF: short press to turn on/ turn off
B		1. Short press  to switch automatic mode and manual mode 2. Turn on thermostat, long press  for 3-5 seconds to enter into programmable setting 3. Turn off thermostat, long press  for 3-5 seconds to enter into advanced option A
C		1. Confirm key: use it with  key 2. Short press to set time 3. Turn on the thermostat, long press for 3-5 seconds to enter holiday mode setting. When OFF appears, press V or ^ to change to ON, then press  to confirm activation of holiday mode. 4. Turn off the thermostat, long press  for 3-5 seconds to enter into advanced option B
D		1. Decrease value 2. Long press to lock / unlock
E		1. Increase key 2. Long press to inquire external sensor temperature (only available for BN item selection N3 in the advance option B) 3. In the program mode, press V or ^ enter the temporary manual mode

Program mode

5+2 days (factory default), 6+1 days and 7 day modes with 6 daily switching times are available for customization. Choose mode you need In the advanced options, under power on state, long press  for 3-5 seconds enter into programming mode setting, then short press  to choose: hour, minute, switching period, and press **V** or **^** to adjust the value. After about 10 seconds of inaction the settings will be saved automatically

Wake up	Leave home	Back home	Leave home	Back home	Sleep
6:00 20 °C	8:00 15 °C	11:30 15 °C	13:30 15 °C	17:00 15 °C	22:00 15 °C

The optimum comfort temperature is 18–22 °C.

Advanced option A

In power off state, long press „“ for 3-5 seconds to access advanced option A. From A1 to AE, short press „“ to choose the option, and adjust data by or . Short press „“ to switch to the next option. The setting will be saved automatically after approx. 5 seconds of inaction.

NO	Setting options	Data setting function	Factory default
A1	Measured temperature calibration	-9 to +9 °C (displayed as the corrected room temperature value)	-1 °C
A2	Start/stop working temperature difference setting	0,5-2,5 °C	1 °C
A3	Child lock setting	0: half lock, 1: full lock	0
A4	Power on/off state memory after power cut-off	0: thermostat will resume the last known on/off state 1: thermostat will switch off when power is restored 2: thermostat will switch on when power is restored	0
A5	Standby brightness	0: off 1: low light 2: high light	2
A6	Weekly programming selection	0: 5+2 1: 6+1 2: 7	0
A7	Setting temperature minimum limit	1-10 °C	5 °C
A8	Setting temperature maximum limit	20-70 °C	35 °C
A9	Low temperature protection	1-10 °C When set temp 10 °C, pressing , will display (-), and cancels low temperature protection	5 °C
AA	High temperature protection for external sensor	20-70 °C When set temp =20°C, pressing , will display (-), and cancels high temperature protection	45 °C
AB	High temperature protection temperature difference setting	1-9 °C	2 °C
AC	Window function trigger temperature	10-20 °C if set temperature is 10°C, decrease it to display (-), to cancel this function	--
AD	Window function running time	10-20 min	10
AE	Restore factory defaults	Display Ao, long press key to reset	
AF	Heating/Cooling mode	0: heating, 1: cooling	0

Advanced option B


In power off state, long press „“ for 3-5 seconds to access advanced option B. Short press „“ to choose the option, and adjust the value by pressing or . Short press „“ to switch to the next option. After about 5 seconds of inaction the settings will be saved automatically.

NO	Setting options	Data setting function	Factory default
BN	Options of sensor control	N1: Internal sensor (high temperature protection switch-off)	N1
		N2: External sensor (high temperature protection switch-off)	
		N3: Internal sensor controls temperature, external sensor limits temperature (external sensor detects the temperature is higher than highest temperature of internal sensor, thermostat turns off the load)	
BC	Descaling function	0: Disable descaling function 1: Enable descaling function	0
Bo	Product information	Can't be changed	

Return difference: limit threshold of external sensor is 45 °C for factory default (A6), value of external sensor control return difference (A3) is 2. When temperature rises to 45 °C, then relay will stop working and will remain in a high temperature protection state. If temperature declines to 43 °C, relay continues to work and heating alarm will be relieved (it can operate only when room temperature is lower than set temperature).

Sensor fault display: please choose correct working way of built-in and external sensor, if you choose wrongly or sensor becomes faulty (breakdown), “E1” or “E2” will be displayed on the screen. Thermostat will stop heating until the fault is eliminated.

Installation diagram

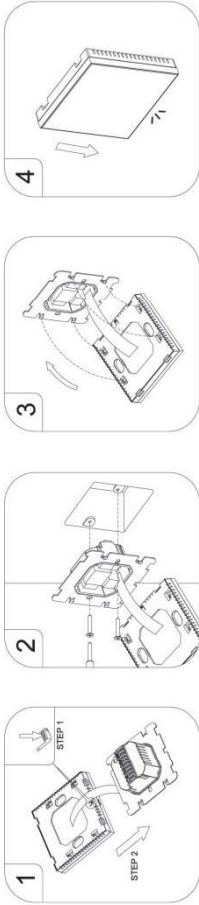

Disposal of the product

Do not dispose of the product at the end of its useful life together with municipal waste. Bring it to a collection point for recycling of electrical and electronic equipment. Information on the correct disposal method is given by the symbol on the product, in the operating instructions or on the packaging. Recycle materials according to their designation. Recycling materials or other forms of reuse of old appliances makes a significant contribution to protecting the environment. For information on authorized recycling centers, contact your local authority.

