NINJA AutoBarista



AE1000EU Séria | Návod na použitie

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE • LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI

	Pred použitím kávovaru AutoBarista si prečítajte všetky pokyny.
	Označuje nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť zranenie, smrť alebo vážne škody na majetku, ak sa výstraha pri tomto symbole ignoruje.
	Nedotýkajte sa horúceho povrchu. Vždy si chráňte ruky, aby ste sa nepopálili.
	Len na použitie v interiéri a v domácnosti.

⚠VÝSTRAHA

Na zníženie rizika zranenia, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo škôd na majetku vždy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich očíslovaných výstrah a pokynov. Kávovar nepoužívajte na iný než určený účel.

Všeobecné opatrenia

- Aby ste vylúčili riziko udusenia malých detí, všetky obaly ihneď po vybalení zlikvidujte.
- Kávovar môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní kávovaru a rozumejú súvisiacim rizikám.
- Kávovar a jeho kábel držte mimo dosahu detí. **NIKDY** nedovoľte deťom hrať sa s kávovarom ani ho používať. V blízkosti detí je nutný prísny dozor.
- Na ochranu pred požiarom, úrazom elektrickým prúdom a zranením osôb **NIKDY** neponárajte kábel, zástrčky ani telo kávovaru do vody ani inej kvapaliny.
- **NIKDY** neprenášajte kávovar za napájací kábel a neťahajte zaň pri odpájaní zo zásuvky; uchopte zástrčku a vytiahnite ju.
- **NIKDY** nepoužívajte kávovar s poškodeným káblom alebo zástrčkou, ani po poruche, páde či akomkoľvek poškodení. Servis si vyžiadajte v spoločnosti SharkNinja Operating LLC.
- Len na použitie v domácnosti na pracovnej doske. **NIKDY** nenechávajte napájací kábel visieť cez hranu ani sa dotýkať horúcich povrchov, napríklad sporáka.
- **NIKDY** nepoužívajte elektrickú zásuvku pod pracovnou doskou.
- Aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu kávovaru, **NIKDY** nepoužívajte kávovar v uzavretom boxe na spotrebiče ani pod závesnou skrinkou.
- Keď spotrebič nepoužívate a pred čistením ho odpojte zo zásuvky. Pred nasadzovaním alebo snímaním častí a pred čistením ho nechajte vychladnúť.
- **NIKDY** nenechávajte kávovar počas prevádzky bez dozoru.
- Kávovar nie je určený na ovládanie externým časovačom ani samostatným diaľkovým ovládaním.

PREČÍTAJTE SI TIETO POKYNY A USCHOVAJTE ICH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE • LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI

⚠ VÝSTRAHA

Na zníženie rizika zranenia, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo škôd na majetku vždy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia,
vrátane nasledujúcich očíslovaných výstrah a pokynov. Kávovar nepoužívajte na iný než určený účel.

- **NIKDY** neklaďte kávovar na iný spotrebič.
- Počas prevádzky nesmie byť kávovar v skrinke.
- **NIKDY** nepoužívajte príslušenstvo, ktoré neodporúča výrobca; môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie kávovaru.

Upozornenie k prevádzke

- Pri odpájaní prepnite všetky ovládače do polohy **OFF** a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Použitie príslušenstva, ktoré neodporúča výrobca, môže spôsobiť pretečenie a obarenie, požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.
- **VŽDY** používajte kávovar na čistom, suchom a rovnom povrchu.
- **NIKDY** neklaďte kávovar na horúci plynový alebo elektrický horák, do jeho blízkosti ani do rozohriatej rúry.
- **NIKDY** nepoužívajte kávovar na iný než určený účel.
- **NIKDY** nepoužívajte kávovar vonku.
- **NIKDY** sa nedotýkajte horúcich povrchov. Používajte rukoväte a ovládače. Nedotýkajte sa pohyblivých častí.
- **VŽDY** postavte pri príprave pod výpuste kávy šálku alebo nádobu s objemom zodpovedajúcim zvolenému množstvu.
- **NIKDY** nespúšťajte kávovar bez vody.
- **NIKDY** neprepĺňajte nádržku na vodu. Napĺňajte ju len po značku maxima.
- Počas prípravy nechajte na nádržke na vodu veko.
- Počas mletia nechajte na zásobníku na zrná veko, aby ste zabránili prístupu k pohyblivým častiam.
- **NIKDY** nesiahajte na parnú dýzu ani na kanvicu na mlieko počas prevádzky. Horúca para a horúce tekutiny spôsobia popáleniny a obareniny.

Starostlivosť a údržba

- Aby ste predišli ochoreniu z množenia baktérií v kávovare, dodržiavajte všetky pokyny v časti Čistenie a údržba tohto návodu.
- Najlepšie výsledky dosiahnete s čistým kávovarom.
- Ak výrobok nefunguje správne, navštívte ninjahome.sk alebo kontaktujte SharkNinja Operating LLC so žiadosťou o kontrolu, opravu alebo nastavenie.
- Deti nesmú vykonávať čistenie ani údržbu.
- Pred čistením alebo presunom prepnite kávovar do polohy **OFF**, odpojte ho zo zásuvky a nechajte vychladnúť.
- Zabráňte kontaktu silikónového maziva na sparovaciu jednotku s očami a dlhšiemu kontaktu s pokožkou.
- Po manipulácii so silikónovým mazivom na sparovaciu jednotku si dôkladne umyte ruky.
- Silikónové mazivo na sparovaciu jednotku skladujte v interiéri mimo tepla, plameňov a priameho slnečného žiarenia.
- Silikónové mazivo na sparovaciu jednotku zlikvidujte podľa miestnych predpisov.


Informácia o napájacom káble

- Krátky napájací kábel znižuje riziko zamotania sa doň alebo zakopnutia o dlhší kábel.
- **NIKDY** nepoužívajte s týmto výrobkom predlžovacie káble.

PREČÍTAJTE SI TIETO POKYNY A USCHOVAJTE ICH


ČASTI SPOTREBIČA


A Zásobník na zrná
B Výpuste kávy
C Servisné dvierka
D Sparovacia jednotka a vnútorný priestor (za servisnými dvierkami)
E Nastaviteľná podložka na šálky
F Nádoba na použitú kávu
G Odkvapkávacia miska
H Podstavec kanvice na mlieko
I Parná dýza
J Nádržka na vodu
K Displej

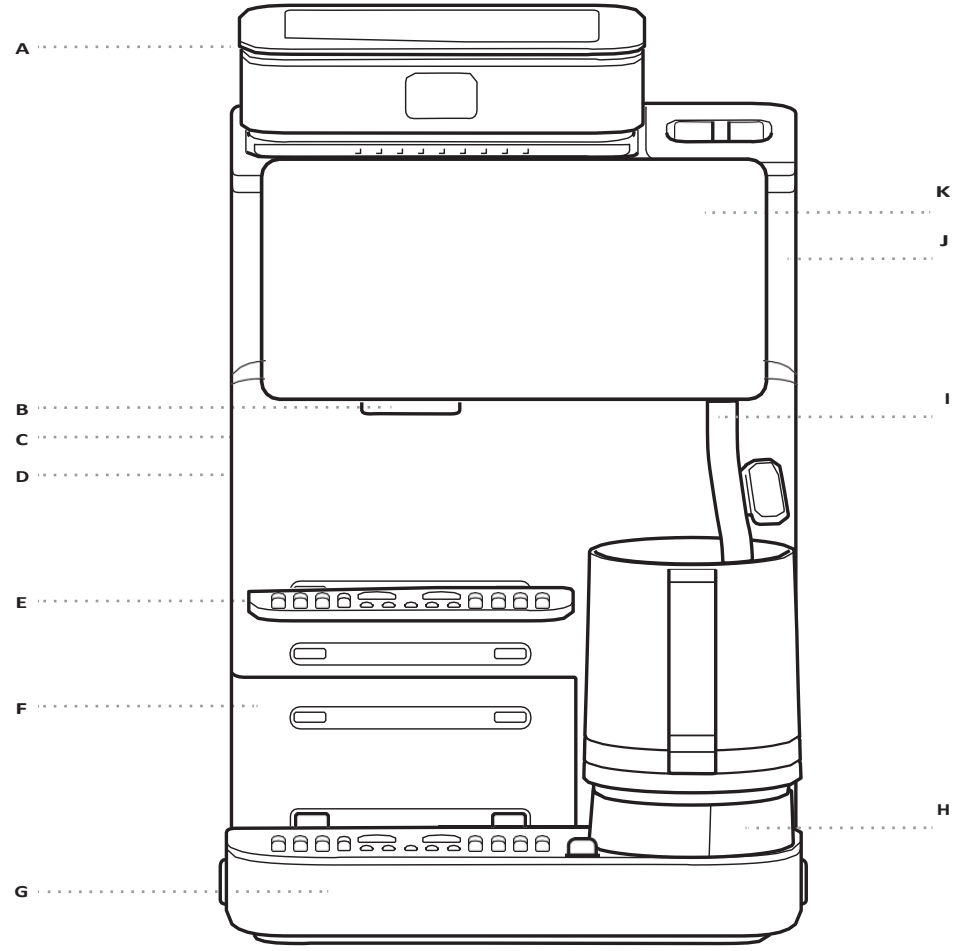



PRÍSLUŠENSTVO

1. Odmerka
2. Čistiaca kefka
3. Čistiace tablety
4. Odvápňovací prášok
5. Silikónové mazivo na sparovaciu jednotku
6. Vložka vodného filtra*
7. Puzdro vodného filtra*

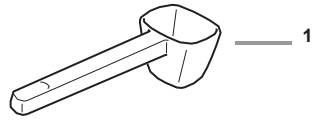


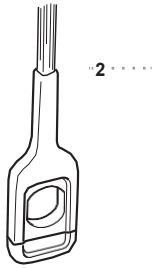

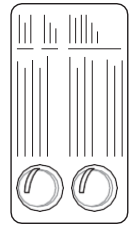

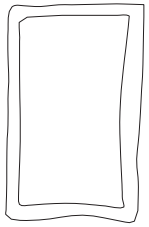








*Nie je dostupné na všetkých modeloch

POUŽÍVANIE OVLÁDACIEHO PANELA*

A Údaj BREW SIZE
B Šípky na voľbu SIZE
C Tlačidlo STRENGTH
D Tlačidlo TEMP
E Tlačidlo voľby SHOTS
F Tlačidlo BREW X2
G Tlačidlo POWER
H Tlačidlo PROFILE
I Tlačidlo PRE-GROUND
J Tlačidlo GRIND iQ
K Tlačidlo START
L Tlačidlo SETTINGS
M Tlačidlo CLEAN
N Tlačidlo DESCALE
O Tlačidlo PURGE
P Upozornenie na preplach
Q Ukazovateľ priebehu
R Tlačidlo HOT WATER
S Tlačidlo FROTH ONLY
T Tlačidlo MILK TYPE
U Voľby v menu nápojov
V Tlačidlo FROTH TYPE

*Funkcie sa môžu líšiť podľa modelu.

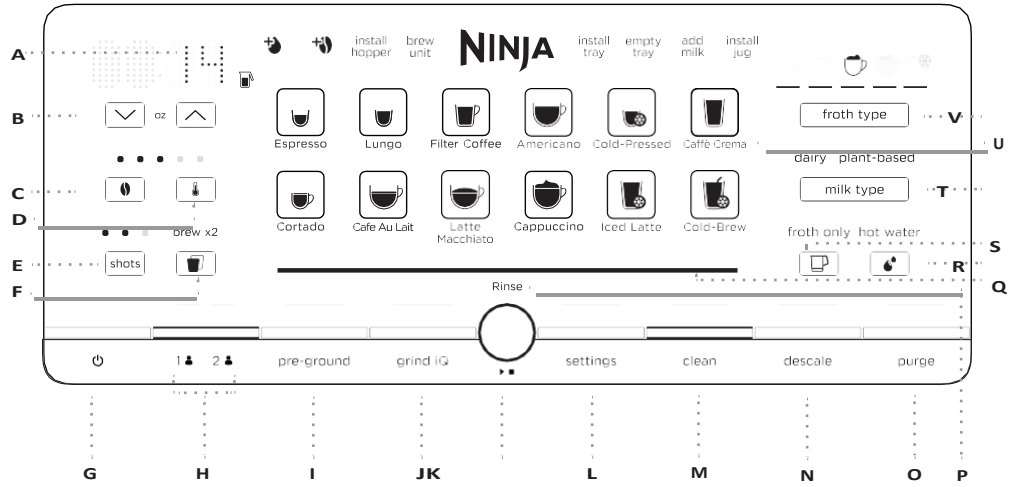

INTELIGENTNÉ UPOZORNENIA

Ak je potrebný zásah, kávovar zobrazí inteligentné upozornenie:

- ADD BEANS
- ADD WATER
- INSTALL HOPPER
- INSTALL JUG
- ADD MILK
- EMPTY TRAY
- INSTALL TRAY
- RINSE
- PURGE
- DESCALE
- BREW UNIT

*Tlačidlá CLEAN, DESCALE a GRIND iQ sa rozsvietia, keď treba spustiť príslušný cyklus.

ZAČÍNAME:
PRED PRVOU PRÍPRAVOU

VYBERTE PRÍSLUŠENSTVO A ČASTI Z OBALU

- Najprv vyberte z obalu všetko príslušenstvo a všetky časti. Pred vyhodením obalu sa uistite, že v ňom nič nezostalo.
- Pri vybaľovaní odstráňte z kávovaru všetky lepiace pásky. Pásky sú na všetkých stranách kávovaru.


PRED POUŽITÍM PRÍSLUŠENSTVO UMYTE

- Po vybratí všetkého príslušenstva a častí z obalu ich dôkladne umyte v rukách a osušte.

TEST TVRDOSTI VODY

Každá voda obsahuje minerály, ktoré sa časom v kávovare usádzajú. Ich množstvo sa označuje ako tvrdosť vody a určuje, ako často budete musieť kávovar odvápniť. Vďaka tomuto testu vám kávovar odporučí odvápnenie v správnom čase.

1 Vyberte testovací prúžok z balenia.

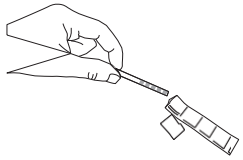

2 Testovací prúžok úplne ponorte na 5–10 sekúnd do vody, ktorú budete v kávovare používať.




3 Prúžok vytiahnite a jemne ním potraste.



4 Položte prúžok na suchý rovný povrch a počkajte 1 minútu na výsledok.


5 Po 1 minúte sa objaví 0–5 fialových štvorčekov. Tie udávajú úroveň tvrdosti vody (0 fialových štvorčekov = úroveň 0, 5 fialových štvorčekov = úroveň 5 atď.).

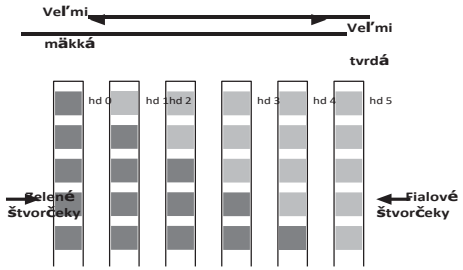

6 Po zistení tvrdosti vody zapojte kávovar do zásuvky.

7 Na l'avej strane ovládacieho panela sa štandardne zobrazí HD 5.

8 Šípkami nahor a nadol nastavte úroveň tvrdosti vody podľa počtu fialových štvorčekov na prúžku (napr. pri výsledku úroveň 1 nastavte HD 1).

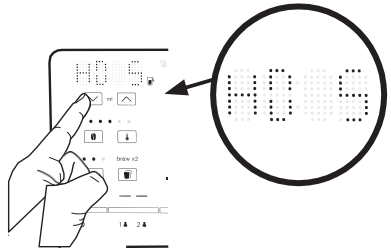


9 Stlačením **START** potvrďte nastavenie.


POZNÁMKA: Ak potrebujete zmeniť úroveň tvrdosti, kúpte si ďalší testovací prúžok na **ninjakitchen. co.uk/ninja-parts-accessories**. Ďalšie pokyny na obnovenie nastavenia tvrdosti vody nájdete v časti Ďalšie nastavenia.

INŠTALÁCIA VODNÉHO FILTRA


- Skvelá káva začína pri skvelej vode. Vodné filtre odstraňujú z vody chlór, pachy a ďalšie nečistoty, aby vaša káva chutila výborne.

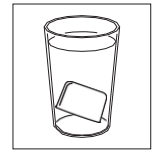


1 **Vodný filter namočte na 5 minút.**

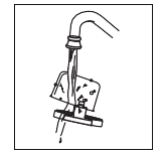


2 Prepláchnite vodný filter a sitko **60 sekúnd.**

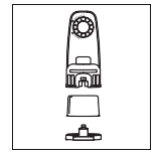

3 Odstráňte koncový uzáver z puzdra filtra a vložte filter. Nacvaknite koncový uzáver späť na puzdro filtra, aby ste filter zaistili.

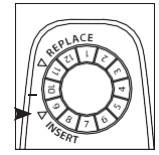


4 Nastavte pomocou INSERT dátum na aktuálny mesiac.

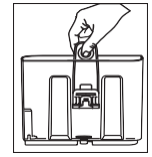

5 Vložte puzdro filtra do nádržky.

NAPLŇTE NÁDRŽKU NA VODU


- Skôr ako začnete, naplňte nádržku vodou izbovej teploty alebo studenou vodou. Naplňte ju po značku maxima, ale neprekročte ju.



Ak pred prípravou nie je v nádržke dosť vody na zvolený nápoj, kávovar zobrazí ADD WATER. Ak sa upozornenie ADD WATER objaví počas prípravy, doplňte vodu do nádržky a stlačte **START** na pokračovanie.

NAPLŇTE ZÁSOBNÍK NA ZRNÁ

1 Odoberte veko zásobníka.

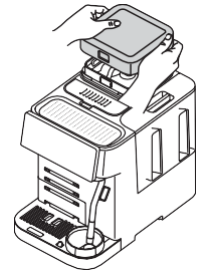

2. Naplňte zásobník celými zrnami. **NIKDY** nedávajte do zásobníka na zrná mletú kávu. Viac o používaní mletej kávy nájdete v časti Používanie mletej kávy.
3. Nasaďte veko späť.

POZNÁMKA: Zrná zarovnajte a dbajte, aby neprekročili značku MAX v zásobníku.

POZNÁMKA: Nikdy nedopĺňajte zrná počas prípravy nápoja. Viac informácií nájdete v časti Výmena zŕn a zásobníkov.

VŠETKO O ZRNÁCH

- Najlepšie výsledky dosiahnete s čerstvo praženými zrnami.
- Pri kúpe zŕn si radšej vyberte balenie s dátumom praženia („Roasted On") než s dátumom minimálnej trvanlivosti („Best Before"). Zaručí vám kvalitu a čerstvosť.
- Zrná odporúčame spotrebovať do 20 dní od dátumu praženia („Roasted On").
- Pri prechode na iné zrná najskôr úplne vyberte predchádzajúce. Dopĺňať zrná do zásobníka sa neodporúča. Viac informácií nájdete v časti Výmena zŕn a zásobníkov.
- **NIKDY** nepoužívajte zelené, karamelizované ani aromatizované zrná, môžu zablokovať mlynček. Nápoj ochuťte sirupmi a cukrom. Recepty nájdete v príručke Drink Guide.

ZAČÍNAME:

PRED PRVOU PRÍPRAVOU, POKRAČOVANIE

PREPLACH PRED PRVÝM POUŽITÍM


Pred prípravou prvého nápoja musíte kávovar prepláchnuť.

Pri prvom zapnutí sa upozornenie RINSE rozsvieti oranžovo, čo znamená, že je potrebný preplach. Tento preplach spúšťa používateľ stlačením **START**.


Kávovar spustí preplach automaticky pri každom zapnutí a vypnutí; signalizuje ho biele upozornenie RINSE. Zásah používateľa nie je potrebný.

Pri preplachoch nemusíte pod výpuste kávy dávať šálku. Kávovar zachytí preplachovaciu vodu do odkvapkávacej misky.

1. Zapojte kávovar do zásuvky a stlačte **POWER**.

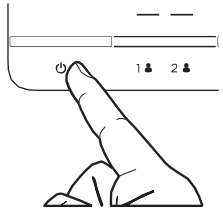

2. Na ovládacom paneli sa oranžovo rozsvieti upozornenie RINSE, ktoré signalizuje, že na pokračovanie je potrebný preplach.
3. Stlačením **START** spustite preplachovací cyklus. Kávovar pípnutím potvrdí spustenie. Voda odtečie priamo do odkvapkávacej misky.

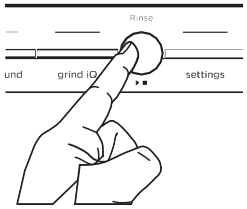


4. Po skončení kávovar znova pípne, čím oznámi dokončenie cyklu.

CYKLUS GRIND iQ


GRIND iQ využíva technológiu AutoBarista-iQ na automatické určenie najlepšej hrubosti mletia pre vaše zrná, aby bola extrakcia espressa dokonalá. Kontrolka GRIND iQ sa rozsvieti žlto vždy, keď kávovar odporúča spustiť cyklus.

- Pri prvom použití svieti tlačidlo žlto, čo znamená, že sa odporúča kalibračný cyklus. Nie je potrebný, ak chcete použiť mletú kávu alebo pripraviť filtrovanú kávu, kávu cez ľad či cold-brew.
- Pri prvom použití nových zŕn alebo po doplnení zŕn trvá kalibračný cyklus v priemere 3 prípravy. Závisí to od zŕn v mlynčeku.
- Viac o GRIND iQ nájdete v časti GRIND iQ.

1. Kontrolka GRIND iQ sa rozsvieti žlto, keď sa odporúča cyklus. Stlačte tlačidlo **GRIND iQ** .



2. Pod výpuste kávy postavte šálku s objemom aspoň 415 ml.
3. Stlačte **START**. Kávovar pípnutím potvrdí spustenie cyklu. Ukazovateľ priebehu zobrazuje stav cyklu.

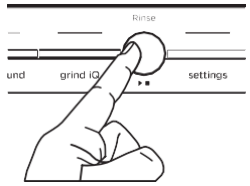

4. Po skončení kávovar znova pípne a kontrolka GRIND iQ zhasne. Kontrolka zostane zhasnutá, kým je hrubosť mletia v správnom rozsahu pre vaše zrná.
5. Pripravené espresso vylejte.
6. Po dokončení cyklu vyprázdnite odkvapkávaciu misku a nádobu na použitú kávu.

VÝZNAM FARIEB LED

Kontrolka GRIND iQ počas bežného používania ukazuje stav GRIND iQ a to, ako blízko ste k najchutnejšiemu espressu.

NESVIETI: Mlynček je nakalibrovaný.

ŽLTÁ: Na kalibráciu mlynčeka je potrebný cyklus GRIND iQ.

PRÍPRAVA NÁPOJOV ESPRESSO, AMERICANO, LUNGO*, CAFE CREMA* A COLD-PRESSED

1. Ťuknutím na ikonu nápoja vyberte nápoj.
2. Tlačidlom SHOTS zvoľte počet dávok espressa.
3. V prípade potreby upravte silu a teplotu prípravy. Viac o ich vplyve nájdete v časti Úprava sily a teploty prípravy.

Úpravy nápojov si môžete uložiť. Viac nájdete v časti Profily a ukladanie úprav.

4. Postavte šálku pod výpuste kávy a stlačte **START**.
5. Kávovar pípnutím oznámi začiatok prípravy. Ukazovateľ priebehu zobrazuje jej stav. Po skončení kávovar znova pípne, čím oznámi dokončenie prípravy.

POZNÁMKA: Toto sú prednastavené objemy espressa. Zmena sily espressa ovplyvní objem nápoja. Úpravu objemu nájdete v časti Úprava sily a teploty prípravy.

POZNÁMKA: Ak používate menšiu šálku, nadvihnite ju nastaviteľnou podložkou bližšie k výpustom kávy, aby ste obmedzili špliechanie. Pri vyššom hrnčeku alebo termohrnčeku podložku vyberte, aby ste získali priestor.

SPRÁVNA EXTRAKCIA

- Nápoj tečie pomaly a rovnomerne.
- Vytekajúca tekutina má karamelovú farbu. To je crema.
- Na povrchu nápoja bude vrstva cremy. Ak šálku nakloníte a stále vidíte len vrstvu cremy, espresso je správne extrahované.

**Nie je dostupné na všetkých modeloch*

PRÍPRAVA NÁPOJOV ESPRESSO, AMERICANO, LUNGO*, CAFE CREMA* A COLD-PRESSED, POKRAČOVANIE

BREW X2

Funkcia Brew x2 umožňuje pripraviť 2 nápoje naraz vedľa seba bez ďalšieho cyklu.

POZNÁMKA: Brew x2 je dostupná len pri espresse a nápojoch na báze espressa.

1. Vyberte nápoj v hlavnom menu.
2. Nápoj upravte tlačidlami na ľavej strane displeja.
3. Stlačte **BREW X2** na displeji; tlačidlo sa rozsvieti, čím signalizuje aktiváciu.
4. Postavte 2 šálky na podložku tak, aby bola každá zarovnaná s jednou výpusťou kávy. Stlačte **START**.
5. Pri nápoji s mliekom kávovar spustí len 1 speňovací cyklus; pridajte viac mlieka než zvyčajne (neprekročte značku maxima), aby ho bolo dosť na dva nápoje.
6. Kávovar pípnutím oznámi začiatok prípravy. Ukazovateľ priebehu zobrazuje jej stav. Pri nápojoch s dvojitou a väčšou dávkou musí kávovar pripraviť viac dávok. Ukazovateľ priebehu sa rozsvieti pri každej príprave. Po skončení kávovar znova pípne, čím oznámi dokončenie príprav.

POZNÁMKA: Ak chcete do týchto nápojov pridať mlieko, môžete zvoliť **ADD MILK TYPE** alebo **FROTH TYPE** a pridať tak k príprave speňovací cyklus. Viac nájdete v časti Pridanie peny do nápoja bez mlieka.

**Nie je dostupné na všetkých modeloch*

PRÍPRAVA FILTROVANEJ KÁVY A ĽADOVÝCH NÁPOJOV

Filtrovaná káva a horúca voda

1. Ťuknutím na ikonu nápoja vyberte nápoj.
2. Šípkami zvoľte požadovaný objem.
3. Postavte šálku pod výpuste kávy a stlačte **START**.
4. Kávovar pípnutím oznámi začiatok prípravy. Ukazovateľ priebehu zobrazuje jej stav. Po skončení kávovar znova pípne, čím oznámi dokončenie prípravy.

POZNÁMKA: Objemy kávy nad 355 ml sa pripravujú na viac kôl. Podľa počtu kôl budete počuť, ako sa mlynček znova zapne.

PRIDANIE HORÚCEJ VODY*

**Nie je dostupné na všetkých modeloch*

Kávovar má funkciu horúcej vody, ktorá ju vydá kedykoľvek ju potrebujete.

1. Stlačte tlačidlo **HOT WATER** .
2. Tlačidlom **TEMP** vľavo od displeja nastavte teplotu horúcej vody.

●○○ Nízka teplota
●●● Stredná teplota (predvolená)
●●○ Vysoká teplota

3. Šípkami vľavo od displeja zvoľte množstvo horúcej vody.
4. Stlačením **START** spustite výdaj horúcej vody.

Opätovným stlačením **START** výdaj zastavíte, keď máte požadované množstvo horúcej vody, alebo počkajte na dokončenie programu.

Studené a ľadové nápoje

1. Ťuknutím na ikonu nápoja vyberte nápoj.
2. Šípkami zvoľte požadovaný objem.
3. **Naplňte šálku ľadom a postavte ju pod výpuste kávy**. Stlačte **START**.
4. Kávovar pípnutím oznámi začiatok prípravy. Ukazovateľ priebehu zobrazuje jej stav. Po skončení kávovar znova pípne, čím oznámi dokončenie prípravy.

POZNÁMKA: Over Ice, Cold-Brew a Cold-Pressed sú určené na prípravu koncentrátu do nádoby s ľadom. Časť ľadu sa počas prípravy roztopí, čo je normálne; vznikne studený nápoj s ideálnou silou a chuťou.

POZNÁMKA: Ak pripravujete cold-brew alebo cold-pressed hneď po horúcom nápoji, kávovar spustí vnútorný preplach na ochladenie varnej komory. Po jeho skončení sa príprava spustí automaticky.

POZNÁMKA: Objemy kávy nad 355 ml sa pripravujú na viac kôl.

PRÍPRAVA NÁPOJOV ESPRESSO, AMERICANO, LUNGO*, CAFE CREMA* A COLD-PRESSED,

POUŽÍVANIE MLETEJ KÁVY

DÔLEŽITÉ: LEN vtedy, keď je kávovar zapnutý a dokončil štartovací cyklus, pridávajte mletú kávu. Ak ju pridáte pri vypnutom kávovare, v pohotovostnom režime, počas preplachu pri zapnutí či vypnutí alebo po začatí prípravy, dostane sa do vnútorného priestoru a môže spôsobiť zaseknutie a poškodenie.

1. Ťuknutím na ikonu nápoja vyberte nápoj. Pri príprave espressa zvoľte správny počet dávok podľa počtu odmeriek, ktoré nasypete.
2. Stlačením tlačidla **PRE-GROUND** prepnite kávovar do režimu mletej kávy.

POZNÁMKA: Pri sypaní kávy nevyberajte lievik násypky na mletú kávu. Vyberajte ho len pri čistení.

3. Otvorte násypku na mletú kávu, kde nájdete odmerku.
4. Nasypte mletú kávu odmerkou do násypky. Správny počet odmeriek nájdete v tabuľke nižšie. **NIKDY** nedávajte na jednu prípravu viac ako 6 odmeriek.
5. Postavte šálku pod výpuste kávy a stlačte **START**.
6. Kávovar pípnutím oznámi začiatok prípravy. Ukazovateľ priebehu zobrazuje jej stav. Po skončení kávovar znova pípne, čím oznámi dokončenie prípravy.

POZNÁMKA: Pri mletej káve nemôžete pripraviť viac ako 355 ml filtrovanej kávy.

**Nie je dostupné na všetkých modeloch*

	ODMERKY	
	Káva	**Odmerky**
OBJEMY	175 ml	2–4
	235 ml	2–4
	300 ml	4–6
	355 ml	4–6
	Espresso	**Odmerky**
	Jednoduché	2
	Dvojité	4
	Trojité	6

VÝSTRAHA: NIKDY nedávajte do násypky viac ako 6 odmeriek mletej kávy. Sparovacia jednotka pretečie a kávovar prípravu nedokončí. Ak sa to stane, kávovar vypnite; pokyny na čistenie sparovacej jednotky a vnútorného priestoru nájdete v časti Čistenie: dôkladné čistenie.

AKO NAJLEPŠIE SPEŇOVAŤ

■ **Druhy mlieka**

- Z kravského mlieka odporúčame plnotučné.
- Pri rastlinnom mlieku použite verziu barista alebo plnotučnú.
- Pri rastlinnom mlieku dosiahnete najlepšiu penu s nastavením PLANT-BASED.
- Mlieka ošetrené UHT (trvanlivé) môžu dávať rôzne výsledky.
- Kokosové mlieko sa dá ohriať, ale nevytvorí stabilnú penu.
- Na najlepšiu penu a latte art poklepte kanvicou a mliekom zakrúžte, aby ste odstránili veľké bubliny; až potom mlieko nalejte.

■ **Teplota**

- Ak chcete upraviť teplotu peny, pozrite si časť Ďalšie nastavenia.
- Najlepšie výsledky dosiahnete so studeným mliekom z chladničky.
- Pred speňovaním nechajte kanvicu na mlieko na izbovej teplote.

■ **Čistenie**

- Pred položením kanvice na podstavec sa uistite, že podstavec aj dno kanvice sú suché a čisté.
- Parnú dýzu hneď po použití utrite vlhkou handričkou, aby na nej nezostalo mlieko.
- Pred vypnutím kávovaru zatlačte parnú dýzu späť nadol, aby sa automaticky prepláchla.
- Na dôkladnejšie vyčistenie metličky a parnej dýzy naplňte kanvicu po značku maxima vodou s kvapkou saponátu a spustite program THIN FROTH.

PRÍPRAVA NÁPOJOV S MLIEKOM

RECEPTY S MLIEKOM

1. Ťuknutím na ikonu nápoja vyberte nápoj.
2. Tlačidlom SHOTS zvoľte počet dávok espressa.
3. V prípade potreby upravte silu a teplotu prípravy. Viac o ich vplyve nájdete v časti Úprava sily a teploty prípravy.
4. Pod výpuste kávy postavte šálku dostatočne veľkú pre váš nápoj.
5. Zvoľte **DAIRY** alebo **PLANT-BASED** tlačidlom **MILK TYPE** podľa mlieka, ktoré používate.
6. Pri výbere programu s mliekom sa odporúčaný typ peny podčiarkne. Ak ho chcete zmeniť, stlačte tlačidlo **FROTH TYPE** .
7. Uistite sa, že je v kanvici nainštalovaná metlička. Naplňte kanvicu požadovaným množstvom mlieka, ale neprekročte značku maxima.
8. Uistite sa, že dno kanvice je suché. Položte kanvicu na podstavec tak, aby bola parná dýza ponorená v kanvici.
9. Stlačte **START**. Kávovar pípnutím oznámi spustenie programu. Najskôr zomelie zrná, potom spustí speňovanie a nakoniec pripraví espresso. Vaše espresso tak bude čo najčerstvejšie. Ukazovateľ priebehu zobrazuje stav programu. Kávovar znova pípne, čím oznámi dokončenie programu.

FROTH ONLY

Stlačením tlačidla **FROTH ONLY** spustíte cyklus, ktorý mlieko len speňuje, bez mletia a prípravy kávy. Hodí sa na horúcu čokoládu, matchu alebo len na ohriatie mlieka.

POZNÁMKA: NIKDY nespeňujte mlieko priamo do espressa ani do kávy; speňujte vždy v kanvici a penu nalejte do espressa alebo kávy až potom.

TYPY PENY

Steamed Milk
Mlieko sa jemne ohreje parou na ideálnu teplotu na pitie, bez šľahania.
Skvelé do kávy.

Thin Froth
Tenká vrstva peny na latte.

Thick Froth
Klasická vrstva nadýchanej peny na akýkoľvek nápoj. Skvelá na cappuccino.

Extra-Thick Froth*
Hrubá vrstva peny, ideálna na dry cappuccino a nápoje s menším objemom.

Cold Foam
Klasická vrstva studenej peny na ľadovú kávu alebo espresso nápoj.

**Nie je dostupné na všetkých modeloch*

PO SKONČENÍ SPEŇOVANIA

1. Po odobratí kanvice hneď utrite parnú dýzu vlhkou handričkou a až potom ju zatlačte späť nadol.
2. Po zatlačení parnej dýzy nadol sa spustí automatický preplach, ktorý vyčistí jej vnútro. Kávovar pípnutím oznámi spustenie preplachu. Po skončení znova pípne. Preplach môžete kedykoľvek spustiť tlačidlom **PURGE** vtedy, keď je parná dýza v dolnej polohe.
3. Pred naliatím poklepte kanvicou o rovný povrch a zakrúžte ňou, aby ste odstránili veľké bubliny. Spenené mlieko nalejte na espresso a vychutnajte si ho.

POZNÁMKA: Bez vody kávovar preplach nespustí. Stlačte **PURGE** po doplnení vody.

PRIDANIE PENY DO NÁPOJA BEZ MLIEKA

Ak nápoj neobsahuje mlieko, môžete ho pridať stlačením **FROTH TYPE** alebo **MILK TYPE**.

1. Uistite sa, že je v kanvici nainštalovaná metlička. Naplňte kanvicu požadovaným množstvom mlieka, ale neprekročte značku maxima.
2. Po výbere nápoja stlačte **FROTH TYPE** alebo **MILK TYPE** a aktivujte nastavenia mlieka.
3. Uistite sa, že dno kanvice je suché. Položte kanvicu na podstavec tak, aby bola parná dýza ponorená v kanvici.
4. Zvoľte **DAIRY** alebo **PLANT-BASED** tlačidlom **MILK TYPE** .
5. Zvoľte požadovanú penu tlačidlom **FROTH TYPE** .
6. Stlačte **START**. Kávovar pípnutím oznámi spustenie programu. Najskôr pripraví kávu, potom spení mlieko. Ukazovateľ priebehu zobrazuje stav programu.

POZNÁMKA: Z tohto menu odídete stlačením iného typu nápoja.


ÚPRAVA SILY A TEPLOTY PRÍPRAVY

MANUÁLNE SPEŇOVANIE


1. Naplňte kanvicu podľa potreby medzi značky minima a maxima.
2. Stlačte **FROTH ONLY**.
3. Uistite sa, že máte zvolené nastavenie Steamed Milk.



4. Nakloňte kanvicu mierne doľava alebo doprava tak, aby bola parná dýza asi na šírku prsta od steny kanvice.

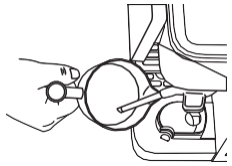

5. Podržte **START** 3 sekundy. Kávovar pípnutím oznámi spustenie speňovania a z dýzy začne vychádzať para.
6. Umiestnite dýzu tesne pod hladinu mlieka, aby sa doň dostával vzduch. Začne sa tvoriť vír.

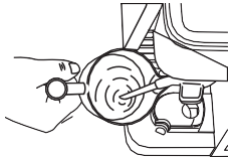

7. Keď máte požadované množstvo peny, zdvihnite kanvicu tak, aby bola dýza hlbšie pod hladinou. Tým sa mlieko ohreje.
8. Držte kanvicu v tejto polohe, kým nebude príliš horúca na dotyk, potom stlačte **START** a funkciu vypnite.

TEPLOTA

Požadovanú teplotu dosiahnete viacerými spôsobmi.

Nastavenie teploty

●○○ Nízka teplota

●●○ Stredná teplota (predvolená)

●●● Vysoká teplota

Teplota nápoja ovplyvňuje extrakciu espressa aj jeho chuť. Pre najlepší výsledok a správnu extrakciu odporúčame nízku alebo strednú teplotu pri tmavších praženiach a strednú alebo vysokú teplotu pri svetlejších. Ak neviete, aké zrná máte, zvoľte nízku teplotu.

VÝBER SPRÁVNEJ ŠÁLKY

Šálka musí zodpovedať veľkosti nápoja. Ak chcete teplejší nápoj, použite šálku s objemom blízkym objemu nápoja. Teplotu ovplyvňuje aj hrúbka materiálu šálky. Teplejší nápoj získate v šálke z tenšieho materiálu.

SILA

Ak je nápoj podľa vás príliš slabý alebo príliš silný, upravte ho tlačidlom sily.

Nastavenie sily espressa

●○○○○ Najväčší objem, najmenej koncentrované: pomer vody a kávy 4:1

●●○○○ Väčší objem: pomer vody a kávy 3,5:1

●●●○○ Veľký objem: pomer vody a kávy 3:1

●●●●○ Predvolené: pomer vody a kávy 2,5:1

●●●●● Malý objem, viac koncentrované: pomer vody a kávy 2:1

POZNÁMKA: Úprava sily espressa ovplyvní objem nápoja. Sily 1 a 2 dávajú väčší objem než predvolené nastavenie; použite väčšiu šálku než zvyčajne.

Nastavenie sily kávy

●○○○○ Mild: zomelie sa menej zŕn

●●○○○ Default (predvolené)

●●●○○ Full Bodied

●●●●○ Strong

●●●●● Bold: zomelie sa viac zŕn

PROFILY A UKLADANIE ÚPRAV

Používateľské profily ukladajú vaše úpravy a rýchlo vás dostanú k obľúbeným nápojom.

Každý profil ukladá úpravy pre jednotlivé nápoje.

Ak chcete uložiť úpravy nápoja, podržte tlačidlo aktívneho profilu 2 sekundy, kým nezaznie potvrdzovacie pípnutie.

Pri prvom použití je nastavený Profil 1. Druhý profil zvolíte tlačidlom **PROFILE** . Profily opustíte (návrat na výrobné nastavenia) opätovným stlačením tlačidla **PROFILE** .

Pri každom uložení úpravy toho istého nápoja sa prepíše to, čo je v profile uložené.

Úpravy, ktoré neuložíte do profilu, sa stratia, keď prejdete na iný nápoj alebo kávovar vypnete.

VYBRATIE VYMENITEĽNÉHO ZÁSOBNÍKA

1. Odoberte veko.
2. Odomknite zásobník a zdvihnutím priamo nahor ho vyberte z vrchu kávovaru (ak máte vyberateľný zásobník*).
3. Pred doplnením utrite vnútro zásobníka mikrovláknovou handričkou, aby ste odstránili zvyšky olejov. Nepoužívajte vodu.
4. Ak dopĺňate, naplňte zásobník celými zrnami.
5. Nasaďte zvolený zásobník späť na kávovar, zaistite ho a nasaďte veko.

POZNÁMKA: Dopĺňať zrná (sypať čerstvé na súčasné) sa neodporúča, môže to ovplyvniť GRIND iQ. Radšej spotrebujte zrná, ktoré sú v zásobníku, a doplňte ho, až keď je prázdny, alebo prejdite na druhý zásobník.*

POZNÁMKA: Pri nasadzovaní môže zásobník pôsobiť nestabilne alebo sa ľahko kývať.

Zásobník stojí na ramene váhy, ktoré sa musí voľne pohybovať, aby kávovar presne odmeral, koľko kávy melie.

Kývanie je normálne, netlačte však na zásobník príliš, aby ste nepoškodili citlivú váhu pod ramenom.

POZNÁMKA: NIKDY nedávajte do zásobníka na zrná mletú kávu. Viac o používaní mletej kávy nájdete v časti Používanie mletej kávy.

POZNÁMKA: Zásobník neprepĺňajte zrnami. Napĺňajte ho len po značku MAX.

**Nie je dostupné na všetkých modeloch*

VÝMENA ZŔN A ZÁSOBNÍKOVKAŽDODENNÁ ÚDRŽBA

VOĽBA ZÁSOBNÍKA

Tieto pokyny platia len pre kávovar s vyberateľným zásobníkom. Druhý zásobník nie je súčasťou všetkých modelov. Kúpiť sa dá na ***ninjahome.sk****.*

Pri prechode na druhý zásobník uložte prvý s nasadeným vekom do úložného podstavca (na kúpu na **ninjahome.sk**) alebo na chladné a suché miesto.

Vždy, keď zaistíte zásobník na kávovare, budete musieť potvrdiť, ktorý zásobník je nasadený. Názov zásobníka je uvedený na jeho prednej strane.

1. Po nasadení zásobníka zobrazí ovládací panel naposledy použitý zásobník.
2. V prípade potreby prepnite šípkami medzi HOP1 a HOP2.
3. Potvrďte tlačidlom **START** . Kávovar pípnutím potvrdí voľbu.

Cyklus GRIND iQ spustite vždy, keď naplníte zásobník novými zrnami. Viac nájdete v časti GRIND iQ.

OZNAČOVANIE VYBERATEĽNÝCH ZÁSOBNÍKOV

Tieto pokyny platia len pre kávovary s vyberateľnými zásobníkmi.

S kávovarom dostanete 2 obojstranné štítky s číslami 1 a 2.

Ďalšie čísla získate pri kúpe ďalších zásobníkov.

Štítky sa zasúvajú do prednej strany vyberateľného zásobníka.

GRIND iQ

Cyklus GRIND iQ spustite vždy, keď:

- sú súčasné zrná mimo optimálneho rozsahu hrubosti mletia
- nasypete nové zrná do prázdneho zásobníka
- vymeníte zásobníky

Kontrolka GRIND iQ počas bežného používania ukazuje stav GRIND iQ a to, ako blízko ste k najchutnejšiemu espressu.

NESVIETI: Mlynček je nakalibrovaný.
ŽLTÁ: Na kalibráciu mlynčeka je potrebný cyklus GRIND iQ.

Pri prvom použití nových zŕn alebo po doplnení zŕn trvá kalibračný cyklus v priemere 3 prípravy. Závisí to od zŕn v mlynčeku.

1. Pod výpuste kávy postavte šálku s objemom 415 ml.
2. Stlačte tlačidlo **GRIND iQ** a potom tlačidlom **START** spustite cyklus; LED sa rozsvieti žlto.
3. Kávovar pípnutím oznámi spustenie cyklu. Ukazovateľ priebehu zobrazuje stav kalibrácie. Po skončení kávovar znova pípne, čím oznámi dokončenie cyklu; odoberte šálku a espresso vylejte.
4. LED GRIND iQ zhasne, čím potvrdí úspešnú kalibráciu.

NASTAVENIE HRUBOSTI MLETIA

GRIND iQ neustále sleduje a upravuje hrubosť mletia, aby bola káva čo najchutnejšia. Ak vám však chuť nevyhovuje, môžete hrubosť mletia posunúť a chuť tak zlepšiť. Posun sa uloží do pamäte kávovaru a GRIND iQ s ním ďalej normálne sleduje a upravuje mletie. Posun sa ukladá len pre typ nápoja, ktorý je práve zvolený na displeji. Pri ďalších typoch nápojov postup zopakujte.

Chuť je príliš horká: zmenšite hrubosť mletia.
Chuť je príliš kyslá: zväčšite hrubosť mletia.

1. Stlačte tlačidlo **SETTINGS** .
2. Šípkami prejdite na 11: Grind Size a stlačte **START**.
3. Šípkami zvoľte požadovaný posun; na výber je +/-2 stupne hrubosti mletia.
4. Voľbu potvrďte tlačidlom **START** .

POZNÁMKA: Rozsah manuálneho nastavenia môže byť obmedzený, aby sa motor pri príliš jemnom mletí nadmerne nezaťažoval.

CYKLUS	KEDY ČISTIŤ	AKO SPUSTIŤ
Purge	Po každom nápoji s mliekom alebo po použití parnej dýzy (automatický štart), prípadne podľa potreby (manuálny štart)	Po príprave nápoja s mliekom zatlačte parnú dýzu späť nadol; spustí sa automatický preplach. Manuálny preplach spustíte tlačidlom **PURGE** .
Clean	Raz mesačne alebo vždy, keď sa rozsvieti kontrolka clean	Vložte čistiacu tabletu do násypky na mletú kávu a spustite čistiaci cyklus tlačidlom **CLEAN** .
Descale	Keď sa rozsvieti kontrolka descale	Rozpustite vrecko odvápňovacieho prípravku podľa pokynov na obale. Potom spustite odvápňovací cyklus tlačidlom **DESCALE** .

ČISTENIE IHNEĎ PO PRÍPRAVE

- Odkvapkávaciu misku a nádobu na použitú kávu vyprázdnite, keď sa oranžový indikátor naplnenia vysunie natoľko, že ho vidno, alebo keď vás vyzve ovládací panel.
- Po speňovaní utrite dýzu vlhkou handričkou a až potom ju zatlačte späť nadol, čím spustíte automatický preplach.
- Odkvapkávaciu misku a nádobu na použitú kávu pravidelne umývajte v rukách alebo v umývačke a dôkladne osušte na vzduchu.
- Vonkajšok kávovaru pravidelne utrite vlhkou handričkou.

ČISTENIE PRÍSLUŠENSTVA

Časti vhodné do hornej priehradky umývačky: kanvica na mlieko, metlička, podložka na šálky a nádržka na vodu.

Len ručné umývanie: všetky časti odkvapkávacej misky, karafa.

Sparovacia jednotka: LEN OPLÁCHNUŤ. NIKDY ju neumývajte saponátom.

Utrieť: zásobník na zrná, vnútorný priestor, vonkajšie povrchy.

POZNÁMKA: NIKDY neponárajte do vody časti a príslušenstvo, ktoré nie sú vhodné do umývačky riadu.

VYPRÁZDNENIE ODKVAPKÁVACEJ MISKY A NÁDOBY NA POUŽITÚ KÁVU


Počas prípravy sa odkvapkávacia miska napĺňa. Keď sa oranžový indikátor vysunie natoľko, že ho vidno, alebo kávovar zobrazí EMPTY TRAY, je čas vyprázdniť odkvapkávaciu misku a nádobu na použitú kávu. Vždy vyprázdnite a vyčistite obidve naraz, zaistíte tak najlepší výkon a čistotu.

Po poslednej príprave dňa vyprázdnite odkvapkávaciu misku aj nádobu na použitú kávu.

Kávovar prejde 30 minút po poslednej príprave do pohotovostného režimu a spustí preplach pri vypnutí. Ak je plavák viditeľný alebo to signalizuje ovládací panel, vždy po poslednej príprave vyprázdnite odkvapkávaciu misku. Pod výpuste kávy môžete postaviť nádobu, ktorá zachytí preplachovaciu vodu.



1. Vytiahnite odkvapkávaciu misku s nádobou na použitú kávu z kávovaru smerom k sebe.
2. Vyberte nádobu na použitú kávu z odkvapkávacej misky, vyprázdnite ju a vyčistite. Umývajte ju v rukách po každom vyprázdnení, aby ste zabránili tvorbe plesne.

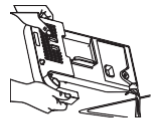

3. Opatrne preneste odkvapkávaciu misku k drezu a vylejte vodu cez výlevku.



4. Vložte nádobu na použitú kávu späť do odkvapkávacej misky a celok zasuňte späť do kávovaru.

POZNÁMKA: Po vyprázdnení odkvapkávacej misky počkajte pred jej vložením aspoň 5 sekúnd, aby upozornenie zmizlo.

POZNÁMKA: Indikátor naplnenia sa dá vybrať a vyčistiť.

POZNÁMKA: NIKDY nevyberajte odkvapkávaciu misku počas prípravy. Zrušíte tým prípravu a môže dôjsť k vytečeniu.

ČISTENIE: PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

ČASŤ	KEDY ČISTIŤ	AKO ČISTIŤ
Kanvica na mlieko	Po každom použití	Umyte v rukách teplou vodou so saponátom. Vyberte metličku a opláchnite.*
Odkvapkávacia miska	Každé 3 dni alebo keď vyzve kávovar	Vytiahnite odkvapkávaciu misku smerom k sebe a nakloňte ju, aby ste vodu vyliali zadnou výlevkou do drezu.
Nádoba na použitú kávu	Každé 3 dni alebo keď vyzve kávovar	Vyberte nádobu a vysypte použitú kávu. Umyte v rukách teplou vodou so saponátom.
Vyberateľná sparovacia jednotka	Raz mesačne alebo keď to signalizuje LED sparovacej jednotky	Opláchnite sparovaciu jednotku pod tečúcou vodou a uvoľnite zvyšky kávy. Na ťažko dostupné miesta použite čistiacu kefku. Po opláchnutí spustite čistiaci cyklus. Pokyny nájdete v časti Odvápnenie a čistiaci cyklus.
	Každé 2 mesiace	Po vyčistení namažte sparovaciu jednotku mazivom vhodným pre styk s potravinami. Viac nájdete v časti Mazanie sparovacej jednotky.
Vnútorný priestor	Raz mesačne	Vždy, keď vyberáte sparovaciu jednotku na čistenie, utrite vnútro kávovaru suchou handričkou.
Násypka na mletú kávu	Ak ju používate, kontrolujte raz týždenne	Skontrolujte, či sa v násypke nič neusadilo, a vyčistite ju čistiacou kefkou.
Zásobník na zrná	Pred nasypaním nového balenia zŕn	Utrite vnútro zásobníka handričkou, aby ste odstránili oleje zo zŕn. **NIKDY** nepoužívajte vodu a pred naplnením a nasadením na kávovar zásobník úplne vysušte.
Nádržka na vodu	Raz alebo dvakrát mesačne, prípadne podľa potreby	Opláchnite tečúcou vodou.*

*Tieto časti sú vhodné aj do hornej priehradky umývačky riadu.

Čistenie a Údržba sparovacej jednotky

Sparovaciu jednotku opláchnite raz mesačne, aby zostala čistá a aby sa v nej nehromadila káva, ktorá môže spôsobiť zaseknutie.

Keď sa odporúča čistenie, upozornenie sparovacej jednotky sa rozsvieti nabielo.

Čistenie sparovacej jednotky

POZNÁMKA: Vypnite kávovar a počkajte, kým dokončí preplach pri vypnutí.

1. Otvorte servisné dvierka na ľavej strane kávovaru; získate prístup k sparovacej jednotke.
2. Priložte prsty na úchopové body označené červeným obrysom. Stlačte oranžovú páčku, uvoľnite sparovaciu jednotku a potiahnite ju k sebe. Pri čistení ju držte za tieto úchopy.
3. Opláchnite sparovaciu jednotku vodou a odstráňte usadenú kávu. **NIKDY** nepoužívajte saponát, narušil by mazanie.

POZNÁMKA: Celú sparovaciu jednotku možno bezpečne opláchnuť vodou. **NIKDY** nepoužívajte saponát.

4. Kefkou uvoľnite kávu usadenú na sprchovom sitku alebo na lištách. V prípade potreby opláchnite znova.
5. Pred vrátením nechajte sparovaciu jednotku úplne vyschnúť na vzduchu. Najlepšie je nechať ju schnúť cez noc. **NIKDY** ju nesušte handričkou, aby sa vo vnútri neusadili vlákna.
6. Vráťte sparovaciu jednotku späť do kávovaru a nasaďte dvierka.

POZNÁMKA: Kávovar funguje LEN s nasadenou sparovacou jednotkou a servisnými dvierkami.

Na dôkladnejšie vyčistenie sparovacej jednotky spustite raz mesačne po jej vrátení čistiaci cyklus. Viac nájdete v časti Čistiaci cyklus v kapitole Odvápnenie a čistiaci cyklus.


Čistenie vnútorného priestoru


Vnútorný priestor kávovaru vyčistite vždy, keď vyberiete sparovaciu jednotku na čistenie.

POZNÁMKA: Pred otvorením servisných dvierok a zásahom dovnútra sa vždy uistite, že je kávovar vypnutý a dokončil preplach pri vypnutí.


POZNÁMKA: NIKDY nečistite vnútro varného priestoru vodou ani čistiacimi prostriedkami, môžete kávovar poškodiť; použite len suchú handričku.

1. Odoberte servisné dvierka a sparovaciu jednotku.
2. Suchou handričkou alebo čistiacou kefkou odstráňte zvyšky kávy. Skontrolujte aj bočné steny a strop priestoru.

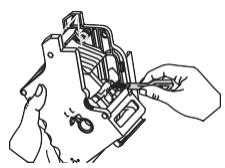

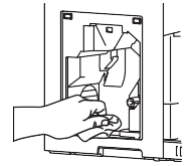

3. Suchou handričkou očistite kávu z čela zatlačovadla; je to perforované sitko umiestnené na strope bližšie k prednej strane jednotky.

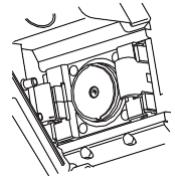



4. Vráťte sparovaciu jednotku a servisné dvierka späť.

Čistenie kónického mlynčeka:

Tieto pokyny platia len pre kávovar s vyberateľným zásobníkom.

Aby ste predišli upchatiu a zachovali najvyššiu kvalitu pri každodennom používaní, kónický mlynček pravidelne čistite.

Kónický mlynček odporúčame čistiť aspoň raz týždenne. Pri tmavom pražení, bezkofeínovej káve a iných olejnatých zrnách čistite mlynček častejšie. Ak kávovar nepoužívate denne, čistite mlynček aspoň raz mesačne alebo pri každej zmene zŕn.

1. Odoberte ochranné veko zásobníka.
2. Odomknite zásobník otočením páčky proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho z kávovaru.
3. Uchopte oba konce oblúka na nosiči mlecích kameňov. Potom nosič otočte proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho.

POZNÁMKA: Pri manipulácii s nosičom mlecích kameňov buďte opatrní. Mlecí kameň je ostrý.

4. Kónický mlecí kameň v kávovare vyčistite kefkou od zvyškov kávy.

POZNÁMKA: NIKDY nedovoľte, aby sa ktorýkoľvek z mlecích kameňov dostal do kontaktu s vodou.

POZNÁMKA: Skrutky stačí dotiahnuť zľahka; **NIKDY** ich nepreťahujte.

5. Nasaďte nosič mlecích kameňov späť do kávovaru a otočte ho v smere hodinových ručičiek.
6. Nasaďte zásobník späť a zaistite ho otočením páčky v smere hodinových ručičiek. Nasaďte ochranné veko zásobníka.
7. Zapnite kávovar a nechajte ho spustiť preplach; uvoľnené zvyšky kávy sa tak vypláchnu z varnej komory.

ČISTENIE: PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA, POKRAČOVANIEČISTENIE ZÁSOBNÍKA

ČISTENIE NÁSYPKY NA MLETÚ KÁVU

Raz týždenne skontrolujte, či sa v násypke na mletú kávu nič neusadilo; usadeniny sa môžu dostať do varnej komory a ovplyvniť kvalitu kávy.

1. Vypnite kávovar a počkajte, kým dokončí preplach pri vypnutí.
2. Otvorte veko násypky na mletú kávu a vyberte odmerku.
3. Vybrať sa dá aj vnútorná objímka, čistenie je s ňou jednoduchšie.
4. Suchou handričkou alebo čistiacou kefkou odstráňte zvyšky kávy z odmerky, objímky a násypky.
5. Vráťte objímku a odmerku späť a zatvorte veko.
6. Zapnite kávovar a nechajte ho spustiť preplach; uvoľnené zvyšky kávy sa tak vypláchnu z varnej komory.

ČISTENIE PARNEJ DÝZY

V parnej dýze sa časom usádzajú zvyšky. Speňovanie sa spomalí a kvalita klesne.

1. Odoberte krytku na spodku čistiacej kefky, získate prístup k ihle.
2. Ihlou vyčistite 4 otvory v hrote parnej dýzy.
3. Na dôkladnejšie čistenie odskrutkujte hrot parnej dýzy. Môžete ho namočiť do vody, usadeniny sa uvoľnia ľahšie.
4. Ihlou odstráňte zvyšky z vnútra parnej dýzy a jej hrotu.
5. Po vyčistení spustite preplach, aby sa vyplavili zvyšky.

   Dýzu a metličku môžete vyčistiť aj tak, že naplníte kanvicu vodou, pridáte kvapku saponátu a spustíte program froth-only s nastavením THIN. Po čistení všetky časti utrite a opláchnite, aby na nich nezostal saponát.

Zásobník odporúčame vyčistiť pri každom doplnení nových zŕn, zachováte tak čerstvosť a kvalitu chuti.

Pevný zásobník

Tieto pokyny platia len pre kávovar s pevným zásobníkom.

1. Vypnite kávovar a počkajte, kým dokončí preplach pri vypnutí.
2. Odoberte veko zásobníka.
3. Suchou handričkou alebo čistiacou kefkou odstráňte zvyšky kávy z vnútra zásobníka.
4. Nasaďte veko zásobníka späť.

Vyberateľný zásobník

Tieto pokyny platia len pre kávovar s vyberateľným zásobníkom.

1. Vypnite kávovar a počkajte, kým dokončí preplach pri vypnutí.
2. Odoberte ochranné veko zásobníka.
3. Odomknite zásobník otočením páčky proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho z kávovaru.
4. Suchou handričkou alebo čistiacou kefkou odstráňte zvyšky kávy z vnútra zásobníka.
5. Suchou handričkou alebo čistiacou kefkou odstráňte zvyšky kávy z priestoru pre zásobník.
6. Nasaďte zásobník späť a zaistite ho otočením páčky v smere hodinových ručičiek. Nasaďte ochranné veko zásobníka.

POZNÁMKA: NIKDY nečistite zásobník vodou ani čistiacimi prostriedkami, môžete kávovar poškodiť; použite len suchú handričku.

MAZANIE SPAROVACEJ JEDNOTKYVÝCHODISKOVÁ POLOHA SPAROVACEJ JEDNOTKY


Mazanie sparovacej jednotky

Sparovaciu jednotku namažte každé 2 mesiace. Zaistíte tak jej správnu funkciu, výbornú kávu a predídete zaseknutiu či iným problémom.


Po opláchnutí sparovacej jednotky a uvoľnení zvyškov kávy kefkou ju pred mazaním nechajte úplne vyschnúť na vzduchu.

Sparovaciu jednotku mažte len dodaným mazivom: naneste 3–5 malých bodiek na vyznačené plochy v každej zo 4 oblastí uvedených nižšie


1. **Ľavá a pravá bočná lišta**
   Sú na vnútorných plochách pri pohľade na prednú stranu sparovacej jednotky.

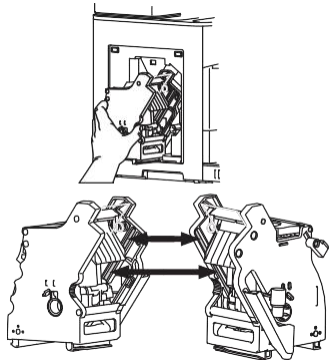


2. **Zadné spony**
   Sú na zadnej strane sparovacej jednotky.

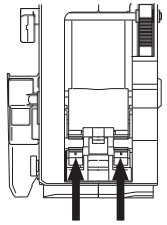

3. **Otvor** (ľavá a pravá strana)
   Sú to malé otvory na ľavej a pravej strane sparovacej jednotky.

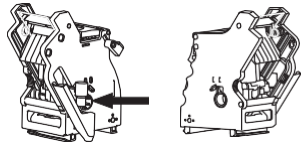



4. **Piest a hriadeľ**
   Sú na spodku sparovacej jednotky.

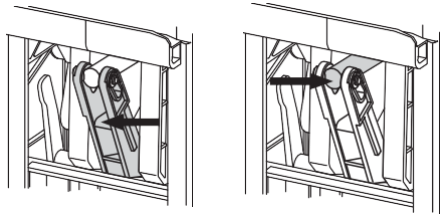

Sparovacia jednotka sa dá do kávovaru vložiť len v jednej polohe. Ak ju nedokážete správne usadiť, skontrolujte najprv, či je vo východiskovej („home") polohe.

Východiskovú polohu sparovacej jednotky overíte podľa zarovnávacích šípok na jej ľavej strane:

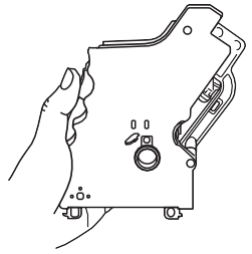

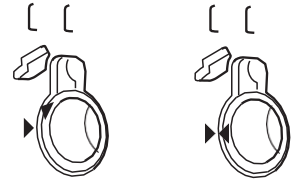


Šípky nie sú zarovnané NIE JE VO VÝCHODISKOVEJ POLOHE


Šípky sú zarovnané VO VÝCHODISKOVEJ POLOHE

Ak sparovacia jednotka nie je vo východiskovej polohe, obnovte ju takto.

1. Jemne zatlačte prednú časť varnej komory v znázornenom smere dozadu.

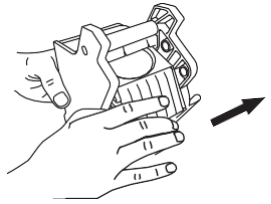

2. Ak je sprchové sitko na vrchu komory, možno budete musieť zatlačiť silnejšie, aby sa šípky zarovnali.
3. Vložte sparovaciu jednotku späť do kávovaru; musíte počuť cvaknutie zámku.

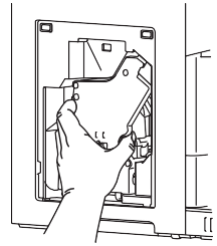

ODVÁPNENIE A ČISTIACI CYKLUS

ČISTENIE: DÔKLADNÉ ČISTENIE

Odvápnenie

Trvanie: približne 90 minút

POZNÁMKA: Ak máte v nádržke na vodu filter, pred odvápňovacím cyklom ho vyberte. Puzdro vodného filtra a vložky sa predávajú samostatne na **http://www.ninjakitchen.co.uk/ninja-parts-accessoriesaccessories**.

Keď sa rozsvieti kontrolka DESCALE, musíte spustiť odvápňovací cyklus. Ak ho nespustíte, kvalita nápojov klesne a kávovar sa môže upchať a prestať fungovať.
Odvápnenie rozpúšťa a odstraňuje vodný kameň a usadeniny minerálov v kávovare. Ak ho pravidelne vykonáte odvápňovacím prípravkom vždy, keď sa rozsvieti kontrolka DESCALE, kávovar si udrží špičkový výkon.

1. Odkvapkávaciu misku úplne vyprázdnite, časť vody z odvápňovacieho cyklu do nej natečie. Ak ju nevyprázdnite, môže pretiecť.
2. Rozpustite dodaný odvápňovací prášok Ninja v samostatnej nádobe s 1,1 l vody. Roztok nalejte do nádržky na vodu. **ALEBO** Nalejte do nádržky na vodu 475 ml bieleho octu a doplňte ju vodou po značku odvápnenia.
3. Kanvica na mlieko musí byť na podstavci a parná dýza v nej.
4. Pod výpuste kávy postavte prázdnu šálku (aspoň 535 ml). Možno budete musieť vybrať podložku na šálky.
5. Stlačte tlačidlo **DESCALE** a potom tlačidlom **START** spustite odvápňovací cyklus.
6. Kávovar bude preplachovať roztok cez parnú dýzu a výpuste kávy približne 90 minút. Zostávajúci čas odpočítava na ovládacom paneli.
7. Kávovar pípnutím oznámi dokončenie odvápňovacieho cyklu.
8. S odkvapkávacou miskou a kanvicou na mlieko manipulujte opatrne, v oboch je voda.
9. Obe vyprázdnite a umyte v rukách teplou vodou so saponátom, aby v nich nezostal roztok, ktorý by ovplyvnil chuť kávy.
10. Naplňte nádržku čerstvou vodou po značku maxima, ale neprekročte ju.
11. Vložte odkvapkávaciu misku späť do kávovaru. Kanvicu na mlieko nenasadzujte.
12. Prepláchnite výpuste kávy tak, že spustíte prípravu 355 ml FILTER COFFEE v režime mletej kávy. **NIKDY** nedávajte pritom do kávovaru mletú kávu. Systém sa prepláchne čistou horúcou vodou. Obsah vylejte.
13. Potom bez nasadenej kanvice na mlieko prepláchnite parnú dýzu tlačidlom **PURGE** .

Čistiaci cyklus

Trvanie: približne 3 minúty Čistiaci cyklus vyplaví zvyšky olejov a kávy usadené v okolí výpustov kávy a v sparovacej jednotke. Keď je čistiaci cyklus potrebný, kontrolka CLEAN sa automaticky rozsvieti. Spustiť ho môžete aj vtedy, keď spozorujete zmenu kvality kávy. Na čistiaci cyklus je potrebná čistiaca tableta (je súčasťou balenia a kúpite ju aj na **http://www.ninjahome.sk/ninja-parts-accessories**).

Čistiaci cyklus spustíte takto:

1. Odkvapkávaciu misku úplne vyprázdnite, voda z čistiaceho cyklu do nej natečie. Ak ju nevyprázdnite, môže pretiecť.
2. Naplňte nádržku na vodu po značku maxima, ale neprekročte ju.
3. Stlačte **CLEAN** na ovládacom paneli. Pri presune sparovacej jednotky do polohy môže byť počuť hluk.
4. Otvorte násypku na mletú kávu a vložte do nej jednu čistiacu tabletu; musí spadnúť do varnej komory.
5. Zatvorte veko násypky na mletú kávu.
6. Stlačením tlačidla **START** spustite čistiaci cyklus.
7. Kávovar začne rozpúšťať tabletu, vyčistí sparovaciu jednotku a vodu s usadeninami z čistiaceho cyklu vypustí do odkvapkávacej misky.
8. Čistiaci cyklus trvá približne 3 minúty. Po jeho dokončení kávovar pípne.
9. Opatrne vyberte odkvapkávaciu misku a vyprázdnite ju. Umyte ju v rukách teplou vodou so saponátom.
10. Vypnite kávovar a nechajte ho spustiť preplach pri vypnutí. Potom vyberte sparovaciu jednotku a opláchnite ju čistou vodou. Pred vrátením ju nechajte úplne vyschnúť na vzduchu.

AKO NAJLEPŠIE PRIPRAVOVAŤ KÁVU

- Najlepšie výsledky dosiahnete s čerstvo praženými zrnami.
- Pri kúpe zŕn si radšej vyberte balenie s dátumom praženia („Roasted On“) než s dátumom minimálnej trvanlivosti („Best Before“). Zaručí vám kvalitu a čerstvosť.
- Zrná odporúčame spotrebovať do 20 dní od dátumu praženia („Roasted On“).
- Pri prechode na iné zrná najskôr úplne vyberte predchádzajúce. Viac informácií nájdete v časti Výmena zŕn a zásobníkov.
- Ak chcete zvýšiť teplotu prípravy, pred nápojom spustite prepláchnutie vodou.
- Udržujte kávovar čistý, zvyšky odstraňujte kefkou.
- Používajte filtrovanú vodu.
- Pri každej výmene zŕn spustite cyklus GRIND iQ.
- Kávovar majte na stabilnom povrchu.
- Často vyprázdňujte odkvapkávaciu misku.
- Po zomletí a pred začiatkom prípravy sa kávovar začne zohrievať. Postavte hrnček na vyhrievanú podložku, nech sa zohreje.

ĎALŠIE NASTAVENIA

Menu ďalších nastavení ponúka doplnkové čistiace cykly a možnosti prispôsobenia kávovaru.

Menu ďalších nastavení otvoríte tlačidlom **SETTINGS** . Pohybujete sa v ňom a vyberáte šípkami, potvrdzujete tlačidlom **START** .

SETTINGS MENU	FUNKCIA	VEDĽAJŠIE
1. BEEPS	Zapína a vypína zvuk	ON / OFF
2. ECO	Po zapnutí kávovar po príprave neudržiava teplotu	ON / OFF
3. RESET UNIT	Obnoví všetky nastavenia na výrobné hodnoty	YES / NO
4. FROTH TEMP	Upraví teplotu pary pri speňovaní	LOW / MID / HIGH
5. CLEAR PROFILE 1	Vymaže všetky uložené nápoje a obnoví predvolené hodnoty	YES / NO
6. CLEAR PROFILE 2	Vymaže všetky uložené nápoje a obnoví predvolené hodnoty	YES / NO
7. MANUAL RINSE	Vynúti spustenie preplachu	YES / NO
8. RESET GRIND iQ	Obnoví GRIND iQ	YES / NO
9. HARD WATER	Zmení nastavenie tvrdosti vody	HD 0–5
10. GRINDER PURGE	Zomelie všetky zvyšné zrná v zásobníku	YES / NO
11. GRIND SIZE	Upraví hrubosť mletia o +/– 2 stupne oproti aktuálnej hodnote podľa GRIND iQ	+/- GRIND SIZE
12. HOPPER SELECT	Zapne voľbu zásobníka	ON / OFF

UPOZORNENIA A CHYBOVÉ KÓDY

UPOZORNENIA

Upozornenie	Farba	Význam	Riešenie
 **ADD WATER**	Oranžová	Kávovar zistil, že v nádržke nie je dosť vody	• Skontrolujte, či je v nádržke voda. Ak je prázdna, doplňte čerstvú vodu a stlačte **START** na pokračovanie prípravy. • Ak je nádržka plná, vyberte ju, znova ju nasaďte a stlačte **START** na pokračovanie prípravy.
 **ADD BEANS**	Oranžová	Kávovar zistil, že v zásobníku nie je dosť zŕn	• Skontrolujte, či je v zásobníku dosť zŕn na váš nápoj. • Ak sú v zásobníku zrná a upozornenie ADD BEANS sa stále zobrazuje, odpojte kávovar zo zásuvky a jemne potlačte zrná nadol k mlecím kameňom.
BREW UNIT	Oranžová	Chyba sparovacej jednotky	**Krok 1:** Skontrolujte, či sú servisné dvierka úplne zatvorené. Ak áno, prejdite na krok 2. **Krok 2:** Vyberte a znova vložte sparovaciu jednotku; musí úplne zapadnúť.
INSTALL TRAY	Oranžová	Kávovar nerozpoznal odkvapkávaciu misku	• Zasuňte odkvapkávaciu misku úplne na doraz.
EMPTY TRAY	Oranžová	Treba vyprázdniť odkvapkávaciu misku a nádobu na použitú kávu	• Vyberte a vyprázdnite odkvapkávaciu misku a nádobu na použitú kávu.
INSTALL HOPPER	Oranžová	Kávovar nerozpoznal zásobník na zrná	• Zaistite zásobník otočením páčky v smere hodinových ručičiek. • Ak problém pretrváva, odomknite zásobník otočením páčky proti smeru hodinových ručičiek. Zdvihnite zásobník zo základne a pevne ho znova usaďte. Možno budete musieť odstrániť zrná z vrchu mlynčeka, aby zásobník správne sadol. Zaistite ho otočením páčky v smere hodinových ručičiek.
ADD MILK	Oranžová	Kávovar zistil, že v kanvici nie je mlieko	• V kanvici musí byť mlieko aspoň po značku minima.
INSTALL JUG	Oranžová	Kávovar nerozpoznal kanvicu na mlieko	• Pri speňovaní musí byť kanvica na mlieko na podstavci. • Dno kanvice aj podstavec musia byť suché a čisté.
RINSE	Biela	Kávovar vykonáva preplach pri zapnutí alebo vypnutí	Nie je potrebný zásah, ide o automatický program.

UPOZORNENIA, POKRAČOVANIE

Upozornenie	Farba	Význam	Riešenie
GRIND iQ	Žltá	Mlynček treba nakalibrovať	• Spustite cyklus GRIND iQ. Pozrite si časť GRIND iQ.
CLEAN	Oranžová	Kávovar potrebuje čistiaci cyklus	• Je čas spustiť čistiaci cyklus. Pozrite si Čistiaci cyklus v časti Odvápnenie a čistiaci cyklus.
DESCALE	Oranžová	Kávovar treba odvápniť	• Je čas kávovar odvápniť. Pozrite si Odvápnenie v časti Odvápnenie a čistiaci cyklus.
PURGE	Biela	Preplach parnej dýzy je potrebný alebo prebieha	• Trvalé biele svetlo znamená, že preplach je potrebný; stlačte **PURGE** a spustite ho. • Pulzujúce svetlo znamená, že preplach prebieha.

ĎALŠIE UPOZORNENIA

CHYBA č.	FUNKCIA	SIGNALIZÁCIA	MOŽNÉ RIEŠENIE
Er: 33	Mletie	Pípnutie bez ikony upozornenia	Skontrolujte ostatné upozornenia. Ak sa nezobrazujú žiadne, mlynček sa nespustí a z kávovaru nepočuť žiadny zvuk, kávovar vypnite a nechajte motor mlynčeka 5 minút vychladnúť, až potom skúste mlieť znova.
Er: 38	Mletie	Pípnutie bez ikony upozornenia	Ak sa počas mletia dotknete zásobníka na zrná, kávovar pípne a proces pozastaví. Keď zistí, že sa zásobníka už nedotýkate, automaticky pokračuje. Ak chyba nezmizne, mlynček môže byť upchatý alebo zablokovaný a treba ho vyčistiť. Pokyny nájdete v časti Čistenie kónického mlynčeka.
Er: 54	Speňovanie	Pípnutie bez ikony upozornenia	Ak sa parná dýza počas speňovania pohne, kávovar sa pozastaví. Dajte parnú dýzu do dolnej polohy. Keď to kávovar zistí, bude pokračovať.

CHYBOVÉ KÓDY

CHYBA č.	UPOZORNENIE	PROBLÉM	POPIS	MOŽNÉ RIEŠENIE
DOOR	Ikona sparovacej jednotky	Dvierka	Servisné dvierka sú odobraté	Skontrolujte, či sú dvierka sparovacej jednotky na ľavej strane kávovaru správne nasadené.
HOP JAM	Ikona Install Hopper	Zaseknutý zásobník	Dávkovací mechanizmus je zaseknutý	Vyberte zásobník a vysypte všetky zrná. Dávkovací krúžok (segmentové koliesko na dne zásobníka) sa musí voľne otáčať.
BURR JAM	Ikona Add Beans	Zaseknutý mlecí kameň	Mlynček je zaseknutý	Vyberte zásobník a skúste uvoľniť mlecie kamene – pozrite si časť Čistenie kónického mlynčeka.

Pri iných kódoch Er kávovar vypnite a kontaktujte zákaznícky servis na čísle 0800 862 0453

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Prečo z výpustov netečie voda?
Objem vydávanej vody môže ovplyvniť viacero faktorov:
- Kávovar pripraví penu skôr, než vydá nápoj.
- Kávovar sa zohrieva na prevádzkovú teplotu: chvíľu počkajte, kým sa zohreje, potom začne vydávať nápoj.
- Mletie je príliš jemné: spustite cyklus GRIND iQ, aby bol kávovar správne nakalibrovaný.
- Čistota varnej komory: vyberte a vyčistite sparovaciu jednotku od zvyškov kávy, ktoré môžu brániť prietoku.
- Skontrolujte na displeji, či sa nezobrazuje upozornenie na doplnenie vody, odvápnenie alebo čistenie.
- Skontrolujte, či je v nádržke voda.
- Kávovar treba odvápniť: pozrite si Odvápnenie v časti Odvápnenie a čistiaci cyklus.

Prečo je prúd espressa slabý alebo tečie pomaly?

Dôvodov môže byť viacero.
- Mletie je príliš jemné: spustite cyklus GRIND iQ, aby bol kávovar správne nakalibrovaný.
- Čistota varnej komory: vyberte a vyčistite sparovaciu jednotku od zvyškov kávy, ktoré môžu brániť prietoku.
- Kávovar treba odvápniť: pozrite si Odvápnenie v časti Odvápnenie a čistiaci cyklus.

Prečo espresso tečie veľmi rýchlo?
- Mletie je príliš hrubé: spustite cyklus GRIND iQ, aby bol kávovar správne nakalibrovaný.

Speňovanie sa nespustí.
- Kávovar nedosiahol prevádzkovú teplotu: chvíľu počkajte, kým sa zohreje, potom sa speňovanie spustí.
- Skontrolujte upozornenia na displeji; môžu znamenať toto:
  - Málo vody v nádržke: naplňte nádržku na vodu aspoň po značku minima.
  - Nádržka na vodu nie je pevne usadená: skontrolujte, či je pevne usadená na svojom mieste na boku kávovaru.
  - Poloha dýzy: parná dýza musí byť ponorená v kanvici a kanvica správne usadená na podstavci.
  - Málo mlieka v kanvici: naplňte mlieko aspoň po značku minima.

Málo nápoja alebo žiadny.
- Kefkou vyčistite výstup mlynčeka nad sparovacou jednotkou, násypku na mletú kávu a pri vyberateľnom zásobníku aj mlecie kamene. Pozrite si časť Čistenie kónického mlynčeka.

Mlynček je zaseknutý.
- Mlynček sa zasekne, keď kávovar nemôže mlieť pre prekážku.
- Čistenie mlecích kameňov nájdete v časti Čistenie kónického mlynčeka.

Mlynček je upchatý.
- V mlynčeku sa mohli usadiť zvyšky alebo pomletá káva.
- Čistenie mlecích kameňov nájdete v časti Čistenie kónického mlynčeka.

Prečo sa netvorí crema?
- Mletie je príliš hrubé: spustite cyklus GRIND iQ, aby bola kalibrácia správna.
- Zrná nie sú čerstvé: čerstvosť zŕn ovplyvňuje kvalitu cremy. Pri kúpe zŕn si radšej vyberte balenie s dátumom praženia („Roasted On“) než s dátumom minimálnej trvanlivosti („Best Before“). Zrná spotrebujte do 20 dní od dátumu praženia („Roasted On“).
- Sparovacia jednotka môže byť upchatá alebo má zablokované otvory: vyberte ju a vyčistite.
- Spustite čistiaci cyklus a prepláchnite systém. Pozrite si Čistiaci cyklus v časti Odvápnenie a čistiaci cyklus.

Prečo sa odkvapkávacia miska rýchlo napĺňa?
- Aby kávovar udržal ideálny tlak na espresso, časť vody počas prípravy odteká do hlavnej odkvapkávacej misky. Je to normálne.
- Po každom speňovaní kávovar automaticky prepláchne parnú dýzu do hlavnej odkvapkávacej misky. Vyčistí tak jej vnútro.
- Pri zapnutí a vypnutí kávovar spustí krátky preplach, ktorý systém vyčistí a naplní.

Prečo kávovar počas prípravy pulzuje alebo búcha?
- Málo vody v nádržke: naplňte nádržku na vodu aspoň po značku minima.
- Nádržka na vodu nie je pevne usadená: skontrolujte, či je pevne usadená na svojom mieste na zadnej strane kávovaru.
- Ak je v nádržke voda nad značkou minima a nádržka je pevne usadená, určitý hluk čerpadla je normálny.
- Tento zvuk môžete počuť aj pri speňovaní. Je to normálne.

Kávovar tečie.
- Po každom speňovaní kávovar automaticky prepláchne parnú dýzu do hlavnej odkvapkávacej misky. Vyčistí tak jej vnútro.
- Kávovar automaticky spustí krátky preplach pri zapnutí a vypnutí.
- Odkvapkávacia miska je plná: podľa indikátora naplnenia zistíte, či ju treba vyprázdniť. Postupujte podľa časti Upozornenia a chybové kódy.
- Odkvapkávacia miska nie je správne vložená: zasuňte ju úplne.
- Nádržka na vodu nie je pevne usadená: skontrolujte, či je pevne usadená na svojom mieste na zadnej strane kávovaru.
- Skontrolujte chyby na displeji.
- Tesniace O-krúžky treba vymeniť: volajte zákaznícky servis na čísle 0800 862 0453.

Kávovar nemá napájanie.
- Skontrolujte, či je kávovar zapojený do funkčnej zásuvky.
- Po zapojení stlačte tlačidlo **POWER** .
- Kvôli úspore energie sa kávovar po 30 minútach automaticky vypne.

Z výpustov tečie len voda, žiadna káva.
- Skontrolujte, či sú v zásobníku na zrná zrná.
- Ak sú v zásobníku zrná a upozornenie ADD BEANS sa stále zobrazuje, odpojte kávovar zo zásuvky a jemne potlačte zrná nadol k mlecím kameňom.
- Zásobník na zrná musí byť správne a pevne nasadený.
- Mlynček je upchatý alebo zablokovaný a treba ho vyčistiť – pozrite si časť Čistenie kónického mlynčeka.
- Vyberte a vyčistite sparovaciu jednotku, odstránite tak prekážku.

Mlynček je hlučný alebo vydáva nezvyčajný zvuk.
- Ak je mlynček hlučný, môže v ňom byť nežiaduci predmet. Používajte len celé zrná a nedávajte doň studené ani zmrazené zrná.
- Rôzne praženia a rôzne zrná vydávajú pri mletí odlišné zvuky.

Mliečna pena nie je dosť horúca.
- Teplota mliečnej peny závisí od zvoleného typu peny. COLD FOAM, označená snehovou vločkou pri kanvici na mlieko, sa neohrieva.
- Parná dýza je upchatá.
  - Odoberte hrot dýzy kľúčom na kefke.
  - Vnútro dýzy vyčistite ihlou na spodku čistiacej kefky.
- Menu Ďalšie nastavenia umožňuje upraviť teplotu peny v položke 4: FROTH TEMP. Viac nájdete v časti Ďalšie nastavenia.

Mliečna pena je príliš riedka alebo príliš hustá.
- Skontrolujte, či je metlička nasadená na dne kanvice.
- Zmeňte nastavenie peny otočným ovládačom peny. Viac o nastaveniach peny nájdete v časti Príprava nápojov s mliekom.
- Druh mlieka: mlieka majú rôzny obsah tuku. Čím vyšší obsah tuku, tým hustejšia pena.
- Kravské verzus rastlinné: kvalitu peny zlepšíte, ak tlačidlom MILK TYPE zvolíte MILK (kravské) alebo PLANT-BASED podľa mlieka, ktoré používate.
- Ďalšie informácie o pene nájdete v časti Ako najlepšie speňovať.

RIEŠENIE PROBLÉMOV, POKRAČOVANIE

Nápoj je menší alebo väčší, než som čakal.
• Pri nápoji na báze espressa môžete nastavením sily zmeniť pomer kávy a vody. Pozrite si časť Sila.
• Pri filtrovanej káve zvoľte pred mletím požadovaný objem tlačidlom SIZE.
• Sparovacia jednotka môže byť upchatá. Vyberajte a čistite ju raz mesačne, predídete tak upchatiu.
• Kávovar treba odvápniť: pozrite si Odvápnenie v časti Odvápnenie a čistiaci cyklus.

Nápoj je príliš horký.
• Znížte posun hrubosti mletia. Pozrite si časť Nastavenie hrubosti mletia.
• Znížte teplotu prípravy: tlačidlom TEMP na displeji znížte nastavenú teplotu.
• Skúšajte rôzne praženia a druhy zŕn, kým nenájdete svoju chuť.

Nápoj je príliš kyslý.
• Zvýšte posun hrubosti mletia. Pozrite si časť Nastavenie hrubosti mletia.
• Zvýšte teplotu prípravy: tlačidlom TEMP na displeji zvýšte nastavenú teplotu.
• Skúšajte rôzne praženia a druhy zŕn, kým nenájdete svoju chuť.

Káva nie je dosť horúca.
• Predhrejte kávovar: spustite prípravu v režime mletej kávy bez toho, aby ste kávu nasypali. Systémom pretečie horúca voda.
• Predhrejte šálku: pred prípravou ju opláchnite horúcou vodou, nápoj bude teplejší.
• Upravte teplotu: zvýšte teplotu prípravy tlačidlom TEMP na ovládacom paneli.
• Použite ohrievané nastavenia peny: všetky sú ohrievané okrem cold foam, ktorá je označená snehovou vločkou.
• Kávovar treba odvápniť: pozrite si Odvápnenie v časti Odvápnenie a čistiaci cyklus.

Sparovacia jednotka sa nedá vložiť do kávovaru.
• Sparovacia jednotka musí byť vo východiskovej („home“) polohe. Pozrite si časť Východisková poloha sparovacej jednotky.
• Zatlačovadlo je v nesprávnej polohe. Kávovar nepoužívajte a kontaktujte zákaznícky servis.

Er
• Ak sa na ovládacom paneli zobrazí „Er“ a číslo (napr. „Er 03“), kontaktujte zákaznícky servis.

ĎAKUJEME,
že ste si kúpili Ninja AutoBarista

ZAZNAMENAJTE SI TIETO ÚDAJE

Číslo modelu:

Sériové číslo:

Dátum kúpy: (Uschovajte si doklad)

Miesto kúpy:

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napätie: 220–240 V~ 50–60 Hz
Príkon: 1 650 W
Objem nádržky na vodu: 2,07 l

Spotreba v pohotovostnom režime je 0,4 W. Po 30 minútach nečinnosti sa spotrebič automaticky prepne do pohotovostného režimu.

TIP: Číslo modelu a sériové číslo nájdete na etikete s QR kódom na zadnej strane kávovaru vedľa napájacieho kábla.

POZORNE SI PREČÍTAJTE TIETO POKYNY A USCHOVAJTE ICH.

Tento návod vám pomôže dôkladne spoznať váš nový kávovar Ninja AutoBarista.

Ninja je registrovaná ochranná známka spoločnosti SharkNinja Operating LLC v Spojenom kráľovstve.

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,
Century Way, Leeds,
England, LS15 8ZB
Telefón: +44 (0)800 862 0453
ninjakitchen.eu

SharkNinja Europe Limited, Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main, Deutschland

Vyobrazenia sa môžu líšiť od skutočného výrobku. Naše výrobky neustále zlepšujeme, preto sa parametre uvedené v tomto dokumente môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

© 2026 SharkNinja Operating LLC

AE1000EUSeries&#65533;IB&#65533;MP&#65533;Mv10