


Xiaomi

Router BE19000 Pro Používateľská príručka



Prehľad o produkte

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.

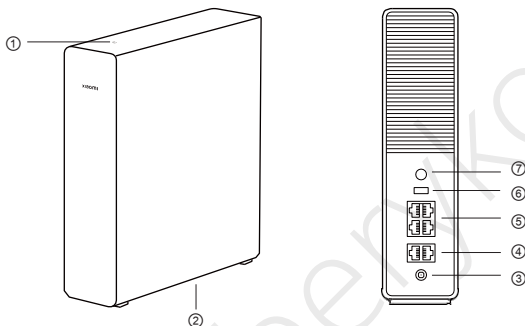

① Oblasť NFC

K Wi-Fi si môžete rýchlo pripojiť jednoduchým priložením oblasti NFC vášho telefónu k hornej časti smerovača. Ak chcete túto funkciu používať, povolte vo vašom telefóne so systémom Android funkciu NFC a nechajte telefón odomknutý.

② Slot M.2

Slúži na pripojenie SSD M.2 (Solid-State Drive).

③ Napájacia zdierka

Slúži na pripojenie napájacieho adaptéra k smerovaču.

④ 10G sieťový port

Port s automatickou detekciou WAN/LAN × 2

⑤ 2,5G sieťový port


Port s automatickou detekciou WAN/LAN × 4

⑥ Port USB 3.0

Slúži na pripojenie USB pamäťových zariadení.

⑦ Tlačidlo Mesh/ resetovanie

Stlačením tlačidla získate sieť Mesh s routermi, ktoré podporujú funkciu Xiaomi Mesh. Stlačením a podržaním tlačidla po dobu 5 sekúnd obnovíte továrenské nastavenia routera.

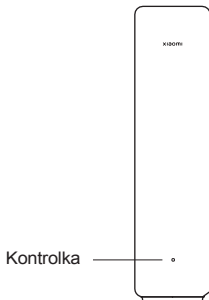

Používatelia s poruchou vnímania farieb alebo farbosleposťou môžu skontrolovať stav produktu prostredníctvom aplikácie Xiaomi Home.


Stav kontrolky	Popis
Vypnuté	Router je vypnutý alebo odpojený.
Oranžová	Systém sa spúšťa alebo došlo k chybe sieťového pripojenia.
Bliká oranžovo	Novo pridaný satelitný smerovač sa pripája k sieti Mesh alebo prebieha aktualizácia systému.
Pulzuje oranžovo	Smerovač je spustený a systém je pripravený na konfiguráciu.
Modrá	Smerovač funguje správne.
Pulzuje modro	Bol objavený nový satelitný smerovač. Pokiaľ nedôjde do dvoch minút k žiadnej operácii v sieti Mesh, kontrolka sa automaticky rozsvieti na modro.
Bliká modro	Satelitný smerovač sa pripája k hlavnému smerovaču.

1. Spôsob: Konfigurácia siete prostredníctvom aplikácie Xiaomi Home


1. Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu Xiaomi Home. Alebo vyhľadajte v obchode s aplikáciami text „Xiaomi Home“, aby ste si ju mohli stiahnuť a nainštalovať.



2. Potiahnutím prsta od horného okraja obrazovky nadol prejdite do Ovládacieho centra (iOS) alebo Rýchlych nastavení (Android) a zapnite Wi-Fi.

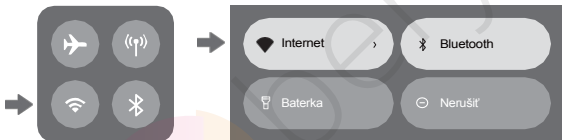

3. Otvorte aplikáciu Xiaomi Home, v pravom hornom rohu ťuknite na „+“, vyberte správny model produktu a potom podľa pokynov dokončíte konfiguráciu siete.

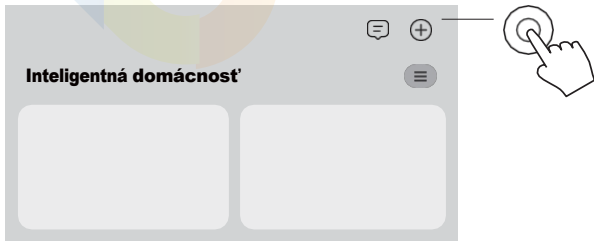

Poznámka:

- Verzia aplikácie môže byť aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov pre aktuálnu verziu aplikácie.

2. Spôsob: Konfigurácia siete prostredníctvom webového prehliadača

1. Na štítku na spodnej strane smerovača vyhľadajte názov Wi-Fi a potom sa k tejto Wi-Fi pripojte svojím telefónom alebo počítačom.

Názov Wi-Fi: minet_rp08_xxxx SN:
XXXXX/XXXXXXXXXXXX



2. Potom budete automaticky presmerovaní na stránku nastavení siete. Ak sa tak nestane, otvorte webový prehliadač a zadajte miwifi.com alebo 192.168.31.1.

3. Podľa pokynov na stránke nastavení dokončíte konfiguráciu siete. Poznámka: Ak nepoznáte typ pripojenia k internetu, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb, ktorý vám poskytne podrobnosti.

4. Po dokončení konfigurácie smerovača sa modul Wi-Fi reštartuje. Skúste vyhľadať Wi-Fi neskôr.

Poznámky:

- Po dokončení konfigurácie siete môžete router pridať aj prostredníctvom aplikácie Xiaomi Home. Pomocou QR kódu uvedeného v časti 1. spôsob stiahnite a nainštalujte aplikáciu Xiaomi Home. Uistite sa, že v nastaveniach krajiny alebo oblasti v aplikácii Xiaomi Home nebolo nastavené na Čína (pevnina); inak sa pridanie routera nezdaří.
- Služba DNS je vo výchozom nastavení povolená.

Sieť Xiaomi Mesh

Technológia siete Xiaomi Mesh podporuje prevádzku až 10 smerovačov v sieti Mesh na dosiahnutie širšieho pokrytia sieťou. Sieť Mesh nakonfigurujete podľa nasledujúceho postupu.


1. Uistite sa, že hlavný router je pripojený k sieti. Pripojte satelitný router k napájaniu a umiestnite ho do blízkosti, najmenej jeden meter od hlavného routera. Inak sa budú navzájom rušiť a ovplyvňovať fungovanie siete.

2. Po zapnutí satelitného smerovača ho hlavný smerovač automaticky zistí a kontrolka hlavného smerovača začne blikať modro.

Poznámka: Ak je satelitný router už nakonfigurovaný, najskôr obnovte jeho továrenské nastavenia stlačením tlačidla resetovania.

3. Stlačte na hlavnom routeri tlačidlo Mesh a kontrolky hlavného routera a satelitného routera začnú blikať. Dokončenie siete Mesh potrvá približne 2 minúty.


4. Po dokončení siete Mesh sa farba kontrolky satelitného smerovača zmení na modrú.

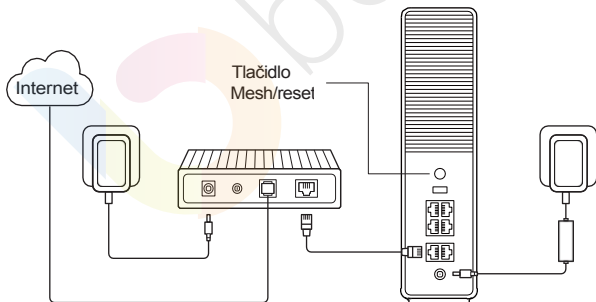


Inštalácia SSD M.2

Tento router podporuje rozšírenie úložiska pomocou SSD M.2 (len protokol NVMe). Pri inštalácii postupujte podľa týchto krokov. Poznámka: SSD M.2 je potrebné zakúpiť samostatne. Pred inštaláciou alebo vyberaním SSD M.2 sa uistite, že je router vypnutý, aby nedošlo k poškodeniu.

1. Otvorte kryt a vyberte príslušnú upevňovaciu zástrčku podľa dĺžky SSD M.2.





Pohľad
zospodu




Kryt

2. Nainštalujte upevňovací čap do zárezu SSD M.2.

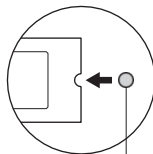


Upevňovací
zástrčka

3. Vložte SSD M.2 do slotu pod uhlom 30 stupňov a jemne ho zatlačte nadol, kým nezapadne na miesto. Upevnite upevňovací čap do príslušného otvoru na zadnej doske.

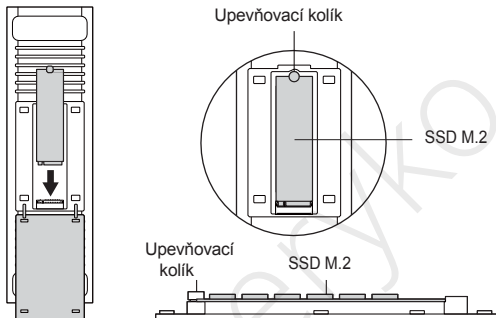

4. Pevne uzavrite kryt.

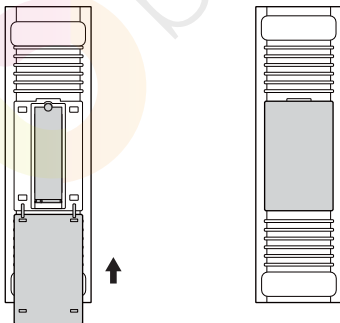

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina a riešenie
Nemám prístup k internetu.	· Skontrolujte, či je sieťový kábel zapojený do ethernetového portu modemu. Ak má váš modem viac ethernetových portov, ostatné nechajte nezapojené. · Vypnite modem a počkajte 5 minút, potom ho zapnite a vykonajte reset. · Pomocou sieťového kábla priamo prepojte počítač s modemom a skontrolujte, či internet funguje. Ak nie, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb. · Prihláste sa na stránku webovej správy routera, prejdite do časti Nastavenia siete a overte IP adresu internetu. Ak je platná, nastavte primárny DNS na 8.8.8.8 a sekundárny na 8.8.4.4. Ak nie je platná, skontrolujte správne zapojenie hardvérových pripojení a obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb. · Overte, či názov Wi-Fi a heslo zadané počas konfigurácie neobsahujú špeciálne znaky.
Moje bezdrôtové zariadenia sa nemôžu pripojiť k Wi-Fi.	· Skontrolujte, či ste vybrali správnu Wi-Fi sieť a zadali správne heslo. · Skontrolujte, či vaše zariadenie nie je na čiernej listine. Ak áno, odstráňte ho zo zoznamu zakázaných zariadení a povoľte pripojenie. · Zvýšte kompatibilitu výberom šifrovania WPA2 pre smerovač. · Reštartujte router aj zariadenie a potom to skúste znova.

Problém	Možná příčina a řešení
Zabudol/a som heslo pre správu alebo heslo Wi-Fi routera.	· Obnovte továrenské nastavenia routera a nastavte nové heslo pre správu alebo heslo Wi-Fi.
Nepodarilo sa mi pridať router do aplikácie Xiaomi Home.	· Skontrolujte, či sa váš telefón pripojil k Wi-Fi sieti routera. · V aplikácii Xiaomi Home skontrolujte, či je vybraný správny model produktu. · Uistite sa, že nastavenie krajiny alebo regiónu v aplikácii Xiaomi Home nie je Čína (pevninská časť).
Router som už pridal do aplikácie, ale stále sa zobrazuje okienko na pridanie tohto routera.	Server sa zmení po zmene nastavenia krajiny alebo oblasti. Môžete: · Ignorovať požiadavku na pridanie smerovača. Smerovač sa nezobrazí v zozname aplikácie Xiaomi Home a súvisiace funkcie v aplikácii nebudú v aktuálnom nastavení dostupné, kým sa nevrátite k pôvodnému nastaveniu krajiny alebo oblasti. · Pridať router. V aktuálnych nastaveniach môžete využívať funkcie routera v rámci aplikácie. Informácie na pôvodnom serveri však budú vymazané a pri zmene späť na pôvodné nastavenie krajiny alebo oblasti budete musieť router pridať znovu.

Informácie o súlade s predpismi

Prevádzková frekvencia a výkon rádiových frekvencií

	2400 MHz–2483,5 MHz (≤ 20 dBm)
	5150 MHz–5350 MHz (≤ 23 dBm)
	5470 MHz–5725 MHz (≤ 30 dBm)
Wi-Fi	5945 MHz–6425 MHz (≤ 23 dBm)
	Poznámka: Rozsah 5470–5725 MHz nie je povolený v Egypte a Maroku. Rozsah 5650–5725 MHz nie je povolený v Malajzii.
Bluetooth	2400 MHz–2483,5 MHz (≤ 20 dBm)
NFC	13,56 MHz (Rx)



Spoločnosť Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RP08 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ, smernicou 2011/65/EÚ, smernicou EÚ 2019/882 a smernicou 2009/125/ES. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Podrobnú elektronickú príručku nájdete na stránke

<https://www.mi.com/global/support/user-guide>



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ, ako je uvedené v smernici 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním zariadenia na zbernom mieste, ktoré je určené na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení a stanovené vládou alebo miestnymi úradmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu zabrániť potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Viac informácií o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od montážneho technika alebo miestnych úradov.

Upozornenie: Aby boli splnené požiadavky CE na vystavenie rádiovým vlnám, zariadenie musí byť inštalované a prevádzkované vo vzdialenosti 20 cm (8 palcov) alebo väčšej medzi výrobkom a telami všetkých osôb. Prevádzka tohto zariadenia v obytnom prostredí môže spôsobiť rádiové rušenie.

Napájací adaptér musí byť inštalovaný v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupný.

Podrobné parametre produktu sú uvedené na štítku v spodnej časti zariadenia.

Upozornenie:

Prevádzka tohto zariadenia v obytnom prostredí môže spôsobiť rádiové rušenie.

Toto zariadenie je určené výhradne na použitie vo vnútorných priestoroch, ak pracuje v frekvenčnom rozsahu 5150 až 5350 MHz a 5945 až 6425 MHz v nasledujúcich krajinách:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI
	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV	LT	LU
	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE
	UK (NI)	IS	LI	NO	CH	TR			



Bluetooth® a príslušné logá sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto ochranných znáмок spoločnosťou Xiaomi Inc. podlieha licenci. Ostatné ochranné známky a obchodné značky patria príslušným vlastníkom.

Špecifikácie

Názov	Router Xiaomi BE19000 Pro RP08
Model	12 V = 5 A
Vstup	10G sieťový port × 2
Káblková technológia	2,5G sieťový port × 4 Port USB 3.0 × 1 Slot M.2 × 1 Wi-Fi 2,4 GHz (1376 Mbps), 4 × 4 MIMO;
Bezdrôtová technológia	5 GHz Wi-Fi (5760 Mbps), 4 × 4 MIMO; Wi-Fi 6 GHz (11520 Mbps), 4 × 4 MIMO; Bluetooth LE 5.0; NFC
Spotreba energie	Režim pohotovosti pri pripojení k sieti: ≤ 7 W
Doba do prechodu do stavu	Režim pohotovosti pri pripojení k sieti: ≤ 2 min
Prevádzková teplota	0 °C až 40 °C

Poznámky:

- Spotreba energie v pohotovostnom režime siete je 22 W, ak sú zapojené všetky káblové sieťové porty a aktivované všetky bezdrôtové sieťové porty.
- Sieť Wi-Fi môžete aktivovať alebo deaktivovať v časti „Nastavenia“ na stránke pre správu na webe (miwifi.com).

Výrobca: Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd.

Adresa: Room 802, Floor 8, Building 5, No.15 KeChuang 10th Road, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing City, China

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.mi.com Verzia používateľskej príručky: V1.0

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz

Zástupca v EÚ
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
E5, WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM,
Haag, Holandsko



berlyko

