

Start on a high note.

BOSE

NÁVOD NA POUŽITIE

SOUNDBAR SMART ULTRA

Prečítajte si a uschovajte všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti, zabezpečenia a používania.



Bose Corporation týmto prehlasuje, že tento produkt je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími ustanoveniami príslušných smerníc 2014/53/EU, a všetkými ďalšími príslušnými požiadavkami smernice EU. Kompletné prehlásenie o zhode nájdete na adrese: www.Bose.com/compliance.



Bose Corporation týmto prehlasuje, že tento produkt je v zhode s platnými predpismi týkajúcimi sa elektro-magnetickej kompatibility z roku 2016, a všetkými ďalšími príslušnými požiadavkami smernice UK. Kompletné prehlásenie o zhode nájdete na adrese: www.Bose.com/compliance.

Bose Corporation týmto prehlasuje, že tento produkt je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími ustanoveniami príslušných smerníc ohľadne rádiových zariadení z roku 2017, a všetkými ďalšími príslušnými požiadavkami smernice UK.

Kompletné prehlásenie o zhode nájdete na adrese: www.Bose.com/compliance.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Prečítajte si tieto pokyny.

Čistite len suchou handričkou.

Nezakrývajte / neblokujte vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.

Používajte len doplnky / príslušenstvo, špecifikované výrobcom.

Všetky opravy zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je nutný, pokiaľ bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, hlavne napájací kábel alebo zástrčka; došlo k vniknutiu tekutiny alebo cudzích predmetov do prístroja, prístroj bol vystavený dažďu či vlhkosti, nepracuje normálne, alebo spadol na zem.

VAROVANIE / UPOZORNENIE

- Aby ste zabránili náhodnému požitiu, udržiavajte produkt mimo dosah detí a domácich zvierat. Produkt obsahuje batériu, nebezpečie jej požitia. V prípade požitia batérie vyhľadajte okamžite lekársku pomoc. Pokiaľ produkt nepoužívate, uchovávajte ho mimo dosah detí a domácich zvierat.



Tento symbol upozorňuje na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vo vnútri systému, ktoré môže viesť k vzniku úrazu elektrickým prúdom.



Tento symbol upozorňuje na dôležité prevádzkové a servisné pokyny, uvedené v tomto návode.



Pozor na požitie batérie, nebezpečie vnútorného chemického popálenia. Diaľkový ovládač obsahuje gultatú batériu. Pokiaľ gultatú batériu požíjete, už za 2 hodiny vám môže spôsobiť vážne vnútorné popáleniny a spôsobiť smrť. Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosah detí. Pokiaľ nie je priestor pre batérie bezpečne zatvorený, diaľkový ovládač nepoužívajte a chráňte ho pred deťmi. Pokiaľ sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehĺtnutiu batérie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Na zníženie rizika výbuchu, požiaru alebo chemického popálenia, buďte pri výmene batérie opatrný a nahraďte ju len za schválenú 3voltovú lithiovú batériu (napr. UL CR2032 alebo DL2032). Použité batérie správne a hneď zlikvidujte. Batérie nerozoberajte, nenabíjajte, nezahrievajte nad 100° C, ani nespálujte.



Obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať nebezpečie udusenja. Nevhodné pre deti do 3 rokov.



Tento produkt obsahuje magnetický materiál. Prosím, obráťte sa na svojho lekára, pokiaľ máte pochybnosti o tom, či by to mohlo mať vplyv na funkciu implantovaného zdravotníckeho zariadenia.



Produkt obsahuje povrch z tvrdého skla. Buďte opatrní, aby nedošlo k nárazu. V prípade rozbitia skla buďte opatrní počas manipulácie s črepmi.

- Na snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem NEVYSTAVUJTE tento produkt dešti, kvapkající, stříkající vodě ani vlhkosti, a nekladte na/do jeho blízkosti nádoby s tekutinami, jako například vázy.
- Produkt NEVYSTAVUJTE vlivu tepla ohně a tepelných zdrojů. Na produkt nebo do jeho blízkosti NEKLADEŽE žádné zdroje otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky.
- NEROBTE neoprávněné úpravy tohoto produktu.
- NEPOUŽÍVÁJTE s tímto produktem měnič napájení (střídač).
- NEPOUŽÍVÁJTE ve vozidlech nebo na lodích.
- Pokud sa ako odpojovacie zariadenie používa sieťová zástrčka alebo prepojovacie zariadenie, takéto odpojovacie zariadenie musí byť jednoducho a rýchlo ovladateľné a prístupné.
- K montáži tohoto produktu používajte len nasledujúci hardware: Nástenný držiak Bose Soundbar (Bose Soundbar Wall Bracket).
- Pri umiestňovaní tohoto produktu sa uistite, že nedošlo k blokovaniu žiadnych ventilačných otvorov na vašom televízore alebo monitore. Nahliadnite tiež do návodu na použitie k vášmu televízoru alebo monitora a umiestnite ho v súlade s pokynmi výrobcu.
- Vzhľadom k požiadavkom na ventiláciu tohoto produktu, ho spoločnosť Bose nedoporučuje umiestňovať do stiesnených priestorov, ako je napr. výklenok v stene alebo uzavretá skrinka.
- Neinštalujte v blízkosti akýchkoľvek zdrojov tepla, ako sú radiátory, regulátory tepla, ohrievače alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Batérie uchovávajte mimo dosah detí.
- Batérie môžu pri nesprávnej manipulácii spôsobiť požiar alebo chemické popáleniny. Batérie nenabíjajte, nerozoberajte, nezahrievajte alebo nespaľujte.
- Batéria dodávaná s týmto produktom môže pri nesprávnom zaobchádzaní predstavovať riziko požiaru, výbuchu alebo chemického popálenia, rovnako tak pokiaľ bude nesprávne vymenená alebo nahradená nesprávnym typom.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a uznané vyhovujúcim limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto limity sú určené tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti nežiadúcim interferenciám pri domácej inštalácii. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať energiu na rádiových frekvenciách a pokiaľ nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť nežiadúce rušenie rádiovkej komunikácie. Avšak, neexistuje žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii k interferencii nedôjde. Pokiaľ toto zariadenie spôsobuje nežiadúce interferencie, čo je možné jednoznačne určiť zapnutím a vypnutím zariadenia, doporučujeme interferencie odstrániť použitím jedného alebo viacerých z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom
- Pripojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, ako ku ktorému je pripojený prijímač.
- Poradte sa s predajcom alebo skúseným radio/TV technikom.

Zmeny alebo modifikácie, ktoré nie sú výslovne schválené Bose Corporation, môžu viesť k strate oprávnenia užívateľa k používaniu tohto zariadenia.

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 Pravidiel FCC a je v súlade s normami RSS licenčnej výnimky ISED Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať interferencie, a (2) musí akceptovať všetky interferencie, vrátane interferencií, ktoré môžu spôsobiť nežiadúcu činnosť.

Toto zariadenie by malo byť inštalované a používané vo vzdialenosti min. 20 cm od tela.

Toto zariadenie je určené len na vnútorné použitie a na použitie v pásme 5150 - 5250 MHz z dôvodu zníženia rizika interferencie na spoločných kanáloch s mobilnými satelitnými systémami.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Pre Európu:

Prevádzkové frekvenčné pásma 2400 až 2483,5 MHz, 5150 až 5350 MHz, a 5470 až 5725 MHz. | Maximálny vysielací výkon nižší, než 20 dBm EIRP. | Prevádzkové frekvenčné pásmo 5725 až 5850 MHz. | Maximálny vysielací výkon nižší než 14 dBm (25 mW) EIRP.

Maximálny vysielací výkon je pod regulačnými limitmi, takže testovanie SAR nie je vyžadované a platné predpisy sa na neho nevzťahujú.

Toto zariadenie je obmedzené na použitie vo vnútorných priestoroch budov pri použití vo frekvenčnom pásme 5150 až 5350 MHz vo všetkých členských štátoch EU uvedených v tabuľke:

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Týmto symbolom sa rozumie, že produkt nesmie byť zlikvidovaný ako bežný domáci odpad, a je treba ho doručiť do príslušného zberného miesta na recykliáciu. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie.

Pre viac informácií o správnej likvidácii a recyklácii tohto produktu sa obráťte na miestne správne orgány, poskytovateľa služieb likvidácie a recyklácie odpadov alebo obchod, kde ste tento produkt zakúpili.

Technické predpisy pre rádio-frekvenčné zariadenie s nízkym vysielačím výkonom

Podľa nariadenia pre rádio-frekvenčné zariadenia s nízkym vysielačím výkonom nemôžu, bez povolenia NCC, žiadna spoločnosť, firma alebo užívateľ meniť frekvenciu, zvyšovať vysielač výkon alebo meniť pôvodnú charakteristiku a tiež výkon, schválený pre rádio-frekvenčné zariadenia s nízkym vysielačím výkonom. Rádio-frekvenčné zariadenie s nízkym vysielačím výkonom nemôžu ovplyvňovať bezpečnosť lietadiel a rušiť legálnu komunikáciu; pokiaľ sa tak stane, užívateľ je povinný okamžite ukončiť používanie, kým nedôjde k odstráneniu interferencie. Legálnou komunikáciou sa rozumie rádiová komunikácia, používané v súlade so zákonom o telekomunikáciách. Rádio-frekvenčné zariadenie s nízkym vysielačím výkonom môže byť citlivé na interferencie s legálnou komunikáciou alebo s ISM rádio zariadeniami.

Tabuľka stavu napájania produktu

Toto zariadenie je v súlade s požiadavkami na ekodesign podľa smernice 2009/125/EC týkajúcej sa energeticky súvisiacich produktov (novelizácia) (EU Exit) podľa smernice 2020 a je v súlade s nasledujúcou normou (normami) alebo dokumentom (dokumentmi): Nariadenie (ES) č. 1275/2008 v znení nariadenia (EU) č. 801/2013.

Požadované informácie o stave napájania	Režimy napájania	
	Pohotovostný režim	Pohotovostný sieťový režim
Spotreba energie v stanovenom režime napájania pri vstupe 230V/50Hz Čas, po ktorom sa zariadenie automaticky prepne do režimu	< 0.5 W < 2.5 hod	všetky typy sietí < 2.0 W ≤ 20 min
Spotreba energie v pohotovostnom sieťovom režime, pokiaľ sú pripojené všetky káblové sieťové porty a sú aktivované všetky bezdrôtové sieťové porty pri vstupe 230V/50Hz	N/A	≤ 2.0 W
Procedúry deaktivácie / aktivácie sieťového portu. Deaktivácia všetkých sietí povolí pohotovostný režim.	Wi-Fi*: Klepnutím na tlačidlo mikrofónu v hornej časti soundbaru, kým sa mikrofón nezapne a indikátor prestane svieťiť červeno. Aktivácia Wi-Fi pomocou aplikácie Bose Music. Deaktivácia Wi-Fi súčasným stlačením a podržaním tlačidla Mute a Bluetooth na diaľkovom ovládači. Bluetooth*: Klepnutím na tlačidlo mikrofónu v hornej časti soundbaru, kým sa mikrofón nezapne a indikátor prestane svieťiť červeno. Aktivácia spárovaním so zdrojom Bluetooth po stlačení tlačidla Bluetooth na diaľkovom ovládači a výberom soundbaru v Bluetooth zozname mobilného zariadenia alebo pomocou aplikácie Bose Music. Deaktivácia vymazaním Bluetooth zoznamu párovania stlačením a podržaním tlačidla Bluetooth na diaľkovom ovládači počas 10 sekúnd.	
Procedúry deaktivácie / aktivácie portu káblvej siete. Deaktivácia všetkých sietí povolí pohotovostný režim.	Ethernet: Klepnutím na tlačidlo mikrofónu v hornej časti soundbaru, kým sa mikrofón nezapne a indikátor prestane svieťiť červeno. Aktivácia pripojením ethernetového kábla. Deaktivácia odpojením ethernetového kábla.	



廢電池回收

Prosím, použité batérie zlikvidujte správnym spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.
Batérie nespálujte.



Li-ion

Tabuľka obmedzenia obsahu nebezpečných látok (Čína)

Názvy a obsah toxických alebo nebezpečných látok alebo prvkov						
	Toxické alebo nebezpečné látky a prvky					
Názov dielu	Olovo (Pb)	Ortuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šesťmocný (CR(VI))	Polybromovaný bifenyľ (PBB)	Polybromovaný difenylether (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
Kovové diely	X	0	0	0	0	0
Plastové diely	0	0	0	0	0	0
Reproduktory	X	0	0	0	0	0
Káble	X	0	0	0	0	0
Táto tabuľka je pripravená v súlade s ustanoveniami SJ/T 11364.						
O: Indikuje, že táto toxická alebo nebezpečná látka obsiahnutá vo všetkých homogénnych materiáloch, použitých pre túto časť, je pod limitným požiadavkom GB/T 26572.						
X: Indikuje, že táto toxická alebo nebezpečná látka obsiahnutá v aspoň jednom z homogénnych materiálov, použitých pre túto časť, je nad limitným požiadavkom GB/T 26572.						

Tabuľka obmedzených nebezpečných látok (Taiwan)

Názov zariadenia: Powered Speaker, Typové označenie: 441451						
	Obmedzené látky a ich chemické značky					
Jednotka	Olovo (Pb)	Ortuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šesťmocný chromium (Cr+6)	Polybromovaný bifenyľ (PBB)	Polybromovaný difenylether (PBDE)
PCB	-	o	o	o	o	o
Kovové diely	-	o	o	o	o	o
Plastové diely	o	o	o	o	o	o
Reproduktory	-	o	o	o	o	o
Káble	-	o	o	o	o	o
Poznámka 1: "o" indikuje, že percentuálny obsah obmedzenej látky nepresahuje percento referenčnej hodnoty prítomnosti.						
Poznámka 2: "-" indikuje, že obmedzená látka zodpovedá výnimke.						

Dátum výroby: Rok výroby udáva ôsma číslica v sériovom čísle; „3“ je 2013 alebo 2023

Importér Čína: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | **Importér EU:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | **Importér Mexiko:** Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Phone Number: +5255 (5202) 3545 | **Importér Taiwan:** Bose Limited Taiwan Branch (H.K.), 9F., No.10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Taiwan Phone Number: +886-2-2514 7676 | **Importér UK:** Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Vstupné napätie: 100 - 240V~50/60Hz, 65W

ID CMIIT sa nachádza na štítku produktu na zadnej strane soundbaru.

Kalifornia: Obsahuje lithium-iontovú batériu s chloristanom – môže byť vyžadované zvláštne zaobchádzanie.

Viď: swaste/perchlorate www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Licenčné prehlásenie: Na zobrazenie prehlásenia o licencií, ktoré sa vzťahuje na zahrnuté softwarové balíčky tretích strán:

1. Na diaľkovom ovládači stlačte a podržte tlačidlo na prehrávanie/pozastavenie ►|| a tlačidlo na zvýšenie hlasitosti + počas 5 sekúnd.
2. Pripojte USB kábel ku konektoru SERVICE na zadnej strane soundbaru.
3. Druhý koniec kábla zapojte do počítača.
4. Na počítači zadajte do okna prehliadača <http://203.0.113.1/opensource>, zobrazí sa zmluva EULA a licenčné prehlásenie.

Podmienky používania **Bose Terms of Use** sú k dispozícii na adrese: worldwide.bose.com/termsofuse

Amazon, Alexa, Amazon Music a všetky súvisiace značky sú ochranné známky Amazon.com, Inc. alebo ich pridružených spoločností.

Apple, logo Apple, Apple Music, a AirPlay sú ochranné známky Apple Inc., registrované v USA a ďalších krajinách. App Store je značka služieb spoločnosti Apple Inc.

Použitie označenia "Works with Apple" znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne na pripojenie k produktom Apple uvedeným v označení a bolo výrojmami certifikované tak, aby spĺňovalo výkonnostné štandardy Apple.

Slovné označenie a loga Bluetooth® sú registrované ochranné známky Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto ochranných známk spoločností Bose Corporation je na základe licencie.

Dolby Atmos Dolby, Dolby Atmos a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobené v licencií Dolby Laboratories.

Dôverné nepublikované diela. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

Google, Google Play, a Chromecast built-in sú ochranné známky Google LLC.

HDMI Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky HDMI Licensing Administrator, Inc.

Produkt obsahuje službu iHeartRadio. iHeartRadio je registrovaná ochranná známka iHeartMedia, Inc.

Produkt je chránený určitými právami duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft. Použitie alebo distribúcia takejto technológie mimo tento produkt bez licencie od spoločnosti Microsoft je zakázané.

Pandora je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka Pandora Media, Inc., a jej použitie je so súhlasom.

QuickSet je registrovaná ochranná známka Universal Electronics Inc. v USA a v medzinárodnej mierke.
©UEI 2000-2023

Produkt obsahuje software Spotify, ktorý podlieha licenciám tretích strán, vid: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify je registrovaná ochranná známka Spotify AB.

Wi-Fi je registrovaná ochranná známka Wi-Fi Alliance®.

ADAPTiQ, Bose, Bose Music, the Bose Music logo, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve, a Voice4Video sú ochranné známky Bose Corporation. | Ústredie Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2023 Bose Corporation. Žiadna časť tohto diela nemôžu byť reprodukované, modifikované, distribuované alebo inak používané bez výslovného, predchádzajúceho písomného súhlasu.

Prosím, vyplňte a uschovajte pre svoju potrebu

Sériové číslo a číslo modelu sú umiestnené na zadnej strane soundbaru.

Sériové číslo: _____

Číslo modelu: 441451


Prosím, s týmto návodom si uchovajte doklad o nákupe. Teraz je ten správny čas k registrácii produktu Bose. Môžete tak jednoducho urobiť na adrese: worldwide.Bose.com/ProductRegistration

Obsah balenia

Skontrolujte, či je súčasťou balenia nasledujúce:



Bose Smart Ultra Soundbar




Dialkový ovládač (batérie súčasť dodávky)



Napájací kábel*



Optický kábel



HDMI kábel



Headset ADAPTiQ

*Produkt môže byť dodávaný s niekoľkými napájacími káblami s rôznymi zástrčkami. Použite napájací kábel určený pre váš región.

POZNÁMKA:

Pokiaľ je akákoľvek časť produktu poškodená, produkt nepoužívajte.

Obráťte sa na autorizovaného predajcu Bose alebo kontaktujte zákaznícky servis Bose.

Navštívte: [worldwide.bose.com/contact](https://www.worldwide.bose.com/contact)

TECHNOLÓGIA DOLBY ATMOS®


Bose Smart Ultra Soundbar podporuje technológiu Dolby Atmos® za využitia reproduktorov smerujúcich hore a do strán. Tým dokáže poskytnúť vysoko kvalitný zvuk zo všetkých smerov, pri dosiahnutí skvelého, úplne pohlcujúceho zážitku z priestorového zvuku.

POZNÁMKA: Aby ste mohli využívať technológiu Dolby Atmos, váš televízor aj prehrávaný obsah musí Dolby Atmos podporovať.


TIP: Aby ste si mohli vychutnať zážitok z priestorového zvuku Dolby Atmos, na televízore pripojte soundbar k portu HDMI eARC alebo ARC. Pokiaľ váš televízor nemá k dispozícii port eARC alebo ARC, môžete ho pripojiť pomocou optického kábla.

Doporučenie na umiestnenie

- Soundbar umiestnite pod a pred TV (preferované) alebo nad TV tak, aby jeho predná strana smerovala do miestnosti.
- Na dosiahnutie najlepšej kvality zvuku sa uistite, že reproduktory smerujúce hore (v hornej časti soundbaru) a postranné reproduktory (na bočnej časti) nie sú zakryté / blokované.
- Pokiaľ je soundbar nainštalovaný na stenu, uistite sa, že je jeho horná časť vzdialená od TV aspoň 10 cm.
- Pokiaľ umiestnite soundbar na policičku alebo na TV stojan, na dosiahnutie čo najlepšej kvality zvuku ho umiestnite čo najbližšie k prednej hrane policičky alebo stojanu.
- Soundbar umiestnite mimo kovové skrine alebo iné audio/video komponenty, a mimo priame zdroje tepla.
- Soundbar umiestnite na jeho gumové nožičky a na stabilný a rovný povrch. Pre správnu oporu musia nožičky spočívať na povrchu. Vibrácie môžu spôsobiť pohyb soundbaru, hlavne na hladkých povrchoch, ako je mramor, sklo alebo vysoko leštené drevo.
- Zadnú stranu soundbaru nechajte aspoň 1 cm od akéhokoľvek povrchu. Blokovanie portu (portov) ovplyvňuje kvalitu zvuku.
- Uistite sa, že je v blízkosti k dispozícii elektrická zásuvka.
- Aby sa predišlo rušeniu bezdrôtového prenosu (interferenciám), ostatné bezdrôtové zariadenia udržiavajte vo vzdialenosti minimálne 0.3 – 0.9 m od soundbaru.
- Aby sa predišlo rušeniu bezdrôtového prenosu (interferenciám), možno bude nutné umiestniť niektoré Wi-Fi prístupové body do vzdialenosti 2.4 – 3.0 m od soundbaru, voliteľného basového modulu a/alebo voliteľných surround reproduktorov.
- Na dosiahnutie čo najlepšej kvality zvuku neumiestňujte soundbar do uzatvorenej skrinky alebo diagonálne do rohu.
- Na hornú časť soundbaru nekladte žiadne predmety.

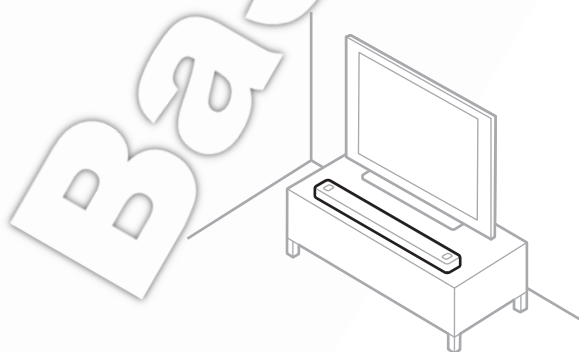

POZOR: Pri používaní soundbaru ho nekladte na jeho prednú, zadnú alebo hornú stranu.

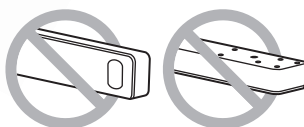


Nástenná montáž soundbaru

Soundbar môžete namontovať na stenu. Na nákup nástenného držiaku pre soundbar "Soundbar Wall Bracket" sa obráťte na vášho autorizovaného predajcu Bose.

Navštívte: support.Bose.com/UltraSB

POZNÁMKA: Uistite sa, že je horná časť soundbaru aspoň 10 cm od televízora.

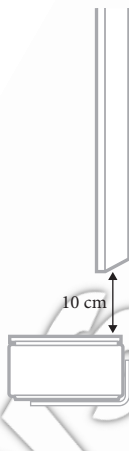

POZOR: Na montáž soundbaru NEPOUŽÍVAJTE akékoľvek neoriginálne držiaky/technické vybavenie alebo iný hardware.


Úprava zvuku pre nástennú montáž

Po nástennej montáži soundbaru musíte upraviť jeho zvuk tak, aby bolo dosiahnuté najlepšej kvality. Preto musíte spustiť audio kalibráciu ADAPTiQ (viď strana 17).

POZNÁMKA: Pokiaľ v budúcnosti soundbar zo steny opäť odoberiete a umiestnite ho napr. pod televízor, audio kalibráciu ADAPTiQ musíte spustiť znova.

Pripojenie soundbaru k napájaniu

1. Pripojte napájací kábel k portu **POWER** na zadnej strane soundbaru.
2. Druhý koniec napájacieho kábla pripojte do elektrickej zásuvky.

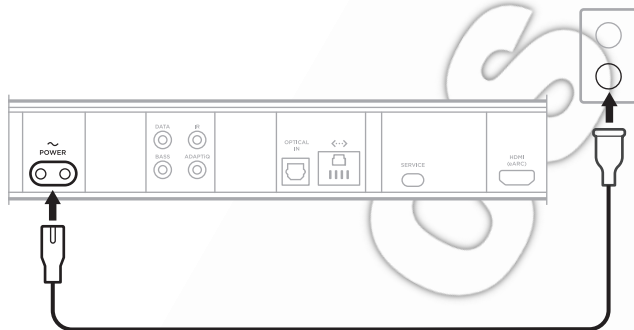

Soundbar sa zapne a svetelná lišta sa rozsvieti oranžovo.

3. Na pripojenie soundbaru k televízoru si stiahnite a použite aplikáciu Bose Music

Sieťový pohotovostný režim

Soundbar prejde automaticky do sieťového pohotovostného režimu, pokiaľ nie je počas 20 minút na vstupe žiadny signál, nie je stlačené žiadne tlačidlo, alebo neprebehlo hlasový príkaz na aktivovaný Google Assistant alebo Amazon Alexa.

Prebudenie soundbaru zo sieťového pohotovostného režimu:

- Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo napájania , tlačidlo zdroja (viď strana 18) alebo tlačidlo na prehrávanie / pozastavenie  (viď strana 19).
- Prehrávajte alebo obnovte zvuk pomocou mobilného zariadenia alebo pomocou aplikácie Bose Music.
- Zadajte hlasový príkaz pomocou Amazon Alexa alebo Google Assistant podporované zariadenie.

POZNÁMKY:

- Pokiaľ chcete získať prístup k hlasovému asistentovi v pohotovostnom režime siete, uistite sa, že je soundbar nastavený pomocou aplikácie Bose Music (viď strana 15), a že je zapnutý mikrofón (viď strana 32).
- Časovač pohotovostného režimu (standby timer) môžete deaktivovať pomocou aplikácie Bose Music. K tejto možnosti máte prístup z ponuky nastavenia Settings.

Aplikácia **Bose Music** vám umožňuje nastaviť a ovládať soundbar z akéhokoľvek mobilného zariadenia, ako je smartphon alebo tablet.

Pomocou tejto aplikácie môžete streamovať hudbu, pridávať hudobné služby, preskúmať internetové rozhlasové stanice, konfigurovať Amazon Alexa, povoliť Chromecast built-in, zvoliť jazyk hlasových výziev, spravovať nastavenia soundbaru a získať nové funkcie.

POZNÁMKA: Pokiaľ ste si už vytvorili účet Bose Music pre iný produkt Bose, pridajte soundbar k svojmu stávajúcemu účtu (viď časť STÁVAJÚCI UŽÍVATELIA BOSE MUSIC APP na nasledujúcej strane).

Siahnutie aplikácie Bose Music

1. Uistite sa, že máte na svojom mobilnom zariadení povolenú funkciu Bluetooth aj lokalizačné služby.
2. Na vaše mobilné zariadenie si stiahnite aplikáciu Bose Music.



3. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Pridanie soundbaru k stávajúcemu účtu

Ak chcete pridať váš Bose Smart Ultra Soundbar k stávajúcemu účtu, otvorte aplikáciu Bose Music a soundbar k nemu jednoducho pridajte.

Pripojenie k inej Wi-Fi sieti

Pripojenie k inej sieti môžete použiť, pokiaľ sa zmenil názov vašej siete alebo heslo, alebo pokiaľ chcete zmeniť alebo pridať inú sieť.

1. Na diaľkovom ovládači stlačte a podržte tlačidlo stlmenia zvuku Mute  a tlačidlo aplikácie Bose Music , kým sa svetelná lišta nerozsvieti oranžovo.



2. Na vašom mobilnom zariadení otvorte nastavenie Wi-Fi.
3. Vyberte **Bose Smart Ultra Soundbar**.
4. Otvorte aplikáciu Bose Music a postupujte podľa pokynov v aplikácii.

POZNÁMKA: Pokiaľ vás aplikácia nevyzve k nastaveniu, prejdite na hlavnú obrazovku a pridajte soundbar.

Aktualizácia soundbaru


Soundbar sa aktualizuje automaticky po pripojení k aplikácii Bose Music a k vašej Wi-Fi sieti.

Výmena batérie v diaľkovom ovládači




Pozor na požitie batérie, nebezpečenstvo vnútorného chemického popálenia. Diaľkový ovládač obsahuje guľatú batériu. Pokiaľ batériu požíjete, už len za 2 hodiny vám môže spôsobiť vážne vnútorné popáleniny a spôsobiť úmrtie. Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosah detí. Pokiaľ nie je priestor pre batérie bezpečne zatvorený, diaľkový ovládač nepoužívajte a chráňte ho pred deťmi. Pokiaľ sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehĺtnutiu batérie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Na zníženie rizika výbuchu, požiaru alebo chemického popálenia, buďte pri výmene batérie opatrní a nahraďte ju len za schválenú 3voltovú lithiovú batériu (napr. UL) CR2032 alebo DL2032 . Použité batérie správne a bezodkladne zlikvidujte. Batérie nerozoberajte, nenabíjajte, nezahrievajte nad 100° C, ani nepáľte.

1. Pomocou mince (alebo podobného predmetu) otočte krytom batériového priestoru smerom doľava (proti smere hodinových ručičiek) a kryt odoberte.

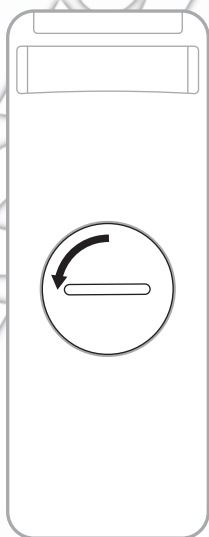


2. Vyberte starú batériu a vložte novú batériu plochou stranou hore (symbolom + hore).

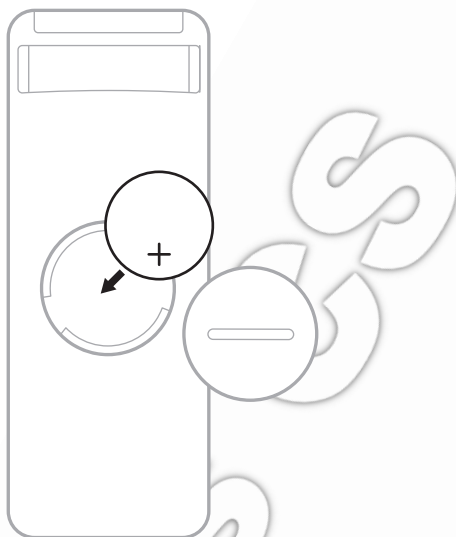

POZNÁMKA: Používajte len schválenú 3voltovú lithiovú batériu CR2032 alebo DL2032 (napr. UL).

3. Nasadíte kryt batériového priestoru a otočením doprava (v smere hodinových ručičiek) ho zaistíte.

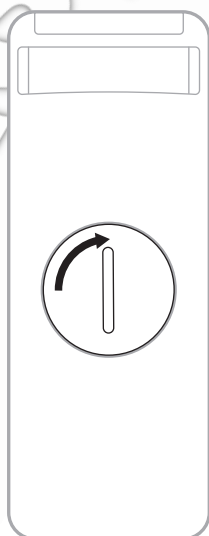

Čistenie soundbaru

Vonkajší povrch soundbaru čistite mäkkou suchou handričkou.

POZNÁMKA: Počas čistenia môže dôjsť k nechcenému vypnutiu mikrofónu. V takom prípade použite tlačidlo mikrofónu  v hornej časti soundbaru.

POZOR:

- NENECHAJTE do žiadnych otvorov vniknúť kvapalinu.
- NEFÚKAJTE vzduch do soundbaru alebo do reproduktorov smerujúcich hore.
- NEPOUŽÍVAJTE k čisteniu soundbaru alebo reproduktorov smerujúcich hore vysávač.
- NEPOUŽÍVAJTE v blízkosti soundbaru alebo reproduktorov smerujúcich hore sprej.
- NEPOUŽÍVAJTE žiadne rozpúšťadlá, chemikálie alebo čistiace roztoky obsahujúce alkohol, čpavok alebo abrazíva.
- NENECHAJTE do žiadnych otvorov vniknúť predmety.

Náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo si môžete objednať prostredníctvom zákaznického servisu Bose alebo u vášho predajcu.

Navštívte: support.Bose.com/UltraSB

Obmedzená záruka

Na váš soundbar sa vzťahuje obmedzená záruka. Podrobnosti o obmedzenej záruke nájdete na: worldwide.Bose.com/Warranty

Ak chcete svoj produkt zaregistrovať, navštívte worldwide.Bose.com/ProductRegistration, kde nájdete všetky pokyny.

Nevykonanie registrácie tohto produktu vaše záručné práva v rámci obmedzenej záruky nijak neovplyvní.

Najskôr vyskúšajte tieto riešenia

Pokiaľ budete mať so svojím soundbarom problémy:

- Uistite sa, že je soundbar pripojený k elektrickej zásuvke, ktorá je skutočne pod napätím.
- Skontrolujte všetky káble.
- Overte status soundbaru podľa svetelnej lišty (viď STATUS SOUNDBARU).
- Stiahnite si aplikáciu Bose Music a spustite dostupné aktualizácie softwaru.
- Umiestnite soundbar podľa pokynov na jeho umiestnenie (viď UMIESTNENIE SOUNDBARU).
- Pre správnu funkciu presuňte soundbar do doporučeného dosahu signálu vášho mobilného zariadenia.
- Uistite sa, že je soundbar v dosahu bezdrôtového zariadenia (vo vzdialenosti približne 0.3 – 0.9 m).
- Uistite sa, že sú všetky Wi-Fi prístupové body v dosahu (vo vzdialenosti približne 2.4 – 3.0 m od soundbaru, alebo voliteľného basového modulu a surround reproduktorov).

Ďalšie riešenia

Pokiaľ sa vám nepodari váš problém vyriešiť, pozrite sa do nižšie uvedenej tabuľky, kde môžete identifikovať príznaky a možné riešenia všeobecných problémov. Pokiaľ sa vám napriek tomu nepodari problém vyriešiť, navštívte support.Bose.com/UltraSB, kde získate prístup k článkom týkajúcich sa riešenia problémov, k videám a ďalším zdrojom.

Pokiaľ sa vám ani potom nepodari problém vyriešiť, kontaktujte zákaznícky servis Bose alebo vášho predajcu.

Navštívte: worldwide.Bose.com/contact

PRÍZNAK	RIEŠENIE
Televízor neobsahuje HDMI port eARC	Použite HDMI port ARC vášho televízora. Pokiaľ váš televízor neobsahuje ani HDMI port ARC, soundbar pripojte k televízoru pomocou optického kábla.
Televízor neobsahuje HDMI port eARC, ARC, ani optický port	Pokiaľ je váš televízor pripojený ku káblovému alebo satelitnému boxu, pripojte HDMI kábel zo soundbaru ku káblovému alebo satelitnému boxu. Soundbar pripojte k televízoru pomocou audio prevodníka a samostatného audio kábla, ako je koaxiálny, 3.5 mm alebo analógový audio kábel (nie je súčasťou dodávky). Typ potrebného prevodníka a kábla závisí na tom, aké výstupné audio porty sú na vašom televízore k dispozícii.
Soundbar nie je možné zapnúť	Zapojte napájací kábel do inej elektrickej zásuvky. Soundbar zapnite pomocou diaľkového ovládača. Odpojte napájacie káble od soundbaru a voliteľného basového modulu alebo surround reproduktorov, počkajte 30 sekúnd, a opäť ich zapojte do elektrickej zásuvky.

PRÍZNAK	RIEŠENIE
Soundbar nie je možné vypnúť	Soundbar môže byť v sieťovom pohotovostnom režime. Stlačte tlačidlo napájania  na diaľkovom ovládači na prebudenie soundbaru. Ďalším stlačením tlačidla  soundbar vypnete.
Neprehráva sa zvuk v Dolby Atmos	Uistite sa, že je soundbar pripojený k HDMI portu eARC alebo ARC na vašom televízore. V aplikácii Bose Music skontrolujte obrazovku Now Playing (Teraz sa prehráva) a uistite sa, že je zvuk streamovaný v Dolby Atmos. Pokiaľ sa nestreamuje v Dolby Atmos, v pokročilých nastaveniach zvuku vášho televízora sa uistite, že je umožnený prechod zvuku vo formáte Dolby Atmos do soundbaru. Viď návod na použitie vášho televízora. Uistite sa, že je obsah skutočne vo formáte Dolby Atmos. Uistite sa, že streamovacia alebo káblová služba podporuje používanie formátu Dolby Atmos.
Dialkový ovládač nefunguje konzistentne alebo nefunguje vôbec	Vymeňte batérie. Uistite sa, že je diaľkový ovládač v prevádzkovom dosahu soundbaru (do 6 m). Uistite sa, že medzi diaľkovým ovládačom a soundbarom nie sú žiadne prekážky.
Aplikácia Bose Music na mobilnom zariadení nefunguje	Uistite sa, že je vaše mobilné zariadenie kompatibilné s aplikáciou Bose Music, a že spĺňa minimálne systémové požiadavky. Ďalšie informácie nájdete v obchode s aplikáciami pre vaše mobilné zariadenie. Aplikáciu Bose Music z mobilného zariadenia odinštalujte, a potom aplikáciu znova nainštalujte.
Soundbar nie je viditeľný na pridanie do iného účtu Bose	Uistite sa, že je na vašom soundbaru povolené zdieľanie pomocou aplikácie Bose Music. Uistite sa, že sú soundbar a vaše mobilné zariadenie pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti.
Soundbar a zdroj sa nezapnú/nevypnú súčasne	Zdroj zapnite/vypnite stlačením tlačidla napájania  .

PRÍZNAK	RIEŠENIE
Prerušovaný alebo žiadny zvuk zo soundbaru	Uistite sa, že je HDMI kábel zo soundbaru pripojený do portu HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) na vašom televízore, nie do štandardného portu HDMI. Pokiaľ na televízore nie je port HDMI eARC, pripojte ho do portu HDMI ARC. Pokiaľ na televízore nie je ani port HDMI ARC, soundbar pripojte k TV pomocou optického kábla. Pokiaľ je soundbar pripojený do portu HDMI eARC (alebo HDMI ARC) na vašom televízore, uistite sa, že je v ponuke nastavenia vášho TV povolená funkcia Consumer Electronics Control (CEC) (v závislosti na výrobcu televízora môže mať táto funkcia iný názov, viď návod na použitie k vášmu televízoru). Optický kábel zapojte na televízore do výstupného portu, označeného ako Output alebo OUT, nie Input alebo IN. Odpojte napájacie káble soundbaru a voliteľného basového modulu alebo surround reproduktorov od napájania, počkajte 30 sekúnd a opäť ich zapojte do zásuvky. Upravte pokročilé nastavenia Advanced CEC v aplikácii Bose Music. K tejto možnosti máte prístup z ponuky nastavenia Settings. Pre viac informácií navštívte: support.Bose.com/UltraSB_CEC Zvysťte hlasitosť na soundbare alebo na vašom mobilnom zariadení. Pokiaľ svieti biely ľavý koniec svetelnej lišty, zvuk soundbaru je stlmený (mute). Stlačením tlačidla  zvuk soundbaru obnovte. Uistite sa, že nie je stlmený zvuk (mute) vášho mobilného zariadenia. Uistite sa, že používate kompatibilné Bluetooth mobilné zariadenie. Reštartujte vaše mobilné zariadenie. Reštartujte audio zdroj. Prepnite na iný zdroj. Prehrávajte zvuk z inej aplikácie alebo hudobnej služby. Pokiaľ zvuk pochádza z Wi-Fi zdroja, resetujte router. Reštartujte televízor. Skontrolujte nastavenie zvuku na TV. Viď návod na použitie k vášmu TV. Aktualizujte software televízora. Viď návod na použitie k vášmu televízoru. Odpojte HDMI kábel od portu HDMI eARC (alebo HDMI ARC) na vašom televízore a znova ich pripojte.
Soundbar sa nepripojí k basovému modulu alebo k surround reproduktorom	Nahliadnite do návodu na použitie k basovému modulu alebo k surround reproduktorom. Uistite sa, že sú basový modul / surround reproduktory kompatibilné s týmto soundbarom (viď Kompatibilné produkty). Odpojte napájacie káble soundbaru a voliteľného basového modulu alebo surround reproduktorov od napájania, počkajte 30 sekúnd a opäť ich zapojte do zásuvky.

PRÍZNAK	RIEŠENIE
Žiadny zvuk z basového modulu alebo surround reproduktorov	Uistite sa, že sú basový modul / surround reproduktory kompatibilné s týmto soundbarom (viď Kompatibilné produkty). Uistite sa, že je software v aplikácii Bose Music aktuálne. Upravte úroveň basov pomocou aplikácie Bose Music. Prepnite na iný audio zdroj.
Zvuk vychádza z reproduktorov televízora	Vypnite reproduktory televízora. Viď návod na použitie k vášmu televízoru. Uistite sa, že je HDMI kábel zo soundbaru pripojený k HDMI portu eARC (Enhanced Audio Return Channel) na vašom televízore, nie do štandardného portu HDMI. Pokiaľ na televízore nie je HDMI port eARC, pripojte ho k HDMI portu ARC. Pokiaľ na televízore nie je ani HDMI port ARC, soundbar pripojte k televízoru pomocou optického kábla. Odpojte HDMI kábel od HDMI portu eARC (alebo ARC) na televízore a znova ho pripojte. Odpojte napájacie káble soundbaru a voliteľného basového modulu alebo surround reproduktorov od napájania, počkajte 30 sekúnd a opäť ho zapojte do elektrickej zásuvky. Znížte hlasitosť televízora na najnižšiu hodnotu. Pokiaľ je soundbar pripojený k HDMI portu eARC (alebo ARC) na televízore, uistite sa, že je v ponuke nastavenia systému vášho televízora povolená funkcia Consumer Electronics Control (CEC) (v závislosti na výrobcovi TV, môže mať táto funkcia iný názov, viď návod na použitie k televízoru). Upravte pokročilé nastavenia Advanced CEC v aplikácii Bose Music. K tejto možnosti máte prístup z ponuky nastavenia Settings. Pre viac informácií navštívte: support.Bose.com/UltraSB_CEC
Nekvalitný alebo skreslený	Vyskúšajte iné audio zdroje, pokiaľ sú k dispozícii. Uistite sa, že váš televízor podporuje výstup priestorového zvuku, viď návod na použitie k televízoru. Pokiaľ je zvuk prehrávaný z iného zariadenia, znížte na ňom hlasitosť. Upravte úroveň basov pomocou aplikácie Bose Music. Vypnite reproduktory televízora, viď návod na použitie k vášmu televízoru. Spustite audio kalibráciu ADAPTiQ.

PRÍZNAK	RIEŠENIE
Soundbar neprehráva zvuk zo správneho zdroja alebo po oneskorení prehráva nesprávny zdroj	Upravte pokročilé nastavenia Advanced CEC v aplikácii Bose Music. K tejto možnosti máte prístup z ponuky nastavenia Settings. Pre viac informácií navštívte: support.Bose.com/UltraSB_CEC Na vašom zdroji zakážte funkciu CEC, viď návod k vášmu audio zdroju.
Soundbar sa nepripojí k Wi-Fi sieti	V aplikácii Bose Music vyberte správny názov siete a zadajte správne heslo siete (rozlišujú sa malé a veľké písmena). Uistite sa, že sú soundbar a vaše mobilné zariadenia pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti. Pokiaľ sa informácie o vašej sieti zmenili, viď Pripojenie k inej Wi-Fi sieti. Na mobilnom zariadení, ktoré používate k nastaveniu, povoľte Wi-Fi. V mobilnom zariadení zatvorte ostatné otvorené aplikácie. Reštartujte mobilné zariadenie a router. Pokiaľ váš router podporuje pásma 2.4 GHz i 5 GHz, uistite sa, že sa vaše zariadenie (mobilné zariadenie alebo počítač) aj soundbar pripojujú k rovnakému pásmu. POZNÁMKA: Každému pásmu zadajte jedinečný názov, aby ste mali istotu, že sa pripojujete k správnemu (rovnakému) pásmu. Resetujte router. Odpojte napájacie káble soundbaru a voliteľného basového modulu alebo surround reproduktorov od napájania, počkajte 30 sekúnd a opäť ich zapojte do elektrickej zásuvky. Odinštalujte aplikáciu Bose Music z mobilného zariadenia, znova ju nainštalujte a reštartujte nastavenie. Pokiaľ sa pripojujete k inej sieti a aplikácia vás nevyzve k nastaveniu, prejdite na hlavnú obrazovku a pridajte soundbar.
Soundbar sa nepripojí k Bluetooth zariadeniu	Vo vašom mobilnom zariadení vypnite a zapnite funkciu Bluetooth. Odstráňte soundbar z Bluetooth zoznamu na mobilnom zariadení. Znova prepojte soundbar a mobilné zariadenie (viď BLUETOOTH PRIPOJENIE). Pripojte iné mobilné zariadenie. Uistite sa, že používate kompatibilné Bluetooth mobilné zariadenie. Navštívte: support.Bose.com/UltraSB_BT Odstráňte soundbar z Bluetooth zoznamu na mobilnom zariadení. Znova prepojte soundbar a mobilné zariadenie (viď BLUETOOTH PRIPOJENIE). Vymažte zoznam Bluetooth zariadenia zo soundbaru. Znova prepojte soundbar a mobilné zariadenie (viď BLUETOOTH PRIPOJENIE).


PRÍZNAK	RIEŠENIE
Na soundbar nie je možné streamovať zvuk pomocou AirPlay	Uistite sa, že je soundbar zapnutý, a že je v dosahu signálu zariadenia, z ktorého chcete zvuk streamovať. Uistite sa, že sú vaše zariadenia Apple a soundbar pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti. Aktualizujte zariadenie Apple. Uistite sa, že soundbar obsahuje aktuálny software/aktualizujte ho. Pokiaľ v hudobnej aplikácii, z ktorej streamujete, nemôžete nájsť ikonu AirPlay , zvuk streamujte z Ovládacieho centra (Control Center). Pre ďalšiu podporu navštívte: https://www.apple.com/airplay
Alexa nereaguje	Uistite sa, že je mikrofón zapnutý (že indikátor vypnutia mikrofónu nesvieti červeno). Uistite sa, že bola Alexa nastavená pomocou aplikácie Bose Music. POZNÁMKA: Soundbar musí byť nastavený a pripojený k vašej Wi-Fi sieti pomocou aplikácie Bose Music. Pripojte vaše mobilné zariadenie k Wi-Fi sieti. Uistite sa, že je Alexa vo vašej krajine dostupná. Uistite sa, že používate najaktuálnejšiu verziu aplikácie Alexa. Uistite sa, že používate kompatibilné mobilné zariadenie. Uistite sa, že je povolené "prebúdzacie" slovo na aktiváciu Alexa. Pomocou aplikácie Bose Music odoberte Alexa zo soundbaru. Potom Alexa pridajte znova. Uistite sa, že vyslovujete názov soundbaru, ktorý ste priradili v aplikácii Bose Music. Pokiaľ má niekoľko soundbarov rovnaký názov, použite název, priradený v aplikácii Alexa alebo zmeňte názov v aplikácii Bose Music. Pokiaľ používate Bose Voice4Video: • Uistite sa, že medzi soundbarom, televízorom a/alebo káblovým alebo satelitným boxom nie sú žiadne prekážky. • Uistite sa, že je soundbar pripojený správne pomocou HDMI kábla. • Uistite sa, že ste túto funkciu nastavili pomocou aplikácie Bose Music a pripojili televízor a/alebo káblový alebo satelitný box. • Uistite sa, že ste zadali všetky požadované identifikačné údaje a poskytovateľa služieb (postal code a service provider) pre váš káblový/satelitný box správne Alexa nemusí váš požiadavok podporovať. Pravidelne sú pridávané nové funkcie. Pre ďalšiu podporu navštívte: https://www.amazon.com/usealexa

PRÍZNAK	RIEŠENIE
Soundbar nie je možné ovládať cez Google Assistant	Uistite sa, že zariadenie pripojené k vašej sieti podporuje Google Assistant. Uistite sa, že je v aplikácii Bose Music povolená (enabled) funkcia Chromecast built-in. Pripojte vaše mobilné zariadenie k Wi-Fi sieti. Uistite sa, že je Google Assistant vo vašej krajine dostupný. Uistite sa, že používate najaktuálnejšiu verziu aplikácie Google Assistant. Uistite sa, že je vaše mobilné zariadenie kompatibilné s Google Assistant. Ďalšiu podporu získate na: https://support.google.com/assistant
Soundbar sa nepripoí k Bluetooth reproduktoru Bose SoundLink alebo k slúchadlám Bose	Uistite sa, že sú Bluetooth reproduktor alebo slúchadlá zapnuté, že sú v dosahu (do 9 m) soundbaru, a že sú pripravené k pripojeniu k inému zariadeniu. Ďalšie informácie nájdete v návode k príslušnému produktu.
Soundbar sa opätovne nepripoí k skôr pripojenému Bluetooth reproduktoru Bose SoundLink	Uistite sa, že sú v aplikácii Bose Music pre reproduktor povolené hlasové výzvy (voice prompts - enabled) (viď NASTAVENIE BOSE MUSIC APP). K tejto možnosti máte prístup z ponuky nastavenia Settings. Pomocou ovládacích prvkov na Bluetooth reproduktore prechádzajte zoznam zariadení, kým nezapočujete názov vášho soundbaru. Bližšie pokyny na ovládanie konkrétneho produktu nájdete v návode na použitie k reproduktoru.
Soundbar sa opätovne nepripoí k skôr pripojeným slúchadlám Bose	Slúchadlá pripojte pomocou aplikácie Bose Music (viď NASTAVENIE BOSE MUSIC APP).
Zlá kvalita zvuku z pripojeného Bluetooth reproduktora Bose SoundLink alebo slúchadiel Bose	Pokiaľ váš router podporuje pásma 2.4 GHz aj 5 GHz a soundbar je pripojený v pásme 2.4 GHz, použite pripojenie v pásme 5 GHz. Nie všetky Bluetooth reproduktory Bose SoundLink dokážu po pripojení k soundbaru prehrávať zvuk v dokonalej synchronizácii. Ak si chcete overiť, či je váš produkt kompatibilný, navštívte: support.Bose.com/Groups Uistite sa, že je v aplikácii Bose Music povolená synchronizácia so skupinou (Sync with Group - enabled). K tejto možnosti máte prístup z ponuky nastavenia Settings. Nainštalujte všetky dostupné aktualizácie softwaru pre reproduktor alebo slúchadlá. Ak chcete skontrolovať aktualizácie, otvorte na svojom mobilnom zariadení príslušnú aplikáciu Bose pre váš produkt alebo navštívte btu.Bose.com z vášho počítača.

Resetovanie soundbaru

Obnovenie továrenského nastavenia (resetovania) vymaže zo soundbaru všetky nastavenia pre zdroje, hlasitosti, nastavenia siete, a hodnoty audio kalibrácie ADAPTiQ, a navráti ich na pôvodné továrenské hodnoty.

1. V aplikácii Bose Music odoberte soundbar zo svojho účtu Bose.
2. Na diaľkovom ovládači stlačte a podržte tlačidlo na zníženie hlasitosti — a tlačidlo na prehrávanie/pozastavenie ▷|| počas 5 sekúnd, kým svetelná lišta dvakrát nezapulzuje bielo a potom neprejde do čiernej.

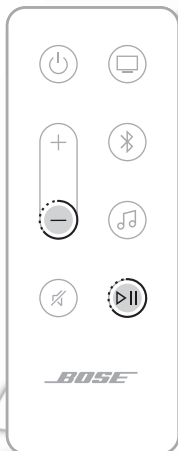

Soundbar sa reštartuje. Po dokončení resetu sa svetelná lišta rozsvieti oranžovo.

3. Na obnovenie nastavenia siete a zvuku na soundbaru:
 - a. Na vašom mobilnom zariadení spustíte aplikáciu Bose Music a pridajte soundbar do siete (viď „Pridanie soundbaru k stávajúcemu účtu“).
 - b. Pomocou aplikácie Bose Music spustíte audio kalibráciu ADAPTiQ.

Možnosti pripojenia

Soundbar môžete pripojiť k vášmu televízoru pomocou jednej z nasledujúcich možností:


- **Možnosť 1 (preferovaná):** HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) alebo ARC
- **Možnosť 2:** Optické pripojenie

POZNÁMKY:

- Aby ste si mohli vychutnať priestorový zvuk Dolby Atmos, soundbar pripojte k vášmu televízoru pomocou HDMI portu eARC alebo ARC. Pokiaľ váš televízor nemá HDMI port eARC alebo ARC k dispozícii, soundbar pripojte k vášmu televízoru pomocou optického kábla k optickému portu.
- Pokiaľ chcete pomocou TV diaľkového ovládača ovládať napájanie, hlasitosť a funkciu stlmenia zvuku (mute) tohto soundbaru, soundbar musí byť pripojený k HDMI portu eARC alebo ARC na vašom televízore.

1. Na zadnej strane televízora vyhľadajte porty **HDMI IN** a **Audio OUT** (optický).

POZNÁMKA: Panel s portmi na vašom TV nemusí vyzeráť tak, ako je vyobrazené na ilustrácii. Porty vyhľadajte podľa ich tvarov.

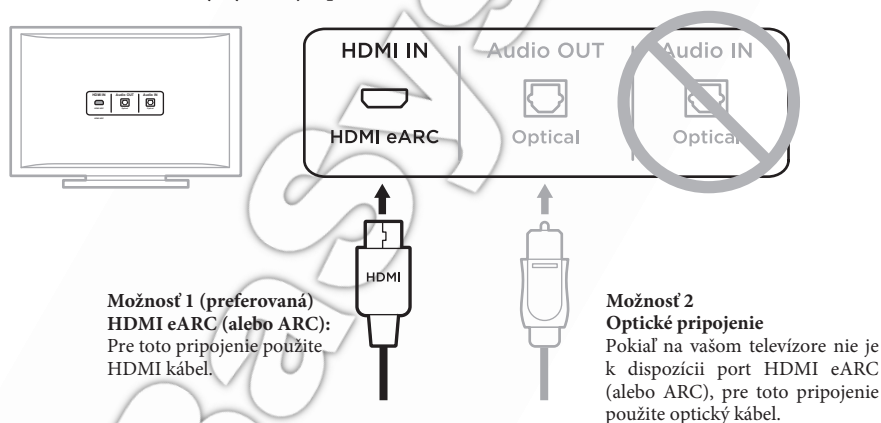

2. Vyberte audio kábel.

Pripojenie soundbaru k televízoru

Po výbere audio kábla pripojte soundbar k televízoru.

Možnosť 1 (preferovaná): HDMI eARC alebo ARC

1. Jeden koniec HDMI kábla zapojte na televízore do portu **HDMI eARC** alebo **ARC**.
2. Druhý koniec kábla zapojte na soundbaru do portu **HDMI (eARC)**.



Možnosť 2: Optické pripojenie

Pokiaľ váš televízor nemá k dispozícii port HDMI eARC (alebo ARC), soundbar k nemu pripojte pomocou optického kábla.

1. Odstráňte ochrannú krytku z oboch koncov optického kábla.




POZOR: Zapojením konektora v nesprávnej orientácii sa môže poškodiť port na soundbare a/alebo konektor optického kábla.

2. Jeden koniec optického kábla zapojte na televízore do portu **Optical OUT**.

POZOR: Zapojením konektora v nesprávnej orientácii sa môže poškodiť port na televízore a/alebo konektor optického kábla.

3. Uchopte konektor na druhom konci optického kábla.
4. Zarovnajte konektor optického kábla s portom **OPTICAL IN** na soundbare a opatrne ho zasunúť do portu.

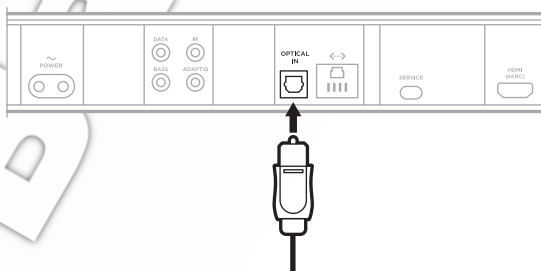

POZNÁMKA: Port má sklopnú krytku, ktorá sa pri vkladaní konektora otvorí smerom dovnútra.

5. Zatlačte konektor optického kábla do portu, kým nezapočujete alebo nepocítite zacvaknutie.



Kontrola zvuku

1. Zapnite televízor pomocou TV diaľkového ovládača.
2. V ponuke nastavenia zvuku v televízore vypnite reproduktory televízora.

POZNÁMKA: Ďalšie informácie nájdete v návode k vášmu televízoru.

3. Pokiaľ používate satelitný/káblový box alebo iný sekundárny zdroj:
 - a. Zapnite tento zdroj.
 - b. Vyberte príslušný TV vstup.

4. Zapnite soundbar.

Započujete zvuk vychádzajúci zo soundbaru.

5. Na diaľkovom ovládači soundbaru stlačte tlačidlo slmenia zvuku (mute) .

Teraz nepočujete žiadny zvuk z reproduktorov televízora ani zo soundbaru.

POZNÁMKA: Pokiaľ po stlmení zvuku (mute) soundbaru počujete zvuk z reproduktorov televízora, prečítajte si „Zvuk vychádza z reproduktorov televízora“ v časti "Riešenie problémov".

BaSys CS



884437-0010