



VONKAJŠIA PEVNÁ KAMERA SCOPE

NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme za zakúpenie produktu značky RETLUX!

Vonkajšia pevná kamera Scope vám poskytne dokonalý prehľad o dianí na vašom pozemku, či už chcete strážiť záhradu, garáž alebo chalupu. V aplikácii RETLUX Home sledujete živý prenos všetkého, čo sa odohráva pred kamerou. Svoj domov môžete skontrolovať odkiaľkoľvek – napríklad z práce alebo na dovolenke. Vďaka detekcii pohybu a zvuku vám nič neunikne. Každý detail si prezriete vo vysokom 2K QHD rozlíšení.

OBSAH

ÚVOD	3
OBSAH BALENIA	3
POPIS KOMPONENTOV ZARIADENIA	3
STIAHNUTIE A REGISTRÁCIA APLIKÁCIE RETLUX HOME	4
OVLÁDANIE APLIKÁCIE RETLUX HOME	5
PRIDANIE ZARIADENIA DO APLIKÁCIE	6
ODSTRÁNENIE ZARIADENIA Z APLIKÁCIE	7
OVLÁDACÍ PANEL ZARIADENIA	7
NASTAVENIE ZARIADENIA	10
TECHNICAL SPECIFICATIONS	13
POMOC SO ZARIADENÍM	14
EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA	14
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE	14
OBMEDZENIE ZÁRUKY	14
POUŽITÉ SYMBOLY	15

ÚVOD

Výhody vonkajšej kamery

V aplikácii RETLUX home sledujete, čo sa deje okolo vášho domu. Vonkajšia kamera vám poskytne živý prenos vo vysokom 2K QHD rozlíšení. Zachytí každý detail. Vďaka farebnému nočnému videniu vám neunikne žiadna udalosť ani v neskorých večerných alebo nočných hodinách.

Nikto nechce, aby sa mu po záhrade prechádzal cudzí človek alebo sa k nemu zatúlal susedov pes. Vďaka detekcii pohybu a zvuku budete o nezaných hosťoch vedieť včas. Dokonca na nich môžete aj reagovať a odohnať ich. Pomocou zabudovaného mikrofónu a reproduktora vás osoba na vašom pozemku počuje a môže s vami hovoriť.

Vonkajšia kamera má spoľahlivú ochranu pred nepriaznivým počasím. Vďaka krytiu IP65 zvládne aj náročné podmienky. Odolá dažďu aj snehu. Preto váš pozemok stráži nepretržite a chráni vás 24 hodín denne, 7 dní v týždni, pokiaľ ju nenastavíte inak.

Vytvorte si špeciálnu zónu pre detekciu pohybu a sústreďte sa na oblasť, ktorá je pre vás naozaj dôležitá. Môžete napríklad vynechať časť pozemku so stromami, ktorých konáre sa hýbu pôsobením vetra. Zameriate sa tak na prístupové cesty, vchod alebo dvor a zároveň tým znížite počet zbytočných upozornení na zaznamenaný pohyb.

OBSAH BALENIA

Čo nájdete v balení?

Súčasťou balenia je vonkajšia pevná kamera a PoE adaptér. V krabičke nájdete aj držiak, skrutky a drobné príslušenstvo pre pohodlnú montáž kamery na stenu.

POPIS KOMPONENTOV ZARIADENIA

1. LED SVETLO

Osvetlí priestor pred kamerou, aby bol záber dobre viditeľný aj v noci.

2. ŠOŠOVKA

Šošovka zachytáva všetko, čo sa deje pred kamerou, a prenáša obraz v reálnom čase do aplikácie RETLUX home.

3. LED INDIKÁTOR

LED indikátor vás informuje o chode kamery. Keď svieti modro a nepretržite, kamera je aktívna. Ak striedavo bliká ružovo a modro, prebieha proces párovania.

4. MIKROFÓN

Sníma zvuky a hlasy v okolí kamery. Vďaka mikrofónu počujete všetko, čo sa odohráva na vašom pozemku.

5. REPRODUKTOR



Reproduktor vám umožní komunikovať s osobami v blízkosti kamery aj na diaľku.

6. SLOT NA SD KARTU


Služí na rozšírenie interného úložiska pre vaše záznamy.

7. TLAČIDLO RESET

Pomocou tlačidla zariadenie resetujete. Stlačte ho a držte približne 5 sekúnd.

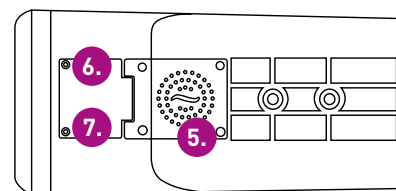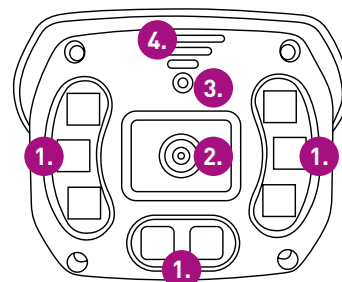

STIAHNUTIE A REGISTRÁCIA APLIKÁCIE RETLUX HOME

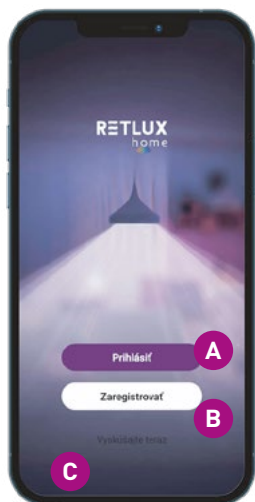

Aby sa váš domov stal skutočnou SMART domácnosťou, je potrebné využívať mobilnú aplikáciu RETLUX home.

Máte u nás už účet? Výborne! Prihláste sa cez aplikáciu RETLUX home kliknutím na **Prihlásiť sa s existujúcim účtom (A)**.

Ak účet ešte nemáte, začnite tým, že si v App Store alebo Google Play stiahnete aplikáciu RETLUX home. Môžete si ju stiahnuť aj naskenovaním tohto QR kódu.



Následne kliknite na tlačidlo **Registrovať (B)**.

Chcete si aplikáciu najskôr len prezrieť?

Potom kliknite na tlačidlo **Vyskúšajte teraz (C)**, ktoré vám spustí aplikáciu v demo režime.


Teraz vás prevedeme procesom registrácie. Neobávajte sa – zaberie vám to len pár minút!

1. Tlačidlo späť vás vráti na predchádzajúcu obrazovku.
2. Tu si vyberiete krajinu, z ktorej sa registrujete.
3. Sem napíšete svoju platnú e-mailovú adresu, na ktorú vám príde overovací kód.
4. Zaškrtnutím súhlasíte s obchodnými podmienkami.
5. Kliknutím na šípku odošleme overenie na váš e-mail.
6. Registrovať sa môžete aj cez svoj Facebook, Google alebo Apple účet.

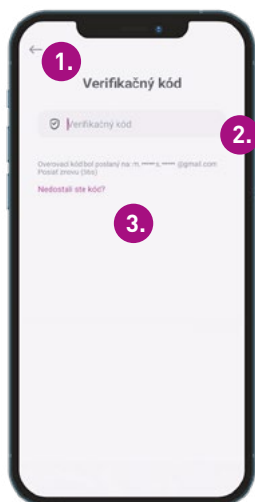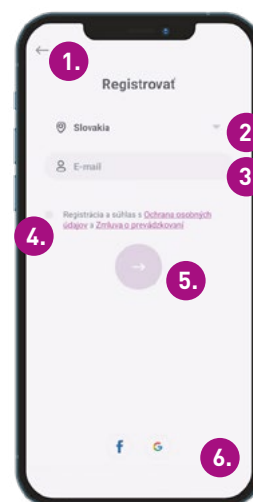

Po kliknutí na tlačidlo s ikonou šípky sa vám zobrazí táto obrazovka.

1. Tlačidlo späť vás vráti na predchádzajúcu obrazovku.
2. Sem napíšete číselný overovací kód, ktorý sme vám zaslali e-mailom.
3. Overovací kód vám neprišiel? Kliknite sem a my vám zašleme nový..

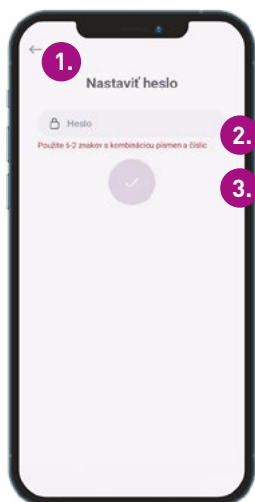

Následne je potrebné nastaviť si heslo.


1. Tlačidlo späť vás vráti na predchádzajúcu obrazovku.
2. Do tohto poľa zadajte svoje heslo, ktorým sa budete prihlasovať do mobilnej aplikácie. Heslo musí mať rozsah 8 až 20 znakov a z dôvodu bezpečnosti musí obsahovať aj číslice.
3. Kliknutím na **ikonu šípky** heslo potvrdíte.

Teraz už môžete naplno využívať všetko, čo aplikácia ponúka!

OVLÁDANIE APLIKÁCIE RETLUX HOME



Po otvorení aplikácie vo vašom telefóne uvidíte nasledovné používateľské rozhranie:

1. Informácie o počasi vo vami nastavenej lokalite
2. Zoznam všetkých zariadení, ktoré ste spárovali s touto mobilnou aplikáciou
3. Zoznam všetkých miestností, ktoré ste v aplikácii vytvorili
4. Tlačidlo na pridanie nových widgetov či nových inteligentných zariadení
5. Tlačidlo na návrat na domovskú stránku aplikácie
6. Tlačidlo všetkých miestností v domácnosti
7. Tlačidlo inteligentných scén
8. Tlačidlo SMART, ktoré vás presmeruje do sekcie s tipmi a nápadmi, ako vylepšiť svoju SMART domácnosť
9. Tlačidlo pre váš osobný profil, centrum správ, nápovedu a technickú podporu
10. Tlačidlo + na pridanie zariadenia do vašej inteligentnej domácnosti

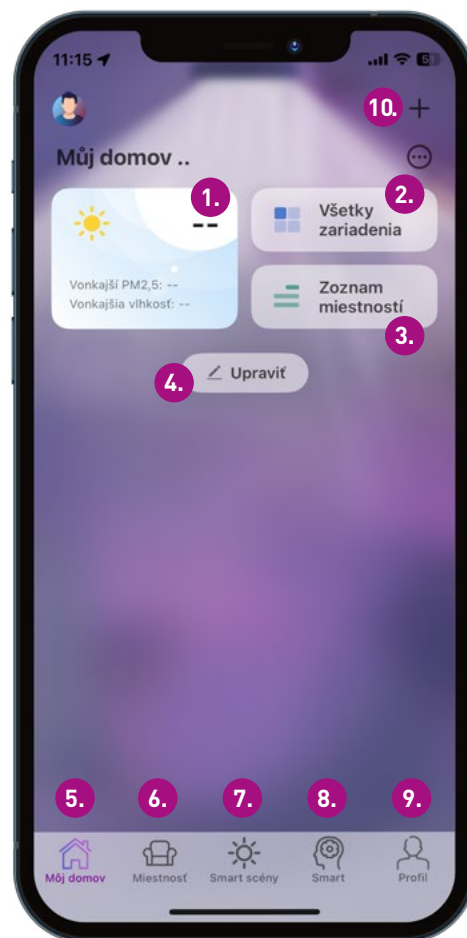

PRIDANIE ZARIADENIA DO APLIKÁCIE

1. Pripojte kameru k napájaniu pomocou LAN kábla (PoE) alebo priloženého adaptéra. Ak používate adaptér, budete potrebovať dva LAN káble: jeden zapojte do vstupu adaptéra označeného **POE** a druhý do vstupu označeného **LAN**, ktorý pripojíte k routeru. Druhý koniec POE kábla zapojte do kamery.
2. Adaptér zasunúť do zásuvky.
3. Na spodnej strane kamery sa nachádza krytka upevnená skrutkami. Odskrutkujte ich a krytku otvorte. Vo vnútri nájdete malé **tlačidlo na reset zariadenia**. Stlačte ho približne na 5 sekúnd. **LED indikátor** na prednej strane kamery začne blikať modro a ružovo a ozve sa pípnutie. Nebojte sa! Kamera bude pravidelne pípať, kým ju nespojí s aplikáciou **RETLUX home**.
4. Otvorte aplikáciu **RETLUX home**.
5. Kliknite na znamienko **plus +** v pravom hornom rohu.
6. Zvoľte možnosť **Pridať zariadenie**.
7. Zobrazí sa **ikona kamery**. Kliknite na ňu. Z kamery sa opäť ozve melódia.
8. Najprv nastavte Wi-Fi pripojenie. Ak ho aplikácia automaticky nevyhľadá, nastavte ho manuálne. Zadajte názov siete a heslo a kliknite na tlačidlo **Ďalší krok**.
9. Kamera prestane pípať. Spustí sa párovanie. LED indikátor na kamere začne blikať rýchlejšie. V aplikácii sa pod názvom kamery zobrazí text **Pridáva sa**. Počkajte, kým sa proces párovania dokončí.
10. Ak proces zlyhá, vráťte sa na domovskú stránku aplikácie a postup zopakujte.

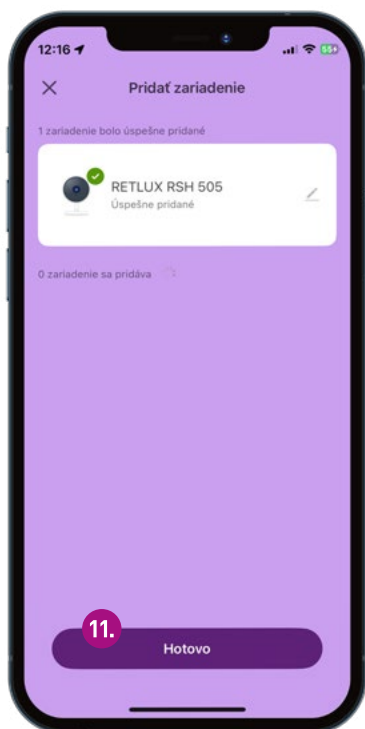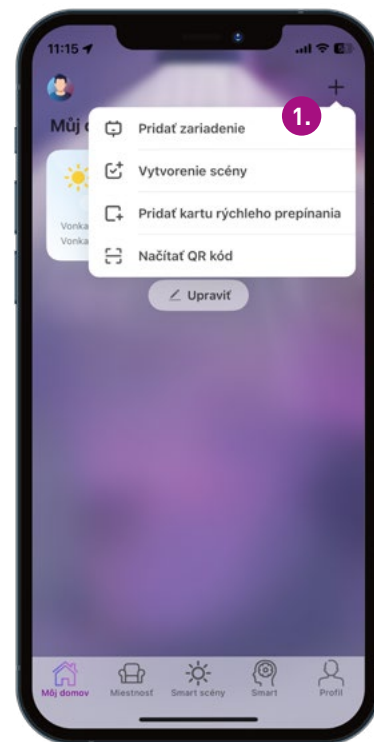

11. Keď sa zobrazí nápis **Úspešne pridané**, proces párovania je dokončený. Kliknite na tlačidlo **Hotovo**.
12. Na obrazovke sa zobrazí živý náhľad toho, čo kamera práve v tejto chvíli sníma.
13. LED indikátor na kamere svieti počas celej prevádzky. Začne blikať v prípade, že sa stratí pripojenie k sieti alebo prebieha iný proces.
14. Pre návrat na domovskú stránku kliknite na **šípku** vľavo hore.
15. Na domovskej stránke uvidíte pripojenú kameru. Kliknutím na jej **ikonu** zistíte, čo sa deje v jej zornom poli.
16. Ak sa rozhodnete kameru premiestniť alebo ju na určitý čas odpojiť zo zásuvky, po opätovnom pripojení si aplikácia zariadenie zapamätá. Nie je potrebné ho znovu párovať.
17. Ku všetkým svojim spárovaným zariadeniam sa dostanete cez tlačidlo **Všetky zariadenia**, kde uvidíte ich kompletný zoznam. Kliknutím na ikonu zariadenia sa dostanete do **ovládacieho panela**, v ktorom ho spravujete.



ODSTRÁNENIE ZARIADENIA Z APLIKÁCIE

1. Ak chcete kameru odstrániť z aplikácie, prejdite na domovskú stránku aplikácie **RET**LUX home. Kliknite na **Všetky zariadenia**.
2. Zobrazí sa zoznam všetkých spárovaných zariadení. Označte zariadenie, ktoré chcete z aplikácie odstrániť. Môžete vybrať aj viac zariadení naraz. Stlačte **Odstrániť** zariadenie vpravo dole. Voľbu potvrdíte tlačidlom **Potvrdiť**.
3. Stlačte tlačidlo **Hotovo** vpravo hore. Tým uložíte vykonané zmeny.




OVLÁDACÍ PANEL ZARIADENIA

1. Na domovskej stránke kliknite na **ikonu kamery RSH 505**. Zobrazí sa živý náhľad toho, čo kamera práve sníma.
2. Po kliknutí na **HD** v ľavom hornom rohu sa zobrazia možnosti nastavenia kvality videa. Na výber máte vyššie rozlíšenie **HD** (High Definition) a nižšie rozlíšenie **SD** (Standard Definition). Vyššie rozlíšenie poskytuje lepšiu kvalitu videa, ale zaberá viac miesta než nižšie rozlíšenie.

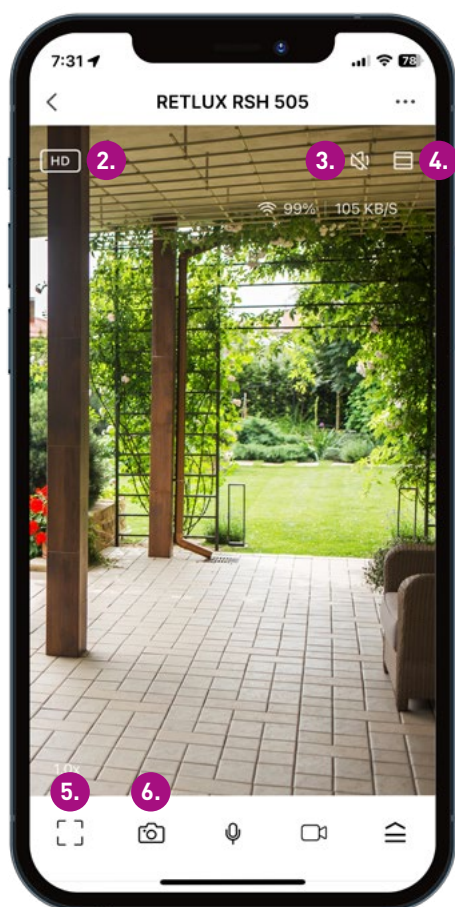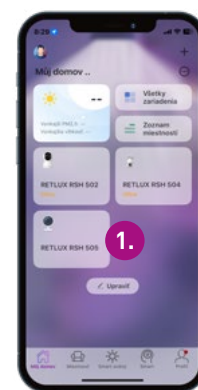


3. V pravom hornom rohu môžete **ikonou reproduktora** zapínať a vypínať zvuk videa. Prečiarknutá ikona znamená, že zvuk je vypnutý.
4. Vedľa ikony reproduktora nájdete **ikonu obdĺžnika**. Touto ikonou prepnete formát videa. V predvolenom nastavení kamera nahráva video na šírku. Po kliknutí na ikonu obdĺžnika začne nahrávať video na výšku. Opätovným kliknutím zmeníte formát späť na video na šírku.
5. Po kliknutí na **ikonu štvorca** vľavo na dolnom paneli otočíte video na obrazovke vášho zariadenia o 90° a rozťahnete ho na celú plochu displeja. Pomocou **lupy so znamienkom +** obraz priblížite, **lupou so znamienkom -** ho oddialite. Vpravo zostáva možnosť nahrávania obrazu, mikrofónu a fotoaparátu. Šípkou vľavo hore otočíte video späť do pôvodného formátu.
6. **Ikona fotoaparátu** vám umožní urobiť snímku videa. Fotografia sa automaticky uloží do albumu.

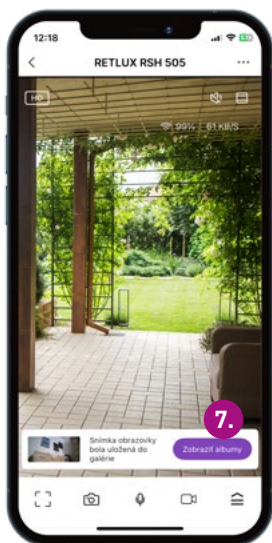

7. Album si otvoríte pri vytvorení snímky kliknutím na tlačidlo **Zobrazíť albumy**. Zobrazia sa všetky snímky a videá, ktoré ste vytvorili. Ak chcete snímku alebo video vymazať, stlačte tlačidlo **Vyberte stránku** a označte súbory. Vpravo hore môžete zvoliť možnosť **Vybrať všetko**, čím sa označia všetky súbory naraz. Ich označenie môžete zrušiť stlačením tlačidla **Odznačiť všetko**.
8. Po výbere súborov stlačte **ikonu koša** v spodnej časti obrazovky. Zobrazí sa tabuľka s upozornením, že odstránené súbory nie je možné obnoviť. Ak ste si to rozmysleli, zvolte **Zrušiť**. V opačnom prípade stlačte **Zmazať**. Šípkou vľavo hore sa vrátite na náhľad živého videa.
9. Ak podržíte **ikonu mikrofónu** na spodnej lište, môžete cez kameru hovoriť s osobou, ktorá je v jej blízkosti. Kamera má reproduktor, takže vás dotyčný počuje, aj keď nie ste doma. Funguje to podobne ako pri používaní dojčenskej chôvičky. Tlačidlo držte po celú dobu hovorenia.


10. **Ikona kamery** funguje podobne ako ikona fotoaparátu. Stlačením aktivujete nahrávanie videa. Proces nahrávania spoznáte podľa **malej červenej bodky** v hornej časti ikony kamery.
11. Nahrávanie zastavíte opätovným stlačením ikony kamery. Zobrazí sa hlásenie, že video bolo uložené do galérie. Stlačením tlačidla **Zobrazíť albumy** sa dostanete do tej istej galérie, kam sa ukladajú aj fotografie.
12. Kliknutím na **tlačidlo v podobe dvoch vodorovných čiarok a šípky nahor** otvoríte ďalšie **Funkcie**. Tlačidlo sa zmení na dve čiarky a šíпку nadol. Opätovným stlačením tohto tlačidla skryjete rozšírené funkcie.
13. Stlačením **ikony Prehrávanie** otvoríte miestne úložisko. Ak nemáte do kamery vloženú SD kartu, môžete pristupovať ku cloudovému úložisku a ukladať záznamy tam. Na späť sa vrátite **šípkou vľavo hore**.
14. Kliknutím na **tlačidlo Galéria** zobrazíte album s uloženými snímkami a videozáznamami. Na späť sa vrátite šípkou vľavo hore.
15. Stlačením tlačidla **Farba témy** si zobrazíte možnosť svetlého alebo tmavého režimu.
16. **Súkromný režim** deaktivuje kameru. Nemusíte ju odpojiť od zdroja energie a zabezpečíte si súkromie. Opätovne ju spustíte tlačidlom **Zapnúť kameru**.
17. Ikona **WDR** zlepšuje jas a kontrast videa a zabraňuje jeho preexponovaniu alebo podexponovaniu.
18. **Nočný režim** zabezpečuje, aby bol záznam dobre viditeľný aj v noci. Môžete nastaviť **farebný svetelný režim** alebo **infračervený režim**, v ktorom kamera natáča čiernobiely. Ak zvolíte **inteligentný režim**, kamera podľa potreby automaticky prepína medzi infračerveným a farebným režimom.
19. Funkcia **Trblietanie** zachováva farebný obraz aj pri slabom osvetlení.
20. Stlačením ikony s textom **Detekcia pohybu** kamera vytvára záznamy s časom detekcie, ktoré sa ukladajú do **Správ**. Tie sa nachádzajú vpravo dole pod ikonou zvončeka. Keď je ikona detekcie fialová, funkcia je zapnutá.

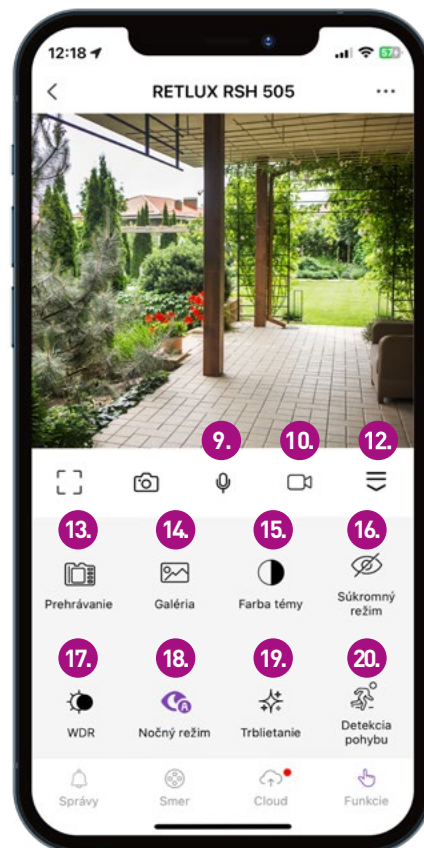



21. Stlačením ikony s textom **Detekcia zvuku** kamera vytvára záznamy s časom detekcie, ktoré sa ukladajú do **Správ**. Tie sa nachádzajú vpravo dole pod ikonou zvončeka. Keď je ikona detekcie fialová, funkcia je zapnutá.
22. Ak chcete upozorniť osobu, ktorá sa pohybuje v okolí kamery a nemá tam čo robiť, aktivujte alarm. Stačí kliknúť na **ikonu Siréna** a potom stlačiť tlačidlo, ktoré sa zobrazí. Zapnutú sirénu spoznáte podľa toho, že tlačidlo v aplikácii je zelené. Kamera vtedy vydáva hlasný húkajúci zvuk.
23. Kamera je vybavená LED osvetlením, ktoré rozsvietite kliknutím na tlačidlo **Svetlo** a potom na **Prepínač**. Môžete si nastaviť optimálnu intenzitu svietenia pomocou praktického posuvníka. Tiež si vytvoríte plán pod tlačidlom **Časovanie**, kde si zvolíte dni a čas, kedy sa má svetlo zapnúť. Plán následne uložíte.
24. Tlačidlom **Upraviť** získate prístup k správe tlačidiel.
25. Tlačidlom **Cloud** získate prístup k zakúpeniu služby **Video Cloud Storage**, ktorá rozšíri vaše úložisko a zjednoduší ukladanie snímkov a videí.

26. Po kliknutí na ikonu **Smer** sa na displeji zobrazia dve lupy. Pomocou lupy s mínusom obraz videa **oddialite** a pomocou lupy s plusom ho **priblížite**.
27. Ak máte zapnutú detekciu zvuku alebo pohybu, záznamy s popisom udalosti, dátumom a časom sa automaticky ukladajú do **Správ**. Kliknite na tlačidlo **Všetko**, aby ste získali prehľad a mohli spravovať jednotlivé záznamy.
28. Po kliknutí na tlačidlo **Všetko** môžete záznamy filtrovať podľa **dátumu** alebo **typu** (napríklad podľa toho, či kamera detekovala pohyb, zvuk alebo osobu).
29. Záznamy detekcie zvuku a pohybu môžete vymazať kliknutím na tlačidlo **Upraviť**. Označte záznamy, ktoré chcete odstrániť, alebo kliknite na možnosť **Vybrať všetko**. Potom kliknite na tlačidlo **Potvrdiť** zmazanie v dolnej časti obrazovky.

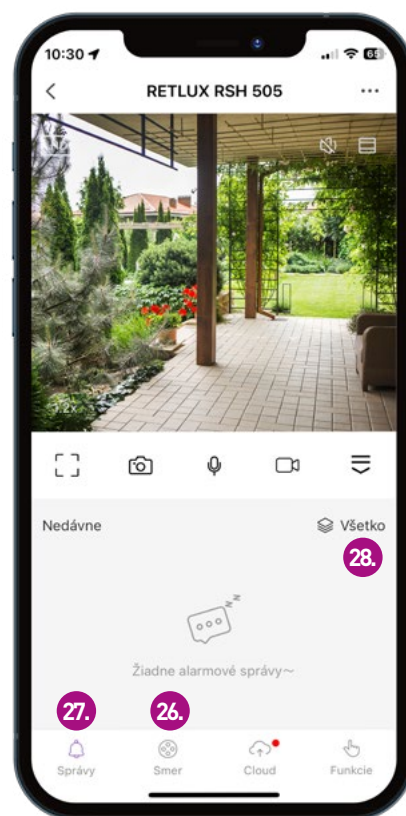

NASTAVENIE ZARIADENIA




Po kliknutí na kameru na domovskej stránke a potom na tri bodky v pravom hornom rohu obrazovky sa otvorí podrobné nastavenie zariadenia. Tu máte možnosť:

Zmeniť názov zariadenia kliknutím na **ikonu ceruzky**.

1. Prepojiť zariadenie s hlasovým asistentom kliknutím na **Podporované ovládanie tretích strán**.
2. Nájsť technické parametre produktu v **Informáciách o zariadení**.
3. Ovládať všetky nastavené inteligentné scény profile **Rýchla predvoľba a automatizácia**.
4. Skontrolovať **pripojenie k sieti**.
5. **Zdieľať zariadenie** cez spoločnú domácnosť.
6. Zapnúť **Súkromný režim** pre ochranu citlivých informácií prerušením zvuku a videa.
 - Kliknite na **Súkromný režim** pre vypnutie kamery. V tomto režime kamera nezaznamenáva ani video, ani zvuk. Aktivovaný režim súkromia na kame-re spoznáte podľa toho, že sa modrá LED kontrolka zmení na ružovú.

7. Prispôbiť **nastavenia videa** podľa vlastných predstáv.

- Formát a funkcie videa nastavíte v položke **Video Settings**.
- Môžete nastaviť **prevrátenie obrazovky**, kedy sa živý náhľad otočí o 180°.
- Po otvorení položky **Night mode** si vyberiete, či chcete infračervené alebo farebné nočné videnie. V inteligentnom režime sa kamera automaticky prepína podľa okolitých podmienok.
- Funkcia **Trblietanie** zachová farebný záber aj pri slabom osvetlení.
- Ak aktivujete **WDR Mode**, zlepšíte jas a kontrast videa a zabráňte jeho presvetleniu alebo podsvieteniu.
- Kliknite na **Display Settings**. Zobrazia sa posuvníky, pomocou ktorých si prispôsobíte jas, kontrast a ostrosť záznamov.
- Ak nechcete mať vo videu **časový vodoznak**, stačí ho deaktivovať. Ak je posuvník oranžový, vodoznak sa bude v záznamoch zobrazovať.
- **LED indikátor** zapína a vypína modrú LED kontrolku na kame-re. Pri vypnutí svieti kontrolka iba ružovo.


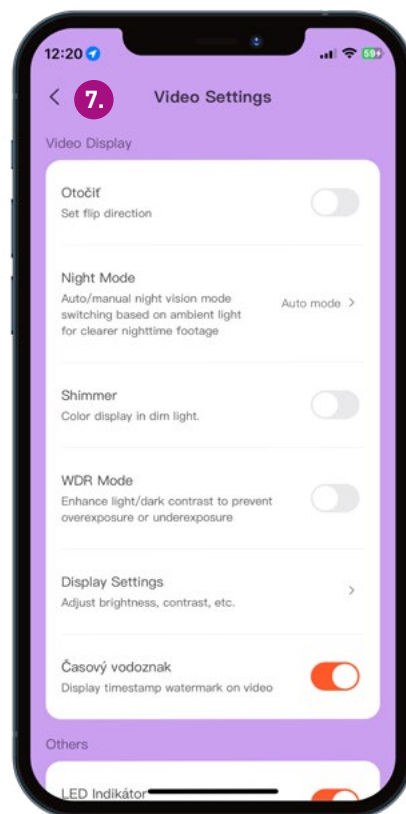


8. Nastavení zvuku podle potřeb.


- Po kliknutí na **Audio Settings** sa vám zobrazí nastavenie **Talk Mode** (Režim hovoru).
- Tu si vyberiete **jednosmernú komunikáciu** (One-Way Communication) alebo **obojsmerný hovor** (Two-Way Talk) a kliknete na Confirm.
- Ak zvolíte jednosmernú komunikáciu, musíte vždy dlho držať tlačidlo interkomu/mikrofónu a hovoriť. Pri obojsmernom hovore začnete hovor jednoduchým kliknutím na tlačidlo. Nemusíte ho manuálne držať počas celej doby hovoru. Potom opäť kliknete na interkom/mikrofón a hovor ukončíte.

9. Zapnúť, vypnúť a nastaviť upozornenia na detekciu.

- Dostávame sa asi k jednému z najdôležitejších nastavení – upozornenia pri detekcii pohybu a zvuku.
- Ak aktivujete **Alarm detekcie pohybu** a zároveň máte **zapnutú sirénu**, kamera spustí alarm, keď zaznamená akýkoľvek pohyb. Ak chcete dostávať upozornenia v prípade, že sa pri kamere pohybuje osoba, zaškrtnite **Detekcia tela**.
- Na nastavenie určitej zóny, v ktorej chcete detekovať pohyb, kliknite na **Nastavenie oblasti sledovania**. Zobrazí sa vám živý náhľad sledovanej oblasti. Zmenšíte alebo presunúť červený rámček a prispôbte si aktívnu zónu sledovania. Kliknite na **Uložiť**. Budete upozornení iba na pohyb, ktorý kamera zaznamená vo vámi vyznačenej oblasti.

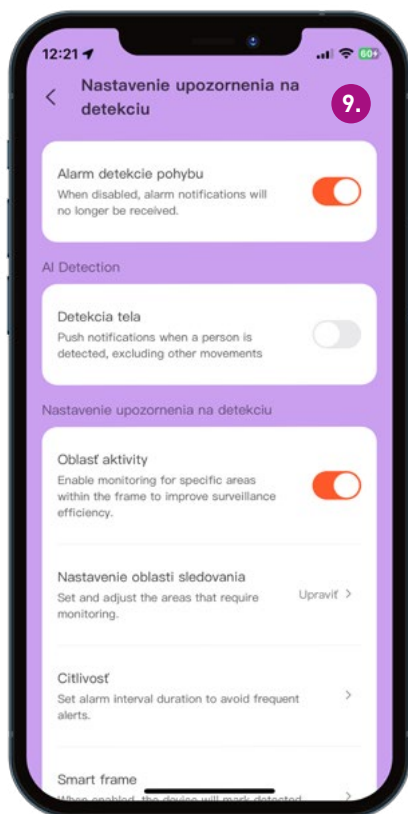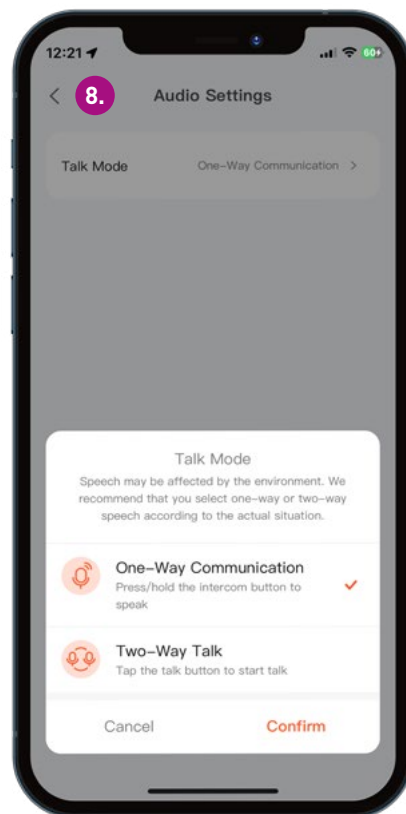

- Kliknite na **Citlivosť**, aby sa vám zobrazilo nastavenie citlivosti pri detekcii pohybu. Na výber máte **nízkú citlivosť**, pri ktorej kamera zaznamenáva pohyb osôb, **strednú citlivosť** pre detekciu pohybu aj vzdialenejších ľudí a psov, a **vysokú citlivosť**, kedy kamera detekuje aj pohyb veľmi vzdialených osôb a menších zvierat.
- Pod tlačidlom **Smart frame** si nastavíte rámček, ktorý sa zobrazí vo živom zázname pri detekcii objektov. Ak ho nechcete používať, deaktivujte ho.
- Kameru môžete využiť aj ako dojčenskú pestúnku. Rozkliknite **Detekciu zvuku** a aktivujte ju. Zobrazí sa **nastavenie citlivosti**. Pri vysokej citlivosti vás kamera upozorní aj na jemný zvuk. Pri nízkej citlivosti detekuje kamera len hlasnejšie ruchy.
- Nastavte si pravidelný rozvrh, kedy bude kamera detekovať pohyb a zvuk. Kliknite na tlačidlo **Schedule** a potom na **+**. Prispôbte si **čas a dni**, kedy potrebujete dostávať upozornenia. Môžete si pridať aj **poznámku**. Potom si vyberiete, či chcete dostávať **oznámenia**, a zvolíte **typ udalostí**, o ktorých by ste radi vedeli. Nakoniec kliknite na **Save**.

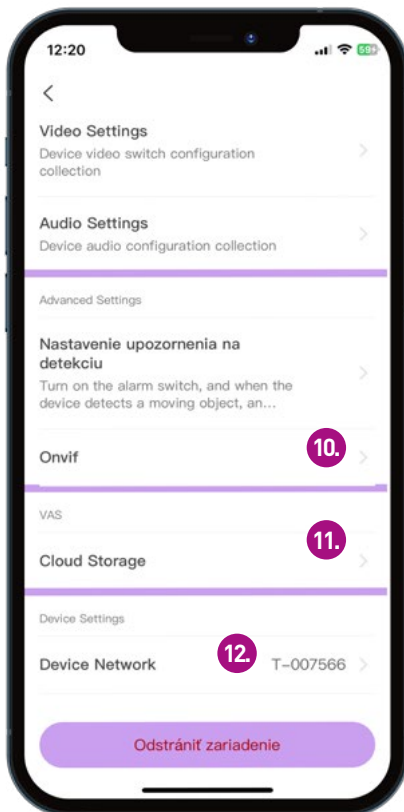

10. Prispôbiť kompatibilitu **Onvif**.

11. Získať prístup k **cloudovému úložisku**.

12. **Spravovať pripojenie zariadenia.**

- Po otvorení položky **Device Network** získate prehľad o pripojení. Ak chcete pridať ďalšiu možnosť pripojenia, kliknite na **Add Alternative Network**.

13. Zapnúť **upozornenia**, ak zariadenie prejde do offline režimu.


14. Hľadať pomoc **v centre nápovede** a kontaktovať zákaznícku podporu.

15. Pridať zariadenie na **plochu telefónu** pomocou kliknutia na tlačidlo **Pridať na domovskú obrazovku**.

16. Skontrolovať, či je pre vaše zariadenie dostupná aktualizácia v sekcii **Kontrola verzie firmwaru**.

17. **Reštartovať zariadenie.**

18. **Odstrániť zariadenie** (štandardne alebo vrátane vymazania dát).

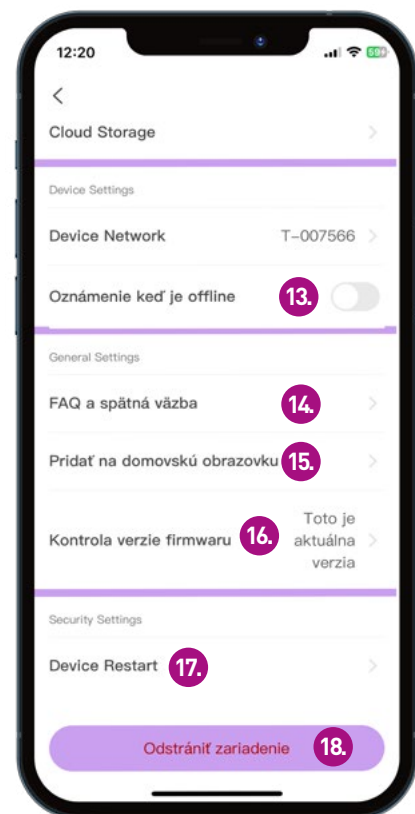

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	RETLUX RSH 505
Farba	biela
CMOS	1/2.8-inch CMOS
Efektívne pixely	2560 × 1440
Ohnisková vzdialenosť	4 mm
Svetelnosť objektívu	F1.6
Typ rozhrania objektívu	M12 × 0,5
Uhol záberu (FOV)	100,3°
Efektívne rozlíšenie	4 MP
Konštrukcia objektívu	1G3P
Dosah nočného videnia	8–10 m
Fotosenzitívna metóda	fotosenzitívna dióda
IR-CUT filter	podporovaný
6× IR LED 850 nm	
Bezdrôtový štandard	802.11 b/g/n 2.4GHz a BLE
Dosah bezdrôtového pripojenia	50–70 m (bez prekážok)
Reproduktor	podporovaný
Citlivosť mikrofónu	–36 dB ±2 dB
Pomer signál/šum (SNR)	≥ 58 dB
Cloudové úložisko	podporované
Úložisko na microSD karte	podporované, až 256 GB
Tlačidlo Reset	áno
Napájacie rozhranie	DC 12 V
Káblové sieťové rozhranie	1× 10/100Mbps RJ45 Ethernet Port
Výstup napájacieho adaptéra	POE 48 V / DC 12 V
Certifikácia	CE, RoHS
Prevádzková teplota	–10 °C až 50 °C
Skladovacia teplota	–20 °C až 60 °C
Prevádzková vlhkosť	< 95 % (bez kondenzácie)
Spôsob inštalácie	na stenu

POMOC SO ZARIADENÍM

Ak sa vám stále nedarí zakúpený produkt sprevádzkovať alebo máte iný problém spojený s jeho používaním, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@retlux.cz. Kontakt na technickú podporu nájdete aj v aplikácii v **sekcii Ja**.

EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA

Na konci životnosti nesmú byť elektrické zariadenia likvidované ako netriedený komunálny odpad. Nepotrebné výrobky odnesť na vhodné zberné miesto v súlade s miestnymi predpismi. Podrobnosti získate u miestnych úradov alebo na zbernom mieste.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte všetky pokyny.

Tento výrobok nie je hračka. Uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Pri nesprávnom použití hrozí riziko úrazu, požiaru alebo vzniku inej nebezpečnej situácie.

Výrobok nevystavujte teplotným výkyvom, priamemu slnečnému žiareniu, zdrojom tepla (napr. radiátory) a pod.

Zachádzajte s výrobkom opatrne. Zabráňte pádom alebo nárazom. Výrobok mechanicky nepoškodte a nepokladajte naň žiadne predmety.

Ak je výrobok poškodený alebo nefunguje správne, obráťte sa na servisné stredisko. Nepoužívajte poškodený výrobok – hrozí riziko vzniku nebezpečnej situácie.

Z bezpečnostných a licenčných dôvodov (CE) je zakázané vykonávať neautorizované zásahy a/alebo úpravy zariadenia. Výrobok neopravujte svojpomocne. Udržujte výrobok v čistote. Na čistenie používajte iba mäkkú a suchú handričku. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, chemikálie, riedidlá, drsné hubky ani kovové drôtenky.

OBMEDZENIE ZÁRUKY

Technické údaje a pokyny uvedené v tomto návode zodpovedajú stavu v čase jeho vydania. Výrobca ani dovozca **nenesie zodpovednosť** za škody spôsobené nedodržaním návodu, neodbornými opravami alebo nepovolenými zásahmi.

Na produkt sa vzťahuje zákonná dvojročná záručná lehota. Záruka sa však nevzťahuje na chyby spôsobené nesprávnym používaním (napr. prehriatím), mechanickým poškodením, pádmi, škrabancami alebo pokusmi o opravu či neodborným čistením.

Texty, prevedenie a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Vyhradzuje si právo tieto zmeny vykonávať.

POUŽITÉ SYMBOLY



Výrobek splňuje požadavky EU na něj kladené.



Produkt má triedu ochrany IP65, čo znamená, že je vhodný na vonkajšie aj vnútorné použitie.



Výrobok je klasifikovaný ako elektrické zariadenie podliehajúce smernici o odpade z elektrických a elektronických zariadení. Nesmie sa vyhadzovať do komunálneho odpadu.

WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad – v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EÚ). Je potrebné ho odovzdať späť na miesto nákupu alebo ho priniesť na verejné zberné miesto určené na recykláciu tohto typu odpadu. Správnu likvidáciu tohto výrobku pomáhate predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by mohli vzniknúť pri nevhodnom zaobchádzaní s elektroodpadom. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo v najbližšom zbernom dvore. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže viesť k uloženiu pokuty podľa vnútroštátnych predpisov.

EU VYHLÁSENIE O ZHODE

Týmto spoločnosť FAST ČR, a.s. vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia RSH 505 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je dostupné na tejto internetovej adrese: <https://www.retlux.cz>.

ADRESA VÝROBCU

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
Pôvodná verzia manuálu je napísaná v českom jazyku.