



KODAK PIXPRO WPZ2

DIGITÁLNÍ KAMERA



Průvodce rychlým startem



Návod k použití fotoaparátu a návod k použití „PIXPRO Remote Viewer“ jsou k dispozici na internetu:

Amerika



<https://us.kodakpixpro.com/wpz2/user-manual/>

Evropa



<https://kodakpixpro.com/Europe/support/multi-lang-downloads.php>

Ochranná známka, logo a obchodní podoba Kodak jsou používány na základě licence společnosti Eastman Kodak Company.

© 2022 JK Imaging Ltd. Všechny práva vyhrazeny.


JK Imaging Ltd., 17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 USA
kodakpixpro.com

elem6 s.r.o.
Oficiální distributor produktů KODAK PIXPRO pro Českou a Slovenskou republiku
Braškovská 308/15, 161 00 Praha, Czech republic
www.pixpro.cz

CR42108XX99-0

Vytištěné v Číně


1 Názvy jednotlivých částí

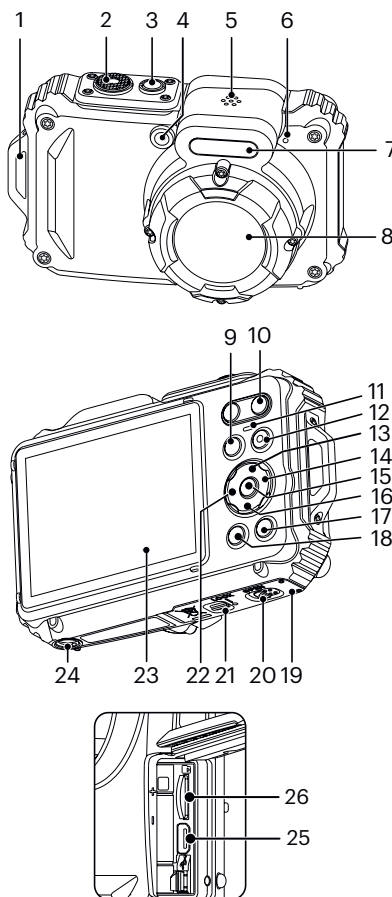

1	Poutko pro řemínek	15	Tlačítko SET
2	Tlačítko spouště	16	Tlačítko pro odstranění/ Tlačítko samospouště/ Tlačítko se šipkou (dolů)
3	Vypínač	17	Tlačítko přehrávání
4	Pomocný paprsek AF/ Indikátor samospouště	18	Tlačítko Menu
5	Reproduktor	19	Kryt baterie
6	Mikrofon	20	Spínač otevření krytu baterie
7	Blesk	21	Zámek krytu baterie
8	Objektiv	22	Tlačítko makra/ Tlačítko se šipkou (vlevo)
9	Tlačítko režimu	23	LCD
10	Tlačítko přiblížení	24	Závit pro stativ
11	Kontrolka	25	Micro USB port
12	Tlačítko rychlého záznamu videa	26	Slot na kartu microSD/ microSDHC (max. 32 GB)
13	Tlačítko displeje/Tlačítko se šipkou (nahoru)		
14	Tlačítko blesku/Tlačítko se šipkou (vpravo)		

※ Paměťová karta microSD/microSDHC NENÍ součástí balení tohoto fotoaparátu a je třeba ji zakoupit samostatně. Tento fotoaparát používá paměťovou kartu microSD/microSDHC. Doporučujeme používat značkovou paměťovou kartu třídy 4 nebo vyšší s kapacitou od 4 GB do 32 GB. Tento fotoaparát není kompatibilní se standardními kartami SD.

2 Vložení baterie a paměťové karty

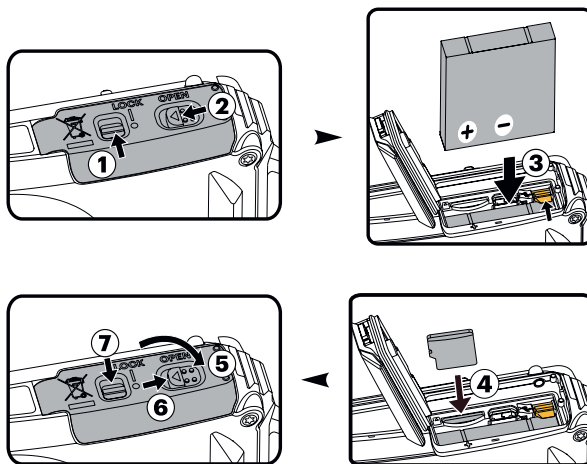


1. Odemkněte zámek víčka přihrádky baterie podle kroku ①, zatlačením otevřete páčku otevření víčka přihrádky baterie podle kroku ②.
2. Vložte baterii do přihrádky podle kroku ③. Kovové kontakty na dolní straně baterie se musí dotýkat kontaktů v přihrádce.
3. Zasuňte paměťovou kartu microSD/microSDHC (o kapacitě nižší než 32 GB) do slotu na paměťové karty podle kroku ④. Vystupující okraj paměťové karty microSD/microSDHC zcela zasuňte špičkou prstu do slotu.
4. Zavřete víčko přihrádky baterie podle kroku ⑤. Zatlačením na páčku zajistíte víčko přihrádky podle kroku ⑥ a zamkněte západku víčka přihrádky baterie podle kroku ⑦.

3 Nastavení jazyka/datumu/času



1. Po prvním zapnutí fotoaparátu vypínačem se zobrazí obrazovka pro výběr jazyka. Stisknutím tlačítka se šipkou vlevo/vpravo/nahoru/dolů vyberte váš požadovaný jazyk a stisknutím tlačítka SET potvrďte.
2. Stisknutím tlačítka se šipkou vlevo/vpravo/nahoru/dolů nastavit datumu/času a stisknutím tlačítka SET potvrďte.

4 Postup pořizování snímků

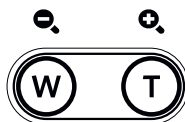

1. Držte fotoaparát oběma rukama, zaměřte fotoaparát na objekt a pak tento objekt umístěte do rámečku na LCD.
2. Pomocí tlačítka přiblížení (zoomu) vyberte pozici Tele nebo Wide pro přiblížení nebo oddálení snímání objektu.
3. Do poloviny stiskněte tlačítko spouště a zaostřete objekt. Když se zaostřovací rámeček zbarví zeleně, úplně stiskněte tlačítko spouště a poříďte snímek.

5 Použití tlačítka režimu



Fotoaparát nabízí pohodlné tlačítko přepínání režimů, které umožňuje ruční přepínání mezi různými nastaveními fotoaparátu. Dostupné režimy jsou uvedeny níže:

	Automatický režim		Program AE
	Ruční režim		Režim videa
	Režim záběru		Podvodní režim
	Wi-Fi® režim		

6 Použití rychlého nahrávání



V režimu fotografování stiskněte tlačítko a začnete nahrávat video. Pro zastavení nahrávání znovu stiskněte tlačítko . Fotoaparát uloží video a vrátí se na obrazovku fotografování.

7 Tlačítko Menu



V každém režimu stiskněte tlačítko pro přístup k "Easy Menu". Stisknutím tlač. posunu Nahoru / Dolů vyberte z možností a poté stiskněte tlačítko SET pro výběr. Stisk tlačítka umožní přístup do "Úplného Menu":

Režim fotografování	Režim přehrávání
Nastavení fotografování	Nastavení přehrávání
Nastavení obecné	Nastavení obecné
Nastavení připojení	Nastavení připojení
Nastavení souborů	Nastavení souborů
Nastavení Wi-Fi®	Nastavení Wi-Fi®

8 Wi-Fi® připojení



Tento fotoaparát lze připojit k vašemu chytrému zařízení prostřednictvím bezplatné aplikace "PIXPRO Remote Viewer" . Aplikace je k dispozici pro zařízení iOS a ANDROID.

Zkontrolujte SSID a heslo v rozhraní AP režimu fotoaparátu. Heslo Wi-Fi pro tuto kameru WPZ2 je jedinečné a náhodné, aby se setkaly s federálními a/nebo státními dodržování zákonů a norem.



KODAK PIXPRO WPZ2

DIGITÁLNÍ KAMERA



Sprievodca rýchlym startem



Používateľská príručka fotoaparátu a používateľská príručka „PIXPRO Remote Viewer“ sú k dispozícii na nižšie uvedených webových stránkach:

Amerika



Europa



<https://us.kodakpixpro.com/wpz2/user-manual/> <https://kodakpixpro.com/Europe/support/multi-lang-downloads.php>

Ochranná známka, logo a obchodné oblečenie Kodak sa používajú na základe licencie od spoločnosti Eastman Kodak Company.


© 2022 JK Imaging Ltd. Všetky práva vyhradené.
JK Imaging Ltd., 17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 USA
kodakpixpro.com

elem6 s.r.o.
Oficiálny distribútor produktov KODAK PIXPRO pre Českú a Slovenskú republiku
Braškovská 308/15, 161 00 Praha, Slovakia
www.pixpro.cz

CR42108XX99-0

Vytlačené v Číne


1 Pohľady na fotoaparát

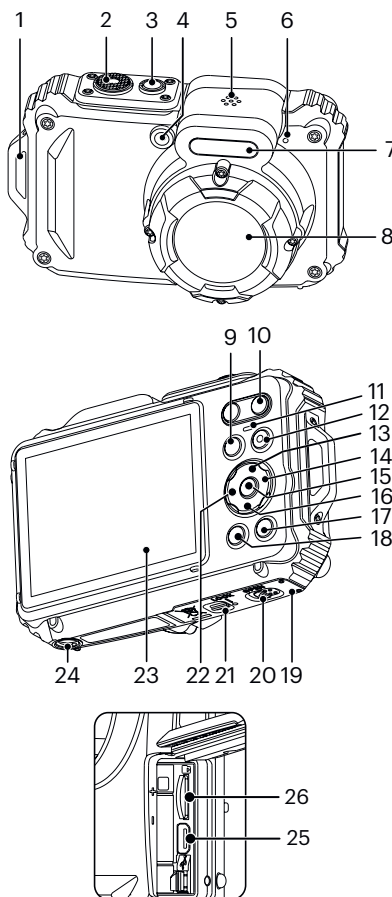

1	Očko na popruh	15	Tlačidlo SET
2	Tlačidlo uzávierky	16	Tlačidlo odstrániť/ Tlačidlo samospúšte/ Tlačidlo so šípkou (dolu)
3	Vypínacie tlačidlo	17	Tlačidlo prehrávania
4	Pomocný lúč AF/ LED samospúšte	18	Tlačidlo Menu
5	Reproduktor	19	Kryt batérie
6	Mikrofón	20	Prepínač (otvorený) krytu batérie
7	Blesk	21	Zámok krytu batérie
8	Objektív	22	Makro tlačidlo/ Tlačidlo so šípkou (vľavo)
9	Tlačidlo režimu	23	LCD
10	Tlačidlo Zoom	24	Zásuvka na statív
11	Kontrolka	25	Micro USB port
12	Tlačidlo rýchleho nahrávania videa	26	Slot na kartu microSD/ microSDHC (max. 32 GB)
13	Tlačidlo displeja/ tlačidlo so šípkou (hore)		
14	Tlačidlo blesku/tlačidlo so šípkou (vpravo)		


※ Pamäťová karta microSD/microSDHC NIE JE súčasťou balenia tohto fotoaparátu a je potrebné ju zakúpiť samostatne. Tento fotoaparát používa pamäťovú kartu microSD/microSDHC. Odporúčame používať značkovú pamäťovú kartu triedy 4 alebo vyššej s kapacitou od 4 GB do 32 GB. Tento fotoaparát nie je kompatibilný so štandardnými kartami SD.

2 Vloženie batérie a Micro SD karty

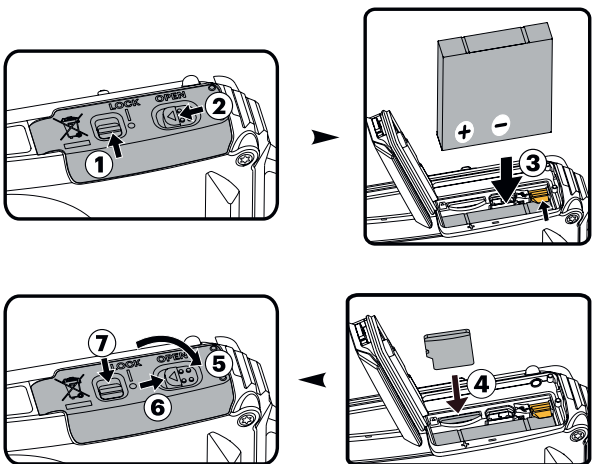


1. Odomknite zámok krytu batérie, ako je znázornené v kroku ①, stlačením tlačidla otvorenia krytu batérie otvorte dvierka krytu batérie, ako je znázornené v kroku ②.
2. Vložte batériu do priehradky na batériu, ako je znázornené v kroku ③, pričom dbajte na to, aby boli kovové kontakty na spodnej strane batérie zarovnané s kontaktmi v slotu.
3. Vložte pamäťovú kartu Micro SD (s veľkosťou nepresahujúcou 32 GB) do slotu pre pamäťovú kartu, ako je znázornené v kroku ④, a špičkou prsta zatlačte odkrytý okraj pamäťovej karty Micro SD úplne do slotu.
4. Zatvorte dvierka krytu batérie, ako je znázornené v kroku ⑤, stlačením spínača krytu batérie zatvorte kryt batérie, ako je znázornené v kroku ⑥ a nezabudnite uzamknúť batériu západkou dverí krytu, ako je znázornené v kroku ⑦.

3 Nastavenie jazyka/dátumu/času

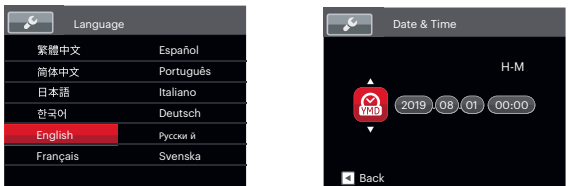

1. Stlačením tlačidla napájania zapnete fotoaparát a zobrazí sa ponuka jazykov. Pomocou tlačidiel hore/dole/dolava/doprava vyberte požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo **SET** na potvrdenie vášho jazyka.
2. Znova použite tlačidlá hore/dole/vľavo/vpravo na nastavenie dátumu a času a stlačte tlačidlo **SET** na potvrdenie.

4 Fotografovanie najlepších fotografií

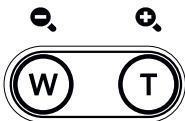

1. Fotoaparát držte pevne.
2. Pomocou tlačidla priblíženia vyberte polohu Tele alebo Wide na priblíženie alebo oddialenie objektu (objektov).
3. Jemným stlačením tlačidla spúšte do polovice zaostríte na váš objekt. Keď sa zaostrovací rámik zmení na zelenú, stlačením tlačidla spúšte úplne nadol nasnímate fotografiu.

5 Použitie tlačidla režimu



Tento fotoaparát poskytuje pohodlné tlačidlo režimu, ktoré vám umožňuje jednoducho manuálne prepínať medzi rôznymi nastaveniami fotoaparátu. Dostupné režimy sú uvedené nižšie:

	Automatický mód		Program AE
	Manuálny mód		Filmový režim
	Režim scény		Podvodný režim
	Režim Wi-Fi®		

6 Použitie tlačidla rýchleho nahrávania videa



V režime snímania stlačte tlačidlo pre spustenie nahrávanie videa. Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte znova tlačidlo . Na pamäťovú kartu Micro SD vo fotoaparáte (max. 32 GB) sa uloží video a vráti sa na obrazovku snímania.

7 Pomocou tlačidla Menu



V každom režime (okrem režimu Wi-Fi®) stlačte tlačidlo ponuky pre prístup do „Jednoduchého menu“. Pomocou tlačidiel hore/dole sa presúvajte medzi možnosťami a potom stlačte tlačidlo **SET** tlačidlo na výber. Výber v tomto zozname bude poskytovať prístup k celej ponuke a režimom nižšie:

Režim snímania	Režim prehrávania
Nastavenia snímania	Nastavenia prehrávania
Všeobecné nastavenia	Všeobecné nastavenia
Nastavenia pripojenia	Nastavenia pripojenia
Nastavenia súboru	Nastavenia súboru
Nastavenia Wi-Fi®	Nastavenia Wi-Fi®

8 Pripojenie Wi-Fi®



Tento fotoaparát je možné pripojiť k vášmu inteligentnému zariadeniu prostredníctvom BEZPLATNEJ APLIKÁCIE „PIXPRO Remote Viewer“ . Aplikácia je k dispozícii pre zariadenia so systémom iOS™ a Android™. Skontrolujte SSID a heslo v rozhraní režimu AP fotoaparátu. Heslo Wi-Fi® pre túto kameru WPZ2 je jedinečné a náhodné, aby spĺňalo príslušné zákony a normy.