



Pre ďalšiu pomoc nás prosím kontaktujte na www.mova-tech.com

Výrobca: XingKuang Innovation Technology (Suzhou) s.r.o.
Vyrobené v Číne.



EU-A00

MOVA V50 Ultra

Robotický vysávač MOVA V50 Ultra

Návod na použitie



MOVA

Bezpečnostné informácie

Aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zraneniam spôsobeným nesprávnym používaním zariadenia, je potrebné pred jeho použitím dôkladne preštudovať návod na obsluhu a uschovať ho pre prípad potreby v budúcnosti.

Obmedzenia používania

- Toto zariadenie by nemali používať deti mladšie ako 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo intelektuálnymi schopnosťami, ani osoby bez dostatočných skúseností alebo znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom rodiča alebo opatrovníka. Deti bez dozoru nesmú čistiť zariadenie ani vykonávať údržbové práce.
- Zariadenie sa smie používať iba spolu s dodávaným napájacím modulom.
- Toto zariadenie obsahuje batérie, ktoré môžu byť vymieňané iba kvalifikovaným personálom.
- Upracte oblasť, ktorá má byť čistená. Nedovoľte, aby deti používali zariadenie na hranie. Dbajte na to, aby deti a domáce zvieratá zostali v bezpečnej vzdialenosti od robota počas jeho prevádzky.
- Neinštalujte, nenabíjajte ani nepoužívajte zariadenie v kúpeľniach ani v blízkosti bazénov.
- Tento produkt je určený výhradne na čistenie podláh v domácich podmienkach. Nesmie sa používať vonku, na čistenie iných povrchov než podláh, ani v komerčných alebo priemyselných priestoroch.

Bezpečnostné informácie

Obmedzenia používania

- Uistite sa, že zariadenie funguje správne v príslušnom prostredí. V opačnom prípade zariadenie nepoužívajte.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený špeciálnym káblom alebo zostavou dostupnou u výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.
- Nepoužívajte robota na miestach zavesených nad úrovňou zeme bez ochranného zábradlia.
- Nekladajte robota kolieskami nahor. Nepoužívajte kryt LDS, kryt robota ani nárazník ako úchyt.
- Používajte robotické zariadenie v prostredí s teplotou okolia nad 0 °C a pod 40 °C. Dbajte na to, aby na podlahe nebola žiadna tekutina ani lepkavé látky.
- Aby ste predišli poškodeniu alebo škodám spôsobeným zachytením, odstráňte všetky voľné predmety z podlahy a odstráňte káble a napájacie vodiče z cesty pred spustením zariadenia.
- Odstráňte citlivé alebo malé predmety z podlahy, aby ste zabránili nárazom robota do nich a ich poškodeniu.
- Vlasy, prsty a iné časti tela nesmú byť približované k saciemu otvoru robota.
- Čistiace zariadenie uchovávať na mieste neprístupnom pre deti.
- Nepoužívajte zariadenie v miestnosti, kde sa nachádza spiace dojča alebo dieťa.
-

Bezpečnostné informácie

Obmedzenia používania

- Deti, domáce zvieratá ani žiadne predmety neumiestňujte na robota, bez ohľadu na to, či je v pokoji alebo sa pohybuje.
- Do nádrže na čistú vodu nalejte výhradne čistú vodu a čistiace prostriedky schválené výrobcom. Nepridávajte žiadne kvapaliny, ako je alkohol alebo dezinfekčný prostriedok. Informácie o pomere čistiaceho prostriedku k čistej vode sú uvedené na etikete fľaše s čistiacim prostriedkom. Čistiace prostriedky uchovávať na miestach nedostupných pre deti.
- Nepoužívajte robota na upratovanie horiacich predmetov. Nepoužívajte robota na zber horľavých alebo zápalných kvapalín, žieravých kvapalín, nerozriedených kyselín ani rozpúšťadiel.
- Nevysávajte tvrdé ani ostré predmety. Nepoužívajte zariadenie na zber predmetov, ako sú kamene, veľké kusy papiera alebo iné predmety, ktoré by mohli zariadenie upchať.
- Zástrčku vyberte zo zásuvky pred čistením alebo servisovaním zariadenia.
-
- Neutierajte robota ani základňu mokrou handrou a nečistite ich žiadnou kvapalinou. Po vyčistení všetkých častí, ktoré je možné umyť, ich pred opätovnou montážou a použitím dôkladne vysušte.
- Používajte toto zariadenie v súlade s odporúčaniami uvedenými v návode na použitie. Používatelia nesú zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty vzniknuté nesprávnym používaním produktu.

Bezpečnostné informácie

Batérie a nabíjanie

- Nepoužívajte akumulátor ani dokovaciu stanicu iných výrobcov. Robot môže spolupracovať výhradne s dokovacou stanicou modelu RCVE0202.
- Nepokúšajte sa sami demontovať, opravovať ani upravovať akumulátor alebo dokovaciu stanicu.
- Nesmiestňujte dokovaciu stanicu v blízkosti zdroja tepla.
- Nepoužívajte mokrú handričku ani mokré ruky na čistenie kontaktov nabíjacej stanice.
- Použité akumulátory neznikujte nevhodným spôsobom. Nepotrebné akumulátory je potrebné zlikvidovať v príslušnom recyklačnom zariadení.
- V prípade poškodenia alebo prerušenia napájacieho kábla okamžite prestaňte výrobok používať a kontaktujte servisné stredisko.
- Uistite sa, že je robot počas prepravy vypnutý a podľa možnosti uložený v originálnom obale.
- Ak robot nebude dlhší čas používaný, úplne ho nabite, vypnite a uskladnite na chladnom a suchom mieste. Akumulátor je potrebné nabiť aspoň raz za 3 mesiace, čím sa zabráni jeho nadmernému vybití.

Bezpečnostné informácie

Informácie o laserovej bezpečnosti

- Laserový snímač v tomto produkte spĺňa normu IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 pre laserové produkty triedy 1. Laserový lúč nesmie byť smerovaný priamo do očí.
LASEROVÝ PRODUKT TRIEDY 1
KONZUMNÝ LASEROVÝ PRODUKT
EN 50689:2021



Iba na použitie v uzavretých priestoroch



Oboznámte sa s obsahom návodu na použitie


Spoločnosť XingKuang Innovation Technology (Suzhou) s.r.o. týmto prehlasuje, že rádiové zariadenie typu RLV72LE je v súlade s požiadavkami stanovenými v smernici 2014/53/EÚ.

Úplný text Deklarácie zhody EÚ je dostupný na webovej stránke www.mova-tech.com.


Podrobný elektronický manuál nájdete na <https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Popis produktu

Obsah balenia

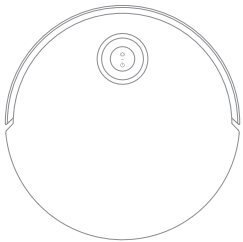


Robot

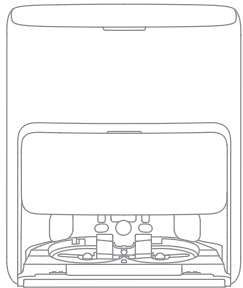


Základná stanica


Iné príslušenstvo




Napájací kábel



Predlžovacia doska
rampa základnej stanice



Používateľská príručka



Modul automatického dáv-
kovača čistiaceho
prostriedku –
dvojkomorový (predinštalovaný
z výroby)




Vrecko na prach x 2
(1 predin-
štalovaný)



Podložka mopu x 2 (predinšta-
lovaná)



Držiak
podložky
mopu x 2



Filter strúhadla
(predinštalovaný)




Čistiaci prostriedok
Prostriedok proti zápa-
chu
zvieracím



Popis produktu

Robot

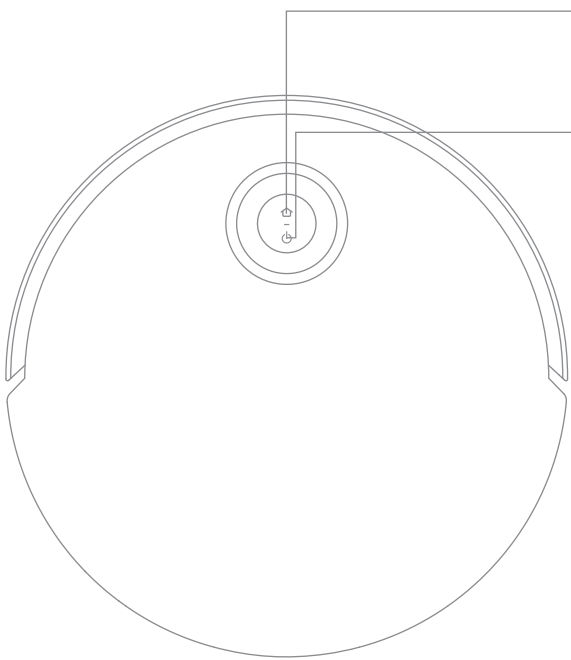


- 🏠 **Tlačidlo dokovania**
 - Stlačte pre odoslanie robota do základnej stanice
 - Stlačte a podržte 3 sekundy na deaktiváciu Rodičovský zámok
- 🔌 **Tlačidlo zapnutia / čistenia**
 - Stlačte a podržte 3 sekundy na zapnutie alebo vypnutie
 - Stlačte pre spustenie čistenia po zapnutí robota

- Indikátor stavu tlačidla**
- Stály biely: čistenie alebo upratovanie dokončené
 - Pulzujúci biely: nabíjanie (akumulátor nie je vybitý)
 - Stála oranžová: pripravenosť alebo pauza pri nízkej úrovni nabitia akumulátora
 - Pulzujúca oranžová: nabíjanie (nízka úroveň nabitia akumulátora)
 - Blikajúca oranžová: chyba

- Upozornenie:**
- Počas čistenia alebo návratu robota na nabíjanie spôsobí stlačenie akéhokoľvek tlačidla na robote pozastavenie jeho činnosti.
 - Rodičovskú kontrolu je možné zapnúť alebo vypnúť v aplikácii MOVAhome.

Popis produktu


Robot a senzory

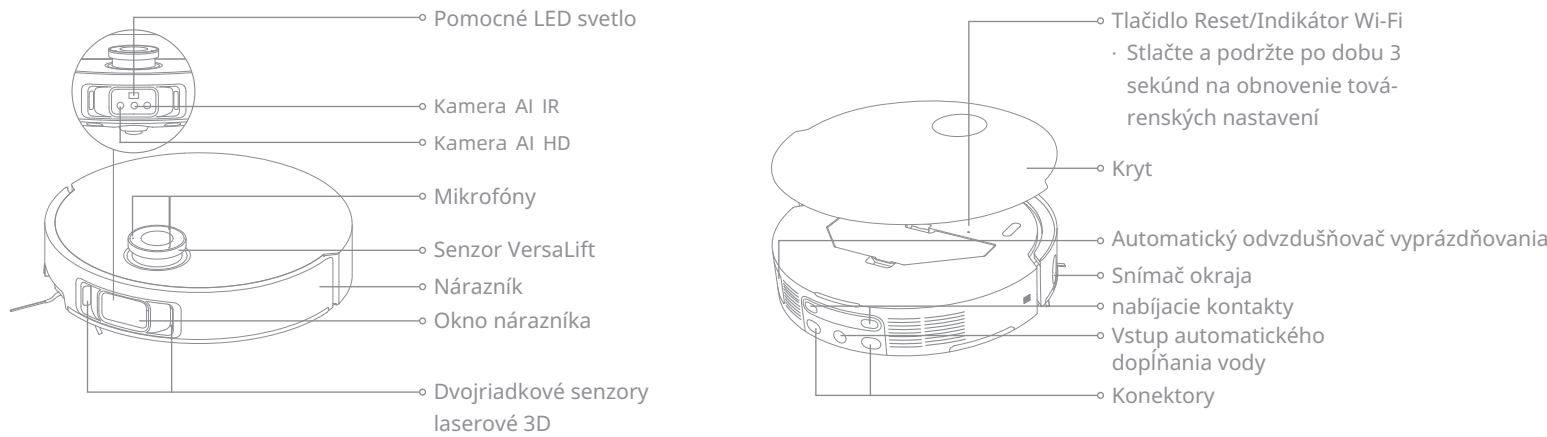


Upozornenie: Senzor VersaLift bude znížený, keď je robot v režime pohotovosti, pri nabíjaní v základni alebo v oblastiach s nízkym priechodom. Pri čistení v oblastiach s nízkym priechodom nepohybujte robotom, pretože to môže ovplyvniť jeho polohovanie.

Popis produktu


Robot a senzory

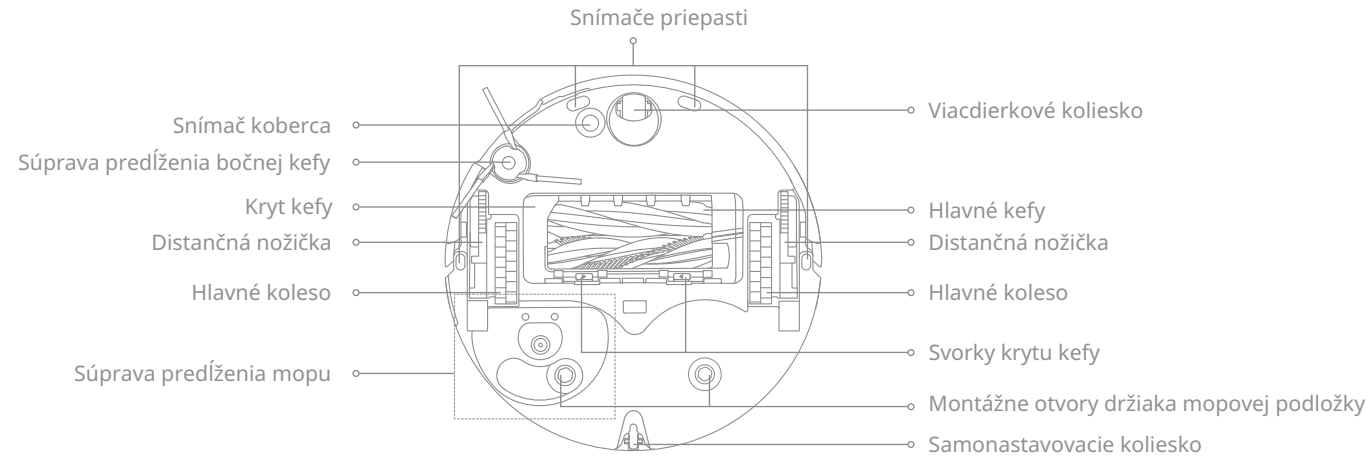

Nádoba na prach

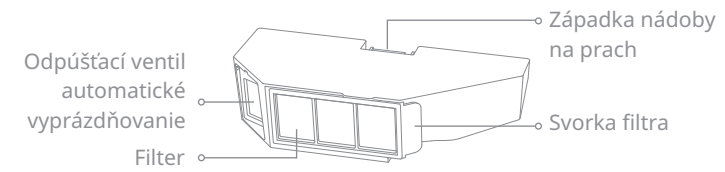


Mopová jedno

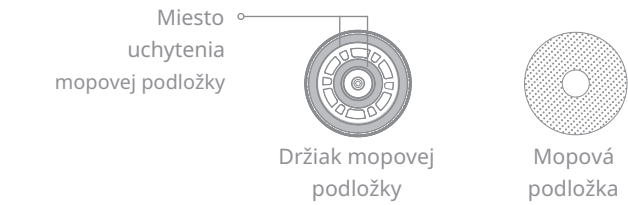


Popis produktu


Základná stanica

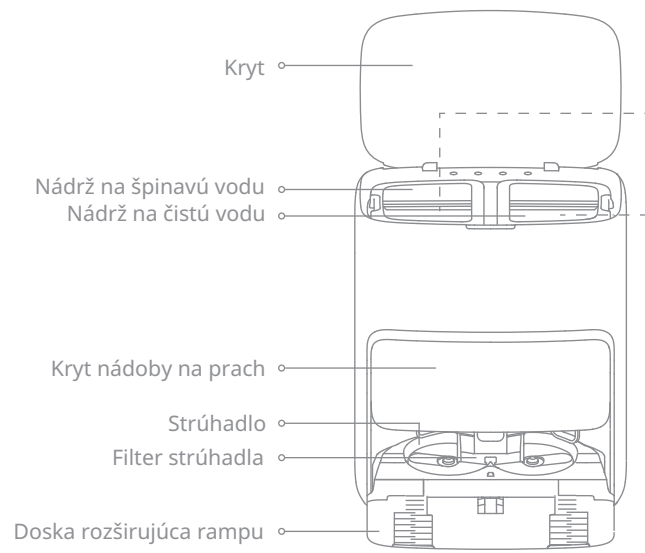

Nádrž na špinavú vodu


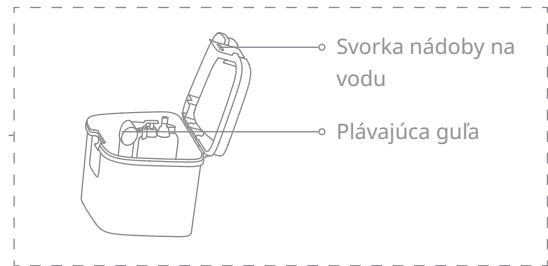


Nádrž na čistú vodu

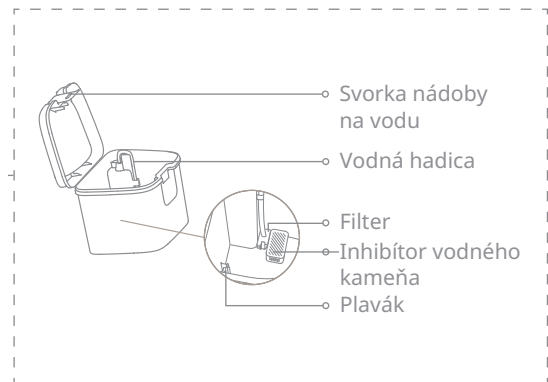

Popis produktu

Základná stanica

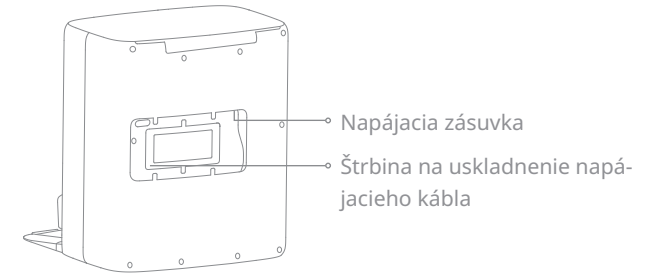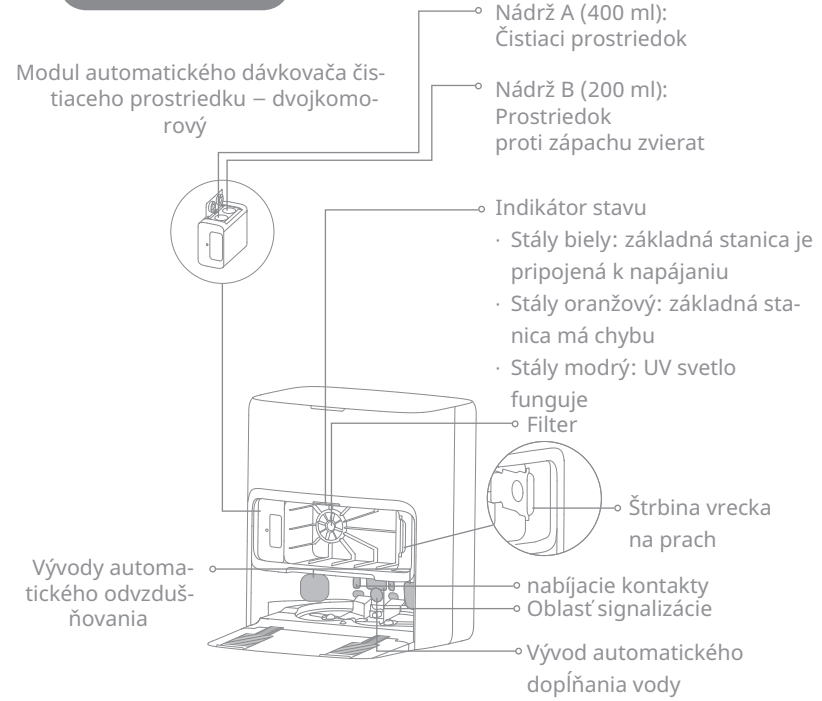


Upozornenie: Dvojitú komoru možno nahradiť jednou komorou na pridanie väčšieho množstva čistiaceho prostriedku. V prípade potreby je potrebné objednať samostatne.

Príprava domácnosti




Pred čistením odstráňte z podlahy nestabilné, krehké, cenné alebo nebezpečné predmety a upracte káble, odevy, hračky, tvrdé a ostré predmety, aby ste predišli zamotaniu, poškriabaniu alebo nárazu robota a vzniku škôd.

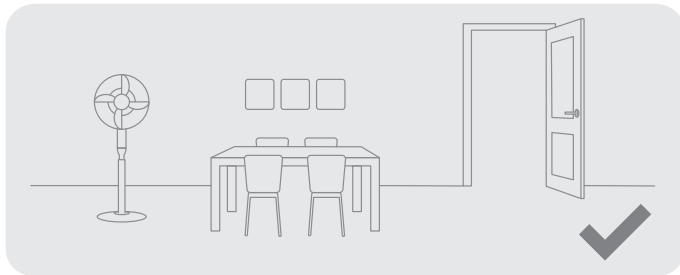


Otvorte dvere miestnosti na upratovanie a nastavte nábytok na správne miesto, aby ste uvoľnili viac priestoru.

Upozornenie:

- Pri prvom spustení robota ho sledujte počas upratovania, aby ste včas odstránili prípadné prekážky.
- Pomocná LED dióda poskytuje doplnkové osvetlenie v tienistom prostredí.
- Nevysávajú tvrdé predmety, ako sú kamene, oceľové guľôčky a časti hračiek, ani tvrdé predmety ako sutina, rozbité sklo alebo klince, inak môže dôjsť k poškriabaniu povrchu.

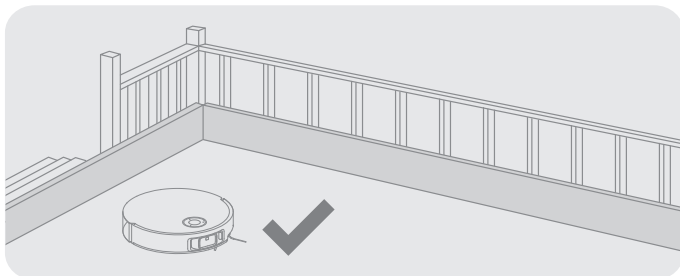

Pred upratovaním umiestnite fyzickú bariéru na okraj schodiska, aby ste zabezpečili bezproblémovú prevádzku robota.


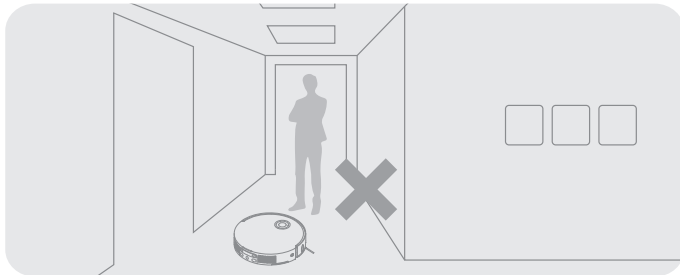


Aby ste ochránili robota pred nerozpoznanými miestami vyžadujúcimi upratovanie, nestojte pred ním, pred prahom, v chodbe ani na úzkych miestach.

Pred použitím


1. Umiestnite základňovú stanicu a pripojte ju do elektrickej zásuvky.

Umiestnite základňovú stanicu na čo najotvorenejšie miesto s dobrým Wi-Fi signálom. Zaistite dostatok priestoru okolo zariadenia, ako je znázornené na ilustrácii, a z tienistých oblastí odstráňte všetky predmety. Následne zasunúť napájací kábel do základňovej stanice a zapojte zástrčku do zásuvky.

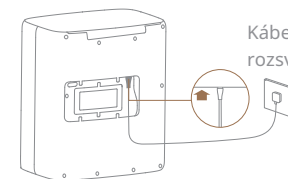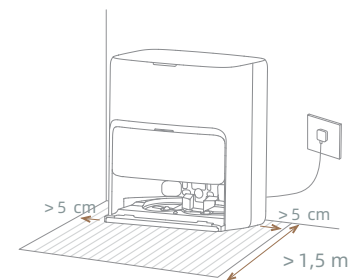

Kábel zasunúť smerom nahor, až kým sa nerozsvieti kontrolka.

2. Nainštalujte predĺžovaciu dosku rampy.

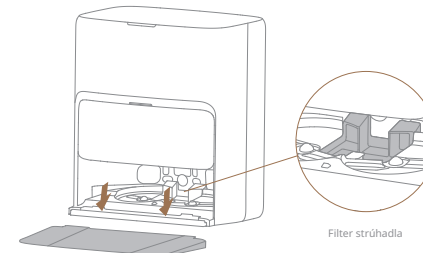

Filter strúhadla


Upozornenie: Skontrolujte, či je filter strúhadla správne nainštalovaný.

Upozornenie:

- Uistite sa, že žiadny predmet neblokuje oblasť signálu.
- Aby ste predišli navlhnutiu drevených podláh alebo kobercov, odporúča sa umiestniť základňovú stanicu na keramické alebo mramorové dlaždice.

Pred použitím

3. Odstráňte ochranné prvky robota a nainštalujte mopovú jednotku.

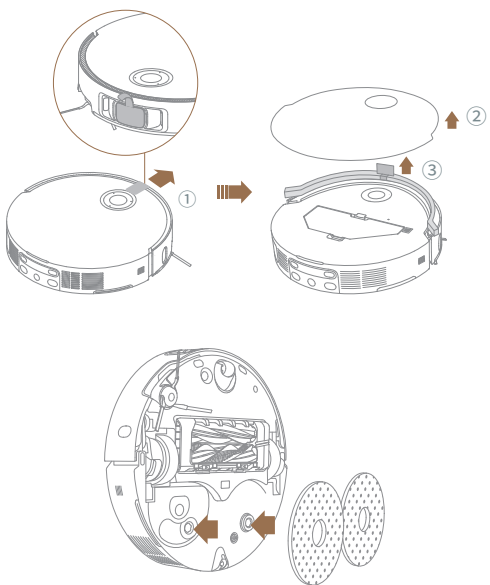

4. Pripojte robota k základnej stanici.

Stlačte tlačidlo  na robote na 3 sekundy, čím ho zapnete. Umiestnite robota do základnej stanice tak, aby mop smeroval k strúhadlu. Následne uslyšíte hlasovú inštrukciu, keď sa robot úspešne pripojí k základnej stanici. Po úplnom nabití akumulátora robota budú indikátory stavu na robote a základnej stanici svietiť 10 minút, potom zhasnú.



Upozornenie: Odporúča sa plné nabitie robota pred jeho prvým použitím. Ak sa robot nedá zapnúť po vybití batérie, manuálne ho pripojte k základnej stanici a nabijte.


Pred použitím

5. Pridajte čistiaci prostriedok a prostriedok proti zápachu zvierat MOVA.

① Odstráňte kryt nádoby na prach a vyberte modul automatického dávkovača čistiaceho prostriedku.

② Otvorte horné kryty modulu a pridajte čistiaci prostriedok a prostriedok proti zápachu zvierat do špeciálnej nádrže, ako je znázornené na ilustrácii.

③ Zavrite kryty, vložte modul späť do základnej stanice a opäť nasajte nádobu na prach.

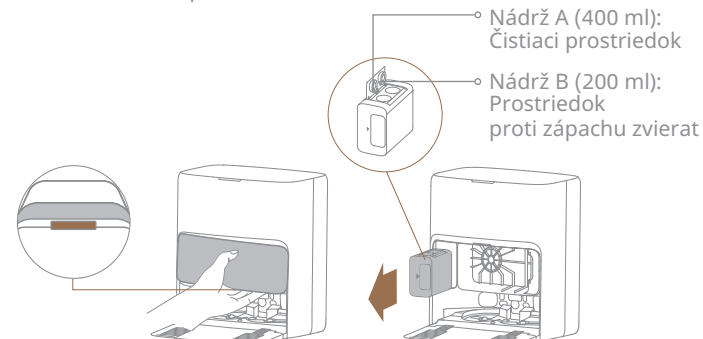


Upozornenie:

- Nemeneňte čistiaci prostriedok za prostriedok proti zápachu zvierat, pretože to môže spôsobiť nesprávnu funkciu zariadenia.
- Modul automatického dávkovania čistiaceho prostriedku možno naplniť na použitie. Nepoužívajte žiadny iný čistiaci prostriedok ako ten oficiálne schválený výrobcom, pretože hrozí nesprávna funkcia zariadenia.
- Nainštalujte modul automatického dávkovača čistiaceho prostriedku tak, aby pevne zapadol na svoje miesto.

6. Nalejte vodu do nádrže na čistú vodu.

Vyberte nádrž na čistú vodu zo základnej stanice a naplňte ju čistou vodou. Následne ju opätovne nainštalujte do základnej stanice.

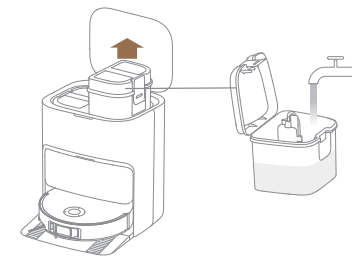


Upozornenie: Neprikladajte horúcu vodu do nádrže, pretože by to mohlo spôsobiť jej deformáciu.

Pripojenie k aplikácii MOVAhome

1. Sťahovanie aplikácie MOVAhome

Odstráňte kryt robota a naskenujte QR kód na robote alebo vyhľadajte „MOVAhome“ v obchode s aplikáciami, aby ste aplikáciu stiahli a nainštali.

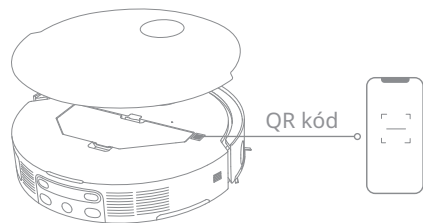


Upozornenie:

- Podporuje sa iba Wi-Fi 2,4 GHz.
- V dôsledku aktualizácií softvéru sa skutočné operácie môžu líšiť od pokynov v tomto návode. Postupujte podľa pokynov založených na aktuálnej verzii aplikácie.

2. Pridanie zariadenia

Otvorte aplikáciu MOVAhome, klepnite na „Naskenujte QR kód pre pripojenie“ a znova naskenujte ten istý QR kód na robote, aby ste pridali zariadenie. Postupujte podľa zobrazených pokynov na dokončenie pripojenia Wi-Fi.

Upozornenie: Ak chcete resetovať nastavenia siete Wi-Fi, zopakujte krok 2 a potom postupujte podľa pokynov na dokončenie pripojenia Wi-Fi.

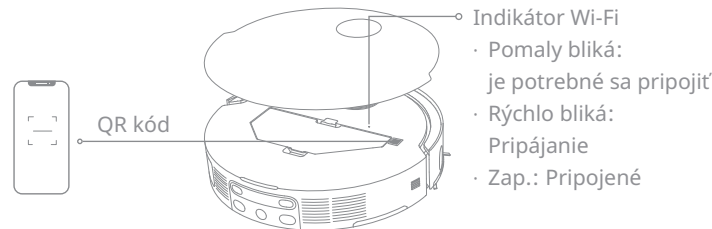

Používanie

Zapnutie/vypnutie

Stlačte tlačidlo  na 3 sekundy, čím sa robot zapne. Indikátor napájania zostane rozsvietený. Robota môžete tiež umiestniť do základnej stanice tak, aby sa nabíjacie kontakty robota spojili s kontaktmi základnej stanice, čo spôsobí automatické zapnutie robota a začatie nabíjania. Ak chcete robota vypnúť, odtiahnite ho od základnej stanice a stlačte tlačidlo  na 3 sekundy.

Rýchle mapovanie

Po prvotnom nastavení siete postupujte podľa pokynov v aplikácii, aby ste rýchlo vytvorili mapu. Robot začne mapovanie bez vykonávania čistenia. Keď sa robot vráti do základnej stanice, proces mapovania sa ukončí a mapa sa automaticky uloží.

Pozastavenie/uspatie

Keď robot pracuje, stlačte ľubovoľné tlačidlo na jeho pozastavenie. Ak robot nepracuje dlhšie ako 10 minút, automaticky prejde do režimu spánku. Všetky indikátory na robote sa vypnú. Stlačte ľubovoľné tlačidlo na robote alebo použite aplikáciu na jeho prebudenie.

Upozornenie: Ak je robot pozastavený a umiestnený v základnej stanici, aktuálny proces čistenia sa ukončí.

Automatické obnovenie čistenia

Ak je akumulátor takmer vybitý, robot sa automaticky vráti do základnej stanice na nabíjanie. Po dobití na primeranú úroveň robot obnoví nedokončené čistiace úlohy.

Upozornenie: Aby ste mohli využiť túto funkciu, aktivujte ju v aplikácii.

Režim Nerušiť (DND)

Po zapnutí režimu Nerušiť (DND) robot neobnoví upratovanie. Režim DND je v továrni predvolene deaktivovaný. Môžete použiť aplikáciu na aktiváciu režimu DND alebo upraviť časový interval DND. Predvolený časový interval DND je od 22:00 do 8:00.

Upozornenie:

- Počas režimu DND nebudú vykonávané naplánované upratovacie úlohy.
- Robot obnoví upratovanie po uplynutí časového intervalu DND.

Reštartovanie robota

Ak robot prestane reagovať alebo sa nedá vypnúť, stlačte tlačidlo  na 10 sekúnd, čím sa zariadenie nútene vypne. Následne stlačte tlačidlo  na 3 sekundy, čím sa robot zapne.


Používanie

Vysávanie a mopovanie

Upozornenie: Po prvom spustení a nasadení mopu bude robot predvolene pracovať v režime „Vysávania a mopovania“.

1. Začatie čistenia

Stlačte tlačidlo  na robote alebo použite aplikáciu na spustenie robota zo základnej stanice. Robot následne naplánuje optimálnu trasu čistenia a vykoná túto úlohu na základe vytvorenej mapy.

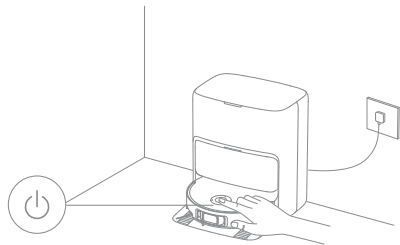


Upozornenie:

- Pre zabezpečenie jednoduchého návratu robota k základnej stanici po čistení sa odporúča jeho spustenie zo základnej stanice.
- Podlahy mopu budú pred začatím mopovania robotom vyčistené, prosíme o trpezlivosť.
- Počas prevádzky nepohybujte so základnou stanicou, nádržou na čistú vodu, nádržou na špinavú vodu ani s filtrom tarky.
- Funkciu prania mopu horúcou vodou je možné aktivovať v aplikácii v záložke úloh prania podlahy mopu, čo platí vo všetkých režimoch. Aby ste predišli popáleniu, nedotýkajte sa výstupu vody, keď je funkcia zapnutá.

2. Automatické pranie mopu

Počas upratovania sa robot automaticky vráti do základnej stanice, aby vypral mop podľa frekvencie jeho použitia nastavenej v aplikácii. Základná stanica automaticky doplní vodu do nádrže robota, ktorý následne pokračuje v upratovaní.

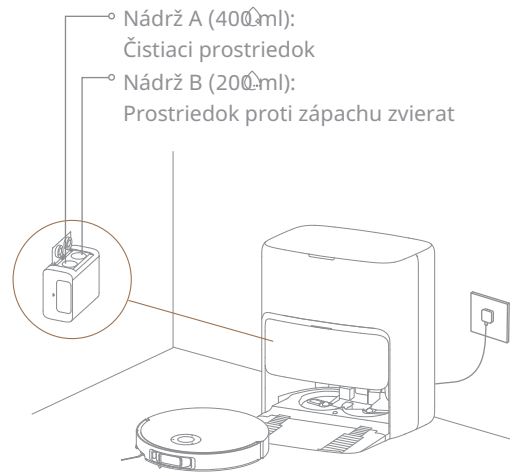


Upozornenie: Nakonfigurujte modul automatického dávkovača čistiaceho prostriedku prostredníctvom aplikácie na použitie rôznych čistiacich prostriedkov.

Používanie

3. Automatické vyprázdňovanie nádoby na prach a pranie a sušenie mopovej nástavby

Po dokončení čistiacej úlohy robotom a návrate do základnej stanice na nabíjanie akumulátora základná stanica automaticky vyprázdni nádobu na prach a následne vyperie a vysuší mopové nástavce.

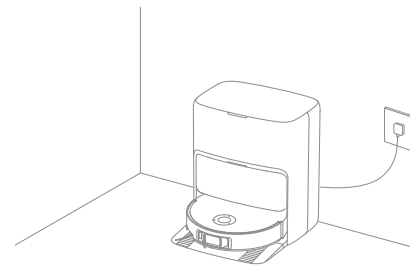

Upozornenie:

- Ak je funkcia automatického vyprázdňovania v aplikácii vypnutá, základná stanica nebude automaticky vyprázdňovať nádobu na prach.
- Základná stanica bude vyprázdňovať nádobu na prach podľa nastavení v aplikácii.

4. Vyčistíte nádobu na špinavú vodu

Po dokončení úlohy robotom umyte nádobu na špinavú vodu, čím sa zabráni vzniku nepríjemného zápachu.

Mopovanie po vysávaní

Aktivujte funkciu mopovania po vysávaní, robot automaticky zloží mopovú jednotku v základnej stanici, aby mopoval podlahu. Po dokončení vysávania sa robot vráti do základnej stanice, aby nainštaloval mopovú jednotku, pričom základná stanica automaticky vyprázdni nádobu na prach. Následne robot začne mopovanie zdvihnutím hlavného a bočného kefového valca.

Len vysávanie

Aktivujte funkciu vysávania v aplikácii, robot automaticky zloží mopovú jednotku v základnej stanici a začne vysávať.

Len mopovanie

Aktivujte funkciu mopovania v aplikácii, vyberte ju a robot automaticky skontroluje, či je mopová jednotka nainštalovaná v základnej stanici. Ak nie, robot namontuje mopovú jednotku a začne mopovanie po zdvihnutí hlavného a bočného kefového valca.

Rutinná údržba

Časti

Pre udržanie robota v dobrom stave sa odporúča kontrolovať používanie príslušenstva v aplikácii alebo podľa nasledujúcej tabuľky plánovanej údržby.

Časť	Frekvencia údržby	Interval výmeny
Nádrž na použitú vodu	Po každom použití	/
Nádrž na čistú vodu	Raz za 2 týždne	
Hlavné kefy		Každých 6 až 12 mesiacov
Filter nádoby na prach		Každých 3 až 6 mesiacov
Bočná kefa		
Držiaky mopovej podložky		/
Filter strúhadla	Každých 1 až 2 mesiace	/
Signalizačná oblasť základňovej stanice	Raz za mesiac	
nabíjacie kontakty		
Vývody automatického odvodu vzduchu		
Viacdierkové koliesko		
Samonastavovacie koliesko		
Snímač okraja		
Senzor VersaLift		
Dvojiadkové senzory laserové 3D		


Časť	Frekvencia údržby	Interval výmeny
Snímač koberca	Raz za mesiac	/
Snímače priepasti		
Okno nárazníka		
Nárazník		
Vstup automatického doplnenia vody robota		
Spodok robota	Čistiť podľa potreby	/
Nádoba na prach		
Hlavné kolieska		
Distancovacie nožičky	/	Každé 2 až 4 mesiace
Vrečko na prach		Každé 1 až 3 mesiace
Podložky mopu		
Inhibitor vodného kameňa		Každých 18 až 36 mesiacov

Upozornenie: Frekvencia údržby a výmeny závisí od skutočných podmienok používania. V prípade výnimočných okolností sa odporúča okamžitá kontrola alebo výmena súčiastok.


Rutinná údržba

Filter strúhadla


1. Po dokončení prania podložky mopu vyberte robota a odstráňte filter strúhadla.

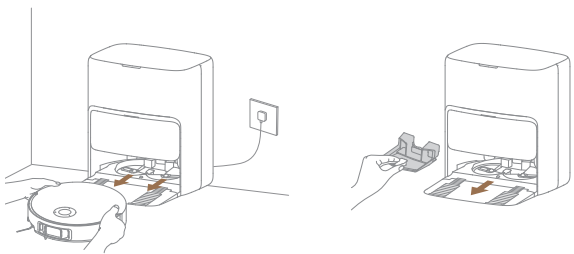

2. Opláchnite filter strúhadla čistou vodou, osušte ho a následne opätovne namontujte do strúhadla.

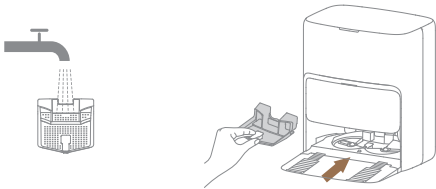


3. Odošlite robota do základnej stanice pomocou aplikácie alebo stlačením tlačidla  , prípadne vykonajte túto operáciu manuálne.

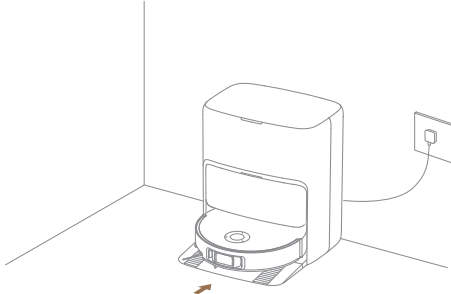

Rutinná údržba

Vrecko na prach

1. Odstráňte kryt nádrže na prach a vyhodte sáčok.

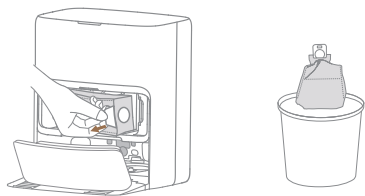


Upozornenie: Potiahnutím za rukoväť von sa utesní sáčok na prach, čím sa zabráni náhodnému vypadnutiu nečistôt.


2. Prach a nečistoty z filtra odstraňujte suchou handričkou.



3. Nainštalujte nový sáčok na prach.

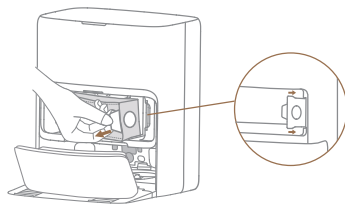


4. Znovu nasadte kryt nádrže.

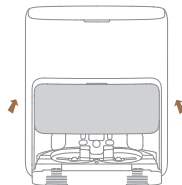


Rutinná údržba

Nádrž na špinavú vodu

1. Vyberte nádržku na použitú vodu, otvorte kryt a vylejte jej obsah.

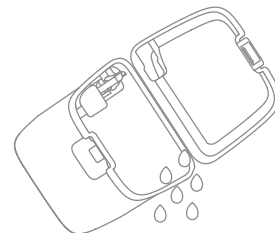

2. Vypláchnite nádrž na špinavú vodu čistou vodou pomocou vhodného čistiaceho nástroja na vnútornú stenu nádrže.

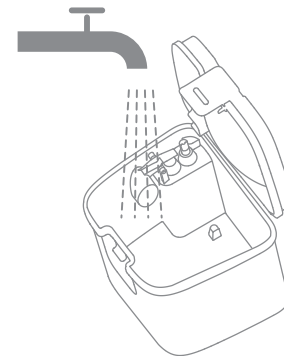


Upozornenie: Plávajúca guľa v nádržke na použitú vodu je pohyblivou súčasťou. Nevývijajte nadmernú silu pri jej čistení, aby ste predišli poškodeniu.


Rutinná údržba

Hlavné kefy

1. Odstráňte kryt kefiel stlačením západiek krytu smerom dovnútra a následným vybratím kefiel z robota.

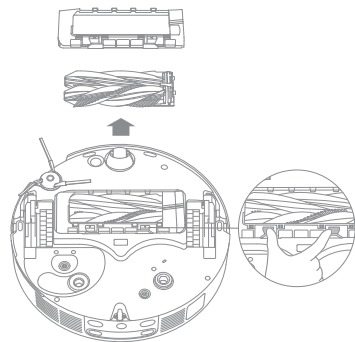


2. Vyberte kartáče spôsobom znázorneným na ilustrácii. Použite vhodný čistiaci nástroj na odstránenie vlasov zamotaných v kefke. Po vyčistení pevne zatlačte kefy do hlavného držiaka kefiel, až kým nezaznie zacvaknutie.

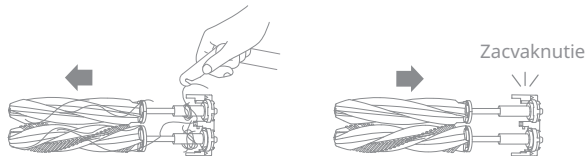


Upozornenie: Pri vyberaní hlavných kefiel dbajte na opatnosť, aby ste predišli poraneniu.

3. Zasuňte držadlo hlavného kartáča do drážok pod uhlom nadol tak, aby tlačené šípky smerovali nahor.

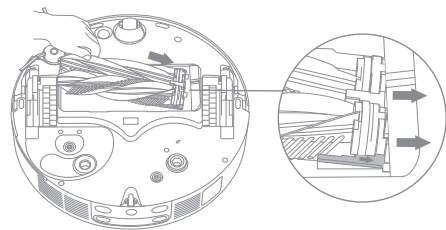


4. Zarovnajzte predný koniec krytu kartáča s drážkou, zasuňte ho pod uhlom nadol a následne zatlačte na miesto.

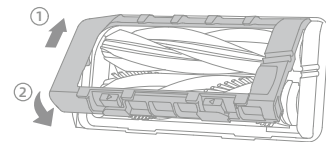

Rutinná údržba


Bočná kefa

Pomocou skrutkovača odskrutkujte bočnú kefku, odstráňte z nej vlasy a potom ju opäť priskrutkujte.

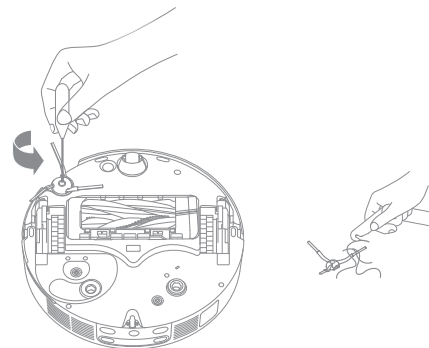


Držiaky mopovej podložky

Vyberte a vyčistite držiaky mopovej podložky.

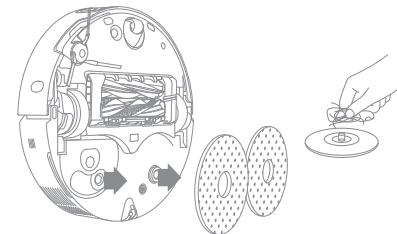

Viacdierkové koliesko

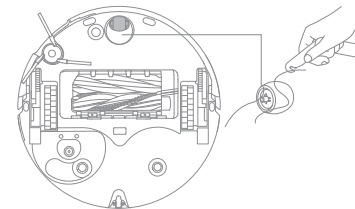


Upozornenie:

- Malým skrutkovačom oddelte os od pneumatiky kolieska s viacerými smermi. Nevyvíjajte nadmernú silu.
- Opláchnite koliesko s viacerými smermi pod tečúcou vodou a nasadte ho späť až po úplnom vysušení.


Rutinná údržba

Nádoba na prach a filter


1. Odstráňte kryt robota, stlačte západku nádoby na prach a následne vyberte nádobu.

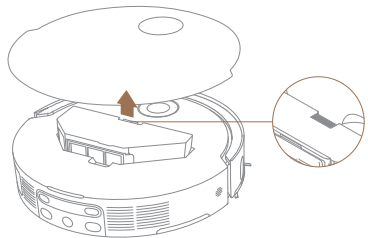

2. Vyberte filter nádoby na prach a vyprázdňte nádobu na prach.

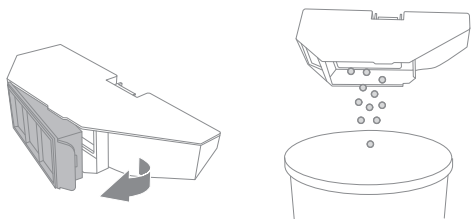


3. jemne poklepte na košík filtra, aby ste odstránili nečistoty.

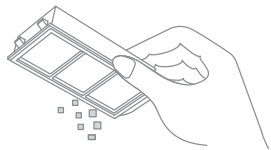

Upozornenie: Nepokúšajte sa čistiť filter kefkou, prstom ani ostrými predmetmi, pretože hrozí jeho poškodenie.

4. Opláchnite nádobu na prach a filter vodou, pred opätovnou inštaláciou ich úplne vysušte.

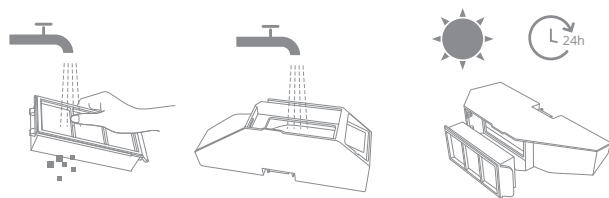


Upozornenie:

- Nádobu na prach a filter oplachujte výhradne čistou vodou. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.
- Nádobu na prach a filter používajte až po ich úplnom vyschnutí.

Rutinná údržba

Senzory robota


Senzory robota utrite mäkkou a suchou handričkou, ako je znázornené na obrázku nižšie:

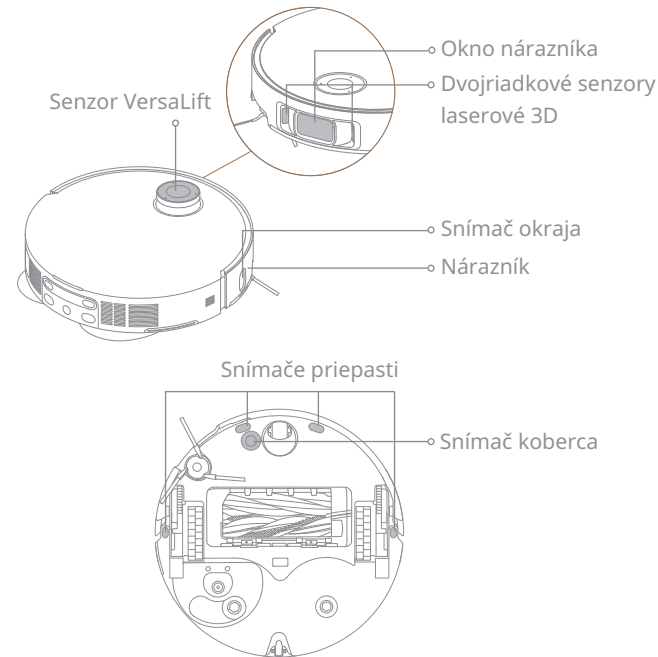

Upozornenie: Mokrú handričku môže poškodiť citlivé časti robota a základňovej stanice. Na čistenie používajte suchú handričku.

Nabíjacie kontakty a signalizačné pole


Nabíjacie kontakty a signalizačné pole čistite mäkkou, suchou handričkou.

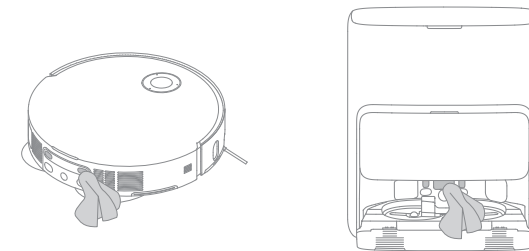

Rutinná údržba


Vývody automatického odvodušňovania

Vývody automatického odvetrávania robota a základňovej stanice čistite mäkkou, suchou handričkou.

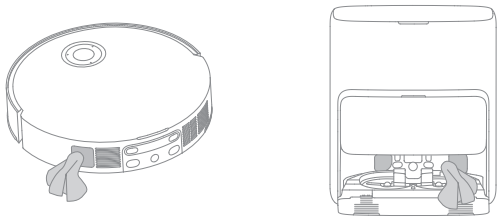

Podložky mopu

Vyberte mopové podložky z držiakov a následne ich vymeňte.

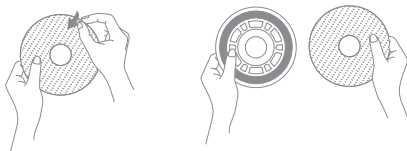

Akumulátor

Robot obsahuje lítium-iónový akumulátor s vysokými prevádzkovými parametrami. Dbajte na to, aby bol akumulátor dobre nabitý pre každodenné použitie, aby sa zachovali jeho prevádzkové parametre na optimálnej úrovni. Ak robot nebude dlhší čas používaný, vypnite ho a uskladnite. Aby sa predišlo poškodeniu v dôsledku nadmerného vybitia, robot je potrebné dobiť aspoň raz za tri mesiace.

Detekcia a odstraňovanie porúch

Porucha	Riešenie
Robot sa nezapína.	Akumulátor je vybitý. Dobite robota v základnej stanici a skúste to znova. Teplota akumulátora je príliš nízka alebo príliš vysoká. Odporúčaná prevádzková teplota robota je od 0 °C (32 °F) do 40 °C (104 °F).
Robot sa nenabíja.	Základná stanica nie je pripojená k napájaniu, skontrolujte, či sú oba konce napájacieho kábla správne zasunuté. Slabý kontakt medzi nabíjacími kontaktmi v základnej stanici a robotovi, očistite nabíjacie kontakty. Skontrolujte, či sa na konektore robota nenachádza cudzí predmet, v takom prípade ho odstráňte.
Robot sa nepripája k Wi-Fi.	Nesprávne heslo k sieti Wi-Fi. Skontrolujte, či je heslo použité na pripojenie k sieti Wi-Fi správne. Robot nepodporuje pripojenie Wi-Fi 5 GHz. Uistite sa, že je robot pripojený k sieti Wi-Fi 2,4 GHz. Slabý signál Wi-Fi. Uistite sa, že sa robot nachádza v oblasti s dobrým pokrytím Wi-Fi. Robot nemusí byť pripravený na konfiguráciu. Ukážte sa z aplikácie a znovu ju spustite, potom skúste znova podľa pokynov.
Robot nemôže nájsť a vrátiť sa k základnej stanici.	Základná stanica bola odpojená od napájania alebo presunutá, keď sa robot nachádzal mimo stanice. Pripojte základňovú stanicu k napájaniu alebo umiestnite robota na stanicu na nabíjanie. Okolo základňovej stanice je príliš veľa prekážok. Umiestnite základňovú stanicu na otvorenejšie miesto. Pohybovanie robotom môže spôsobiť jeho opätovné lokalizovanie, čo vedie k opätovnému vytváraniu mapy, ak lokalizácia zlyhá. Ak je robot príliš ďaleko od základňovej stanice, nemusí byť schopný sa sám vrátiť; v takom prípade je potrebné ho manuálne umiestniť do základňovej stanice. Vyčistite signalizačné pole na základňovej stanici, aby ste odstránili prach a nečistoty.

Detekcia a odstraňovanie porúch

Porucha	Riešenie
Robot sa zasekol pred základňovou stanicou a nemôže sa k nej vrátiť.	Skontrolujte, či je na oboch stranách základňovej stanice alebo pred ňou dostatok miesta, aby sa zabránilo zablokovaniu robota. Cesta späť k základňovej stanici je zablokovaná, napríklad sú zatvorené dvere. Robot môže šmýkať, ak je podlaha pred základňovou stanicou nadmerne mokrá. V takom prípade odstráňte prebytočnú vodu pred opätovným pokusom. Odporúča sa presunúť základňovú stanicu na iné miesto a skúsiť to znova. Uistite sa, že predĺžená doska rampy je správne namontovaná.
Robot sa nevypína.	Robot sa nedá vypnúť počas nabíjania. Na vypnutie robota sa odporúča odsunúť ho od základňovej stanice a následne podržať tlačidlo  po dobu 3 sekúnd. Ak sa robot nevypne vykonaním kroku 1, podržte tlačidlo  po dobu 10 sekúnd, čím sa vynúti vypnutie zariadenia. Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné oddelenie.
Nízka rýchlosť nabíjania.	Plné nabitie vybitého akumulátora robota trvá 4,5 hodiny. Ak používate robota pri teplotách mimo rozsahu uvedeného v technickej špecifikácii, rýchlosť nabíjania sa automaticky zníži, aby sa predĺžila životnosť akumulátora. Nabíjacie kontakty na robote a v základňovej stanici môžu byť znečistené, utrite ich suchou handričkou.
Hlučnosť sa zvyšuje počas prevádzky robota.	Skontrolujte, či filter nádoby na prach nie je upchatý. Ak áno, vyčistite ho alebo vymeňte. Tvrдый predmet mohol byť zachytený hlavnými kefami alebo nádobou na prach. Skontrolujte a odstráňte všetky tvrdé predmety. Hlavné alebo bočné kefy môžu byť zamotané. Skontrolujte a odstráňte všetky cudzie telesá. Nastavte sací režim na Štandardný alebo Tichý.
Robot sa pohybuje bez dodržiavania stanovenej trasy.	Pred použitím robota upracte predmety ako napájacie káble a papuče. Prevádzka na mokrých a klzkých povrchoch spôsobuje šmyk hlavného kolieska. Odporúča sa vysušiť mokré miesta pred použitím robota. Utrite nárazník a 3D dvojriadkový laserový senzor robota čistou, mäkkou handričkou, aby ste ich udržali čisté a bez prekážok .

Detekcia a odstraňovanie porúch

Porucha	Riešenie
Robot vynecháva miestnosti, ktoré majú byť čistené.	Uistite sa, že dvere do upratovaných miestností sú otvorené. Povrch pred miestnosťou na čistenie môže byť mokrý alebo klzký, čo spôsobuje šmyk robota a abnormálnu prevádzku. Pred použitím robota vysušte podlahu.
Robot po nabíjaní nepokračuje v upratovaní.	Uistite sa, že robot nie je nastavený v režime „Nerušiť“ (DND), ktorý zabraňuje obnove upratovania. Robot po manuálnom umiestnení do základnej stanice alebo po odoslaní do základnej stanice pomocou aplikácie či stlačením tlačidla  obnoví čistenie.
Stanica nemôže automaticky vyprázdniť nádobu na prach.	Skontrolujte, či vrecko na prach v nádobe nie je plné. Ak vrecko na prach nie je plné, skontrolujte, či nie je nejaká prekážka na automatických odvzdušňovačoch robota, základnej stanice alebo nádoby na prach. V takom prípade vyčistite dočasne zablokovanú časť.
Úroveň vody na filtri strúhadla nie je správna.	Skontrolujte, či tesnenie v nádrži použitej vody nie je uvoľnené alebo nesprávne nasadené, a v prípade potreby ho manuálne upravte. Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné oddelenie po predaji. Jemne zatlačte nádrž použitej vody nadol, aby ste sa uistili, že je správne nasadená. Vyberte filter strúhadla a skontrolujte, či odtok špinavej vody nie je upchatý; ak áno, uvoľnite ho. Skontrolujte čistiaci roztok. Nepoužívajte žiadnu inú kvapalinu okrem oficiálne schváleného čistiaceho roztoku.
Držiak mopovej podložky je nezvyčajne zdvihnutý.	Vyberte držiak mopovej podložky a skontrolujte, či v ňom nie sú zachytené cudzie predmety, potom robota opätovne spustite. Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné oddelenie po predaji.
Pod nádržou na čistú vodu alebo okolo tesnenia sa nachádza voda.	Pri vyberaní nádrže na čistú vodu môže v rúre pod nádržou alebo okolo tesnenia zostať mierne množstvo vody. Ide o bežný jav. Utrite suchou handričkou.

V prípade potreby ďalšej pomoci nás prosím kontaktujte prostredníctvom webovej stránky www.mova-tech.com.

Technické údaje

Robot

Model	RLV72LE
Doba nabíjania	Približne 4,5 hodiny
Menovité napätie	14,4 V $\approx$
Menovitý výkon	75 W
Prevádzková frekvencia	2400-2483,5 MHz
Maximálny výstupný výkon	< 20 dBm

Za bežných prevádzkových podmienok musí byť tento prístroj udržiavaný vo vzdialenosti minimálne 20 cm medzi anténou a telom používateľa.

Základná stanica

Model	RCVE0202
Menovitý prúd napájania	220-240 V~ 50-60 Hz
Menovitý výstupný výkon	20 V $\approx$ 2 A
Menovitý výkon (počas vysypávania prachu)	700 W
Menovitý výkon (počas umývania horúcou vodou)	1160 W
Menovitý výkon (počas nabíjania a sušenia)	95 W

Upozornenie:

- Menovitý výkon (pri čistení horúcou vodou) je určený hodnotou výkonu v reprezentatívnom období (teplota vody 25 °C).
- Menovitý výkon (počas nabíjania a sušenia) je určený hodnotou výkonu počas celého obdobia nabíjania.

Vybratie a likvidácia akumulátora

Vstavaný lítium-iónový akumulátor obsahuje látky nebezpečné pre životné prostredie. Demontáž akumulátora môže vykonať výlučne kvalifikovaný servisný technik a samotný akumulátor je potrebné odovzdať do príslušného zberného miesta na recykláciu.

- akumulátor je pred likvidáciou potrebné vybrať zo zariadenia;
- pri vyberaní akumulátora musí byť zariadenie odpojené od sieťového napájania;
- akumulátor je potrebné likvidovať bezpečným spôsobom.

OPATRNE:

Pred vybratím akumulátora odpojte napájanie a vybijte akumulátor čo najviac.

Nepotrebné akumulátory je potrebné zlikvidovať v príslušnom recyklačnom zariadení.

Akumulátor nevystavujte vysokým teplotám, pretože hrozí jeho výbuch.

Pri nesprávnych podmienkach používania môže z akumulátora unikať elektrolyt. V prípade, že elektrolyt sa dostane do očí alebo na pokožku, kontaminované miesto je potrebné dôkladne opláchnuť veľkým množstvom vody a následne vyhľadať lekársku pomoc.

Návod na odstránenie:

- Otočte robota, pomocou vhodného nástroja odskrutkujte skrutky na zadnej strane robota a odstráňte kryt.
- Odpojte svorky medzi akumulátorom a tlačným obvodom, aby ste mohli akumulátor vybrať.

Ochrana životného prostredia



Použité elektronické zariadenia označené v súlade s európskou smernicou nesmú byť likvidované spolu s bežným komunálnym odpadom. Podlieha selektívnemu zberu a recyklácii na určených zberných miestach. Zabezpečením jeho správneho odstránenia predchádzate potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitého zariadenia je v súlade s miestne platnými predpismi o ochrane životného prostredia týkajúcimi sa likvidácie odpadu. Podrobné informácie o tomto môžete získať na mestskom úrade, v zariadení na čistenie alebo v obchode, kde bol produkt zakúpený.



Produkt spĺňa požiadavky smerníc tzv. Nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa týkajú bezpečnosti používania, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia, a definujú riziká, ktoré by mali byť identifikované a odstránené.

Tento dokument je prekladom originálneho návodu na použitie, vypracovaného výrobcom.

Produkt je potrebné pravidelne udržiavať (čistiť) vlastnými silami alebo prostredníctvom špecializovaných servisných stredísk na náklady a zodpovednosť používateľa. V prípade absencie informácií o potrebných cyklických úkonoch údržby alebo servisu v návode na použitie je potrebné pravidelne, minimálne raz týždenne, hodnotiť odlišnosť fyzického stavu produktu od stavu fyzicky nového produktu. V prípade zistenia alebo potvrdenia akejkoľvek odlišnosti je nevyhnutné okamžite vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Nedostatočná údržba (čistenie) a nereagovanie pri zistení odchýlného stavu môže viesť k trvalému poškodeniu produktu. Záruka nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora / výrobcu sú dostupné na webovej stránke <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Akumulátor LI-ION

Zariadenie je vybavené akumulátorom LI-ION (lítiovo-iónovým), ktorý vzhľadom na svoju fyzikálnu a chemickú štruktúru starne v priebehu času a používania. Výrobca uvádza maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde sú zabezpečené optimálne pracovné podmienky pre zariadenie a akumulátor je nový a plne nabitý. Skutočný čas prevádzky sa môže líšiť od deklarovaného v ponuke a nie je to závada zariadenia, ale vlastnosť produktu. Pre zachovanie maximálnej životnosti akumulátora sa neodporúča jeho vybitie pod úroveň 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodzujú a nie je to kryté zárukou. V prípade, že sa akumulátor alebo celé zariadenie nepoužívajú dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné akumulátor nabiť na 50 % a pravidelne každé dva mesiace kontrolovať jeho stav nabitia. Uchovávejte akumulátor a zariadenie na suchom mieste, mimo dosahu slnka a záporných teplôt.

Akumulátor LIPO

Zariadenie je vybavené lítiovo-polymérovým akumulátorom (LI PO), ktorý vzhľadom na svoju fyzikálnu a chemickú štruktúru starne v priebehu času a používania. Výrobca uvádza maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde sú zabezpečené optimálne pracovné podmienky pre zariadenie a akumulátor je nový a plne nabitý. Skutočný čas prevádzky sa môže líšiť od deklarovaného v ponuke a nie je to závada zariadenia, ale vlastnosť produktu. Pre zachovanie maximálnej životnosti akumulátora sa neodporúča jeho vybitie pod úroveň 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodzujú a nie je to kryté zárukou. V prípade, že sa akumulátor alebo celé zariadenie nepoužívajú dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné akumulátor nabiť na 50 % a pravidelne každé dva mesiace kontrolovať jeho stav nabitia. Uchovávejte akumulátor a zariadenie na suchom mieste, mimo dosahu slnka a záporných teplôt.

ZJEDNODUŠENÉ PREHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Spoločnosť XingKuang Innovation Technology (Suzhou) s.r.o. týmto prehlasuje, že typ rádiového zariadenia [Robotický vysávač MOVA V50 Ultra] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplný text vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: <https://files.innpro.pl/dreame>

Adresa výrobcu: 12th Floor, Building 2, Wisdom Valley Park, Suzhou (Taihu) Software Industrial Park, No. 1463 Wuzhong Avenue, Yuexi Street, Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu Province, Čína

Rádiová frekvencia: 2400-2483,5 MHz
Maximálny výkon rádiovkej frekvencie: < 20 dBm

Zodpovedná osoba v EÚ:
DREAME TECHNOLOGY Sp. z o. o.
Koszykowa 61, 00-667 Varšava, Poľsko
dreamesupport@dreame.tech

Údaje o batérii:
Kategória: Prenosný akumulátor
Typ: Lítiovo-iónový akumulátor (Li-ion)
Čistá hmotnosť: 0,398 kg
Kapacita: 0,08352 mAh