

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SK

Pred inštaláciou si prečítajte túto používateľskú príručku. Odporúčame uschovať pre budúce použitie. Obrázky v tomto návode slúžia len na oboznámenie a môžu sa líšiť od zakúpeného produktu.



Technické špecifikácie, ako aj dizajn tela TV (vzhľad) uvedené v tomto návode môžu byť zmenené výrobcom bez predchádzajúceho upozornenia.

Pomoc

Časť Pomoc vám umožní získať veľa informácií o používaní televízora. Ak chcete vstúpiť do tejto časti, stlačte tlačidlo Domov, pomocou šípok na diaľkovom ovládači vyberte časť Pomoc a stlačte tlačidlo OK. Môžete zistiť, ako riešiť problémy zo zoznamu alebo vyhľadávania kľúčových slov. Ak aktualizujete súbor APK, funkcia pomoci a informácie sa aktualizujú.

Vybavenie

1.	Televízor.	1
2.	Ovládač na diaľkové ovládanie.	1
3.	Stojan, súprava.	2
4.	Príručka.	1
5.	Súprava skrutiek.	1
6.	Batérie do diaľkového ovládača.	2
7.	Individuálne balenie, sada.	1

Vážený zákazník, pred uvedením do prevádzky si dôkladne prečítajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny a potom si túto príručku uschovajte pre budúce použitie. Vždy vykonajte nasledujúce preventívne opatrenia, aby ste sa vyhli nebezpečným situáciám a zabezpečili maximálny výkon vášho produktu.

	OSTROŽNOŚĆ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAŤ	
POZOR: Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, neodstraňujte kryt (alebo zadný kryt). VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE SÚČASTI, KU KTORÝM BY MALI MAŤ POUŽÍVATELIA PRÍSTUP. OBRÁŤTE SA NA KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL.		
	Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vo vnútri krytu produktu, ktoré môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.	
	Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých pokynov na obsluhu a údržbu.	

Regulačné informácie

Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiový frekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií. Nemôžeme však zaručiť, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo môžete ľahko zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame, aby sa používateľ pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

1. Presuňte prijímaciu anténu.
2. Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
3. Zapojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
4. Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádio/TV technika.

POZOR!

× NEPOKÚŠAJTE SA AKÝKOL'VEK UPRAVOVAŤ TENTO PRODUKT BEZ PÍSOMNEJ ZHODY DODÁVATEĽA. NEOPRÁVNENÉ ZMENY MÔŽU VIESŤ K ZBAVENIU POUŽÍVATEĽA PRÁVA POUŽÍVAŤ TOTO ZARIADENIE.

× OBRÁZKY A ZOBRAZENIA V TEJTO PRÍRUČKE SÚ LEN NA REFERENČNÉ ÚČELY A MÔŽU SA LIŠIŤ OD SKUTOČNÉHO VYBAVENIA. DIZAJN PRODUKTU SA MÔŽE ZMENIŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA NA TÚTO SPRÁVU.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Elektrická energia má mnoho užitočných funkcií, ale ak s ňou nesprávne zaobchádzate, môže spôsobiť zranenie osôb a škodu na majetku. Tento produkt bol navrhnutý a vyrobený s vysokou prioritou bezpečnosti. ALE NESPRÁVNE POUŽÍVANIE MÔŽE SPÔSOBIŤ ZÁSAH ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO POŽIAR. Na to, aby ste predišli potenciálnym rizikám, pri inštalácii, prevádzke a čistení produktu postupujte podľa pokynov.

1. Doplnok – Používajte iba doplnky/príslušenstvo špecifikované výrobcom. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré neodporúča výrobca. Používanie nesprávneho zariadenia môže spôsobiť úraz.

2. Voda – Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento výrobok dažďovej vode ani vlhkosti. Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu alebo špliechaniu; a nádoby naplnené tekutinami (poháre, vázy) nesmú byť umiestnené na prístroji.

3. Požiar alebo výbuch – V blízkosti zariadenia nepoužívajte ani neskladujte horľavé materiály. Môžu spôsobiť výbuch alebo požiar. Na televízor neukladajte predmety s otvoreným ohňom, ako sú horiace sviečky, cigarety alebo vonné tyčinky. Varovanie: Na zabránenie šíreniu požiaru, vždy držte sviečky a iné zdroje otvoreného ohňa mimo zariadenia.

4. Vetranie – Pri inštalácii televízora musíte medzi televízorom a ostatnými predmetmi (steny, skrinky, boky nábytku atď.) dodržať vzdialenosť aspoň 4 cm, aby ste zabezpečili správne vetranie. V prípade, ak nie je zabezpečené potrebné vetranie, môže spôsobiť požiar alebo problémy so zariadením v dôsledku nadmerného tepla.

5.  Ide o zariadenie II. triedy ochrany s dvojistou izoláciou. Bolo navrhnuté tak, aby si nevyžadovalo uzemnenie.

6. Napájací zdroj - Tento produkt je určený na použitie LEN(!) s typom napájania uvedeným na štítku. Ak si nie ste istý typom napájania vo vašej domácnosti, obráťte sa na miestnu elektrárenskú spoločnosť.

7. Preťaženie – Nepreťažujte elektrické zásuvky alebo predlžovacie káble na rôzne zariadenia, pretože to môže viesť k riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

8. Napätie – Pred inštaláciou televízora sa uistite, že napätie zodpovedá hodnote vytlačenej na štítku zariadenia.

9. Zásuvka – Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča väčšinu zariadení pripojiť samostatne do zásuvky bez použitia rôznych rozbočovačov a rozdvojok.

10. Zástrčka zariadenia slúži na odpojenie zariadenia od siete, musí byť ľahko dostupná. Umiestnite sieťovú zásuvku v blízkosti televízora, aby ste ho mohli ľahko pripojiť a odpojiť. **11. Montáž na stenu** - Pri montáži zariadenia na stenu ho nainštalujte v súlade s príručkou odporúčanou výrobcom držiaka/televízora.

VAROVANIE: Aby ste predišli poškodeniu, bezpečne pripevnite zariadenie na stenu v súlade s požiadavkami príručky na inštaláciu.

12. Inštalácia – Neumiestňujte televízor na nestabilný vozík, stojan, statív alebo stôl. Umiestnenie produktu na nestabilný povrch môže spôsobiť pád produktu a spôsobiť vážne zranenie alebo poškodenie produktu. Televízor vždy umiestnite na nábytok, ktorý ho bezpečne udrží. Uistite sa, že konce televízora nevyčnievajú za okraje nábytku, na ktorom je umiestnený.

13. Vniknutie predmetov a tekutín – Nevkladajte predmety do televízora cez otvory alebo štrbiny. Výrobok funguje vo vysokom napätí a vloženie predmetu môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom a/alebo skrat vnútorných častí. Z rovnakého dôvodu nedovoľte, aby sa s výrobkom dostala voda alebo iná tekutina.

14. Poškodenie vyžadujúce opravu – SServis tohto zariadenia by mal vykonávať iba autorizovaný a riadne vyškolený servisný technik. Otvorenie krytu alebo iný pokus o opravu produktu môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť v dôsledku zásahu elektrickým prúdom a taktiež spôsobiť vznik požiaru.

15. Používanie náhradných dielov – V prípade, že výrobok vyžaduje použitie náhradných dielov, uistite sa, aby servisný technik používal náhradné diely špecifikované výrobcom alebo diely, ktoré majú rovnaké parametre a výkon ako originálne diely. Použitie cudzích dielov môže spôsobiť vznik požiaru, úraz elektrickým prúdom a/alebo iné nebezpečenstvá.

16. Kontrola bezpečnosti – Po vykonaní servisu alebo opravy požiadajte technika, aby vykonal bezpečnostnú kontrolu, aby sa uistil, že televízor je v správnom prevádzkovom stave.

17. Deti – Nedovoľte deťom, aby sa hrali s plastovým obalom, v ktorom bol televízor zabalený. Nedodržanie tejto požiadavky môže viesť k uduseniu.

18. Batérie – Batérie (nabíjateľné alebo inštalované batérie) by nemali byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnečné svetlo, oheň atď. POZOR! V prípade, ak sú lítiové batérie vložené nesprávne, môžu vybuchnúť. Vymeňte batérie za batérie rovnakého alebo podobného typu.

19. Anténa – Anténu umiestnite ďalej od vysokonapäťových elektrických vedení a komunikačných káblov a uistite sa, že je bezpečne nainštalovaná. Ak sa anténa dotkne elektrického vedenia, dotyk antény môže spôsobiť vznik požiaru, úraz elektrickým prúdom alebo vážne zranenie.

20. Ochrana panelu – Zariadenie má sklenený panel. Ak zariadenie spadne alebo ho otvoríte ostrým predmetom, môže sa rozbiť. Dávajte si pozor, aby ste sa nezranili črepinami skla, ak sa panel rozbije.

21. Neodporúčame používať výrobok na miestach, kde sa vyskytuje olejový dym alebo para, ktoré môžu spôsobiť poškodenie materiálu tohto výrobku.



22. Prevádzkové podmienky: teplota vzduchu od 15°C do 35°C; vlhkosť od 45% do 75%; atmosférický tlak od 86 do 106 do Pa (od 650 do 800 mm Hg).

23. Preprava – Zabalené televízory je možné prepravovať všetkými druhmi dopravy pri teplotách od +50°C do -40°C a relatívnej vlhkosti vzduchu od 75% do 100%.

24. ~ Označuje striedavý prúd.

— Označuje jednosmerný prúd.

Bezpečnostné pokyny

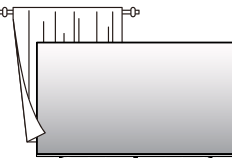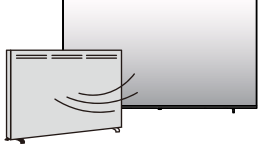1. Prečítajte si tieto pokyny. 2. Uložte tieto pokyny. 3. Dbajte na všetky varovania. 4. Dodržujte všetky pokyny.  	5. Nepoužívajte výrobok v blízkosti vody.  
6. Čistite iba suchou handričkou. Pred čistením odpojte zariadenie zo zásuvky. Nepoužívajte tekuté alebo aerosólové čistiace prostriedky.  	7. Neblokujte vetracie otvory. Vo vetraní by nemali brániť veci, ako sú noviny, obrusy, závesy atď. 
8. Výrobok neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače priestoru, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo. 	9. Nezasahujte do činnosti polarizovanej alebo uzemňovacej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva káble, jeden je širší ako druhý. Uzemňovacia zástrčka má dva káble a tretí uzemňovací kábel. Pre bezpečnosť sa používa široký kábel alebo tretí kábel. Ak zástrčka nepasuje do zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby vám vymenil zastaralú zásuvku.
10. Dbajte na to, aby po napájacom kábli nešliapali a aby ho neزالomili, najmä v blízkosti zástrčky, zásuvky alebo v mieste, kde vychádza z produktu. 11. Poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na nábytok, aby dotiahli na ovládače televízora.	12. Pri používaní vozíka buďte opatrní pri premiestňovaní vozíka/výrobku, aby ste sa nezranili pri prevrátení. Náhle zastavenie, nadmerná sila a nerovné podlahy môžu spôsobiť spadnutie produktu z vozíka.
13. Pre zvýšenú ochranu tohto produktu počas búrok s bleskami alebo keď ho necháte bez dozoru a nepoužívate ho dlhší čas, odpojte ho z elektrickej zásuvky a odpojte napájací kábel.  	14. Servis zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Ak bol výrobok akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, vyliala sa tekutina alebo doň spadli predmety, výrobok bol vystavený dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne alebo spadol, je potrebný servis.

POZNÁMKA

- × Tento výrobok musí byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi predpismi. Nelikvidujte výrobok spolu s bežným komunálnym odpadom.
- × Niekedy sa na obrazovke môže objaviť niekoľko neaktívnych pixelov ako sú nehybné modré, zelené alebo červené body. Upozorňujeme, že to neovplyvní výkon produktu.
- × Nedotýkajte sa obrazovky a nedržte na nej prsty dlhší čas. To môže spôsobiť dočasné skreslenie obrazovky.
- × Neodporúčame ponechať na obrazovke statický obraz alebo jasný obraz dlhší čas. Počas prehrávania je potrebné znížiť jas a kontrast.
- × Pri používaní sieťovej funkcie je zariadenie v pohotovostnom režime. Návrat do stabilného režimu trvá 30 minút.

Google TV je názov softvérovej skúsenosti tohto zariadenia a ochranná známka Google LLC.
Google, YouTube a YouTube Music sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Pred použitím

Inštalácia stojana


Pred použitím zariadenia musíte pripojiť stojan alebo namontovať zariadenie na stenu. Na tieto operácie budete potrebovať krížový skrutkovač.

Inštalácia TV

Umiestnite zariadenie na rovný, tvrdý povrch. Uistite sa, že všetky káble sú vedené hladko a bezpečne, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom. Pripojenia musia byť ľahko dostupné pre núdzové situácie.

Inštalácia batérií do diaľkového ovládača

1. Otočte diaľkový ovládač a za súčasného mierneho zatlačenia posuňte kryt priehradky v smere šípky na obrázku nižšie.

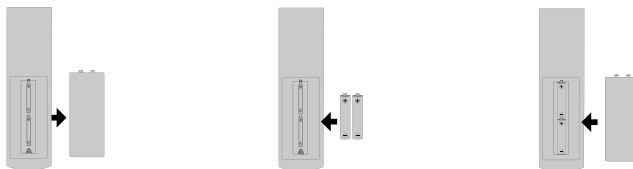

2. Vložte batérie do diaľkového ovládača. Uistite sa, že polarita je správna podľa obrázku na priehradke.
3. Zatvorte späť kryt priehradky.



POZOR: Ak plánujete zariadenie dlhší čas nepoužívať, vyberte z diaľkového ovládača batérie. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu diaľkového ovládača v dôsledku vadných batérií.

Pripojenie a ovládanie





POZOR:

Pred pripojením alebo odpojením akýchkoľvek káblov musíte odpojiť televízor, ktorý pripájate, od zdroja napájania. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zariadení.

Zadná časť zariadenia

Späť

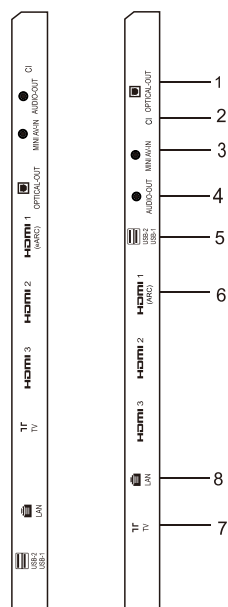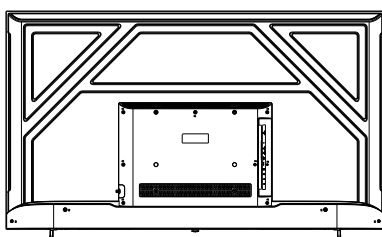

1. **OPTICKÝ VÝSTUP:** Pripojenie k externému digitálnemu audio zariadeniu.
2. **CI:** Slot Common Interface.
3. **MINI AV-IN:** Vstup AV audio/video signálu.
4. **Zvukový výstup:** Pripojte zvukové zariadenie.
5. **USB2.0:** USB port. Pripojte pamäťové zariadenie USB na prehrávanie multimediálnych súborov.
6. **HDMI:** Vstup HDMI (High-Definition Multimedia Interface). (HDMI1 podporuje funkciu ARC/eARC).
7. **TV:** Na pripojenie externej antény.
8. **LAN:** Port lokálnej siete (LAN). Pripojte kábel LAN k tomuto portu na pripojenie k sieti.

Dialkové ovládanie

Popis tlačidiel diaľkového ovládania je uvedený v tabuľke:


Č.	Tlačidlá	Popis
1.	Napájanie (⏻)	Prepínanie medzi pracovným a pohotovostným stavom.
2.	Stlmený (🔊)	Zapnutie/vypnutie zvuku.
3.	👤	Spravovať účet Google. (Platí po prihlásení)
4.	Nastavenie (⚙️)	Zobrazte rozhranie Dashboard.
5.	🎤	Mikrofón / Asistent Google Použite svoj hlas na vyhľadávanie relácií, ovládanie zariadení a ďalšie – stačí sa opýtať Asistenta Google.
6.	◀️▶️▲▼	Vyberte položky alebo upravte hodnoty.
7.	Smer/OK	V režime TV otvorte zoznam kanálov. V ponuke OSD potvrdte operáciu.
8.	Naspäť (⬅️)	Návrat do predchádzajúcej ponuky alebo opustenie ponuky.
9.	📺	Elektronický programový sprievodca.
10.	Domov 🏠	Zobraziť domovskú stránku.
11.	P ▲/▼	Zmeňte kanál.
12.	VOL +/–	Zvýšte/znížte hlasitosť.
13.	Zdroj (📶)	Zobrazenie ponuky zdroja signálu.
14.	Ponuku (☰)	Zobraziť ponuku OSD. (Neinteligentný režim.)
15.	NETFLIX	Otvorte aplikáciu.
16.	YouTube	Otvorte aplikáciu.
17.	prime video	Otvorte aplikáciu.
18.	YouTube Music	Otvorte aplikáciu.
19.	📄	Zobrazenie informačného panela.
20.	↺	Návrat na predchádzajúci kanál
21.	Red key	Špeciálne funkčné tlačidlá.
22.	Green key	
23.	Yellow key	
24.	Blue key	
25.	Number keys	klávesy Výber kanála alebo zadávanie čísel.



Prepojovacie zariadenia

Pripojenie digitálneho audio systému

Pripojte konektor koaxiálneho káblu (Nedodáva sa v súprave) k digitálnemu koaxiálnemu konektoru vášho televízora. Pripojte konektor koaxiálneho kábla (nie je súčasťou súpravy) k digitálnemu koaxiálnemu výstupu vášho televízora.

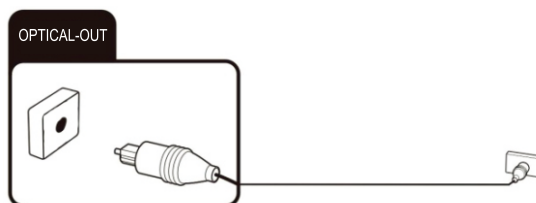

CI konektor

Ak používate platenú televíziu so šifrovanými kanálmi, pripojte do tohto slotu kartu CI, ktorú vám poskytol váš operátor. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s kartou CI.




POZOR:

Pred pripojením alebo odpojením CI karty vždy vypnite televízor. V opačnom prípade sa môže poškodiť televízor alebo CI modul.

Pripojenie CI karty

Vložte modul s CI alebo CI+ kartou do slotu a uistite sa, že ste ju umiestnili správne.

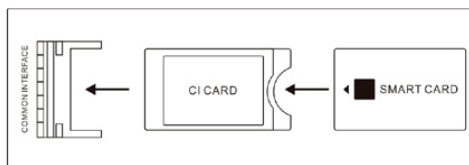


Vypnutie karty CI

Ak chcete modul odpojiť, opatrne ho vyberte z konektora. Po zapnutí televízora sa CI/CI+ model inicializuje. Môže to chvíľu trvať. Po inicializácii budete mať k dispozícii šifrované kanály. Ak sa tak nestane, kontaktujte svojho poskytovateľa (operátora), aby ste sa uistili, že šifrované kanály máte k dispozícii.


Pripojenie zariadení USB

Na pripojenie kompatibilného úložného zariadenia použite port USB 2.0 televízora.

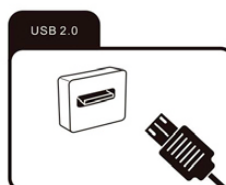


Pripojenie zariadenia s audio/video výstupom

Pripojte externé zariadenie s audio/video výstupom pomocou Mini-AV adaptéra (nie je súčasťou súpravy) a vyberte zdroj AV signálu zo zoznamu dostupných.

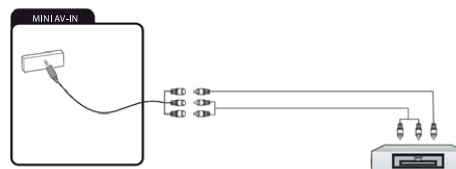


Pripojenie zariadenia s výstupom HDMI

Pripojenie pomocou kábla HDMI umožňuje súčasne prenášať audio a video signály cez jeden kábel. Pripojte zariadenie pomocou kábla do konektora a vyberte príslušný zdroj v ponuke TV.

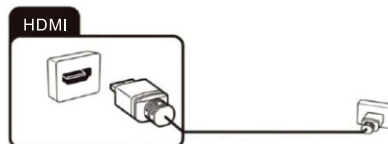

Pripojenie anténneho kábla


Pomocou príslušného konektora môžete pripojiť externú anténu.

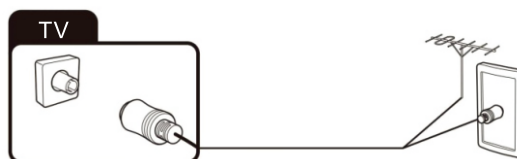

Pripojenie kábla LAN



Pripojte kábel zo smerovača ku konektoru LAN na televízore. Využiť môžete aj WiFi pripojenie.

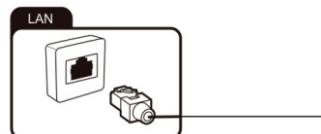

Začiatok práce

Inklúzia

Skontrolujte, či je televízor v pohotovostnom režime. To znamená, že sieťový kábel musí byť pripojený k fungujúcej sieťovej zásuvke. Potom stlačením tlačidla (⏻) na diaľkovom ovládači zapnete TV.

Vypnúť

Ak chcete uviesť zariadenie do pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia na zariadení alebo príslušné tlačidlo (⏻) tlačidlo na diaľkovom ovládači.

Po použití

Upratovanie



POZOR:

Pred čistením odpojte zariadenie z elektrickej zásuvky, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.

Nepoužívajte tekuté alebo aerosólové čistiace prostriedky. Na čistenie používajte suchú a mäkkú handričku.



POZOR:

Pri čistení obrazovky držte zariadenie pevne, aby nespadlo a nespôsobilo možné poškodenie.

Skladovanie, keď sa nepoužíva

Ak neplánujete zariadenie dlhší čas používať, odpojte napájací kábel zo zásuvky a vyberte batérie z diaľkového ovládača. Uistite sa, že úložisko teplota je medzi 15°C a 45°C a relatívna vlhkosť vzduchu nepresahuje 90 %.

Sťahovanie

1. Pred premiestnením televízora odpojte všetky káble od televízora.
2. Pri premiestňovaní veľkých televízorov je potrebná účasť dvoch alebo troch osôb.
3. Pri prenášaní televízora v ruke nevyvíjajte žiadnu silu na panel LCD a rám obrazovky.
4. Pri preprave chráňte televízor pred nárazmi a silnými vibráciami.
5. Ak potrebujete vziať televízor do opravovne alebo ho presunúť na iné miesto, zabaľte ho do kartónovej krabice a baliaceho materiálu, v ktorom bol dodaný.

Likvidácia produktu



Na konci svojej životnosti musí byť tento výrobok odovzdaný na príslušné zberné miesto pre elektrické a elektronické zariadenia na následnú recykláciu a likvidáciu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto produktu pomôžete zachovať prírodné zdroje a predchádzať škodám na životnom prostredí a ľudskom zdraví, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou manipuláciou. Podrobnejšie informácie o zberných a likvidačných miestach pre tento typ zariadenia môžete získať od miestnych obecných úradov alebo od vašej spoločnosti na odvoz komunálneho odpadu.

Zhoda



Tento produkt spĺňa požiadavky smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.

Riešenie problémov

Väčšinu problémov, s ktorými sa stretnete, môžete vyriešiť pomocou nasledujúcich informácií. Ak sa problém nevyrieši, kontaktujte technickú podporu alebo servisné stredisko.

Bežné problémy

TV sa nezapne

- Zapojte napájací kábel do fungujúcej zásuvky.
- Vymeňte batérie v diaľkovom ovládači.
- Odpojte televízor na niekoľko minút a znova ho zapnite.

Diaľkové ovládanie nefunguje

- Uistite sa, že medzi diaľkovým ovládačom a TV nie sú žiadne prekážky.
- Vymeňte batérie.
- Uistite sa, že prijímač diaľkového ovládača nie je vystavený priamemu slnečnému žiareniu.

Žiadny obráz

- Skontrolujte, či sú externé zdroje signálu správne pripojené.
- Uistite sa, že kábel spájajúci externé zariadenie nie je poškodený.
- Uistite sa, že je zvolený správny zdroj.

Pixels (bodky), vždy tmavé, biele alebo farebné

- Váš televízor je vyrobený pomocou špičkových LED diód. Niekedy sa však vyskytujú chyby pixelov. Pre tento typ zariadenia je to prijateľné a nepovažuje sa to za vadu.

Problémy so signálom

Žiadny obrázok

- Skontrolujte, či je anténa správne pripojená a kábel nie je poškodený.
- Skontrolujte, či je konektor antény pevne pripojený k televízoru.
- Uistite sa, že je zvolený správny zdroj.
- Ak vyššie uvedené tipy nepomohli, nastavte kanály znova.

Slabý obraz

- Uistite sa, že je anténa pripojená a skúste upraviť polohu antény.
- Skúste znova naladiť kanál.
- Zmeňte nastavenia obrazu: jas, kontrast atď.

Žiadny zvuk

- Skontrolujte, či nie je zvuk stlmený tlačidlom .
- Skontrolujte, či hlasitosť nie je nastavená na minimum, stlačte + .

Žiadna farba

- Zmeňte nastavenia farieb v ponuke.
- Skontrolujte, či je program farebný.
- Skontrolujte, či je kanál správne nastavený.

Problémy s prehrávaním mediálnych súborov

Súbor sa nedá prehrať

- Uistite sa, že úložné médium obsahuje súbory, ktoré TV podporuje.
- Odporúča sa používať externý pevný disk USB s menovitým napätím 5 V alebo menej a menovitým prúdom 500 mA alebo menej. Ak používate zariadenie, ktoré vyžaduje vyššie napätie/prúd ako menovité napätie/prúd, nemusí fungovať správne.

Problémy s prehrávaním z externých zdrojov

Žiadny zvuk

- Uistite sa, že audio kábel je správne pripojený a nie je poškodený.
- Uistite sa, že ste na TV zvolili správny zdroj.

Zvuk je skreslený alebo bzučanie

- Vyčistite konektory.
- Vymeňte kábel pripájajúci k externému zariadeniu.

Problémy s online službami (Smart TV)

Pri použití káblového pripojenia (LAN)

- Skontrolujte, či sieťový kábel nie je poškodený a či je správne pripojený.
- Skontrolujte, či máte prístup z iného zariadenia.
- Je možné, že služba nie je momentálne dostupná pre všetkých používateľov.
- Skontrolujte nastavenia siete na vašom TV.

Pri použití bezdrôtového pripojenia

- Skontrolujte, či máte prístup z iného zariadenia.
- Je možné, že služba nie je momentálne dostupná pre všetkých používateľov.
- Skontrolujte nastavenia siete na vašom TV.

Technické údaje

WI-FI	
Frekvenčný rozsah	Vysielací výkon (max.)
2.412GHz-2.472GHz (2.4G wifi)	<20 dBm
5.180GHz-5.320GHz (5G wifi)	<20 dBm
5.500GHz-5.700GHz (5G wifi)	<20 dBm
5.745GHz-5.825GHz (5G wifi)	<14 dBm
Bluetooth	
Frekvenčný rozsah	Vysielací výkon (max.)
2.402GHz-2.480GHz	<10 dBm

Zariadenie vyhovuje špecifikáciám RF, keď sa zariadenie používa do vzdialenosti 20 cm. Prevádzková frekvencia 5150-5350 MHz Wi-Fi 5G je obmedzená len na interiér.



Vyrobené v licencií od Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Technické údaje

Model		50UGC5500S
Veľkosť obrazovky		50 "(126cm)
Rozšírenie obrazovky		3840×2160
Jas, cd/m ²		250
Kontrast		3750:1
Pomer strán		16:9
Pozorovací uhol		178/178
Napájanie		~100-240V 50/60Hz
VESA		300×300
Rozmery, mm	Bez stojanu	1110×643×89
	So stojanom	1110×697×278
Čistá hmotnosť, kg	So stojanom	9.4
Trieda energetickej účinnosti		G
Spotreba energie v prevádzkovom režime, W		70
Ročná spotreba, kWh.		70
Spotreba energie v pohotovostnom režime, W		0.5

Model		55UGC5500S
Veľkosť obrazovky		55 "(139cm)
Rozšírenie obrazovky		3840×2160
Jas, cd/m2		250
Kontrast		5000:1
Pomer strán		16:9
Pozorovací uhol		178/178
Napájanie		~100-240V 50/60Hz
VESA		300×300
Rozmery, mm	Bez stojanu	1226×720×89
	So stojanom	1226×763×278
Čistá hmotnosť, kg	So stojanom	11
Trieda energetickej účinnosti		G
Spotreba energie v prevádzkovom režime, W		83
Ročná spotreba, kWh.		83
Spotreba energie v pohotovostnom režime, W		0.5
Model		65UGC5500S
Veľkosť obrazovky		65 "(164cm)
Rozšírenie obrazovky		3840×2160
Jas, cd/m2		280
Kontrast		1300:1
Pomer strán		16:9
Pozorovací uhol		178/178
Napájanie		~100-240V 50/60Hz
VESA		300×300
Rozmery, mm	Bez stojanu	1445×833×90
	So stojanom	1445×886×285
Čistá hmotnosť, kg	So stojanom	15.1
Trieda energetickej účinnosti		G
Spotreba energie v prevádzkovom režime, W		110
Ročná spotreba, kWh.		110
Spotreba energie v pohotovostnom režime, W		0.5

Model		75UGC5500S
Veľkosť obrazovky		75 "(189cm)
Rozšírenie obrazovky		3840×2160
Jas, cd/m2		280
Kontrast		1200:1
Pomer strán		16:9
Pozorovací uhol		178/178
Napájanie		~100-240V 50/60Hz
VESA		500×300
Rozmery, mm	Bez stojanu	1669×958×103
	So stojanom	1669×1020×353
Čistá hmotnosť, kg	So stojanom	29.2
Trieda energetickej účinnosti		G
Spotreba energie v prevádzkovom režime, W		139
Ročná spotreba, kWh.		139
Spotreba energie v pohotovostnom režime, W		0.5

Poznámka: Technické špecifikácie, ako aj dizajn tela (vzhľad) televízora môže výrobca zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky uvedené v tomto návode slúžia len na ilustračné účely, overené informácie nájdete v skutočnom produkte.