


Roomba® 205 DustCompactor™

Vac | **Combo** robot


Návod na použitie

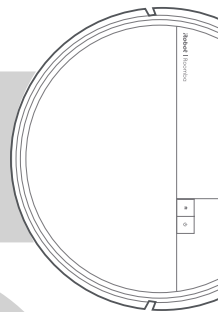


iRobot

Začíname

- 1 Odstráňte ochrannú fóliu z kamery a penových vložiek za nárazníkom

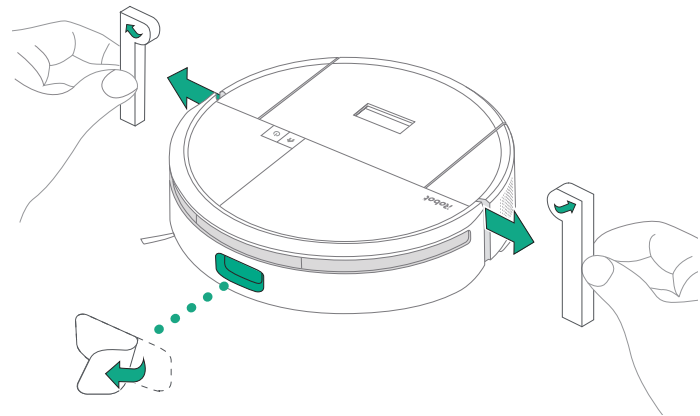

- 2 Umiestnite stanicu na podlahu s tvrdým povrchom

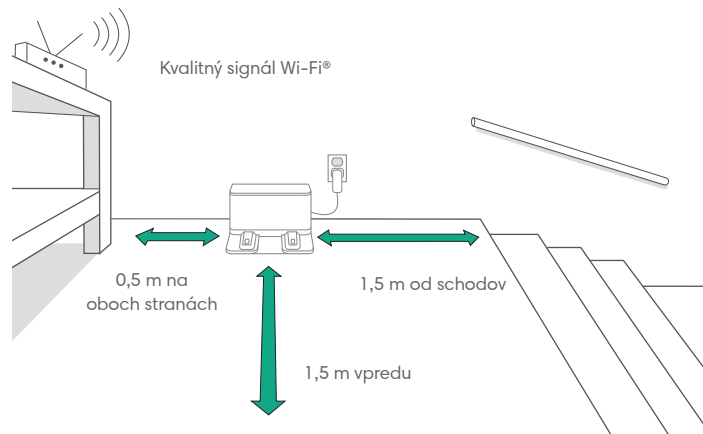


POZNÁMKA: Neumiestňujte ju na priame slnečné svetlo. Na zlepšenie výkonu pri pripojení k stanici zaistíte, aby v oblasti okolo stanice nebol neporiadok.




VAROVANIE: Aby ste predišli riziku, že robot spadne zo schodov, uistite sa, že stanica je umiestnená najmenej 1,5 metra od schodov.

- 3 Zapojenie stanice

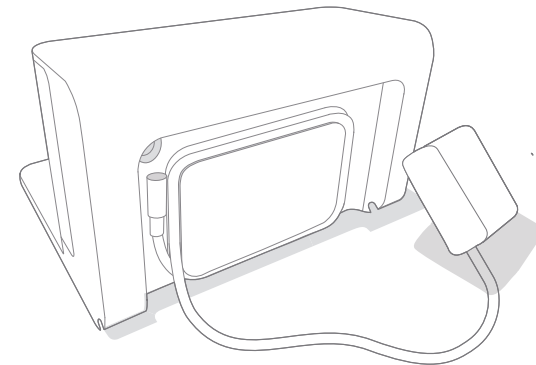


Zapojte napájací kábel do zásuvky. Kábel omotajte na zadnej strane, aby neprekážal robotu v činnosti.

- 4 Inštalácia bočnej kefy na zametanie okolo stien

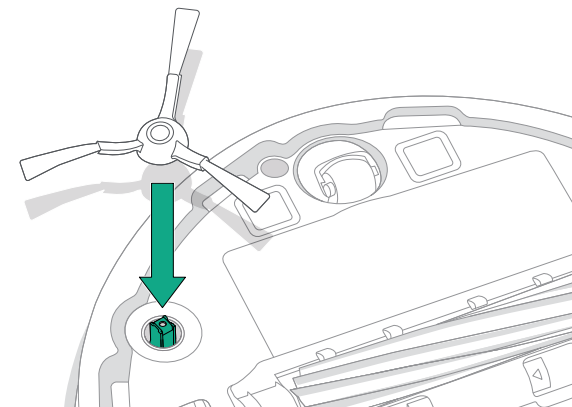

Zarovnajte bočnú kefu na zametanie okolo stien a zatlačte ju nadol, kým nebudete počuť cvaknutie.

5 Zapnutie robota

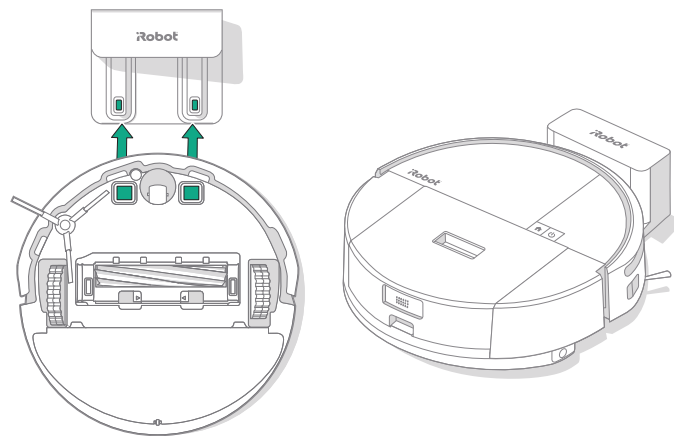

Umiestnite robota pred stanicu, potom ho posuňte smerom k stanici a zarovnajete kovové nabíjacie kontakty. Po niekoľkých minútach vám zvuk bude signalizovať, že je zapnutý.



POZNÁMKA: Robot sa dodáva s čiastočne nabitou batériou, ale odporúčame vám, aby ste ho pred začatím prvého upratovania 4 hodiny nabíjali.

6 Stiahnutie aplikácie Roomba® Home

Naskenujte QR kód pomocou fotoaparátu v mobilnom zariadení alebo vyhľadajte aplikáciu Roomba® Home v obchode s aplikáciami. Aplikácia vás prevedie krokmi na nastavenie vášho robota. Po nastavení robota v aplikácii budete môcť:


- Ovládať, kedy, kde a ako sa bude vysávať
- Vytvárať plány automatického vysávania
- Prispôbovať možnosti vysávania
- Odomknúť digitálne funkcie
- Získať prístup k tipom, trikom a odpovediam na časté otázky



DÔLEŽITÉ: Pred použitím robota si najprv prečítajte priloženú príručku s bezpečnostnými pokynmi a upozorneniami.


Informácie o robote Roomba® 205 DustCompactor™

Pohľad zhora

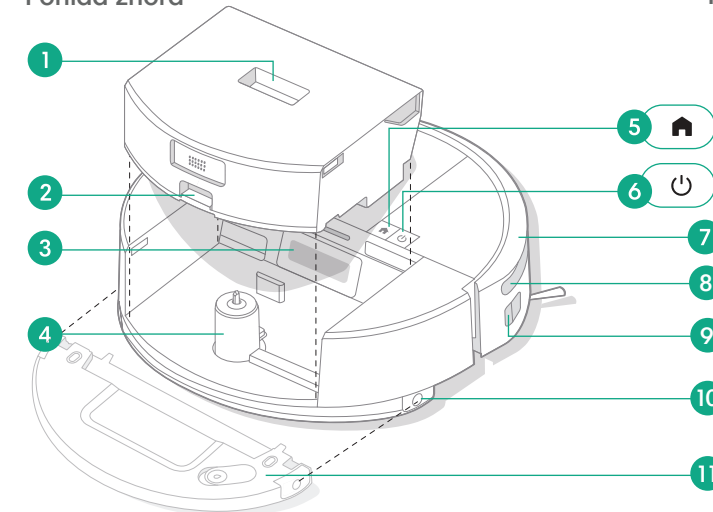

- | | |
|---|---|
| 1 Tlačidlo na uvoľnenie zásobníka | 7 Nárazník |
| 2 Tlačidlo na uvoľnenie krytu zásobníka | 8 ClearView™ LiDAR |
| 3 Port zásobníka | 9 Okrajový infračervený senzor |
| 4 Ovládanie ramena | 10 Tlačidlo na uvoľnenie nádržky na vodu (len modely Combo) |
| 5 Tlačidlo Domov | 11 Nádržka na vodu (len modely Combo) |
| 6 Vypínač | |


Pohľad zdola

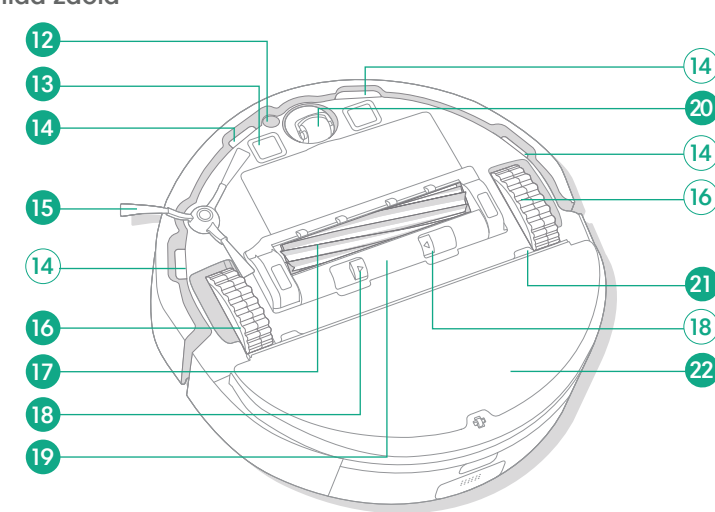

- | | |
|--|---|
| 12 Senzor kobercov (len modely Combo) | 18 Zarážka na uvoľnenie krytu kefy |
| 13 Nabíjacie kontakty | 19 Kryt kefy |
| 14 Schodové senzory | 20 Predné koliesko |
| 15 Bočná kefa na zemetanie okolo stien | 21 Pripojenie platne na podložku (len modely Combo) |
| 16 Kolieska | 22 Mopovacia podložka (len modely Combo) |
| 17 Kefa na rôzne povrchy | |

Informácie o robote Roomba® 205 DustCompactor™


Zásobník DustCompactor™

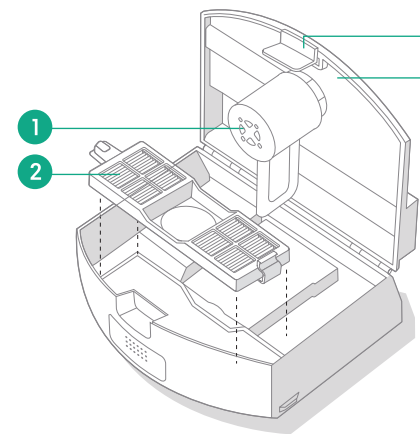

Zásobník DustCompactor™

- 1 Zhutňovacie rameno
- 2 Filter
- 3 Tlačidlo na uvoľnenie krytu zásobníka
- 4 Vrchnák zásobníka


Nádržka na vodu (len modely Combo)

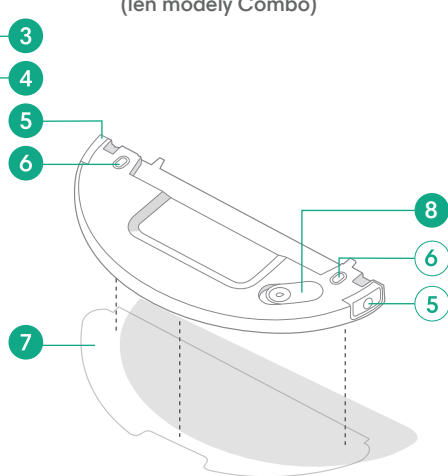

Nádržka na vodu

- 5 Tlačidlo na uvoľnenie nádržky na vodu
- 6 Platničky elektród
- 7 Mopovacia podložka
- 8 Uzáver nádržky na vodu

Stanica (umiestniť ku stene)

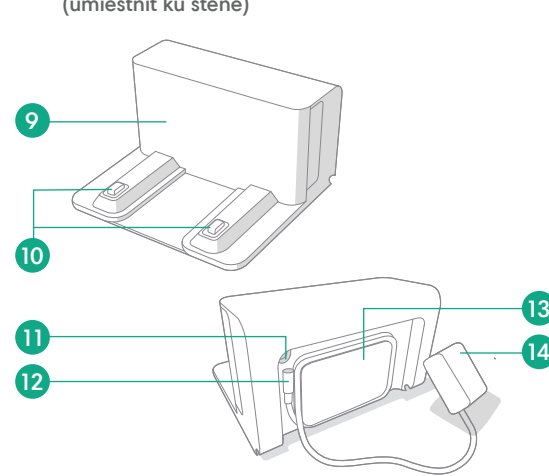

Stanica


- 9 Okienko infračerveného senzora
- 10 Nabíjacie kontakty
- 11 Napájací port

- 12 Upevnenie kábla
- 13 Miesto na zvinutie napájacieho kábla
- 14 Zástrčka

POZNÁMKA: Zásobník DustCompactor™ sa musí nainštalovať pre režim vysávania aj vysávania a mopovania, inak nie je možné zapnúť vysávací mop.


Nabíjanie

Indikátor s ikonou napájania

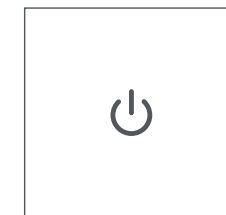

Tlačidlo POWER (ČISTENIE)

Biela – plne nabitá a pripojená
Bliká nabitelo – vráťte do stanice a nabíte
Pulzuje nabitelo – nabíjanie (nízka úroveň batérie) –
Ak sa používateľ pokúsi spustiť úlohu, tlačidlá budú BLIKAŤ načerveno a zapne sa zvukový signál, ktorý používateľom oznámi, že sa robot nemôže spustiť kvôli nízkej úrovni batérie.
Bliká načerveno – nízka úroveň batérie/chyba

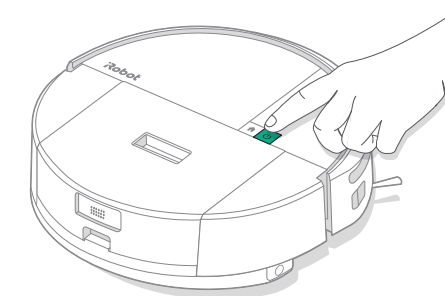

Nabíjanie počas upratovania

Robot sa vráti do stanice vždy, keď sa bude potrebovať nabiť. Keď je dostatočne nabitý, bude pokračovať v upratovaní tam, kde prestal.

Pohotovostný režim


Keď je váš robot v stanici, spotrebúva malé množstvo energie. Ak sa nepoužíva, môžete ho dať do stavu s ďalším znížením výkonu stlačením tlačidla  na 10 sekúnd. Ak chcete ukončiť režim nízkeho výkonu, krátko stlačte tlačidlo .

Uloženie robota

Ak chcete robot dlhodobo skladovať, vypnite ho tak, že ho vyberiete zo stanice a 10 sekúnd podržíte stlačené tlačidlo . Robot skladujte na chladnom a suchom mieste.

Upratovanie

Tlačidlá ovládania

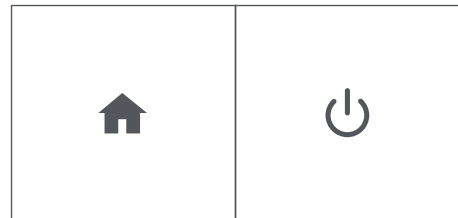

Tlačidlo Domov: Ťuknutím naň pošlete robota do stanice
Stlačením tlačidla počas prevádzky robot pozastaví
Stlačením tlačidla pri pozastavení vrátiť robot do stanice
Stlačením tlačidla pri pripojení k stanici robot zastaví

Tlačidlo POWER (vypínač): Ťuknutím naň začnete, pozastavíte alebo opätovne spustíte úlohu
Robot zapnete podržaním tlačidla na 3 sekundy
Robot vypnete podržaním tlačidla na 10 sekúnd

Trasa upratovania

Robot automaticky preskúma a vyčistí vašu domácnosť pomocou úhľadných prechodov v tvare pásov. Po ukončení nastaveného upratovania alebo v prípade potreby dobiť batériu sa robot vráti do stanice.



Tipy:

- Pred čistením odstráňte z podlahy nepotrebné predmety.
- Robot používajte pravidelne, aby bola vaša podlaha vždy čistá.

Po 90 minútach nečinnosti mimo stanice váš robot automaticky ukončí upratovanie. Ak si nie ste istí, či robot upratovanie dokončil alebo pozastavil, navštívte **aplikáciu Roomba® Home** a skontrolujte jeho stav.

Bodové čistenie

Dvakrát  ťuknite na tlačidlo, aby ste vyčistili určenú oblasť.
Po dokončení bodového čistenia váš robot ukončí úlohu.
Stlačením tlačidla  ho odošlete späť do stanice.




POZNÁMKA: Na ovládanie čistenia sa odporúča používať aplikáciu Roomba® Home. Mobilnú aplikáciu možno používať na čistenie konkrétnych miestností, nastavenie rutín upratovania a vytváranie automatických programov/plánov.




POZNÁMKA: Roboty Roomba sú všeobecne navrhnuté tak, aby sa používali na vysávanie väčšiny typov podláh. Neodporúčame používať mopovacie funkcie na neuzavretých podlahách z tvrdého dreva a určitých laminátových/vinylových doskách z dôvodu možného poškodenia podlahy a/alebo podkladu podlahy vodou. Viac informácií nájdete na stránke global.irobot.com.

Len vysávanie

1 Ak je zásobník DustCompactor™ plný, pred začatím čistenia ho vyprázdňte.

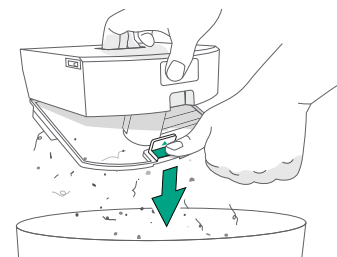

2 Nádržku na vodu a mopovaciu podložku vyberte stlačením tlačidiel na uvoľnenie nádržky na oboch stranách robota, aby sa vysunula.

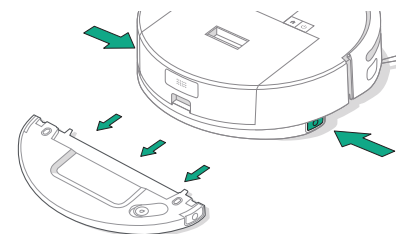

3 Ak chcete spustiť čistenie, umiestnite robot späť do stanice a použite aplikáciu alebo stlačte tlačidlo .



DÔLEŽITÉ: Pravidelné čistenie zásobníka DustCompactor™ môže zabrániť tvorbe nečistôt. V opačnom prípade sa výkon vysávacieho mopu môže znížiť.

Vysávanie a mopovanie

(len modely Combo)

Váš robot je schopný vysávať aj mopovať súčasne, keď je nainštalovaná platňa na mopovaciu podložku a mopovacia podložka.


Váš robot sa automaticky vyhne kobercom v režimoch čistenia vac + mop alebo iba mop, ak je na inštalovaná nádržka na vodu a mopovacia podložka.




DÔLEŽITÉ: Nepridávajte tekutiny, ako je horúca voda, čistiaci prostriedok alebo dezinfekčný prostriedok, pretože by mohli robot poškodiť. Používajte len studenú vodu alebo čistiaci roztok schválený spoločnosťou iRobot, ako je znázornené na našom mieste podpory na stránke global.irobot.com.

Po dokončení mopovania a vysávania vyprázdňte nádržku na vodu a vymeňte mopovaciu podložku.

1 Posuňte mopovaciu podložku pozdĺž otvoru nádržky na vodu a potom podložku pevne pripevnite na suchý zips.

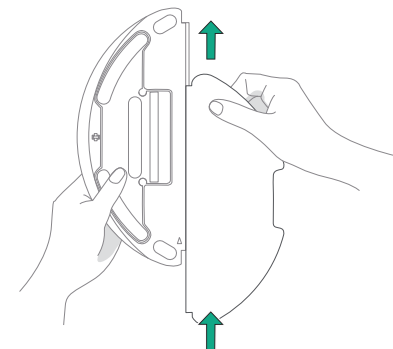

2 Naplňte nádržku vodou otvorením veka nádrže, naplnením nádržky vodou a opätovným pripojením veka.

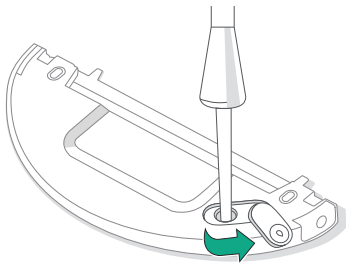

UPOZORNENIE: Nádržku na vodu neoplachujte ani ho neponárajte do vody. Aby ste predišli korózii a poškodeniu, na nádržku na vodu nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, dezinfekčné prostriedky, tuhé čistiace prostriedky ani iné čistiace prostriedky.


UPOZORNENIE: Do nádržky na vodu nepridávajte horúcu vodu, pretože by to mohlo spôsobiť jej deformáciu.

3 Znovu namontujte nádržku na vodu. Nádržku na vodu zasuňte vodorovne do spodnej časti robota, kým nezapadne na miesto cvaknutím.



POZNÁMKA: Ak robot potrebuje vodu uprostred úlohy, ťuknutím na tlačidlo alebo stlačením tlačidla PAUSE v mobilnej aplikácii ho pozastavíte. Vyberte nádržku, pridajte vodu a nádržku znovu namontujte. Ak chcete obnoviť činnosť, stlačte tlačidlo alebo stlačte tlačidlo RESUME v aplikácii.

4 Robot umiestnite späť do stanice a pomocou aplikácie alebo tlačidla spustíte čistenie.

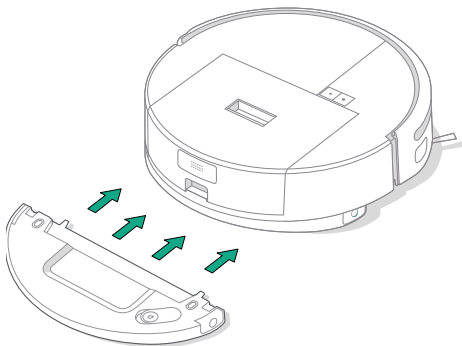

POZNÁMKA: Pred použitím utrite platničky elektród nádržky na vodu suchou handričkou.

Starostlivosť a údržba vášho robota


Na zachovanie optimálneho výkonu vášho robota nezabudnite pravidelne vykonávať nasledujúcu základnú starostlivosť a údržbu. Môžete si pozrieť ďalšie inštruktážne videá v aplikácii Roomba® Home. Ak si všimnete, že váš robot zbiera z podlahy menej nečistôt, vyprázdňte zásobník a vyčistite filter a kefy.

Diel	Interval údržby	Interval výmeny*
Zásobník DustCompactor™	Vyprázdňte zásobník podľa potreby	-
Nádržka na vodu (len modely Combo)	Vyprázdňte po každej úlohe	-
Filter	Vyčistite raz za týždeň (ak máte domáce zvieratá, tak dvakrát za týždeň)	Každých 3 – 6 mesiacov
Bočná kefa na zametanie okolo stien	Vyčistite každé 2 týždne alebo podľa potreby	Každých 3 – 6 mesiacov
Kefa na rôzne povrchy	Vyčistite raz týždenne	Každých 6 – 12 mesiacov
Predné koliesko	Vyčistite každé 2 týždne alebo podľa potreby	-
Nabijacie kontakty	Vyčistite každé 2 týždne alebo podľa potreby	-
Senzory	Vyčistite raz za mesiac alebo podľa potreby	-
Mopovacia podložka (len modely Combo)	Vyčistite po mopovaní	Každých 3 – 6 mesiacov. Vyhodte do domového odpadu, keď už nie je použiteľná
Kryt kefy	Skontrolujte každých 6 mesiacov	Vymeňte, ak je opotrebovaný alebo poškodený

* Interval výmeny dielov môže byť rôzny. Diely by sa mali vymeniť, ak sú na nich viditeľné známky opotrebenia. Ak budete potrebovať akýkoľvek náhradný diel, na získanie podrobnejších informácií sa obráťte na oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti iRobot.

Čistenie bočnej kefy na zametanie okolo stien


Potiahnite a vyberte bočnú kefu na zametanie okolo stien. Pomocou čistiacej kefy odstráňte všetky vlasy alebo nečistoty a potom znovu nasadte bočnú kefu na zametanie okolo stien.

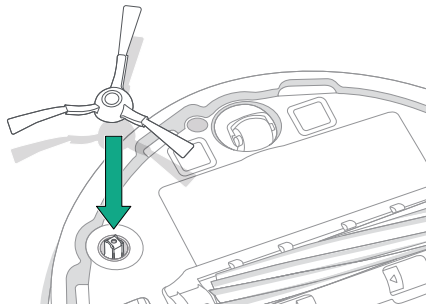


DÔLEŽITÉ: Ak chcete zaistiť optimálny čistiaci účinok, odporúča sa vymeniť bočnú kefu na zametanie okolo stien každých 3 – 6 mesiacov.

Čistenie kefy na rôzne povrchy


- 1 Stlačte zarážky na uvoľnenie krytu hlavných kef a zdvihnutím odstráňte kryt hlavných kef.

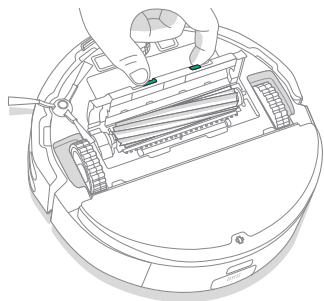


- 2 Odstráňte kefu na rôzne povrchy.

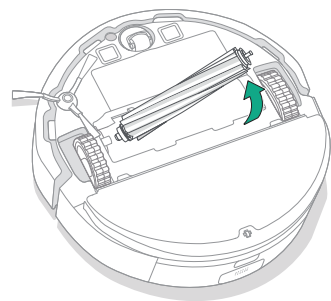

- 3 Odstráňte z čistiacej kefy vlasy a/alebo nečistoty a vložte ju späť.

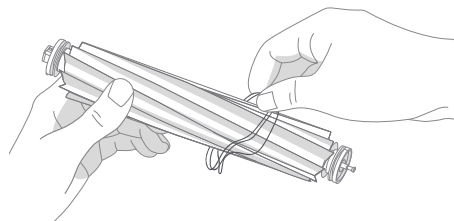

- 4 Znova nasadíte kefu na rôzne povrchy a kryt hlavných kef do robota.

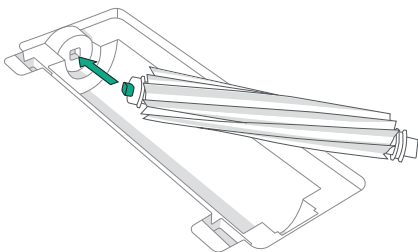


POZNÁMKA: Pokyny na hlbšie čistenie kefy na rôzne povrchy nájdete na stránke global.irobot.com

Dôležité: Pre optimálny čistiaci účinok odporúčame vymeniť hlavnú kefu každých 6 – 12 mesiacov.

Čistenie predného kolieska

- 1 Vyberte predné koliesko smerom nahor.

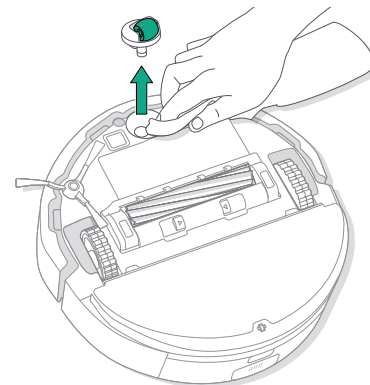

- 2 Odstráňte chĺpky a nečistoty z predného kolieska a otvoru na predné koliesko.


- 3 Znova namontujte predné koliesko.

Dôležité: Zablokovanie predného kolieska vlasmi alebo nečistotami by mohlo mať za následok poškodenie podlahy. Ak sa koliesko ani po vyčistení neotáča voľne, kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníkov.


Čistenie nabíjacích kontaktov a senzorov

Odpojte stanicu od steny a utrite nabíjacie kontakty a senzory čistou, suchou handričkou alebo jemne navlhčenou melamínovou penou.

NABÍJACIE KONTAKTY

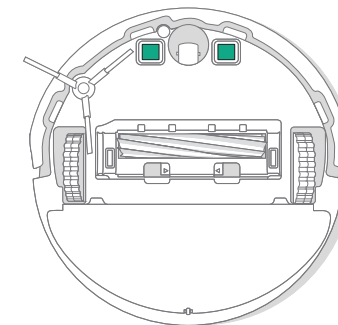


SENZORY

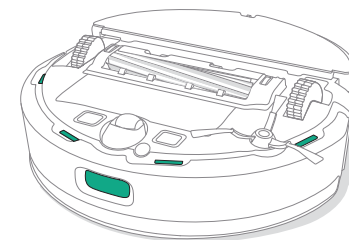


Dôležité: Nestriekajte čistiaci roztok, čistiaci prostriedok ani vodu na senzory ani na ich otvory.

Vyprázdenie zásobníka DustCompactor™ a čistenie filtra


- 1 Stlačte tlačidlo na uvoľnenie zásobníka DustCompactor™ a odstráňte ho.

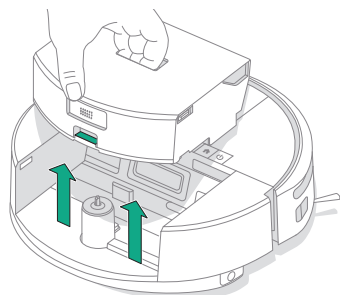


- 4 Vyberte filter stlačením úchytky a vytiahnutím filtra von.

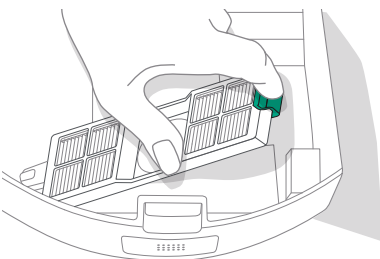


- 2 Uistite sa, že zásobník je vo zvislej polohe a nad odpadkovým košom, zatlačte uvoľňovaciu úchytку a otvorte zásobník.

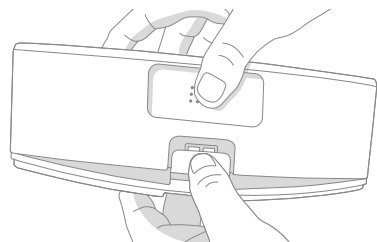


- 5 Nečistoty odstráňte poklepaním filtra o smetný kôš.

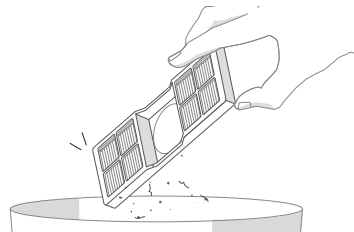


- 3 Vyprázdnite obsah do koša.

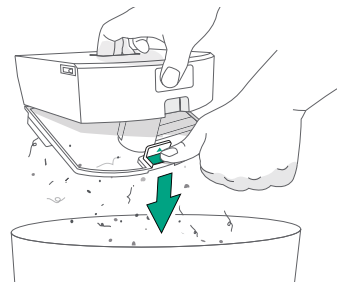


- 6 Zásobník utrite čistou handričkou.

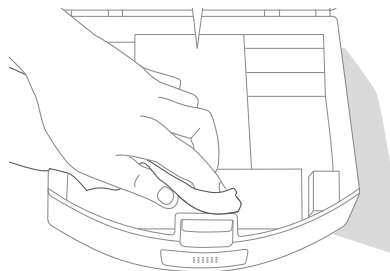


- 7 Znovu vložte filter.

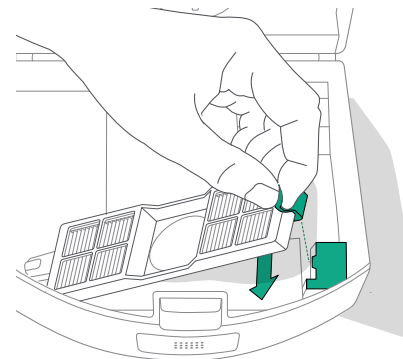

- 8 Bezpečne zatvorte zásobník zatvorením západky a zaistením, že všetky strany sú utesnené

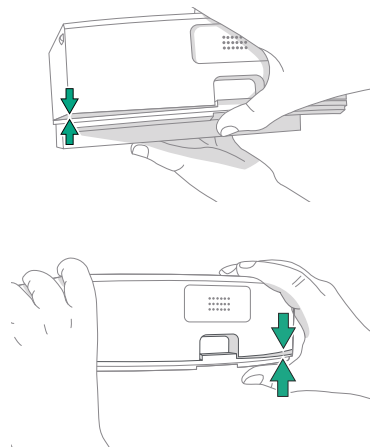


- 9 Vložte zásobník späť do robota.

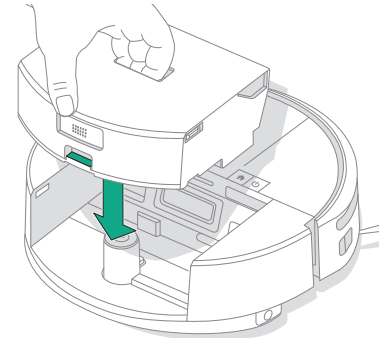

DÔLEŽITÉ: Zatlačte všetky medzery, ktoré môžu existovať po obvode veka. Na optimálnu prevádzku je potrebné náležité utesnenie zásobníka.

Čistenie nádržky na vodu (len modely Combo)

- 1 Súčasne stlačte a podržte obe uvoľňovacie tlačidlá nádržky na vodu a potom ju vysuňte zo spodnej časti vysávacieho mopu, ako je znázornené na obrázku.

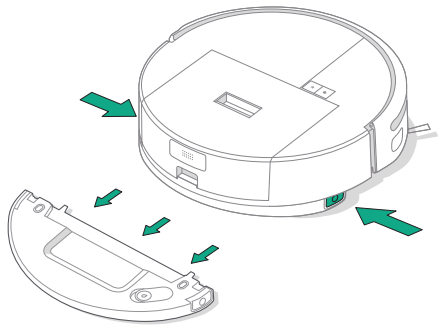

- 2 Vylejte starú vodu, opláchnite čistou vodou.
3 Pred opätovnou inštaláciou do robota dôkladne vysušte exteriér nádržky




POZNÁMKA: Ak na čistenie nádrže používate čistiaci prostriedok, používajte len mydlo na riad a pred opätovným použitím v robote ho dôkladne opláchnite. Mydlo môže počas prevádzky robot poškodiť



POZNÁMKA: Po mopovaní okamžite odstráňte nádržku na vodu, vylejte zvyšnú vodu a vyčistite a osušte mopovaciu podložku, aby ste zabránili pretrvávajúcemu zápachu a plesni.

Čistenie mopovacej podložky

Mopovaciu podložku dôkladne ručne umyte studenou vodou a nechajte uschnúť na vzduchu.

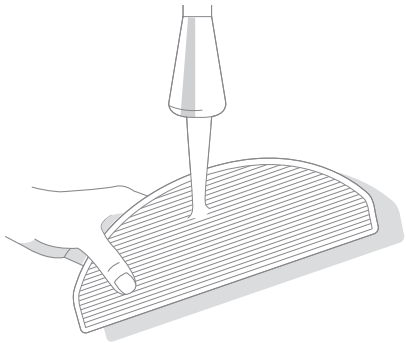

Starostlivosť a údržba vašej stanice


Ak chcete zabezpečiť optimálnu prevádzku stanice, vykonávajte postupy uvedené na nasledujúcich stranách.

Diel	Interval údržby	Interval výmeny*
Nabíjacie kontakty	Čistíte raz za mesiac	-
Okienko infračerveného senzora	Čistíte raz za mesiac	-

* Interval výmeny dielov môže byť rôzny. Diely by sa mali vymeniť, ak sú na nich viditeľné známky opotrebenia. Ak budete potrebovať akýkoľvek náhradný diel, na získanie podrobnejších informácií sa obráťte na oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti iRobot.

Čistenie nabíjacích kontaktov a okienka infračerveného senzora

Skontrolujte komponenty a uistite sa, že sa na nich nenachádzajú nečistoty. Utrite ich čistou a suchou handričkou.

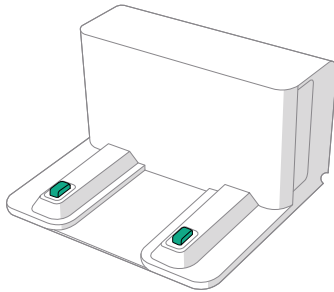

DÔLEŽITÉ: Nestriekajte čistiaci roztok ani vodu na senzory ani na ich otvory.

Riešenie problémov

Riešenie problémov s vaším robotom

Váš robot vás upozorní v prípade, že niečo nie je v poriadku, pomocou hlasového oznámenia alebo zvukového upozornenia. Aplikácia Roomba® Home bude takisto poskytovať oznámenia s krokmi na riešenie akýchkoľvek problémov.

Ak si nie ste istí, či robot upratovanie dokončil alebo pozastavil, skontrolujte jeho stav v aplikácii Roomba® Home.

Obnovenie výrobných nastavení

Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia, stlačte tlačidlo 🏠 na 5 sekúnd a potom (do 5 sekúnd) stlačte tlačidlo 🏠 + 🔌 na 5 sekúnd.

BEZPEČNOSŤ A PREPRAVA BATÉRIE



VAROVANIE: Litium-iónové batérie a výrobky obsahujúce litium-iónové batérie podliehajú prísnyim právnym predpisom týkajúcim sa prepravy. Ak potrebujete tento výrobok poslať do servisu alebo ho z akéhokoľvek dôvodu prepraviť, MUSÍTE dodržiavať nasledujúce pokyny týkajúce sa prepravy.

- Batériu MUSÍTE pred prepravou vypnúť.
- Batériu vypnete tak, že robot vyberiete zo stanice a 10 sekúnd podržíte stlačené tlačidlo 🏠. Zatlačte nárazník na 10 sekúnd a súčasne držte stlačené tlačidlo 🏠. Všetky indikátory sa vypnú.
- Pred prepravou robot dôkladne zabaľte.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, navštívte aplikáciu Roomba® Home, obráťte sa na náš tím starostlivosti o zákazníkov alebo navštívte stránku global.irobot.com.

Riešenie problémov so stanicou

Ak stanica nefunguje podľa očakávania, skontrolujte chyby v aplikácii Roomba® Home.



Potrebujete ďalšiu pomoc? Sme tu na to, aby sme vám pomohli.

Stiahnite si aplikáciu Roomba® Home alebo navštívte stránku global.irobot.com, kde získate podporu pre produkty alebo kontaktujte svoje miestne centrum podpory. Ak by ste aj napriek tomu potrebovali pomoc, zavolajte nášmu tímu na oddelení starostlivosti o zákazníkov na čísle 0900 111 151.

Pracovný čas oddelenia starostlivosti o zákazníkov spoločnosti iRobot v USA

Pondelok až piatok, 9:00 – 21:00

Sobota a nedeľa, 9:00 – 18:00

Bezpečnostné informácie

Pozrite si bezpečnostnú príručku, ktorá bola dodaná s vaším robotom, alebo navštívte stránku global.irobot.com



WC# 4851446 vA



©2025 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Všetky práva vyhradené. iRobot, Roomba, DustCycler a Roomba Combo sú registrované ochranné známky spoločnosti iRobot Corporation. Wi-Fi a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance. Apple a App Store sú ochranné známky spoločnosti Apple, Inc., registrované v Spojených štátoch a iných krajinách. Google Play je ochranná známka spoločnosti Google LLC.