


SK

PODROBNÝ NÁVOD NA POUŽITIE PRÁČKY

gorenje

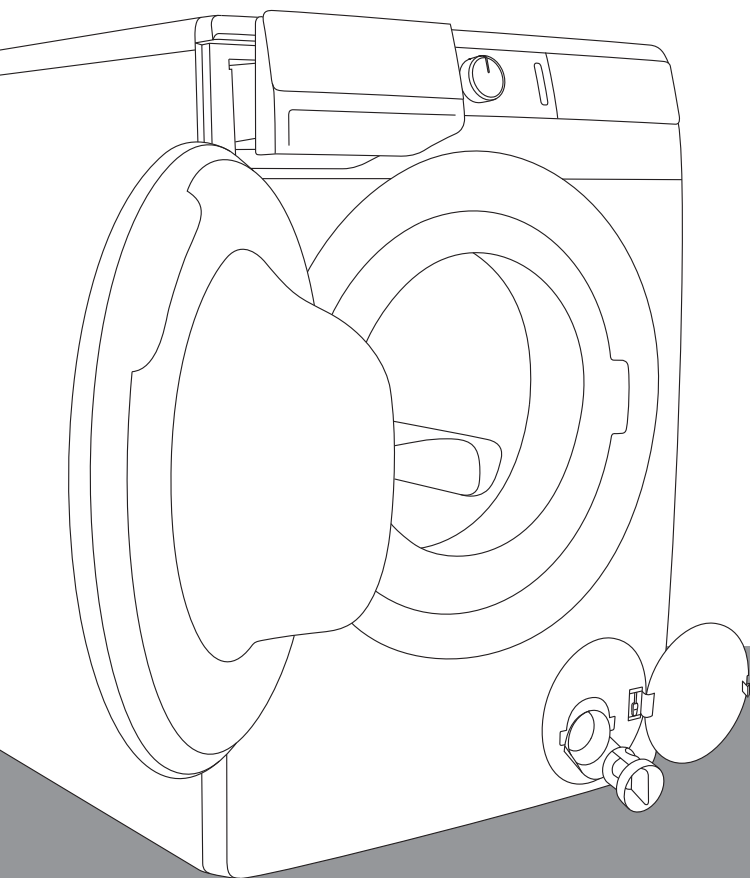

Život je v tejto dobe komplikovaný. Zjednodušíme si starostlivosť o bielizeň! Vaša nová práčka **WaveActive** využíva inovatívnu technológiu na najnovšie úspechy v starostlivosti o bielizeň, aby vám pomohla zjednodušiť si každodenné domáce práce. Technológia **WaveActive** ponúka najjemnejšiu starostlivosť o akékoľvek oblečenie bez krčenia. Vaša práčka bude zároveň šetrná k životnému prostrediu vďaka vysokoúčinnému využitiu energie, vody a pracieho prostriedku.

Práčka je určená len na domáce použitie. Neperte v nej bielizeň označenú ako nevhodná pre pranie v práčke.

V manuáli sú použité nasledujúce symboly s príslušným významom:



Informácia, rada, tip alebo odporúčanie



Upozornenie – hrozí všeobecné nebezpečenstvo



Upozornenie – hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia prúdom



Upozornenie – hrozí nebezpečenstvo popálenia



Upozornenie – hrozí nebezpečenstvo požiaru



Je dôležité, aby ste si pozorne prečítali tieto pokyny.

OBSAH

4 BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 10 OPIS PRÁČKY 11 Technické špecifikácie 12 Ovládacia jednotka	ÚVOD
14 INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE 14 Odstránenie blokovacích tyčí 15 Premiestnenie a preprava po inštalácii 16 Výber miestnosti 16 Nastavenie nožičiek práčky 17 Umiestnenie práčky 18 Pripojenie k prívodu vody 19 Aqua - stop 19 Total aqua - stop 20 Pripojenie a zabezpečenie odtokovej hadice 21 Pripojenie spotrebiča do siete	PRÍPRAVA PRÁČKY PRED PRVÝM POUŽITÍM
22 PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA	
23 POSTUP PRANIA, KROK ZA KROKOM (1–7) 23 Krok 1: Pozrite si štítky na bielizni 24 Krok 2: Príprava postupu prania 26 Krok 3: Výber pracieho programu 30 Krok 4: Výber nastavenia 33 Krok 5: Výber doplnkových funkcií 36 Krok 6: Spustenie pracieho programu 36 Krok 7: Ukončenie pracieho programu	KROKY PROCESU PRANIA
37 PRERUŠENIE A ZMENA PROGRAMU 40 ČISTENIE A ÚDRŽBA 40 Čistenie dávkovača 41 Čistenie prívodovej hadice, krytu dávkovača pracieho prostriedku a gumeného tesnenia dvierok 42 Čistenie filtra čerpadla 43 Čistenie exteriéru práčky	ČISTENIE A ÚDRŽBA PRÁČKY
44 ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV 44 ČO TREBA UROBIŤ ...? 45 Tabuľka problémov a ich riešení 48 Servis	ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
49 ODPORÚČANIA PRE PRANIE A ÚSPORNÉ VYUŽITIE VAŠEJ PRÁČKY 52 Tipy ohľadne odstraňovania škvŕn 54 LIKVIDÁCIA 55 TABUĽKA TRVANIA PROGRAMU A RÝCHLOSTI ODSTREĐOVANIA 56 TABUĽKA TYPICKEJ SPOTREBY	OSTATNÉ

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA



Pred použitím práčky si pozorne prečítajte návod na použitie.

Nepoužívajte práčku bez toho, aby ste si prečítali a pochopili tento návod na použitie.

Tento návod na použitie sa dodáva s rôznymi modelmi práčok. Preto môže obsahovať opisy nastavení alebo príslušenstva, ktoré nie je súčasťou vašej práčky.

Nedodržiavanie návodu na použitie alebo nevhodné použitie práčky môžu spôsobiť poškodenie bielizne alebo spotrebiča, či zranenie používateľa. Návod majte vždy po ruke blízko práčky.

Návody na použitie sú dostupné aj na našej webovej stránke www.gorenje.com.

Vaša práčka je určená len na domáce použitie. Ak sa práčka používa na profesionálne účely, na účely zisku alebo na účely, ktoré prevyšujú bežné použitie v domácnosti, alebo ak práčku používa osoba, ktorá nie je spotrebiteľom, záručná doba by sa mala rovnať najkratšej záručnej dobe, ktorú si vyžaduje príslušný zákon.

Postupujte podľa pokynov pre správnu inštaláciu práčky Gorenje a pripojenie k prívodu vody a napájaniu (pozri kapitolu »INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE«).

Tento spotrebič musí k prívodu vody a napájaniu pripojiť vyškolený odborník.

Každú opravu a údržbu týkajúcu sa bezpečnosti alebo výkonnosti by mali vykonávať vyškolení odborníci.

Aby ste predišli nebezpečenstvu, **poškodený napájací kábel** môže vymeniť len výrobca, servisný technik alebo oprávnená osoba.

Pred pripojením práčky do siete počkajte aspoň 2 hodiny, kým nedosiahne teplotu miestnosti.

V prípade poruchy použite len náhradné diely schválené oprávnenými výrobcami.

V prípade nesprávneho pripojenia práčky, jej nesprávneho použitia alebo vykonávania servisu neoprávnenými osobami bude náklady za akékoľvek poškodenie niest' používateľ, keďže škody takéhoto typu záruka nepokrýva.

Práčka sa nesmie pripojiť k sieti pomocou predlžovacej šnúry.

Práčka sa nesmie pripojiť k sieti pomocou externého spínacieho zariadenia, ako napríklad časovača programov, alebo pripojiť k sieti, ktorý dodávateľ elektrickej energie pravidelne zapína a vypína.

Práčku nezapájajte do elektrickej zásuvky určenej pre holiaci strojček alebo fén.

Práčku neinštalujte do miestnosti, v ktorej môže teplota klesnúť pod 5 °C, pretože súčasti práčky sa môžu v prípade zamrznutia vody poškodiť.

Práčku umiestnite na rovný a pevný (betónový) podklad.

Ak je práčka umiestnená na vyvýšenej pevnej základni, musí sa zabezpečiť proti prevráteniu.

Pred prvým použitím práčky odstráňte blokovacie tyče, pretože ak zapnete zablokovanú práčku, môže to spôsobiť vážne škody (pozri kapitolu »INSTALÁCIA A PRIPOJENIE/ Odstránenie blokovacích tyčí«). V prípade takýchto škôd je záruka neplatná.

Pri pripájaní práčky k prívodu vody použite dodanú prívodovú hadicu a tesnenia. Tlak vody musí byť v rozmedzí od 0,05 – 0,8 MPa (0,5 – 8 bar).

Na pripojenie práčky k prívodu vody vždy používajte novú prívodovú hadicu, nikdy nepoužite prívodovú hadicu opakovane.

Koniec odtokovej hadice by mal dosiahnuť do odvodňovacieho potrubia.

Pred spustením cyklu prania zatlačte dvierka na označenom mieste, až kým sa nezacvknú. Dvierka sa nedajú počas prania otvoriť.

Pred prvým práním odporúčame odstrániť z bubna akékoľvek nečistoty pomocou Steril tub (Samočistiaceho programu) (pozri TABUĽKU PROGRAMOV).

Po skončení pracieho cyklu zatvorte vodovod a zástrčku práčky vytiahnite zo zásuvky.

Vyčistite filter čerpadla vždy, keď sa na displeji zobrazí symbol .

Práčku používajte len na pranie bielizne tak, ako je opísané v tomto návode. Práčka nie je určená na chemické čistenie.

Používajte len prostriedky na pranie a starostlivosť o bielizeň. Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek škody alebo zafarbenie tesnení a plastových súčastí spôsobené nesprávnym použitím bielidiel alebo farbív.

Pri odstraňovaní vodného kameňa používajte len prostriedky s pridanou ochranou proti korózii. (Používajte iba nekorózne prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa.) Dodržiavajte pokyny výrobcu. Odstraňovanie vodného kameňa ukončíte viacerými cyklami oplachovania alebo spustením Steril tub (Samočistiaceho programu), aby ste z práčky odstránili akékoľvek zvyšky kyseliny (napr. octu a pod.).

 Nepoužívajte prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, pretože existuje riziko vytvárania toxických plynov, ktoré môže poškodiť práčku a spôsobiť vznietenie alebo výbuch.

Počas prania sa neuvolňujú žiadne strieborné ióny.

Práčka nie je určená na použitie osobami (vrátane detí) s fyzickým alebo mentálnym postihnutím alebo osobami s nedostatkom skúseností a znalostí. Tieto osoby by mali byť poučené o použití práčky osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál, menšie odchýlky farieb, zvýšený hluk, ktorý je spôsobený vekom spotrebiča a ktorý neovplyvňuje jeho funkčnosť, a estetické chyby komponentov, ktoré neovplyvňujú funkčnosť a bezpečnosť spotrebiča.

BEZPEČNOSŤ DETÍ

Pred zatvorením dvierok práčky a spustením programu sa uistite, že sa v bubne nenachádza nič iné okrem bielizne (napr. že do bubna práčky nevliezlo dieťa a nezatvorilo dvierka zvnútra).

Prací prostriedok a aviváž udržiavajte mimo dosahu detí.

Aktivujte detskú zámku. Pozri kapitolu »VÝBER NASTAVENÍ/Detská zámka«.

Nedovoľte deťom mladším ako tri roky, aby sa k spotrebiču priblížili bez neustáleho dozoru.

Práčka je vyrobená v súlade s príslušnými bezpečnostnými normami.

Túto práčku môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak majú počas používania pri sebe dozor alebo ak im boli poskytnuté príslušné pokyny ohľadom bezpečného

používania spotrebiča a ak si uvedomujú možné riziká nesprávneho používania. So spotrebičom sa deti nesmú hrať. Deti nesmú práčku čistiť ani vykonávať jeho údržbu bez dozoru.

NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA

Pri vyšších teplotách prania sa sklo dvierok zahreje. Dávajte pozor, aby ste sa nepopálili. Deti sa nesmú v blízkosti skla dvierok hrať.

OCHRANA PRED PRETEČENÍM (PRI ZAPNUTEJ PRÁČKE)

Ak hladina vody v spotrebiči stúpne nad bežnú úroveň, aktivuje sa ochrana pred nadmernou hladinou vody. Táto ochrana vypne prívod vody a začne vodu čerpať. Program sa preruší a na displeji sa zobrazí chyba (pozri TABUĽKU PROBLÉMOV A ICH RIEŠENÍ).


PREPRAVA/PREPRAVA PO INŠTALÁCII

Ak chcete práčku po inštalácii premiestniť, mala by sa zablokovat' pomocou aspoň jednej blokovacej tyče (pozri kapitolu »INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE/Premiestnenie a preprava«). Pred vložením blokovacích tyčí odpojte práčku zo siete!

OPIS PRÁČKY


PREDNÁ STRANA

1. Ovládacia jednotka
2. Tlačidlo štart/pauza/stop
3. Ovládač programov
4. Tlačidlo on/off
5. Dávkovač
6. Dvierka
7. Typový štítok
8. Filter čerpadla

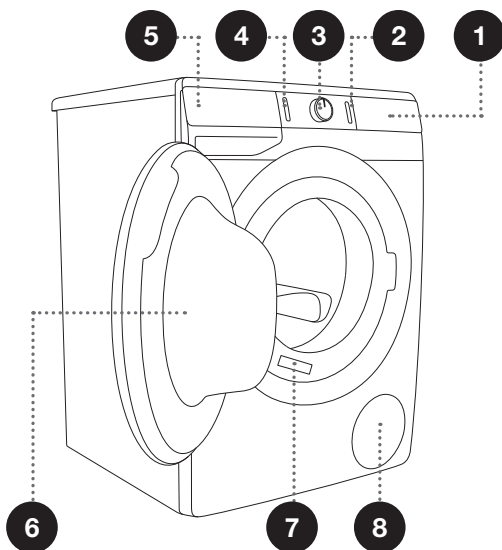

ZADNÁ STRANA

1. Prívodová hadica
2. Napájací kábel
3. Odtoková hadica
4. Nastaviteľné nožičky

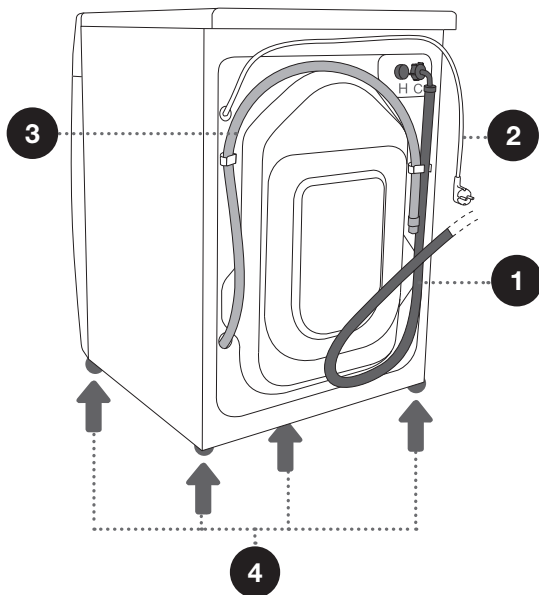

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

(V ZÁVISLOSTI OD MODELU)

Typový štítok so základnými informáciami o práčke je umiestnený na prednej strane otvoru na dvierka (pozri kapitolu »OPIS PRÁČKY«).

Maximálna náplň	Pozri typový štítok.			
Šírka	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Výška	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
Hĺbka práčky (a)	430 mm	465 mm	545 mm	610 mm
Hĺbka pri zatvorených dvierkach	462 mm	495 mm	577 mm	640 mm
Hĺbka pri otvorených dvierkach (b)	947 mm	980 mm	1062 mm	1125 mm
Hmotnosť práčky	X kg (v závislosti od modelu)			
Menovité napätie	Pozri typový štítok.			
Menovitý výkon	Pozri typový štítok.			
Pripojenie	Pozri typový štítok.			
Tlak vody	Pozri typový štítok.			
Prúd	Pozri typový štítok.			
Frekvencia	Pozri typový štítok.			

Typový štítok

gorenje

TYPE: PS15/XXXXX MODEL: XXXXXX.X

Art.No.: XXXXXX Ser.No.: XXXXXXXX

220-240 V ~ XX Hz XX A Pmax.: XXXX W

XXXX W XXXX/min X kg 0,05-0,8 MPa

IPX4

MADE IN SLOVENIA

OVĽÁDACIA JEDNOTKA




1 TLAČIDLO ON/OFF
Práčku vypne a zapne.

2 OVĽÁDAČ PROGRAMOV

**3 TLAČIDLO ŠTART/
PAUZA/STOP**

Týmto tlačidlom spustíte alebo zastavíte daný program.

Pri spúšťaní alebo počas pauzy bude svetielko blikať; keď sa program spustí alebo počas programu bude svietiť neprerušovane.

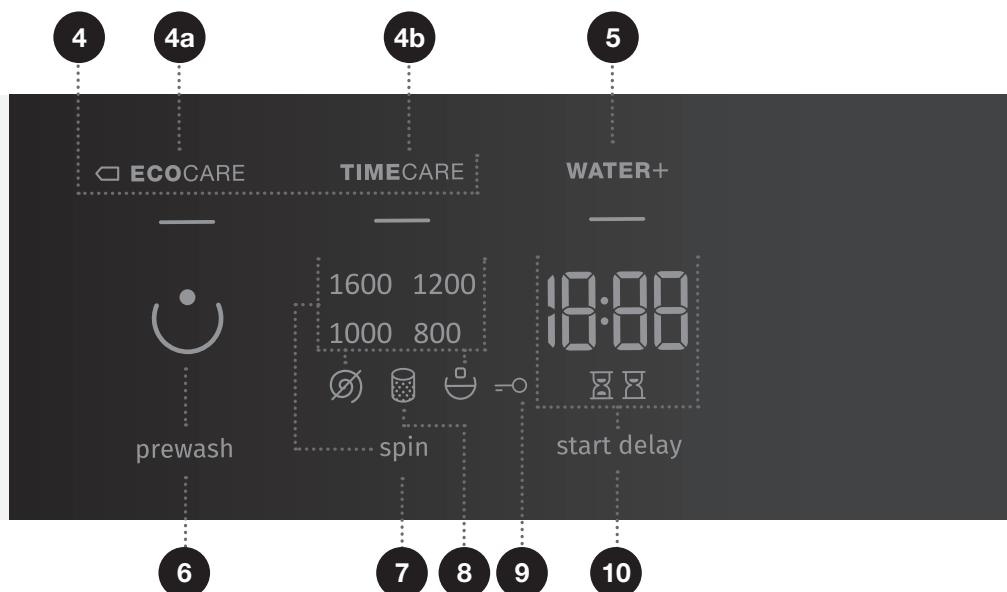

4 PRACÍ PROGRAM

4a ECO/CARE

4b TIME/CARE

7 SPIN (ODSTREĎENIE) (RÝCHLOSŤ

ODSTREĎOVANIA 1600/
VYPÚŠŤANIE VODY /
ZASTAVENIE ČERPADLA

Možnosť pre nastavenie
rýchlosti odstreďovania

10 START DELAY (ODLOŽENÝ ŠTART)

Možnosť nastavenia
odloženého štartu

5 WATER+ (VODA+) (VYSOKÁ HLADINA VODY)

6 PREWASH (PREDPRANIE)

8 Osvetlenie symbolu VYČISTIŤ FILTER ČERPADLA


9 Osvetlenie symbolu DETSKÁ ZÁMKA

INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE

✂ Odstráňte všetky obaly. Pri odstraňovaní obalu dávajte pozor, aby ste spotrebič nepoškodili ostrým predmetom.

ODSTRÁNENIE BLOKOVACÍCH TYČÍ

⚠ Pred prvým použitím spotrebiča musíte odstrániť blokovacie tyče. Zablokovaná práčka sa môže pri prvom zapnutí poškodiť. V prípade takýchto škôd je záruka neplatná!

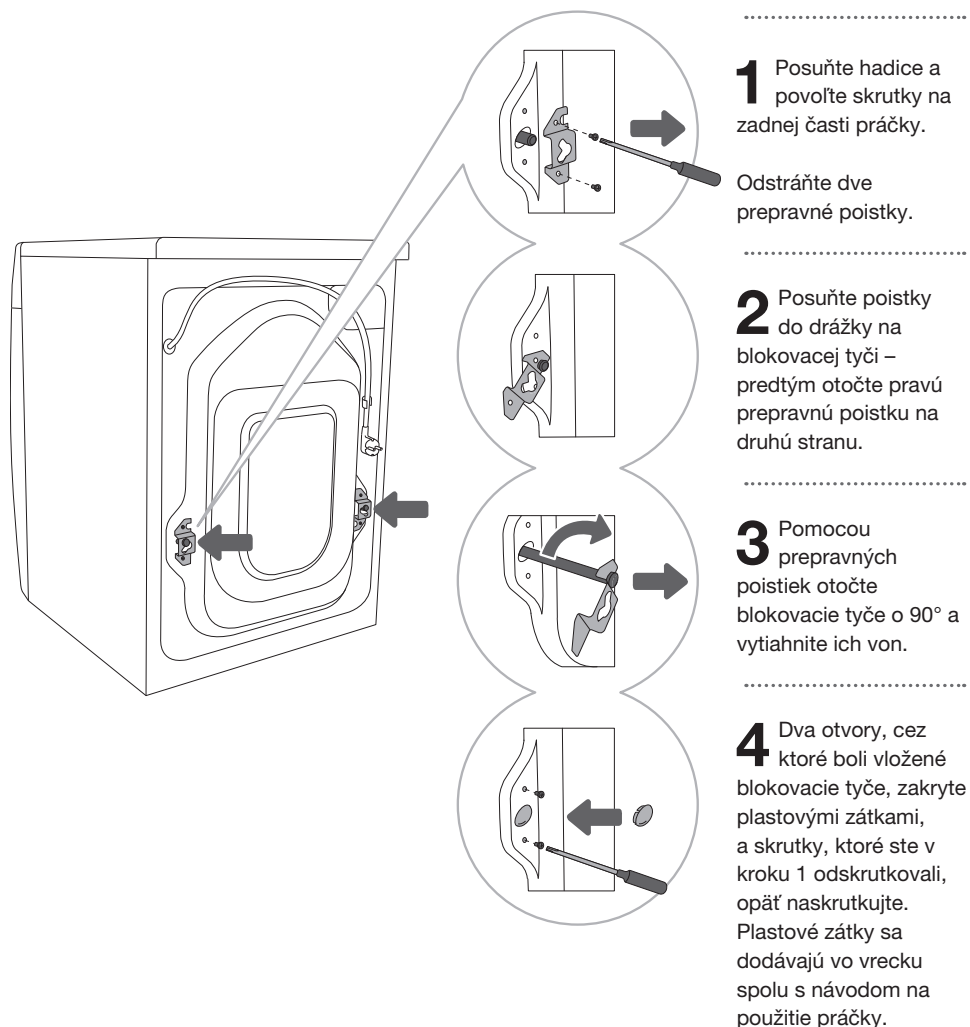

PREMIESTNENIE A PREPRAVA PO INŠTALÁCII

⚡ Ak chcete po inštalácii práčku premiestniť, prepravné poistky a aspoň jednu blokovaciu tyč musíte opäť nainštalovať, aby sa zabránilo poškodeniu práčky počas prepravy v dôsledku vibrácií (pozri kapitolu »INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE/Odstránenie blokovacích tyčí«). Ak ste prepravné poistky a blokovacie tyče stratili, môžete si ich objednať od výrobcu.

⚠ Po preprave by ste mali práčku nechať v pokoji stáť najmenej dve hodiny predtým, ako ju zapojíte do siete, aby mohla dosiahnuť izbovú teplotu. Inštaláciu a pripojenie spotrebiča by mal vykonať vyškolený technik.

⚠ Pred pripojením práčky si pozorne prečítajte návod na použitie. Záruka sa nevzťahuje na opravy alebo reklamácie spôsobené nesprávnym pripojením alebo použitím práčky.


VÝBER MIESTNOSTI

☼ Podlaha, na ktorej je umiestnená práčka, musí mať betónový podklad. Mala by byť čistá a suchá, v opačnom prípade sa môže práčka šmýkať. Vyčistite tiež spodok nastaviteľných nožičiek.

☼ Práčka musí byť vyvážená a stáť na stabilnom a pevnom podklade.

NASTAVENIE NOŽIČIEK PRÁČKY

Použite vodováhu a skrutkovač č. 32 (pre nožičky) a 17 (pre maticu).

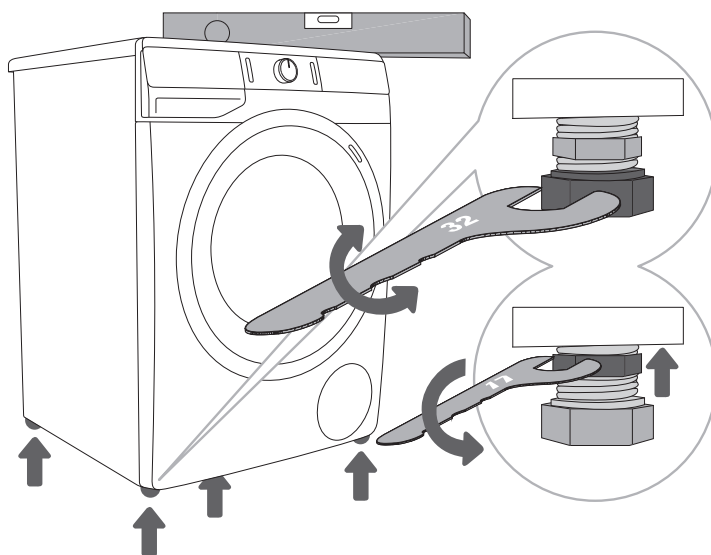

1 Práčku v pozdĺžnom a priečnom smere narovnajete otáčaním nastaviteľných nožičiek. Nožičky umožňujú vyrovnanie o +/- 1 cm.

2 Po nastavení výšky nožičiek pevne utiahnite poistné matice pomocou kľúča č.17 otáčaním smerom k spodnej strane práčky ↑ (pozri obrázok).

☼ Nesprávne vyrovnanie práčky s nastaviteľnými nožičkami môže spôsobiť vibrácie, pohyb spotrebiča v priestore a hlučnú prevádzku. Nesprávne vyrovnanie práčky nepodlieha záruke.

☼ Niekedy sa môže počas prevádzky objaviť nezvyčajný alebo silnejší hluk, väčšinou ide o dôsledok nesprávnej inštalácie.


UMIESTNENIE PRÁČKY

Ak máte sušičku Gorenje so zodpovedajúcimi (rovnakými) rozmermi, môžete ju umiestniť na vrch práčky Gorenje (v tomto prípade je nevyhnutné použiť vákuové nožičky) alebo vedľa nej (obrázky 1 a 3).


Ak je vaša práčka Gorenje menšia (minimálna hĺbka 545 mm) ako sušička Gorenje, musíte si zakúpiť podperu na sušičku (obrázok 2). Je potrebné použiť vákuové nožičky! Doplnkové vybavenie (podperu na sušičku (a) a vákuové nožičky (b)) si môžete zakúpiť v našich servisných strediskách.

Povrch, na ktorom je spotrebič umiestnený, by mal byť čistý a rovný.

Práčka Gorenje, na ktorú chcete položiť sušičku Gorenje, by mala udržať hmotnosť sušičky (pozri kapitolu »OPIS PRÁČKY/Technické informácie«).

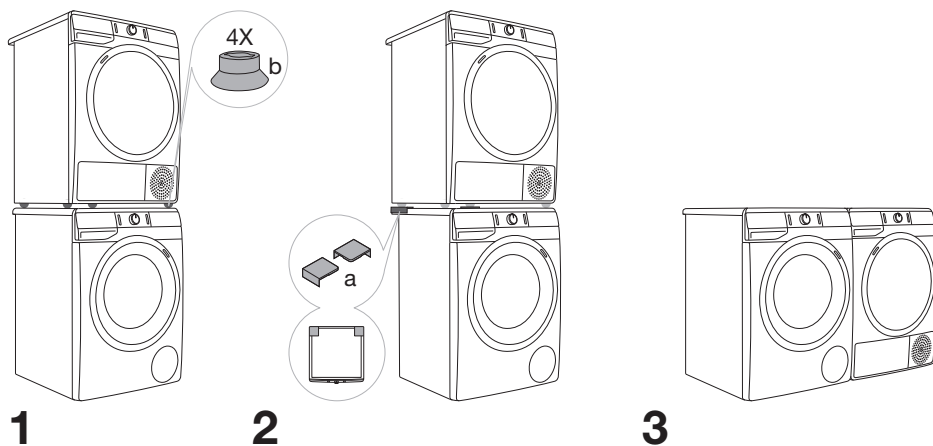

Otváranie dvierok práčky (pohľad zhora)

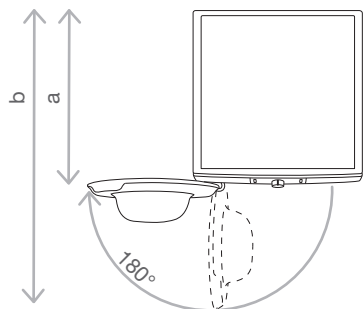

Pozri kapitolu »OPIS PRÁČKY/Technické informácie«.


a = Hĺbka práčky

b = Hĺbka pri otvorených dvierkach

⚠ Pred pripojením práčky do siete počkajte aspoň 2 hodiny, kým nedosiahne teplotu miestnosti.

PRIPOJENIE K PRÍVODU VODY

Upevnite hadicu k vodovodu tak, že ju naskrutkujete na závit.

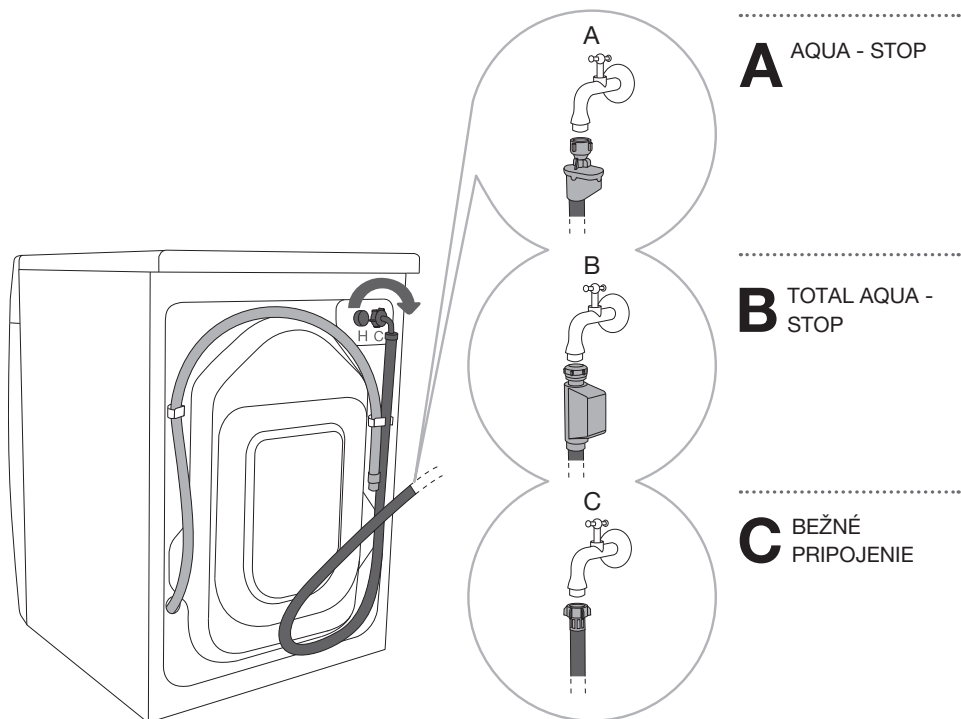

☞ Na zabezpečenie správneho fungovania spotrebiča by mal byť prívodný tlak vody v rozmedzí od 0,05 - 0,8 MPa (0,5 až 8 bar). Minimálny dynamický tlak vody môžete určiť odmeraním prietoku vody. Z úplne otvoreného kohútika by mali do 15 sekúnd vytiecť 3 litre vody.


☞ Ak váš model disponuje prípojkami na teplú a studenú vodu, pripojte jednu hadicu k prívodu studenej vody (modrá krídlová matica alebo modrá značka na hadici) a druhú hadicu k prívodu teplej vody (červená krídlová matica alebo červená značka na hadici) tak, ako je uvedené na zadnej strane práčky. Prípojky sú označené písmenami C a H (C-cold = studená in H-hot = horúca). Teplá voda (zmes horúcej a studenej vody) sa pridáva iba pri programoch s teplotou 40 °C a vyššou.

☞ Prívodovú hadicu ručne dotiahnite dostatočne silno na to, aby bola dobre utesnená (max. 2 Nm). Po pripojení hadice skontrolujte jej tesnosť. Pri zapájaní hadice nepoužívajte kliešte ani podobné nástroje, pretože môžete poškodiť závit matice.

☞ Použite len prívodovú hadicu, ktorá sa dodáva spolu so spotrebičom. Nepoužívajte už použité alebo iné hadice.


AQUA - STOP (LEN PRI NIEKTORÝCH MODELOCH)

V prípade poškodenia vnútornej rúrky alebo hadice sa aktivuje uzatvárací systém, ktorý zastaví prítok vody do práčky. V takých prípadoch displej (a) sčervenie. Prívodnú hadicu vymeňte.

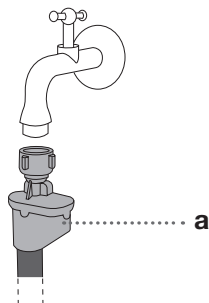

TOTAL AQUA - STOP (LEN PRI NIEKTORÝCH MODELOCH)

V prípade poškodenia vnútornej rúrky alebo hadice a ak sa na spodku práčky nachádza voda, aktivuje sa uzatvárací systém, ktorý zastaví prítok vody do práčky. V takých prípadoch sa pranie preruší, prítok vody sa zastaví a práčka zapne čerpadlo a signalizuje chybu.




⚠ Neponárajte prívodnú hadicu s mechanizmom Aqua-stop do vody, pretože obsahuje elektrický ventil.

⚠ Prívodnú hadicu zapojte tak, aby umožnila správny prívod vody bez prekážok.

PRIPOJENIE A ZABEZPEČENIE ODTOKOVEJ HADICE


Zaved'te odtokovú hadicu do umývadla alebo do vane alebo ju pripojte priamo k odtoku (priemer odtokovej hadice min. 4 cm). Vertikálna vzdialenosť od konca odtokovej hadice po podlahu by mala byť minimálne 60 cm a maximálne 100 cm. Môžete ju pripojiť tromi spôsobmi (A, B, C).

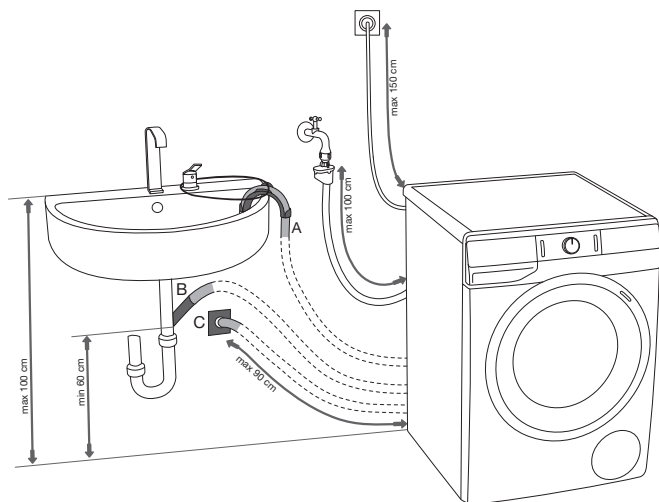


A Odtokovú hadicu môžete zaviest' do umývadla alebo do vane. Pomocou motúzu prichyťte hadicu k otvoru v podpornom kolene, aby ste zabránili jej vykĺznutiu na podlahu.

B Odtokovú hadicu môžete tiež pripojiť priamo k odtoku umývadla.

C Odtokovú hadicu môžete pripojiť k odtoku v stene pomocou odvádzача, ktorý musí byť správne nainštalovaný, aby umožnil čistenie.

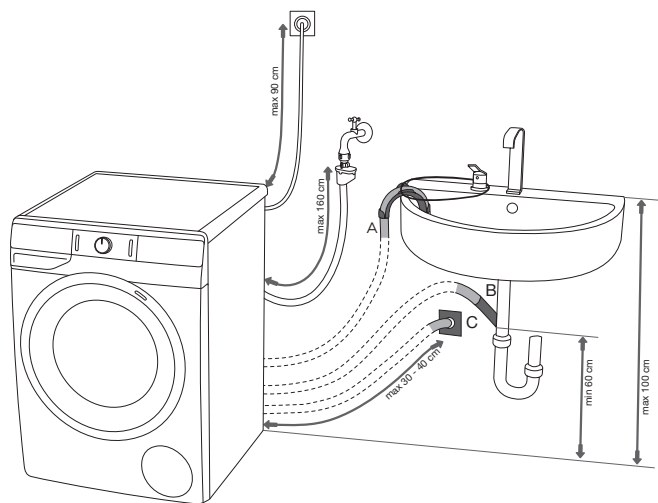

PRIPOJENIE SPOTREBIČA DO SIETE

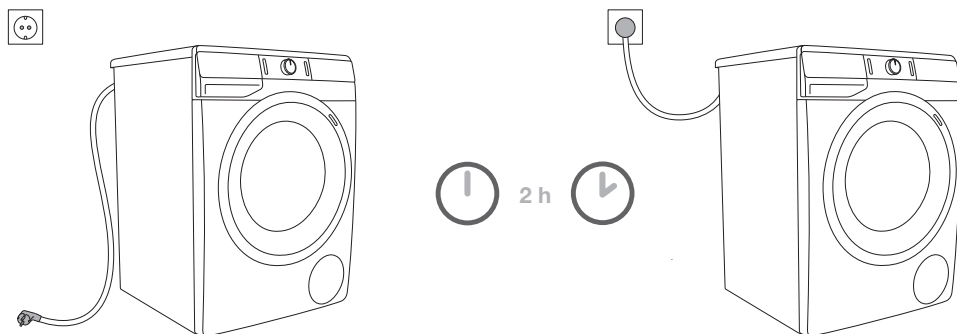

⚠ Pred pripojením práčky do siete počkajte aspoň 2 hodiny, kým nedosiahne teplotu miestnosti.

Zapojte práčku do uzemnenej zásuvky. Po inštalácii by mala byť zásuvka ľahko dostupná. Zásuvka by mala byť uzemnená (v súlade s príslušnými predpismi).

Informácie o práčke sa nachádzajú na typovom štítku (pozri kapitolu »OPIS PRÁČKY/Technické informácie«).

⚠ Odporúčame používať ochranu proti prepätiu na ochranu spotrebiča v prípade zásahu bleskom.

⚠ Práčka sa nesmie pripojiť k sieti pomocou predlžovacej šnúry.

⚡ Práčku nezapájajte do elektrickej zásuvky určenej pre holiaci strojček alebo fén.


⚡ Každú opravu a údržbu týkajúcu sa bezpečnosti alebo výkonnosti by mali vykonávať vyškolení odborníci.

⚡ Poškodený napájací kábel môže vymeniť iba osoba oprávnená výrobcom.


PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA

Uistite sa, že je práčka odpojená zo siete, potom otvorte dverka smerom k sebe (obrázky 1 a 2).


Pred prvým použitím spotrebiča vyčistite bubon práčky pomocou mäkkej a navlhčenej bavlnenej utierky alebo použite Steril tub (Samočistiaci program) (obrázok 3).

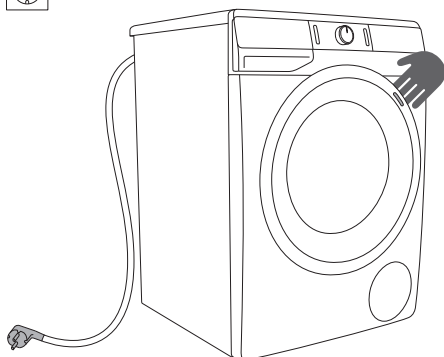

1

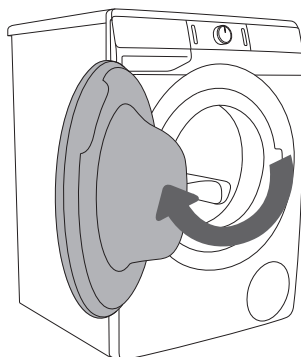

2

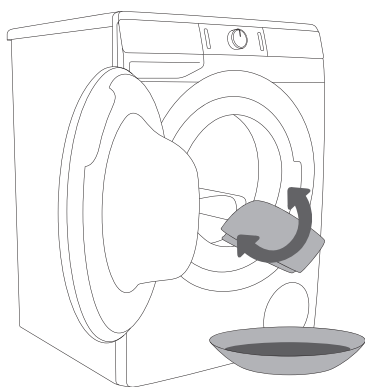

3

⚠ Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť práčku (dodržiujte odporúčania a upozornenia výrobcov čistiacich prostriedkov).


POSTUP PRANIA, KROK ZA KROKOM (1–7)

KROK 1: POZRITE SI ŠTÍTKY NA BIELIZNI

Normálne pranie; Jemná bielizeň	Max. teplota prania 95 °C  	Max. teplota prania 60 °C  	Max. teplota prania 40 °C  	Max. teplota prania 30 °C  	Ručné pranie 	Neprať v práčke 
Bielenie	Bielenie v studenej vode 			Bielenie nie je povolené 		
Suché čistenie	Suché čistenie vo všetkých rozpúšťadlách 	Ropné rozpúšťadlo R11, R113, 	Suché čistenie v petroleji, čistom alkohole a v R 113 	Suché čistenie nie je povolené 		
Žehlenie	Horúce žehlenie, max. 200 °C 	Horúce žehlenie, max. 150°C 	Horúce žehlenie, max. 110°C 	Žehlenie nie je povolené 		
Sušenie	Sušte na rovnom povrchu 	Mokrú na vyvesenie  Vyvesenie 	Vysoká teplota  Nízka teplota 	Nesušte v bubnovej sušičke 		


KROK 2: PRÍPRAVA POSTUPU PRANIA

1. Vytriedzte bielizeň podľa druhu tkaniny, farby, znečistenia a povolenej teploty prania (pozri TABUĽKU PROGRAMOV).
2. Zapnite gombíky a zipsy, zaviažte stužky a otočte vrecká naruby, odstráňte všetky kovové sponky, ktoré by mohli poškodiť bielizeň a vnútro práčky alebo upchať odtok.
3. Veľmi jemnú bielizeň a malé kusy oblečenia by ste mali vložiť do špeciálneho ochranného vrečka. (V obchodoch môžete nájsť špeciálne vrečko na bielizeň ako voliteľné príslušenstvo.)

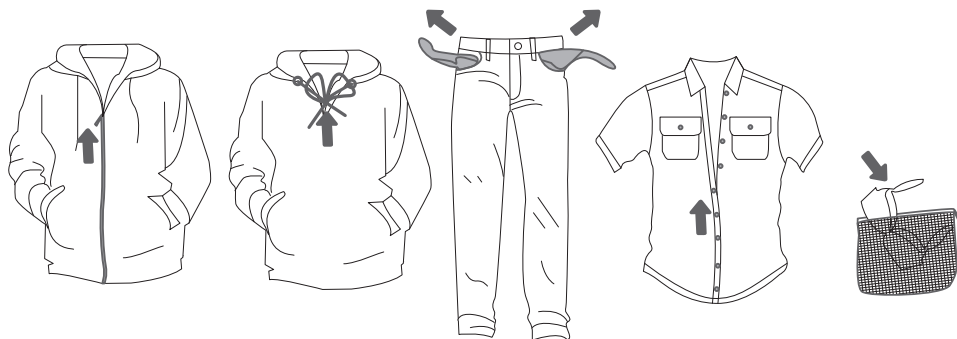


ZAPNUTIE PRÁČKY

Pripojte práčku k elektrickej sieti pomocou napájacieho kábla a pripojte ju k prítoku vody. Stlačte tlačidlo (1) **ON/OFF**, aby ste práčku zapli (obrázky 1 a 2).

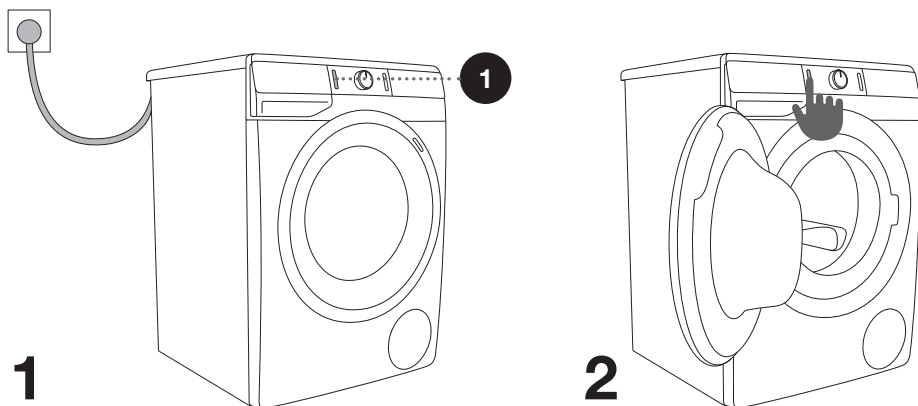

NAPLNENIE PRÁČKY

Otvorte dverka práčky potiahnutím rukoväte smerom k sebe (obrázok 1). Vložte bielizeň do bubna (najprv skontrolujte, či je bubon prázdny) (obrázok 2). Dverka práčky zatvorte (obrázok 3).

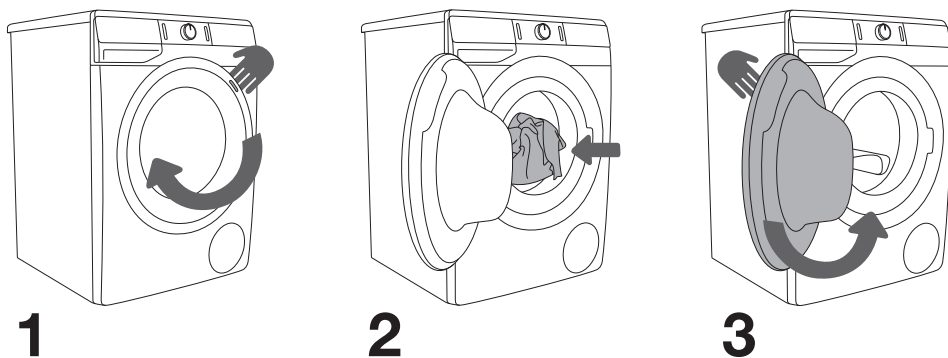


Bubon nikdy nepreťažujte! Pozrite si **TABUĽKU PROGRAMOV** a dodržiavajte nominálnu náplň označenú na typovom štítku.


Ak je bubon práčky príliš plný, bielizeň sa poriadne neopere.

KROK 3: VÝBER PRACIEHO PROGRAMU

Program vyberiete otočením ovládača programov (2) doľava alebo doprava (podľa druhu bielizne a toho, ako veľmi je zašpinená). Pozri TABUĽKU PROGRAMOV.

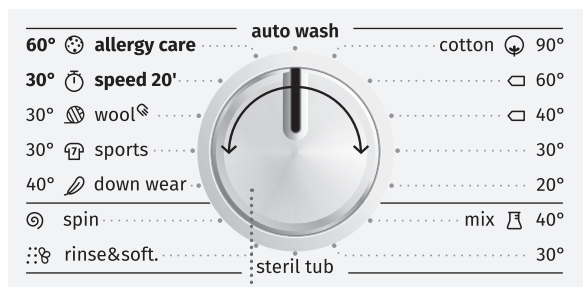

2

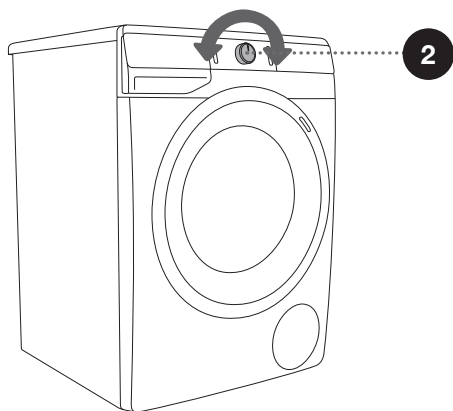

☼ Počas prevádzky sa ovládač programov (2) nebude automaticky otáčať.

☼ Pracie programy sú komplexné programy, ktoré zahŕňajú všetky fázy prania vrátane zmäkčovania a odstredovania (to neplatí pre Čiastkové programy).

☼ Čiastkové programy sú nezávislé programy. Používajte ich, keď nepotrebuje celé pracie programy.

TABUĽKA PROGRAMOV

Programy		Max. náplň	Odporúčané množstvo	Opis programu
	Cotton (Bavlna) 20°C - 90°C	* MAX		Program pre bežne alebo veľmi zašpinenú bielu alebo farebnú bielizeň. Teplotu je možné nastaviť osobitne; preto postupujte podľa pokynov na oblečení. Keď je bielizeň len jemne zašpinená, zvolte 40 °C. Rýchlosť odstreďovania môžete nastaviť podľa svojich preferencií. Trvanie programu a množstvo vody sa prispôbi množstvu bielizne.
	Mix (Mix/Syntetika/ Zmiešaná bielizeň/ syntetika) 30°C - 40°C	3,5 kg		Prací program pre jemnú bielizeň vyrobenú zo syntetických vlákien, zmesi látok alebo viskózy a pre jednoduchú starostlivosť o bavlnu. Dodržiavajte pokyny na oblečení. Väčšina oblečenia vyrobeného zo syntetických vlákien sa perie pri 40 °C.
	Steril tub (Samočistiaci program)	0 kg		Prací program sa používa na čistenie bubna a odstránenie zvyškov pracieho prostriedku a baktérií. Tento program zvolíte tak, že otočíte ovládačom programov doprava alebo doľava na polohu Steril tub (Samočistiaci program). S týmto programom nie je možné vybrať žiadnu ďalšiu funkciu. Bubon musí byť prázdny. Pridajte len malé množstvo prášku na pranie. Môžete pridať tiež trochu destilovaného (liehového) octu (pribl. 2 dcl.) alebo sódu bikarbónu (1 polievkovú lyžicu alebo 15 g). Tento program odporúčame použiť aspoň raz za mesiac.
	Rinse/Softening (Pláchanie/Aviváž) (Čiastkový program)	/		Pre zmäkčovanie, škrobenie alebo impregnovanie opranej bielizne. Môže sa použiť tiež ako program pláchania, no bez pridania zmäkčovadla. Dokončí sa ďalším oplachovaním. Môžete si vybrať aj WATER+ (VODA+) (VYSOKÁ HLADINA VODY) tak, že si zvolíte extra funkciu.
1600	Spin (Odstredenie) (Rýchlosť odstreďovania/ Vypúšťanie vody) (Čiastkový program)	/		Tento program použite vtedy, keď chcete bielizeň len odstrediť. Ak chcete odčerpať vodu z práčky, stlačte tlačidlo (7) SPIN (ODSTREDENIE) a vyberte (vypúšťanie vody)  .

* Maximálna náplň (MAX)

** Polovičná náplň (1/2)

/ Žiadna náplň (0 kg – MAX kg)

Programy		Max. náplň	Odporúčané množstvo	Opis programu
	Down wear (Perové materiály) 40°C	** (1/2)		Program vhodný na pranie vankúšov a bünd naplnených alebo vypchatých perím. Perie pri nízkej teplote, s veľkým množstvom vody, s jemným otáčaním a použitím cyklu jemného odstredovania.
	Sports (Šport) (Športové oblečenie) 30°C	3,5 kg		Pranie jemne zašpinené športové oblečenie vyrobené z bavlny, mikrovĺken a syntetických vlákien pri nízkej rýchlosti odstredovania a s krátkym konečným cyklom odstredovania.
	Wool/Handwash (Vlna/ručné pranie) 30°C	2 kg		Jemný prací program na pranie vlny, hodvábu a oblečenia, ktoré sa majú prať ručne. Maximálna teplota je 40 °C. Tento program má krátky cyklus odstredovania. Najvyššia dostupná rýchlosť odstredovania je 800 ot./min.
	Speed 20' (Rýchly 20') 30°C	2,5 kg		Rýchly program na pranie bielizne, ktorá potrebuje len osvieženie.
	Allergy care (Pre alergikov) 60°C	* MAX		Tento program sa používa na pranie bežne až veľmi zašpinenej bielizne, ktorá si vyžaduje špeciálnu starostlivosť, ako napríklad oblečenie pre ľudí s veľmi citlivou pokožkou alebo kožnými alergiami. Odporúčame vám, aby ste oblečenie otočili naruby, vďaka čomu sa poriadne operú aj zvyšky kože a alebo iných zvyškov. Môžete si vybrať tiež pranie pri najvyššej teplote a maximálnej rýchlosti odstredovania.
	Auto wash (Automatické pranie) 30°C	* MAX		Prací program automaticky prispôsobí trvanie hlavného prania a počet oplachovaní podľa množstva bielizne v práčke. Používajte ho na jemne zašpinenú bielizeň. Doplňkové nastavenia programu nie sú možné.

* Maximálna náplň (MAX)

** Polovičná náplň (1/2)

/ Žiadna náplň (0 kg – MAX kg)

	Maximálna dávka
	Polovičná dávka
	Malá dávka


- ☼ Maximálne množstvo bielizne v kg (pre program bavlna) je označené na typovom štítku, ktorý sa nachádza pod dvierkami práčky (pozri kapitolu »OPIS PRÁČKY/Technické informácie«).
- ☼ Maximálna alebo nominálna náplň sa vzťahuje na bielizeň podľa normy IEC 60456.
- ☼ Pre lepšie výsledky prania odporúčame bubon pri programoch Bavlna naplniť do 2/3.

KROK 4: VÝBER NASTAVENIA

Väčšina programov obsahuje základné nastavenia, ktoré však môžete zmeniť.

Nastavenia zmeníte stlačením príslušného tlačidla (predtým, ako stlačíte tlačidlo (3) ŠTART/PAUZA/STOP).

Niektoré funkcie nie je možné pri určitých programoch zvoliť; na takéto prípady vás upozorní blikajúce svetlo (pozri TABUĽKU PROGRAMOV).

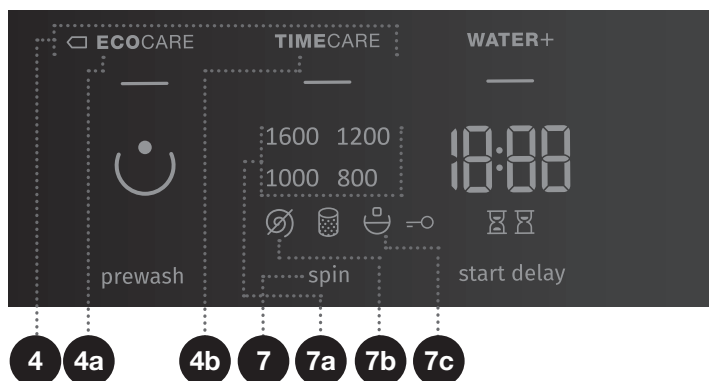

4

PRACÍ PROGRAM

NORMALCARE (Základné/štandardné nastavenie)

□ **ECOCARE** (4a) (Tento program šetrí energiu; čas prania je dlhší a spotreba vody je menšia.)

TIMECARE (4b) (Tento program šetrí čas, pretože program trvá kratšie, no použije viac vody.)

Pri programe Bavlna odporúčame naplniť práčku do polovice.

Svetlo na tlačidle vybraného pracieho programu sa rozsvieti.

7

SPIN (ODSTREDENIE) (RÝCHLOSŤ ODSTREĎOVANIA/VYPÚŠŤANIA VODY/ ZASTAVENIE ČERPADLA)

Pri zmenu rýchlosti odstreďovania, len vypustenie vody a zastavenie čerpadla (7). Pri prednastavenej alebo vybranej rýchlosti odstreďovania sa na displeji rozsvieti (7a). Ak si zvolíte vypúšťanie vody bez odstreďovania, na displeji sa zobrazí symbol ∅ (7b). Ak zvolíte »Zastavenie čerpadla«, na displeji sa zobrazí symbol ☹ (7c).


Funkciu »Zastavenie čerpadla«  (7c) si vyberte vtedy, ak chcete, aby bielizeň ostala namočená vo vode z posledného cyklu pláchania, aby sa predišlo tvoreniu záhybov v prípade, že nemôžete bielizeň vybrať z práčky hneď po dokončení pracieho programu. Môžete nastaviť požadovanú rýchlosť odstreďovania. Program bude pokračovať po stlačení tlačidla (3) **ŠTART/PAUZA/STOP**, ktoré svieti. Voda sa vypustí (odčerpá) a spustí sa konečný cyklus odstreďovania.



DETSKÁ ZÁMKA

Bezpečnostná funkcia. Pre aktiváciu detskej zámky stlačte naraz polohy (7) **SPIN** (ODSTREDENIE) (RÝCHLOSŤ ODSTREĎOVANIA/VYPÚŠŤANIE VODY/ZASTAVENIE ČERPADLA) a (10) **START DELAY** (ODLOŽENÝ ŠTART) a podržte ich aspoň tri sekundy. Výber potvrdí zvukový signál a kontrolné svetlo (rozsvieti sa symbol  (9)). Detskú zámku deaktivujete rovnakým postupom. Kým je detská zámka aktivovaná, program, nastavenia či doplnkové funkcie nie je možné zmeniť.

Detská zámka zostane aktivovaná aj po vypnutí práčky. Z bezpečnostných dôvodov nezabráni detská zámka vypnutiu práčky pomocou tlačidla ON/OFF (1). Aby ste mohli vybrať ďalší program, detská zámka sa musí najprv deaktivovať.

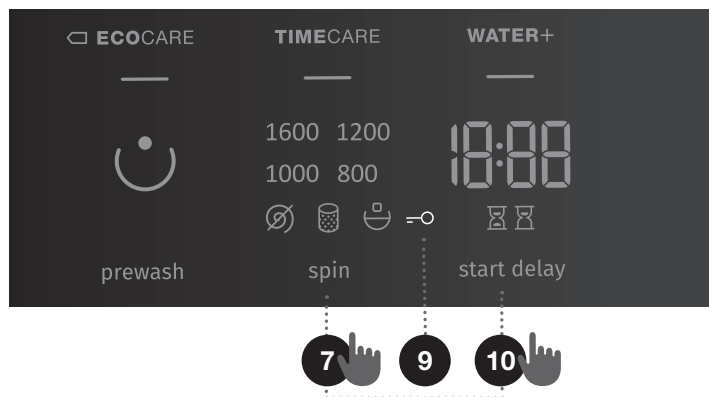

START DELAY (ODLOŽENÝ ŠTART)

Túto funkciu použijete pre spustenie cyklu prania po uplynutí určitého času.

Stlačte polohu (10) **START DELAY** (ODLOŽENÝ ŠTART). Na displeji sa zobrazí --:-- (10a). Napríklad, ak si vyberiete program, ktorý trvá 2:39, tento čas sa zobrazí na displeji a pod ním sa rozsvieti symbol ☒ (10b).

Ak ste zvolili funkciu (10) **START DELAY** (ODLOŽENÝ ŠTART), rozsvieti sa symbol ☒ (10c).


Stlačením polohy (10) **START DELAY** (ODLOŽENÝ ŠTART) môžete nastaviť čas v 30-minútových krokoch až do 6 hodín a v hodinových krokoch až do 24 hodín.

Ak počas 5 sekúnd nič nestlačíte, zobrazí sa aktuálny čas prania. Koniec pracieho programu nastavíte opäť tak, že stlačíte polohu (10) **START DELAY** (ODLOŽENÝ ŠTART).

Táto funkcia sa aktivuje stlačením tlačidla (3) ŠTART/PAUZA/STOP.

Práčka odpočítava nastavený čas. Keď sa odpočítavanie dostane k nule, vybraný prací program sa spustí automaticky.


- Čas odloženého štartu prerušíte alebo zmeníte stlačením tlačidla (3) ŠTART/PAUZA/STOP. Stlačte polohu (10) **START DELAY** (ODLOŽENÝ ŠTART), aby ste vybrali nový čas odloženého štartu, a potvrdte ho stlačením tlačidla (3) ŠTART/PAUZA/STOP.
- Odložený štart rýchlo zrušíte tak, že stlačíte polohu (10) **START DELAY** (ODLOŽENÝ ŠTART) a podržíte ju na tri sekundy. Prací program sa obnoví.
- V prípade výpadku prúdu pred uplynutím nastaveného času stlačte tlačidlo (3) ŠTART/PAUZA/STOP, aby ste odpočítavanie času obnovili.

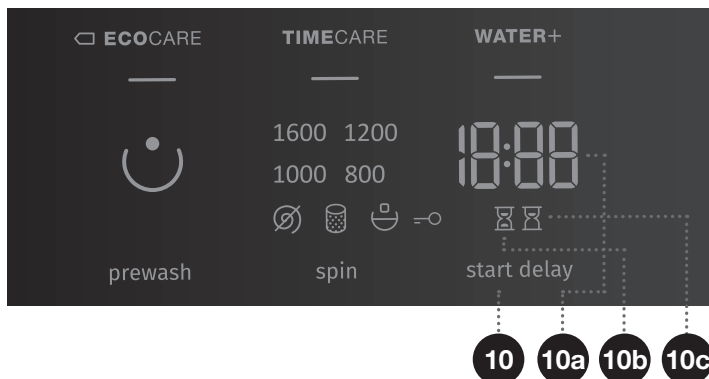

KROK 5: VÝBER DOPLNKOVÝCH FUNKCIÍ

☼ Funkcie aktivujete/deaktivujete stlačením požadovanej funkcie (predtým, ako stlačíte tlačidlo (3) ŠTART/PAUZA/STOP).

☼ Niektoré funkcie nie je možné pri určitých programoch zvoliť; na takéto prípady vás upozorní zvukový signál a blikajúce svetlo (pozri TABUĽKU FUNKCIÍ).

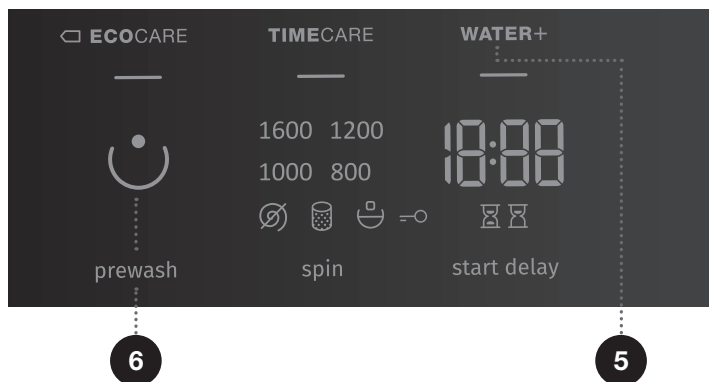

5

WATER+ (VODA+) (VYSOKÁ HLADINA VODY)

Túto funkciu používajte pri niektorých programov, ak chcete prať s väčším množstvom vody a dvomi ďalšími cyklami oplachovania.

6

PREWASH (PREDPRANIE) ☼

Túto funkciu používajte pri niektorých programov, ak chcete prať s väčším množstvom vody a dvomi ďalšími cyklami oplachovania.

☼ Ak zvolíte PREDPRANIE, do zásobníka na predpranie pridajte prací prostriedok ☼.

☼ Keď sa práčka vypne, všetky extra funkcie sa vrátia do základných/vlastných nastavení, s výnimkou nastavenia zvukového signálu.

☼ Ak ste nastavili **START DELAY** (ODLOŽENÝ ŠTART) a používate tekutý prací prostriedok, neodporúčame program s cyklom predprania.

TABUĽKA FUNKCIÍ

Programy		Teplota [°C]	NORMALCARE (základné/štandardné nastavenie)	ECO CARE	TIMECARE	WATER+ (VODA+) (V SOKÁ HLADINA VODY)	PREWASH (PREDPRANIE)	ZASTAVENIE ČERPADLA	SPIN (ODSTREDENIE) (NASTAVENIE RÝCHLOSTI ODSTREĎOVANIA)
	Cotton (Bavlna)	90	•	•	•	•	•	•	•
		□ 60	•	•	•	•	•	•	•
		□ 40	•	•	•	•	•	•	•
		30	•	•	•	•	•	•	•
		20	•	•	•	•		•	•
	Mix (Mix/Syntetika/Zmiešaná bielizeň/syntetika)	40	•	•	•	•	•	•	•
		30	•	•	•	•	•	•	•
Steril tub (Samočistiaci program)			•						
	Rinse/Softening (Pláchanie/aviváž) (Čiastkový Program)		•			•		•	•
1600	Spin (Odstredenie) (Rýchlosť odstred'ovania/ Vypúšťanie vody) (Čiastkový Program)		•						•
	Down wear (Perové materiály)	40	•		•	•	•	•	•
	Sports (Šport) (Športové oblečenie)	30	•			•		•	•
	Wool/Handwash (Vlna/Ručné pranie)	30	•		•	•		•	•
	Speed 20' (Rýchly 20')	30	•					•	•
	Allergy care (Pre alergikov)	60	•					•	•
	Auto wash (Automatické pranie)	30	•					•	•


- Môžete použiť doplnkové funkcie
- Štandardný program

OPTIMALIZÁCIA ČASU POČAS PROGRAMU

V skorej fáze pracieho programu využíva práčka modernú technológiu na určenie množstva bielizne. Po zistení množstva náplne tomu práčka prispôsobí trvanie programu.

KROK 6: SPUSTENIE PRACIEHO PROGRAMU

Stlačte tlačidlo (3) **ŠTART/PAUZA/STOP**.

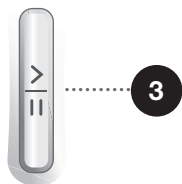

Na displeji sa zobrazuje **ČAS ZOSTÁVAJÚCI NA DOKONČENIE PROGRAMU** $\frac{\square}{\square}$ alebo čas **START DELAY** (ODLOŽENÉHO ŠTARTU) $\frac{\square}{\square}$ (ak je nastavený).

Na vybraných funkciách budú svietiť ich symboly.


Po stlačení tlačidla (3) **ŠTART/PAUZA/STOP** je možné zmeniť rýchlosť odstreďovania (okrem prípadov, keď sa používa Steril tub (Samočistiaci program) a **SPIN (ODSTREĐENIE)** (RÝCHLOSŤ ODSTREĐOVANIA/VYPÚŠŤANIE VODY/ZASTAVENIE ČERPADLA)) a aktivovať alebo deaktivovať detskú zámku, pričom iné nastavenia nie je možné zmeniť.

KROK 7: UKONČENIE PRACIEHO PROGRAMU

Práčka naznačí dokončenie pracieho programu zvukovým signálom a na displeji sa bude zobrazovať nápis »End« (»Koniec«), až kým sa práčka neprepne do pohotovostného režimu alebo nevypne. Po piatich minútach sa nápis »End« stratí.



1. Otvorte dvierka práčky.
2. Vyberte bielizeň z bubna.
3. Zatvorte dvierka!
4. Zatvorte kohútik prívodu vody.
5. Práčku vypnite (stlačte tlačidlo (1) **ON/OFF**).
6. Napájací kábel odpojte zo zásuvky.

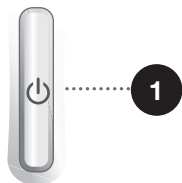

PRERUŠENIE A ZMENA PROGRAMU

RUČNÉ PRERUŠENIE

Prací program zastavíte alebo zrušíte tak, že stlačíte tlačidlo (3) **ŠTART/PAUZA/STOP** a podržíte ho dlhšie ako 5 sekúnd. Na displeji začnú blikať kontrolné svetlá. Zároveň začne práčka čerpať vodu z bubna. Keď je voda odčerpaná, dvierka práčky sa odomknú. Ak je voda v práčke horúca, práčka ju automaticky ochladí a vypustí.

OSOBNÉ NASTAVENIA

Základné a štandardné nastavenia je možné zmeniť pre každý prací program. Keď zvolíte program a doplnkové funkcie, môžete túto kombináciu uložiť tak, že stlačíte tlačidlo (3) **ŠTART/PAUZA/STOP** a podržíte ho na päť sekúnd. Na displeji sa zobrazí **S C**.

Keď je prací program uložený, všetky svetlá budú blikať.

Tento program ostane uložený, pokiaľ sa nezmení rovnakým spôsobom.

Osobné nastavenia sa môžu resetovať do továrenských nastavení v používateľskom menu.

MENU OSOBNÝCH NASTAVENÍ

Práčku zapnete stlačením tlačidla (1) ON/OFF. Stlačte naraz tlačidlá (6) **PREWASH** (PREDPRANIE) a (10) **START DELAY** (ODLOŽENÝ ŠTART), aby ste otvorili menu osobných nastavení. Na displeji sa rozsvietia kontrolné svetlá pre **ECOCARE**, **TIMECARE** a **WATER+ (VODA+)** (VYSOKÁ HLADINA VODY). Na LED displeji sa zobrazí číslo 1, ktoré označuje tiež funkciu nastavení. Otočte ovládačom programov (2) smerom doľava alebo doprava, aby ste zvolili funkciu, ktorú chcete zmeniť. Číslo 1 označuje nastavenie hlasitosti a číslo 2 označuje resetovanie nastavenia osobného programu na továrenské nastavenia. Ak požadované nastavenie nezvolíte do 20 sekúnd, program sa automaticky vráti do hlavného menu. Stlačte polohu (7) **SPIN** (ODSTREDENIE) (RÝCHLOSŤ ODSTREĐOVANIA/VYPÚŠŤANIE VODY/ZASTAVENIE ČERPADLA), aby ste potvrdili požadované funkcie a ich nastavenia; stlačte polohu (6) **PREWASCH** (PREDPRANIE), aby ste sa vrátili o krok späť. Hlasitosť zvukových signálov môžete nastaviť do štyroch úrovni (0 znamená, že je zvuk vypnutý; 1 znamená, že zvuk tlačidiel je aktivovaný; 2 znamená nízku hlasitosť a 3 znamená vysokú hlasitosť). Zvoľte hlasitosť otočením ovládača programov (2) doprava alebo doľava. Najnižšie nastavenie znamená, že zvukový signál je vypnutý.

TLAČIDLO PAUZA

Prací program môžete kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla (3) **ŠTART/PAUZA/STOP**. Ak sa v bubne nenachádza žiadna voda a teplota vody nie je dostatočne vysoká, dvierka sa po určitom čase odomknú a je možné ich otvoriť. Prací program obnovíte tak, že najprv zatvoríte dvierka a potom stlačíte tlačidlo (3) **ŠTART/PAUZA/STOP**.

CHYBY

V prípade chyby alebo poruchy sa program preruší.

Na ich výskyt vás upozornia blikajúce kontrolné svetlá a zvukový signál (pozri TABUĽKU PROBLÉMOV A ICH RIEŠENÍ), pričom sa na displeji zobrazí chyba (E:XX).


PORUCHA NAPÁJANIA

V prípade poruchy napájania sa prací program preruší. Keď sa napájanie obnoví, na displeji sa zobrazí »PF«. Prací program obnovíte stlačením tlačidla (3) **ŠTART/PAUZA/STOP**.

Čas odloženého štartu sa neresetuje.

Čas prania sa obnoví od bodu, v ktorom bol prerušený.

RUČNÉ OTVORENIE DVIEROK V PRÍPADE VÝPADKU PRÚDU – V PRÍPADE POZASTAVENIA PROGRAMU

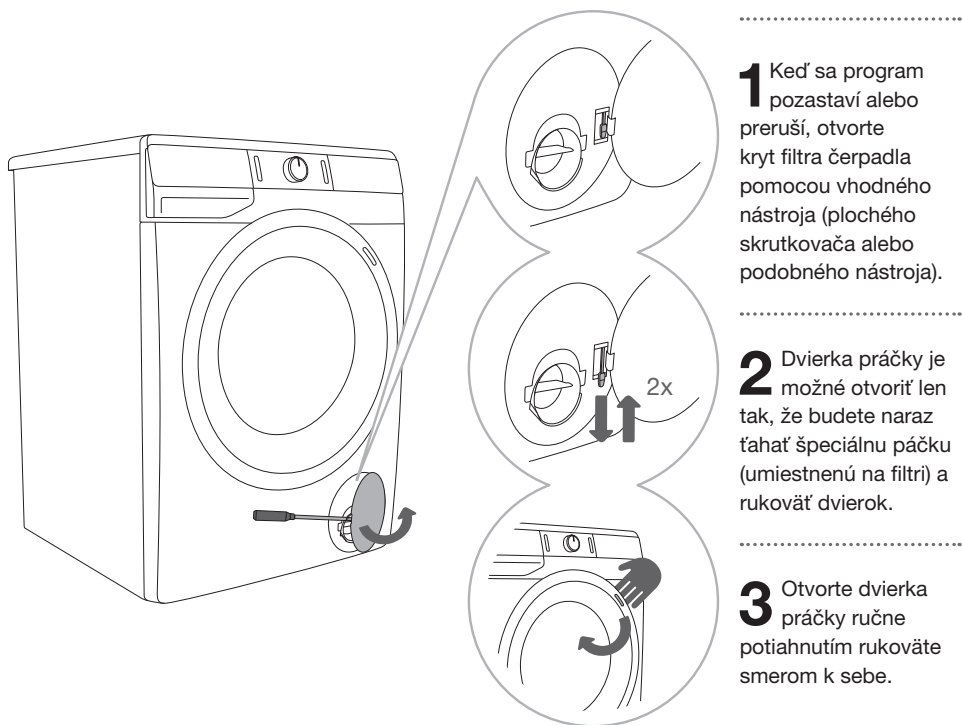

OTVORENIE DVIEROK (POZASTAVENIE/ZRUŠENIE - ZMENA PROGRAMU)

Dvierka práčky sa dajú otvoriť, keď je hladina vody dostatočne nízka a teplota vody nie je príliš vysoká. V opačnom prípade využite manuálne (fyzické) prerušenie (pozri kapitolu »PRERUŠENIE A ZMENA PROGRAMU/Manuálne (fyzické) prerušenie«).

⚠ Ak je v práčke po výpadku prúdu stále voda, neotvárajte dvierka predtým, ako ručne odčerpáte vodu z práčky cez filter čerpadla (pozri kapitolu »ČISTENIE A ÚDRŽBA/Čistenie filtra čerpadla«).


ČISTENIE A ÚDRŽBA

⚠ Pred čistením odpojte práčku zo siete.

☹ Deti by nemali práčku čistiť ani vykonávať jej údržbu bez dozoru!

ČISTENIE DÁVKOVAČA

☹ Dávkovač by sa mal čistiť najmenej dvakrát za mesiac.

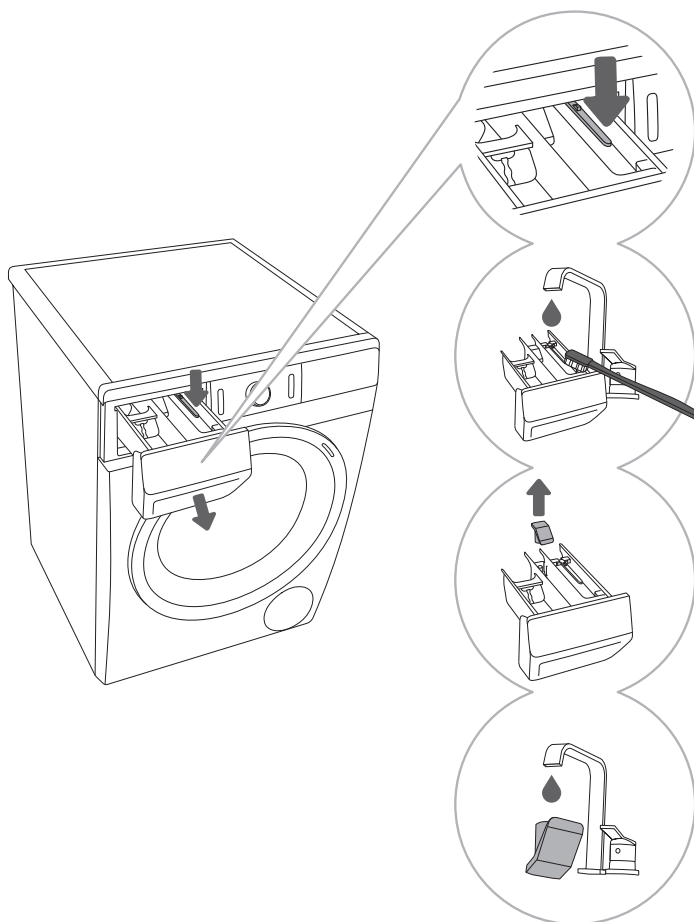

1 Dávkovač vyberiete z krytu stlačením malej klapky.


2 Dávkovač vyčistíte pod tečúcou vodou pomocou kefy a vysušíte. Z dna krytu odstráňte tiež akékoľvek zvyšky pracieho prostriedku.

3 V prípade potreby vyberte a vyčistíte uzáver.

4 Uzáver vyčistíte pod tečúcou vodou a založíte ho naspäť.

☹ Dávkovač neumývajte v umývačke riadu.

ČISTENIE PRÍVODOVEJ HADICE, KRYTU DÁVKOVAČA PRACIEHO PROSTRIEDKU A GUMENÉHO TESNENIA DVIEROK

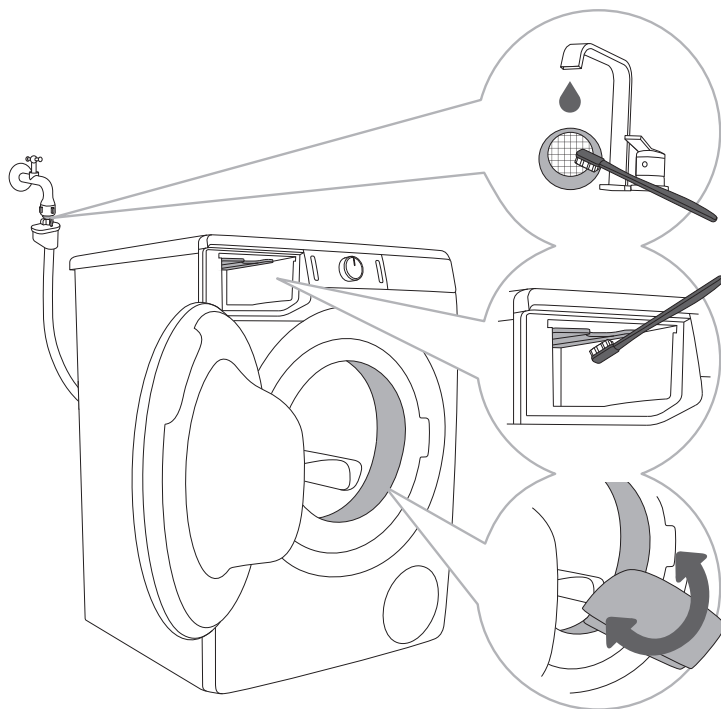


1 Sieťový filter vyčistíte pod tečúcou vodou.

2 Pomocou kefy vyčistíte celú oblasť pláchania v práčke, hlavne dýzy na hornej strane pláchacej komory.

3 Po každom praní utrite gumové tesnenie dvierok, aby ste predĺžili jeho životnosť.

ČISTENIE FILTRA ČERPADLA

☼ Počas čistenia môže uniknúť nejaké množstvo vody. Preto odporúčame na podlahu prestrieť savú utierku alebo handru.

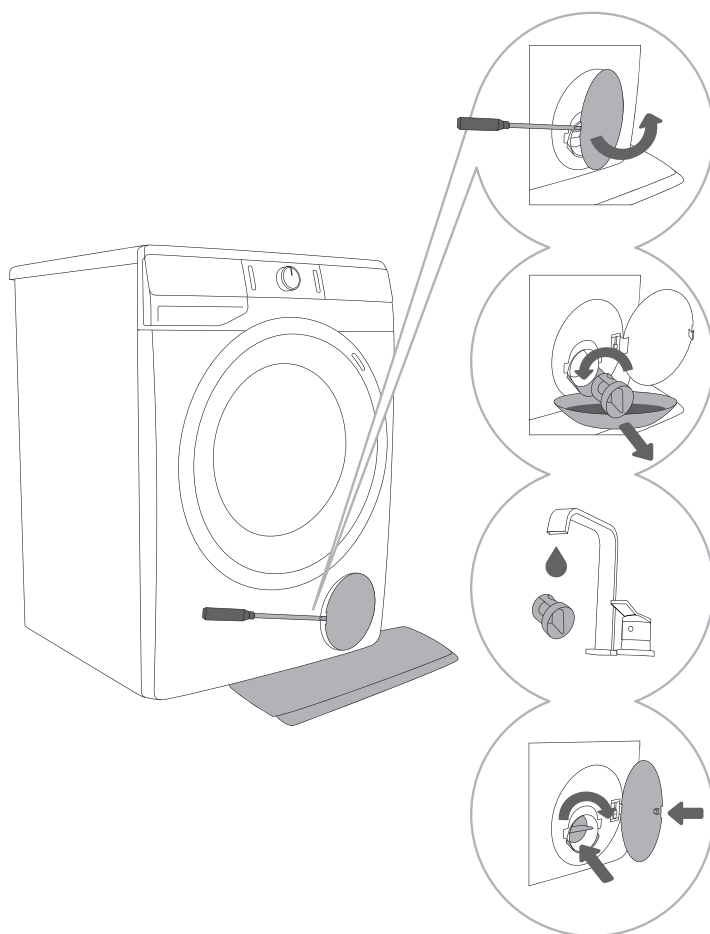

1 Otvorte kryt filtra čerpadla pomocou vhodného nástroja (plochého skrutkovača alebo podobného nástroja).

2 Pred čistením filtra čerpadla vyberte lievik odtoku vody.

Filter čerpadla pomaly otočte proti smeru hodinových ručičiek. Filter čerpadla vytiahnite a nechajte vodu pomaly odtiecť.

3 Filter čerpadla vyčistite pod tečúcou vodou.

4 Založte filter čerpadla naspäť tak, ako je znázornené na obrázku, a dotiahnite ho otočením v smere hodinových ručičiek. Tesnenie filtra by malo byť čisté, aby nepretekalo.

⚠ Vyčistite filter čerpadla a oddeľovač vody v stene vždy, keď sa na displeji zobrazí symbol (8).

☼ Filter čerpadla sa musí občas vyčistiť, hlavne po praní flaušu, vlny alebo veľmi starej bielizne.


ČISTENIE EXTERIÉRU PRÁČKY

⚠ Pred čistením práčku vždy odpojte zo siete.

Exteriér práčky a displej vyčistíte pomocou mäkkej a navlhčenej bavlnenej utierky a vody.

⚠ Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť práčku (dodržiňte odporúčania a upozornenia výrobcov čistiacich prostriedkov).

☞ Práčku nečistite silným prúdom vody!

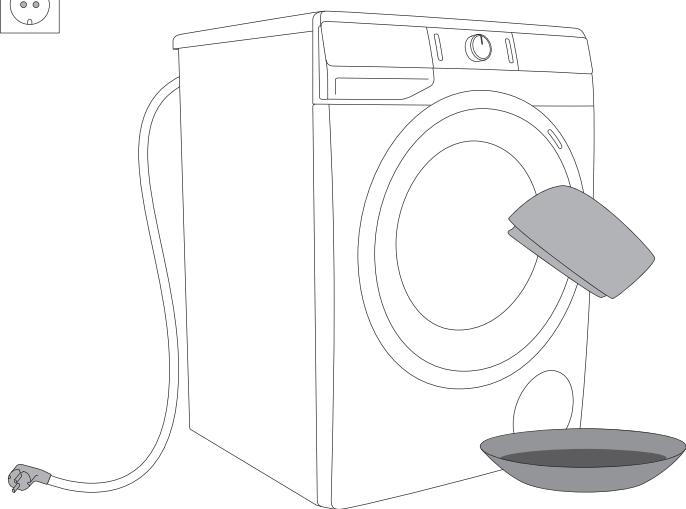

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

ČO TREBA UROBIŤ ...?

Pračka automaticky riadi činnosť jednotlivých funkcií počas prania. Ak sa zistí nejaká nezrovnalosť, na displeji sa zobrazí hlásenie (E: XX). Pračka bude hlásiť chybu, až kým sa nevypne. Problémy životného prostredia (napr. výpadky elektriny) môžu spôsobiť rôzne chybové hlásenia (pozri TABUĽKA PROBLÉMOV A ICH RIEŠENÍ). V takomto prípade:

- Pračku vypnite a počkajte pár sekúnd.
- Pračku zapnite a prací program zopakujte.
- Väčšinu prevádzkových chýb môže vyriešiť používateľ (pozri TABUĽKU PROBLÉMOV A ICH RIEŠENÍ).
- Ak chyba pretrváva, kontaktujte servisného technika.
- Opravy môže vykonať iba vhodne vyškolený odborník.
- Záruka sa nevzťahuje na opravy alebo reklamácie spôsobené nesprávnym pripojením alebo použitím práčky. V takýchto prípadoch nesie náklady za opravy používateľ spotrebiča.

⚡ Záruka sa nevzťahuje na chyby alebo poruchy spôsobené problémami životného prostredia (údery blesku, výpadky elektriny, prírodné katastrofy atď.).

TABUĽKA PROBLÉMOV A ICH RIEŠENÍ

Problém/ chyba	Zobrazenie na displeji a opis problému	Čo treba urobiť?
E0	Nesprávne nastavenie 	Program reštartujte. Ak sa chyba znova objaví, kontaktujte servisného technika.
E1	Chyba snímača teploty 	Privádzaná voda je príliš studená. Zopakujte prací program. Ak práčka opäť hlási túto chybu, zavolajte servisného technika.
E2	Chyba zamknutia dvierok 	Odpojte napájací kábel zo zásuvky, potom ho znovu zapojte a práčku zapnite. Ak sa chyba znova objaví, kontaktujte servisného technika.
E3	Chyba prívodu vody 	Skontrolujte nasledovné: • či je prírodný ventil otvorený, • či je filter na prívodovej hadici čistý, • či prívodová hadica nie je deformovaná (pristrihnutá, upchatá a pod.), • či je tlak vody v rozmedzí od 0,05 do 0,8 MPa (0,5 – 8 bar). Následne stlačte tlačidlo (3) ŠTART/PAUZA/STOP , aby ste program obnovili. Ak sa chyba znova objaví, kontaktujte servisného technika.
E4	Chyba motora 	Program reštartujte. Ak sa chyba znova objaví, kontaktujte servisného technika.
E5	Chyba motora 	Program reštartujte. Ak sa chyba znova objaví, kontaktujte servisného technika.
E6	Chyba ohrevu vody 	Program reštartujte. Ak sa chyba znova objaví, kontaktujte servisného technika.
E7	Chyba vypúšťania vody 	Skontrolujte nasledovné: • či je filter čerpadla čistý, • či nie je odtoková hadica upchatá, • či nie je odtok upchatý, • či je odtoková hadica umiestnená pod maximálnou a nad minimálnou výškou (pozri kapitolu »INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE/ Pripojenie a zabezpečenie odtokovej hadice«); potom opäť stlačte tlačidlo (3) ŠTART/PAUZA/STOP . Ak sa chyba znova objaví, kontaktujte servisného technika.

Problém/ chyba	Zobrazenie na displeji a opis problému	Čo treba urobiť?
E10	Chyba snímača hladiny vody 	Odpojte napájací kábel zo zásuvky, potom ho znovu zapojte a práčku zapnite. Ak sa chyba znova objaví, kontaktujte servisného technika.
E11	Pretečenie vody 	Ak sa v bubne nachádza nadmerné množstvo vody a na displeji sa zobrazuje chyba, prací program sa preruší a voda sa z práčky odčerpá. Program reštartujte. Ak sa chyba znova objaví, kontaktujte servisného technika. Ak sa v bubne nachádza nadmerné množstvo vody a na displeji sa zobrazuje chyba, zatiaľ čo práčka naďalej pridáva vodu, zatvorte vodovod a zavolajte servisného technika.
E12	Chyba motora 	Program reštartujte. Ak sa chyba znova objaví, kontaktujte servisného technika.
E22	Chyba pri zamykaní dvierok 	Dvierka sú zatvorené, ale nie je možné ich zamknúť. Práčku vypnite. Znovu ju zapnite a spustíte prací program. Ak sa chyba znova objaví, kontaktujte servisného technika.
E23	Chyba pri odomykaní dvierok 	Dvierka sú zatvorené, ale nie je možné ich odomknúť. Práčku vypnite a znova zapnite. Ak sa chyba znova objaví, kontaktujte servisného technika. Pre otvorenie dvierok pozri kapitolu »PRERUŠENIE A ZMENA PROGRAMU/Ručné otvorenie dvierok«.
E36	Chyba komunikácie UI a PMCU 	Práčku vypnite a znova zapnite. Ak sa chyba znova objaví, kontaktujte servisného technika.
	Upozornenie systému vypúšťania vody Zobrazí sa symbol 	Upozornenie o zníženom toku vody vo fáze čerpania. Skontrolujte nasledovné: • či je filter čerpadla čistý, • či nie je odtoková hadica upchatá, • či nie je odtok upchatý, • či je odtoková hadica umiestnená pod maximálnou a nad minimálnou výškou (pozri kapitolu »INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE/ Pripojenie a zabezpečenie odtokovej hadice«);
	Nerovnomerne rozložená bielizeň Keď sa prací program dokončí, na displeji zostane svietiť symbol  .	Manuálne rozložte bielizeň a spustíte program odstreďovania.

Problém/ chyba	Zobrazenie na displeji a opis problému	Čo treba urobiť?
cln	Varovný systém pre spustenie Steril tub (Samočistiaceho programu)  Keď sa prací program dokončí, na displeji budú striedavo svietiť symboly »cln« a »End«.	Odporúčame spustiť Steril tub (Samočistiaci program)
»PF«	Upozornenie na poruchu napájania 	Prací program sa prerušil v dôsledku poruchy napájania. Pranie obnovíte stlačením tlačidla (3) ŠTART/PAUZA/STOP .
	Displej a tlačidlá nereagujú	Odpojte napájací kábel zo zásuvky, potom ho znovu zapojte a práčku zapnite. Ak sa chyba znova objaví, kontaktujte servisného technika.

Nerovnomerne rozložená bielizeň alebo kopy bielizne zmotanej dokopy v bubne práčky môžu spôsobiť problémy, ako napríklad vibrácie alebo hlučný chod. Práčka takéto problémy zistí a aktivuje sa UKS* (*systém regulácie stability).

Menšie várky bielizne (napr. jeden uterák, jeden sveter, jeden župan a pod.) alebo oblečenie vyrobené z materiálov so špeciálnymi geometrickými vlastnosťami je prakticky nemožné rovnomerne v bubne práčky rozložiť (papuče, väčšie kusy oblečenia atď.). To vedie k viacerým pokusom spotrebiča bielizeň prerozdeliť, čo následne spôsobí, že program bude trvať dlhšie. V extrémnych prípadoch s nepriaznivými podmienkami sa môže program dokončiť bez cyklu odstredžovania. UKS* (*systém regulácie stability) umožňuje stabilnú prevádzku a dlhšiu životnosť práčky.

Ak problém pretrváva aj napriek dodržaniu odporúčania uvedeného vyššie, kontaktujte autorizovaného servisného technika. Záruka sa nevzťahuje na opravy alebo reklamácie spôsobené nesprávnym pripojením alebo použitím práčky. V tomto prípade bude náklady na opravu znášať zákazník.

SERVIS


Predtým, ako zavoláte servisného technika

Keď budete kontaktovať servisné stredisko, uveďte, prosím, typ práčky (1), kód/ID (2), číslo modelu (3) a sériové číslo (4).


Typ, kód/ID, model a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku umiestnenom na prednej strane otvoru dvierok práčky.

⚠ V prípade poruchy použite len náhradné diely schválené oprávnenými výrobcami.

⚠ Záruka sa nevzťahuje na opravy alebo reklamácie spôsobené nesprávnym pripojením alebo použitím práčky. V takýchto prípadoch nesie náklady za opravy používateľ spotrebiča.

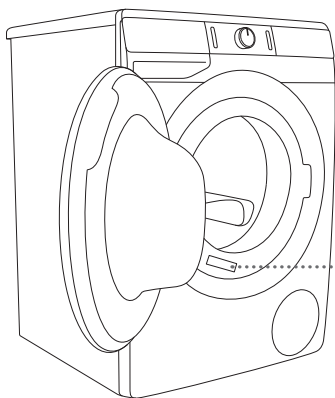

1 2 3 4

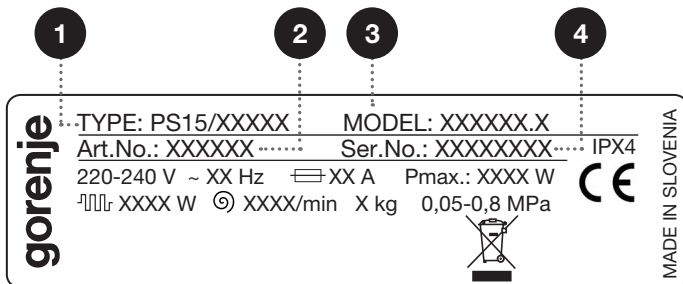

Doplnkové vybavenie a príslušenstvo na údržbu si môžete pozrieť na našej webovej stránke: www.gorenje.com

ODPORÚČANIA PRE PRANIE A ÚSPORNÉ VYUŽITIE VAŠEJ PRÁČKY

Nové farebné oblečenie perte po prvýkrát osobitne.

Veľmi zašpinenú bielizeň perte v menších množstvách s väčším množstvom pracieho prášku alebo s cyklom predprania.

Na dolné škvrny naneste pred praním špeciálny odstraňovač škvŕn. Odporúčame vám pozrieť si TIPY OHLADNE ODSTRANOVANIA ŠKVŔN.

Pri jemne zašpinenej bielizni odporúčame program s cyklom predprania, použite kratšie programy (napr. **TIMECARE**) a nižšie teploty.

Ak často periete bielizeň pri nízkych teplotách a používate tekuté čistiace prostriedky, v práčke sa môžu rozmnožovať baktérie, čo môže spôsobiť zápach. Aby ste takémuto zápachu predchádzali, odporúčame občas spustiť program Steril tub (Samočistiaci program) (pozri TABUĽKU PROGRAMOV).

Odporúčame vám vyhýbať sa praniu veľmi malého množstva bielizne, ktoré spôsobuje nadmernú spotrebu energie a horší výkon práčky.

Zloženú bielizeň pred vložením do bubna uvoľnite.
Používajte len prostriedky určené do práčky.

Prací prášok alebo tekutý prací prostriedok pridávajte podľa pokynov výrobcu podľa teploty prania a zvoleného pracieho programu.

Ak tvrdosť vody presiahne 14°dH, mali by ste použiť zmäkčovač vody. Na poškodenie ohrievača vyplývajúce z nesprávneho použitia zmäkčovača vody sa záruka nevzťahuje. Skontrolujte údaje o tvrdosti vody podľa vášho miestneho dodávateľa alebo distribútora vody.

Použitie bielidiel na báze chlóru sa neodporúča, pretože môžu poškodiť ohrievač.


Do dávkovača pracieho prostriedku nepridávajte stvrdnuté hrudky pracieho prášku, pretože sa tým môže upchať potrubie v práčke.

Pri použití hustých tekutých výrobkov určených na starostlivosť o bielizeň ich odporúčame zriediť s vodou, aby sa predišlo upchatiu odtoku dávkovača.
Tekuté pracie prostriedky sú určené pre pracie programy bez cyklu predprania.

Pri vyšších rýchlostiach odstreďovania ostane v bielizni menšie množstvo zvyškovej vlhkosti. Výsledkom toho bude sušenie v bubnovej sušičke hospodárnejšie a rýchlejšie.

Tvrdosť vody	Úrovne tvrdosti			
	°dH (°N)	m mol/l	°fH(°F)	p.p.m.
1 - mäkká	< 8,4	< 1,5	< 15	< 150
2 - normálna	8,4 - 14	1,5 - 2,5	15 - 25	150 - 250
3 - tvrdá	> 14	> 2,5	> 25	> 250

☞ Skontrolujte údaje o tvrdosti vody podľa vášho miestneho dodávateľa alebo distribútora vody.

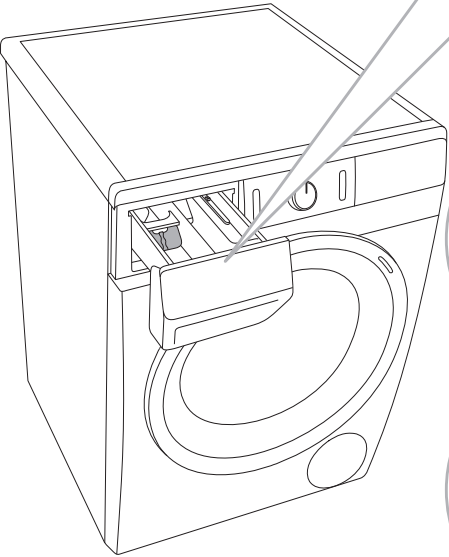

.....

1 Práčka sa dodáva s deliacou vložkou/rozdeľovačom, ktorá umožňuje pridať tekutý prací prostriedok do hlavného zásobníka (ľavého zásobníka).

.....

2 Keď používate prací prášok, deliaca vložka/rozdeľovač by mala byť zodvihnutá.

.....

3 Keď používate tekutý prací prostriedok, deliaca vložka/rozdeľovač by mala byť spustená.

Symbyly dávkovača pracieho prostriedku

- ☺ predpranie
- ☺ hlavný prací cyklus
- ☺ aviváž

☼ Prací prášok odporúčame pridať tesne pred začatím prania. Ak ho pridávate skôr, dávkovač musí byť úplne suchý; v opačnom prípade môže prací prášok pred začiatkom prania stvrdnúť.

☼ Aviváž nalejte do dávkovača, zásobníka označeného symbolom ☼. Dodržiavajte pokyny uvedené na obale.

☼ Zásobník na aviváž nenapĺňajte nad označenie max. (maximálna označená hladina). V opačnom prípade sa aviváž pridá k bielizni skôr, čím zhorší výsledok prania.

TIPY OHĽADNE ODSTRAŇOVANIA ŠKVRŇ

Pred použitím špeciálnych prípravkov na odstraňovanie škvŕn vyskúšajte na menej odolné škvŕny prirodzené spôsoby, ktoré neškodia životnému prostrediu.

Vyžadujú si však rýchlu reakciu! Škvŕnu namočte pomocou savej špongie alebo papierového obrúska.

Škvŕny	Odstránenie škvŕn
Blato	Keď je škvŕna suchá, najprv ju pred práním v práčke z oblečenia zoškrabte. V prípade odolnej škvŕny ju pred práním namočte enzymatickým odstraňovačom škvŕn. V prípade menej odolnej škvŕny vyčistite oblečenie pred práním pomocou tekutého pracieho prostriedku alebo pracieho prášku s vodou.
Antiperspirant	Pred práním v práčke nalejte na bielizeň tekutý prací prostriedok. Na odolné škvŕny použite odstraňovač škvŕn. Ako alternatívu môžete pri praní použiť bielidlo na báze kyslíka.
Čaj	Bielizeň namočte alebo opláchnite v studenej vode a v prípade potreby pridajte odstraňovač škvŕn.
Čokoláda	Bielizeň namočte alebo opláchnite vo vlažnej mydlovej vode. Potom na škvŕnu nakvapkajte šťavu z citróna a opláchnite.
Atrament	Pred práním v práčke naneste na škvŕnu odstraňovač škvŕn. Môžete použiť aj denaturovaný lieh. Otočte oblečenie naruby a pod škvŕnu položte papierový obrúsok. Lieh naneste na škvŕnu z opačnej strany. Nakoniec oblečenie poriadne opláchnite.
Fixky	Zriedte trochu škrobu vo vode a naneste ho na škvŕnu. Keď vyschne, odškrabte ho štetcom; potom oblečenie operte v práčke.
Detské jedlo (moč, blato, škvŕny z jedla)	Pred práním v práčke namočte škvŕny do vlažnej vody aspoň na polhodinu. Pre jednoduchšie odstránenie škvŕn pridajte enzymatický odstraňovač škvŕn.
Tráva	Pred práním v práčke namočte bielizeň do enzymatického odstraňovača škvŕn. Škvŕny trávy môžete odstrániť tiež namočením bielizne (približne na 1 hodinu) do zriedenej šťavy z citróna alebo destilovaného octu.
Vajcia	Oblečenie namočte do enzymatického odstraňovača škvŕn. Namočte ho do studenej vody aspoň na 30 minút alebo, ak ide o odolné škvŕny, na niekoľko hodín. Potom oblečenie operte v práčke.
Káva	Oblečenie namočte do slanej vody. Ak škvŕna nie je čerstvá, namočte ju do zmesi glycerínu, amoniaku a liehu.
Leštidlo na topánky	Na škvŕnu naneste kuchynský olej a opláchnite ju.
Krv	Čerstvá škvŕna – oblečenie opláchnite v studenej vode a operte ho v práčke. Zaschnutá škvŕna – oblečenie namočte do enzymatického odstraňovača škvŕn. Potom oblečenie operte v práčke. Ak škvŕna nezmizne, pokúste sa ju odstrániť pomocou bielidla vhodného na daný typ oblečenia.

Škvryny	Odstránenie škvŕn
Lepidlo, žuvačka	Oblečenie vložte do vrečka a vložte do mrazničky, až kým škvŕna nestvrdne. Potom ju odstráňte pomocou tupého noža. Potom škvŕnu zriedte pomocou odstraňovača škvŕn určeného na predpranie a poriadne opláchnite. Potom bielizeň operte ako zvyčajne.
Make-up	Použite odstraňovač škvŕn určený na predpranie a potom bielizeň operte v práčke.
Maslo	Pred praním v práčke naneste na škvŕnu odstraňovač škvŕn. Potom ju opláchnite horúcou vodou (s takou teplotou vhodnou pre danú tkaninu).
Mlieko	Oblečenie namočte do enzymatického odstraňovača škvŕn. Namočte ho aspoň na 30 minút alebo, ak ide o odolné škvŕny, na niekoľko hodín. Potom oblečenie operte v práčke.
Ovocná šťava	Na škvŕnu naneste zmes soli a vody. Nechajte chvíľu pôsobiť, potom opláchnite. Pred praním v práčke môžete na škvŕnu naniesť sódu bikarbónu, destilovaný ocot alebo šťavu z citróna. Na staré škvŕny použite glycerín. Po 20 minútach bielizeň opláchnite studenou vodou a potom ju operte v práčke.
Víno	Bielizeň namočte do studenej vody na minimálne 30 minút. Použite tiež odstraňovač škvŕn. Potom oblečenie operte v práčke.
Vosk	Oblečenie vložte do mrazničky, až kým vosk nestvrdne. Potom ho zoškrabte. Zvyšok vosku odstráňte tak, že pod škvŕnu položíte papierový obrúsok a nahrejete žehličkou, až kým ho obrúsok nepohltí.
Pot	Pred praním v práčke poriadne votrite na škvŕnu tekutý prací prostriedok.
Žuvačka	Oblečenie vložte do mrazničky, až kým žuvačka nestvrdne. Potom ju zoškrabte. Potom oblečenie operte v práčke.

LIKVIDÁCIA

Balenie je vyrobené z materiálov šetrných k životnému prostrediu, ktoré sa dajú recyklovať, zlikvidovať alebo zničiť bez poškodenia životného prostredia. Z tohto dôvodu je obalový materiál riadne označený.



Značka na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom by sa nemalo narábať ako s bežným domovým odpadom. Výrobok odneste do autorizovaného centra určeného na spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

Pri **likvidácii** práčky na konci jej životnosti odstráňte všetky napájacie káble a zničte západku dvierok a spínač, aby ste predišli zamknutiu alebo zablokovaniu dvierok (bezpečnosť detí).

Správna **likvidácia** výrobku pomôže zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by sa mohli objaviť v prípade nesprávnej likvidácie výrobku. Pre podrobnejšie informácie o likvidácii a spracovaní výrobku kontaktujte príslušný miestny orgán zodpovedný za spracovanie odpadov, spoločnosť na likvidáciu odpadov alebo obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili.

TABUĽKA TRVANIA PROGRAMU A RÝCHLOSTI ODS TREĎOVANIA

Programy		Teplota [°C]	NORMALCARE (základné/štandardné nastavenie)	ODSTREDENIE (RÝCHLOSŤ ODS TREĎOVANIA)
			Čas prania [v minútach]	[ot./min.]
	Cotton (Bavlna)	90	218	* MAX
		□ 60	182	
		□ 40	167	
		30	146	
		20	97	
	Mix (Mix/Syntetika/Zmiešaná bielizeň/syntetika)	40	117	** 1000
		30	114	
	Steril tub (Samočistiaci program)	-	110	-
	Rinse/Softening (Pláchanie/aviváž) (Čiastkový program)	-	29	* MAX
1600	Spin (Odstredenie) (Rýchlosť odstredovania/ Vypúšťanie vody) (Čiastkový program)	-	17	* MAX
	Down wear (Perové materiály)	40	67	** 800
	Sports (Šport) (Športové oblečenie)	30	50	** 1000
	Wool/Handwash (Vlna/ručné pranie)	30	57	** 800
	Speed 20' (Rýchly 20')	30	20	** 1000
	Allergy care (Pre alergikov)	60	165	* MAX
	Auto wash (Automatické pranie)	30	106	** 1200

* Maximálna rýchlosť odstredovania (MAX)

** V závislosti od modelu

□ Štandardný program

☼ Nízka teplota vody, nízke napätie a rôzne náplne práčky môžu ovplyvniť čas prania; zobrazený zostávajúci čas sa počas procesu prania podľa toho upraví.

TABUĽKA TYPICKEJ SPOTREBY

Práčka s UNIVERZÁLNYM motorom (typ PS15/2XXXX)

(pozri kapitolu »OPIS PRÁČKY/Technické informácie«.)

Program	Max. náplň [kg]	Teplota [°C]	Odstredenie [ot./min.]	Zvyšková vlhkosť [%]	Čas prania [v minútach]	Spotreba vody [l]	Spotreba energie [kWh]
Bavlna							
430 mm							
A+++ ECO* □	6/3**	60	800-1400	62-53	214/175	49	0,75/0,65**
A+++ ECO* □	6/3**	40	800-1400	62-53	195/171	49	0,67/0,60**
465 mm							
A+++ ECO* □	7/3,5**	60	800-1400	62-53	214/175	51	0,86/0,75**
A+++ ECO* □	7/3,5**	40	800-1400	62-53	195/171	51	0,70/0,62**
545 mm							
A+++ ECO* □	8/4**	60	800-1400	62-53	214/175	55	0,91/0,84**
A+++ ECO* □	8/4**	40	800-1400	62-53	195/171	55	0,85/0,80**
A+++ ECO* □	7/3,5**	60	800-1400	62-53	214/175	52	0,90/0,67**
A+++ ECO* □	7/3,5**	40	800-1400	62-53	195/171	52	0,67/0,60**

* Testovací program podľa EN 60456 s maximálnou rýchlosťou odstredovania

** Polovičná náplň

Bavlna 40 °C ECO □ a 60 °C ECO □ sú štandardné programy, ku ktorým sa vzťahujú údaje na energetickom štítku. Tieto programy sú vhodné pre bežne zašpinenú bielizeň a sú to najúčinnnejšie programy vzhľadom na spotrebu vody a energie. Preto sa môže skutočná teplota vody líšiť od menovitej teploty cyklu.

Práčka s motorom BPM (typ PS15/3XXXX)

(pozri kapitolu »OPIS PRÁČKY/Technické informácie«.)

Program	Max. náplň [kg]	Teplota [°C]	Odstredenie [ot./min.]	Zvyšková vlhkosť [%]	Čas prania [v minútach]	Spotreba vody [l]	Spotreba energie [kWh]
Bavlna							
430 mm							
A+++ ECO* □	6/3**	60	800-1400	62-53	214-175	49	0,74/0,62**
A+++ ECO* □	6/3**	40	800-1400	62-53	195-171	49	0,55/0,47**
465 mm							
A+++ ECO* □	7/3,5**	60	800-1400	62-53	214-175	51	0,81/0,70**
A+++ ECO* □	7/3,5**	40	800-1400	62-53	195-171	51	0,65/0,59**
545 mm							
A+++ ECO* □	8/ 4**	60	800-1600	62-44	214-175	54	0,90/0,85**
A+++ ECO* □	8/ 4**	40	800-1600	62-44	195-171	54	0,75/0,70**
A+++ ECO* □	7/3,5**	60	800-1600	62-44	214-175	50	0,86/0,73**
A+++ ECO* □	7/3,5**	40	800-1600	62-44	195-171	50	0,65/0,58**

* Testovací program podľa EN 60456 s maximálnou rýchlosťou odstredovania

** Polovičná náplň

Bavlna 40 °C ECO □ a 60 °C ECO □ sú štandardné programy, ku ktorým sa vzťahujú údaje na energetickom štítku. Tieto programy sú vhodné pre bežne zašpinenú bielizeň a sú to najúčinnnejšie programy vzhľadom na spotrebu vody a energie. Preto sa môže skutočná teplota vody líšiť od menovitej teploty cyklu.

☼ Maximálna alebo nominálna náplň sa vzťahuje na bielizeň podľa normy IEC 60456.

⚠ Vzhľadom na odchýlky z hľadiska typu a množstva bielizne, rýchlosti otáčok, kolísania výkonu, teploty a vlhkosti prostredia sa hodnoty týkajúce sa trvania programu a spotreby energie namerané u koncového používateľa môžu líšiť od hodnôt uvedených v tabuľke.

POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Ak sa po zapnutí práčky (tlačidlo (1) **ON/OFF**) nespustí žiadny program alebo sa nezvolí žiadny krok, kontrolné svetlá na vybraných funkciách sa 5 minút po ukončení programu vypnú. Práčku znovu zapnete stlačením tlačidla (1) **ON/OFF**.

P_o = vážený výkon pri vypnutej práčke [W]	0,3
P_I = vážený výkon v pohotovostnom režime [W]	0,7
T_I = čas pohotovostného režimu [min]	5,0

Vyhradzujeme si právo na vykonanie akýchkoľvek zmien v tomto návode na použitie.

