



Narwal Flow 2

1 Prehľad produktu


1.1 Obsah balenia

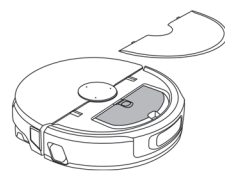


Robot × 1 (Predinštalovaná nádoba na prach × 1 a pásový mopovací modul × 1)

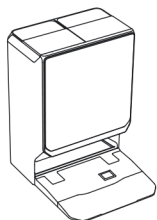


Samočistiaca nabíjacia stanica × 1 (Vrátane čistiacej základne × 1, nádrže na čistú vodu × 1, nádrže na špinavú vodu × 1, zásobníka na čistiaci prostriedok × 1, inhibítora vodného kameňa × 1, vymeniteľného čistiaceho filtra × 1)




Inhibitor vodného kameňa × 1

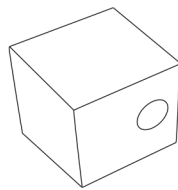

Systém vyprázdňovania prachu



Filter nádoby na prach × 1



Napájací kábel × 1




Bočná kefa proti namotávaní × 1




Čistiaci prostriedok × 1

1.2 Robot


Predná časť (zatvorený horný kryt)

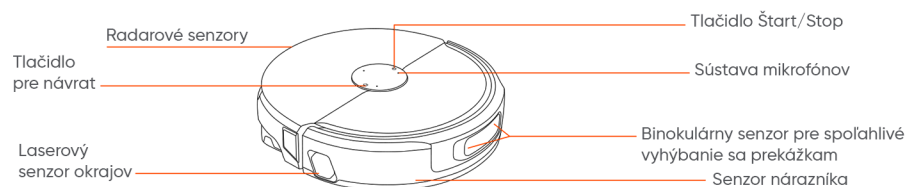


Predná časť (otvorený horný kryt)

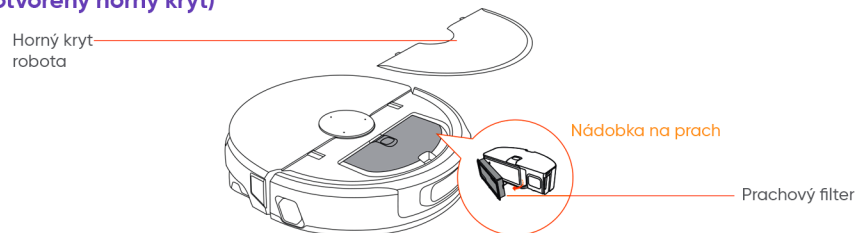

Spodná časť robota

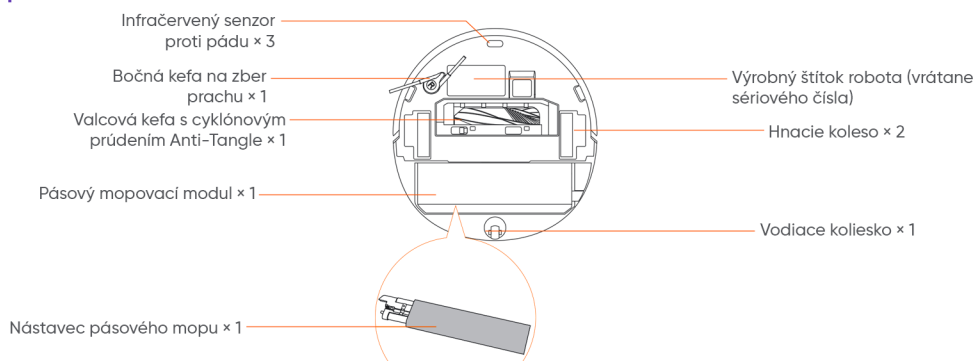

1.3 Súčasti multifunkčnej stanice

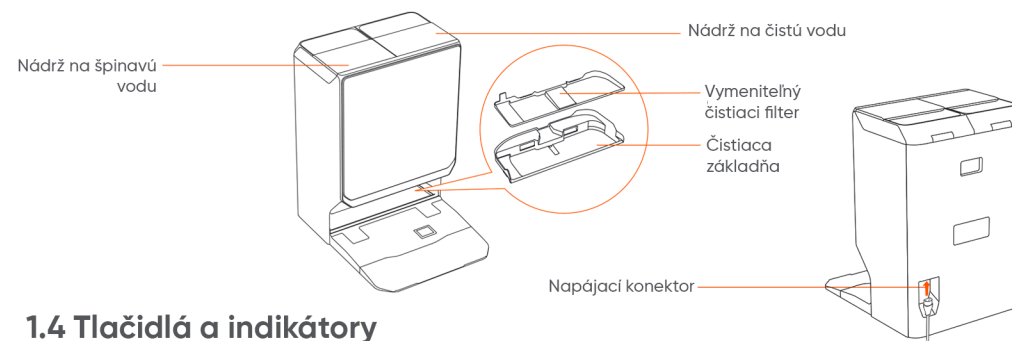

1.4 Tlačidlá a indikátory

Tlačidlá robota

Tlačidlo	Akcia	Funkcia
Štart/Stop	Krátke stlačenie	Spustenie / pozastavenie / obnovenie upratovania
	Dlhé stlačenie na 2 sekundy	Zapnutie / vypnutie; ukončenie upratovania
	Dlhé stlačenie na 10 sekúnd	Vynútené vypnutie
Návrat	Trojité stlačenie	Aktivácia / deaktivácia detského zámku
	Krátke stlačenie	Návrat robota do samočistiacej nabíjacej stanice
	Dlhé stlačenie na 5 sekúnd a uvoľnenie	Prechod do režimu párovania
	Dlhé stlačenie na 15 sekúnd	Obnovenie firmvéru systému a vymazanie všetkých užívateľských dát


Svetelné indikátory robota

Svetelný efekt	Stav
Biela	Nečinnosť / Pohotovostný režim
Modrá	Prebieha upratovanie / Hlasová odozva Navo
Červená	Porucha / Chyba
Oranžová	Režim párovania / Prebieha aktualizácia

Svetelné indikátory samočistiacej nabíjacej stanice

Svetelný efekt	Stav
Vypnuté	Nečinnosť
Zhromažďovanie (animácia)	Prebieha upratovanie / Režim nočného osvetlenia
Pulzovanie	Sušenie
Blikanie	Chyba / Zaparkované v doku
Plynúci	Začatie upratovania / Upratovanie dokončené
Počúvanie a hovorenie	Hlasová interakcia, keď je robot v nabíjacej stanici


2. Príprava pred použitím

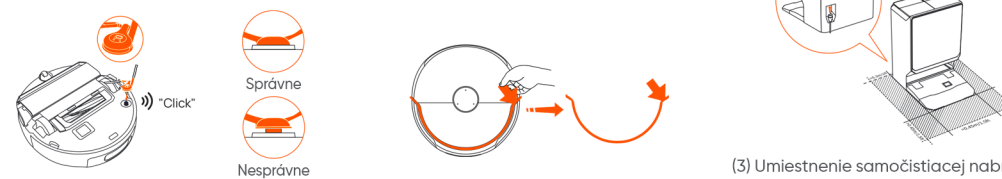

(1) Inštalácia bočnej kefy
Zatlačte bočnú kefu pevne do drážky, kým nebudete počuť „cvaknutie“, ktoré potvrdzuje správne a bezpečné usadenie.

(2) Odstránenie ochranných prvkov
Potiahnite za nálepku na hornom kryte, otvorte ho a vyberte ochranné penové pásy. Zatvorte horný kryt.

(3) Umiestnenie samočistiacej nabíjacej stanice
Zapojte napájací kábel do zadného portu stanice a pripojte ho do zásuvky. Pred stanicou zaistite voľný priestor 0,45 m bez schodov alebo prekážok, aby mal robot bezproblémový prístup. Upozornenie: Neumiestňujte nabíjaciu stanicu do blízkosti zdrojov tepla.

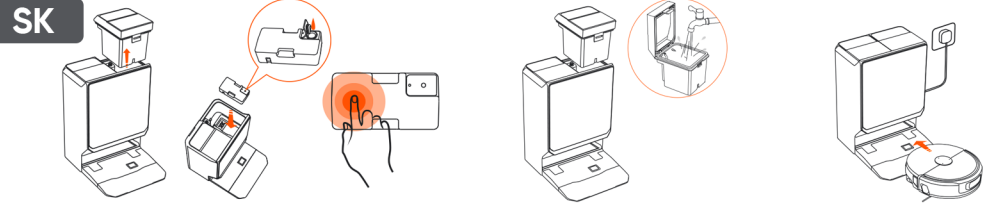

(4) Doplňenie čistiacieho prostriedku: Otvorte horný kryt nabíjacej stanice a vyberte nádrž na čistú vodu. Vytiahnite integrovaný zásobník, odklopte viečko a naplňte ho čistiacim prostriedkom. Po naplnení viečko starostlivo uzavrite a zásobník vložte späť do vyhradeného slotu vo vnútri stanice. Uistite sa, že je hlavný zásobník pevne zatlačený na svoje miesto. Upozornenie: Používajte výhradne originálny čistiaci prostriedok Narwal, predídete tak poškodeniu zariadenia.

(5) Naplnenie čistou vodou Otvorte západku nádrže na čistú vodu a naplňte ju čistou vodou. Starostlivo zatvorte veko a nádrž vložte späť do samočistiacej nabíjacej stanice.


(6) Prvé zapnutie robota Uistite sa, že bočná kefa a kamera smerujú von. Zatlačte robota do nabíjacej stanice. Pri správnom zarovnaní sa indikátor stanice rozsvieti neprerušovane na 3 sekundy. Zhruba po 10 sekundách sa robot automaticky zapne.



(7) Pripojenie a párovanie robota s aplikáciou Stiahnite si aplikáciu Narwal a postupujte podľa pokynov pre pripojenie a párovanie robota.

3. Návod na použitie

3.1 Usporiadanie domáceho prostredia

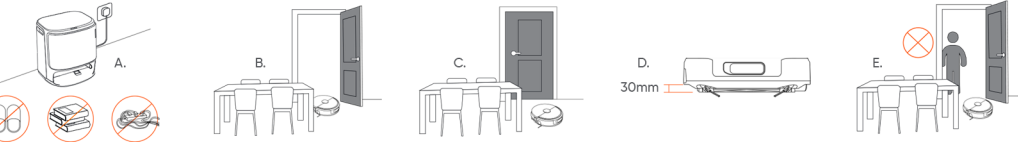

- A. Ukláďte z podlahy prekážky, ako jsou rozházené kabely, hadry, pantofle, oblečení a knihy.
B. Otevřete dveře do místnosti, které chcete uklízet, a uspořádejte nábytek tak, aby zbylo co nejvíce prostoru pro uklíd.
C. Ostatní dveře nechte zavřené a nainstalujte zábranu, abyste zabránili vjezdu robota do vyvýšených nebo snížených míst.
D. Maximální výška překážky pro přejezd je 30 mm a robot nedokáže vjet do místností s prahem vyšším než 30 mm.
E. NESTUJTE před robotem, na prahu ani v úzkých uličkách, abyste zabránili vynechání míst při uklíd.

3.2 Vytvorenie mapy

Pred prvým upratovaním môžete začať mapovanie nasledujúcimi spôsobmi: Vyslovením hlasového povelu "Start mapping", ťuknutím na "Start mapping" v aplikácii alebo krátkym stlačením tlačidla Štart/Stop na robotovi (čo automaticky spustí mapovanie nasledované upratovaním).

- Upozornenie
- Po dokončení mapovania môžete mapu upravovať a spravovať v aplikácii, napríklad nastavovať neprístupné oblasti alebo vytvárať sekundárne mapy pre viacpodlažné domy.
 - Po zmapovaní nepremiestňujte samočistiacu nabíjaciu stanicu, pretože to bude vyžadovať nové zmapovanie. Pokiaľ bol premiestnený veľký nábytok, odporúča sa vykonať nové mapovanie.

3.3 Upratovanie

Pred začatím upratovania sa uistite, že je robot dostatočne nabitý. Úroveň nabitia batérie je možné skontrolovať v aplikácii.

Výber režimu upratovania Robot podporuje štyri režimy upratovania: Iba vysávanie, Iba mopovanie, Súčasné vysávanie a mopovanie, Najprv vysávanie a potom mopovanie. V aplikácii si môžete každý režim prispôsobiť úpravou počtu prejazdov, sacieho výkonu, úrovne vlhkosti mopu atď.

Aktivácia Freo Mind Freo Mind je inteligentná funkcia upratovania. Keď je zapnutá, automaticky optimalizuje parametre upratovania, čím odpadá nutnosť ručného nastavovania. Funkciu Freo Mind môžete zapnúť pri spustení upratovania v aplikácii.

Spustenie upratovania Upratovanie môžete spustiť prostredníctvom aplikácie alebo: Krátkym stlačením tlačidla Štart/Stop na robotovi. Vo predvolenom nastavení sa robot spustí v režime Iba vysávanie. Poznámka: Režim a parametre upratovania môžete upraviť v aplikácii. Nedotýkajte sa strán mopovacieho modulu, keď je robot v prevádzke.

Pozastavenie/obnovenie upratovania Upratovanie môžete pozastaviť alebo obnoviť prostredníctvom aplikácie alebo: Krátkym stlačením tlačidla Štart/Stop na robotovi. Vyprázdnňovanie prachu v samočistiacej nabíjacej stanici Po začatí vysávania samočistiaca nabíjacia stanica automaticky presunie nečistoty z nádoby na prach v robotovi do prachového vrečka v nabíjacej stanici. Vyprázdnenie prachu môžete tiež spustiť ručne prostredníctvom aplikácie. Pranie mopu Ak je naplánovaných viac prejazdov mopom alebo je upratovaná plocha veľká, robot sa počas upratovania automaticky vráti do nabíjacej stanice, aby si vypral mop. Cyklus mopovania a frekvenciu prania mopu je možné pred spustením upratovania upraviť v aplikácii. Tieto nastavenia nie je možné zmeniť po začatí upratovania. Cyklus prania mopu môžete tiež spustiť ručne prostredníctvom aplikácie. Poznámka: Počas automatického prania mopu robota nevyťahujte silou, mohlo by dôjsť k poškodeniu jeho súčastí. Ukončenie upratovania Po dokončení sa robot automaticky vráti do samočistiacej nabíjacej stanice. Správa o upratovaní je k dispozícii v aplikácii. Upratovanie môžete tiež ukončiť ručne prostredníctvom aplikácie alebo: Krátkym stlačením tlačidla Návrat.

3.4 Údržba súčastí

Informácie o údržbe súčastí si môžete pozrieť v aplikácii, vrátane doby používania, intervalov údržby a pokynov na výmenu jednotlivých súčastí.

3.5 Ďalšie funkcie

Pokročilé funkcie: V aplikácii sa dozviete, ako používať inteligentného asistenta. Špeciálne funkcie: Počas upratovania robot vykonáva samočistenie mopu v reálnom čase, aktívne rozotáva vlasy z bočnej kefy a vysúva mop smerom von pre dôkladnejšie upratovanie pozdĺž okrajov. Samočistiaca nabíjacia stanica ponúka funkciu viacstupňového prania mopu v horúcej vode. Praktické funkcie: V aplikácii môžete nastaviť zakázané zóny, detský zámok, režim nerušiť a režim bez schodov (ktorý zlepšuje schopnosť prekonávať prekážky).

Robot (YJCC036)	Základná stanica (YJCB036BH)
Rozmery: 351,2 × 363,5 × 95 mm	Rozmery: 450 × 360 × 530 mm
Hmotnosť: 5,0 kg	Hmotnosť: 10 kg
Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz	Menovitý príkon: AC 220-240 V 50-60 Hz
Menovitý príkon (nabíjanie): 8-17,8 V – 0,2-3,5 A	AC 100-127 V 50-60 Hz
Menovitý výkon: 65 W (Max.)	(Skutočný menovitý príkon vychádza z údajov na výrobnom štítku.)
Menovité napätie (prevádzkové): 14,4 V –	Menovitý výstup: 8-17,8 V – 0,2-3,5 A
(litium-iónová batéria, ≥ 6500 mAh)	Menovitý výkon:
Nabíjanie trvá približne 3 hodiny pri bežnej okolitej teplote	Nabíjanie: 65 W
	Ohrev vody: 1200 W
	Odsávanie prachu: 450 W
	Sušenie: 110 W
Wi-Fi	
Protokol: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax	
Frekvenčný rozsah a max. vysielací výkon:	
2400-2483,5 MHz / EIRP ≤ 20 dBm	
5150-5350 MHz / EIRP ≤ 23 dBm	
5470-5725 MHz / EIRP ≤ 20 dBm	
5725-5850 MHz / EIRP ≤ 13,98 dBm	
Bluetooth	Bluetooth
Protokol: BLE 5.0	Protokol: BLE 5.0
Frekvenčný rozsah: 2402-2480 MHz	Frekvenčný rozsah: 2402-2480 MHz
Max. vysielací výkon (EIRP): ≤ 10 dBm	Max. vysielací výkon (EIRP): ≤ 10 dBm
Batéria (Robot)	
Počet batériových modulov v balení:	1 ks
Typ batérie:	Nabíjacia Li-ion batéria
Menovité napätie:	14,4 V –
Počet batériových článkov v module:	8 ks
Menovitá kapacita, menovitá energia:	6500 mAh, 93,6 Wh



Informácie o výrobcovi: Výrobca: Yunjing Intelligence Innovation (Shenzhen) Co., Ltd.
Adresa výrobcu: Room A2901, Xunzhongcheng, Building 1, Vanke Yuncheng VI, Dashi 2nd Road, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
Model robota: YJCC036; Model multifunkčnej dokovacej stanice: YJCB036BH
Dovozca: TYGOTEC s.r.o.; Sídlo spoločnosti: Studenčevs 138, 273 79 Studenčevs, Česká republika; IČO: 03402771; DIČ: CZ03402771; Zakaznícka podpora a servis (e-mail): info@tygotec.eu

Dôležité bezpečnostné informácie a upozornenia Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto bezpečnostné pokyny. Umiestnenie a prevádzka: Neumiestňujte multifunkčnú dokovaciu stanicu do blízkosti zdrojov tepla. Bezpečná manipulácia: Počas vykonávania upratovacích úloh sa v žiadnom prípade nedotýkajte rukami rotujúcich častí. Ochrana komponentov: Nikdy nevyťahujte robota z dokovacej stanice silou počas procesu prania mopu, mohlo by dôjsť k poškodeniu vnútorných súčiastok. Čistiacie prostriedky: Používajte výhradne originálny čistiaci prostriedok Narwal. Použitie neoriginálnych prípravkov môže viesť k poruche alebo poškodeniu zariadenia. Batéria: Zariadenie je vybavené nabíjateľnou litium-iónovou batériou. Do prístroja nezasahujte a batériu sa nesaňte sami vymeniť. Batéria nesmie byť likvidovaná spoločne s bežným komunálnym odpadom; odovzdajte ju na určenom zbernom mieste pre elektroodpad alebo batérie. Zhoda s predpismi EÚ a recyklácia Tento produkt a jeho súčasti spĺňajú požiadavky smernice RoHS 2.0 a obalovej smernice 94/62/ES o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a o obaloch. Produkt ďalej podlieha smernici 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1542 o batériách a odpadových batériách.



Tento symbol znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s bežným komunálnym odpadom. Za účelom správnej recyklácie ho odovzdajte na určenom zbernom mieste. EÚ vyhlásenie o zhode (Declaration of Conformity) je k dispozícii na vyžiadanie u dovozcu.