




CR6045A

MILES TURNTABLE

CZ - Návod k obsluze

SK - Návod na obsluhu

HU - Használati utasítás

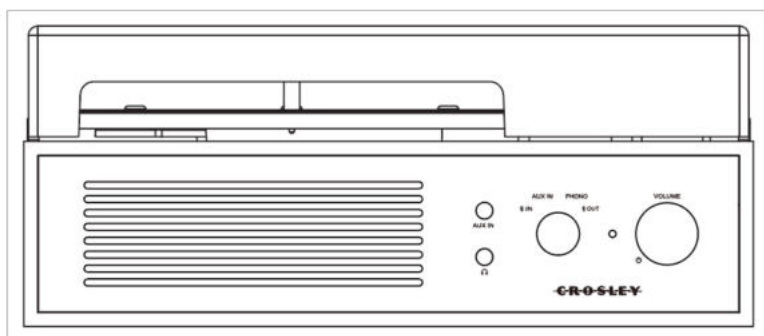

Distributor / Dovozca / Forgalmazó

METRO COMPANY s.r.o.

V Hliníku 1318/12, 326 00, Plzeň

Česká Republika

IČO: 26376377 / info@metrocompany.cz

www.metrocompany.cz

Bezpečnostní pokyny

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte celý návod k obsluze. Tyto pokyny si uschovejte pro budoucí použití. 1. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody. 2. Tento výrobek by měl být provozován pouze s typem zdroje energie uvedeným na štítku s označením nebo v tomto návodu k použití. 3. Pokud se vám nepodaří zástrčku zcela zasunout do zásuvky, zkuste zástrčku otočit. Pokud by zástrčka přesto nezapadla, obraťte se na elektrikáře. 4. Chraňte napájecí kabel před chozením nebo skřípnutím, zejména u zástrček, praktických zásuvek a v místě, kde vystupují z výrobku. 5. Nepřetěžujte zásuvky, prodlužovací šňůry ani integrované komfortní zásuvky, protože to může mít za následek riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem. 6. Nikdy do tohoto výrobku nestrkejte otvory žádné předměty, protože by se mohly dotknout míst s nebezpečným napětím nebo zkratovat části, což by mohlo mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy na výrobek nelijte žádné kapaliny. 7. Nepokoušejte se sami provádět servis tohoto výrobku, protože otevřením nebo odstraněním krytů se můžete vystavit nebezpečnému napětí nebo jiným rizikům. Veškeré servisní práce svěťte kvalifikovanému servisnímu personálu. 8. Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení. 9. Nepoužívejte přídavná zařízení, která nejsou doporučena výrobcem výrobku, protože mohou způsobit nebezpečí. 10. Štěrby a otvory ve skříni slouží k větrání a k zajištění spolehlivého provozu výrobku a k jeho ochraně před přehřátím. Tyto otvory neucpávejte ani nezakrývejte. 11. Při bouřce nebo při dlouhodobém nepoužívání výrobku jej odpojte od sítě.

Položky v balení

Před vyhozením obalových materiálů si prosím důkladně prohlédněte a ujistěte se, že jste našli následující položky, které jsou součástí tohoto balení:

- Gramofon
- adaptér pro 45 otáček za minutu
- Napájecí adaptér

Pokud v balení chybí jakékoli příslušenství, kontaktujte prosím zákaznický servis společnosti Crosley. Pro účely výměny nebo vrácení si uschovejte původní obalové materiály.

Specifikace

Napájecí AC napájecí adaptér, DC výstup 12V 1A

Příkon 18W

Reproduktor 2" 4Q 5W x 2

Rychlost točny 331/3, 45, 78 ot./min



Náhradní jehla Crosley NP16

Poznámka:

- Design a specifikace se mohou bez upozornění změnit.
- Aby se snížila spotřeba energie, budou některé modely splňovat standard úspory energie ERP. Pokud po dobu 20 minut nepříjde žádný audio vstup, jejich napájení se automaticky vypne. Chcete-li znovu zapnout napájení a obnovit přehrávání, budete muset napájení vypnout a znovu zapnout.

Popis funkcí

1. Aux In
2. Vstup na sluchátka
3. Ovladač funkcí
4. Indikátor funkcí
5. Zapnout/Vypnout
6. Napájecí vstup
7. Aux Out výstup
8. Talíř gramofonu
9. Vřeteno
10. 45 RPM adaptér
11. Ovladač ramene
12. Rameno
13. Auto-stop
14. Ovladač rychlosti
15. Klíp na rameno

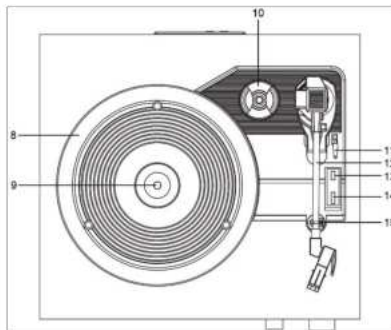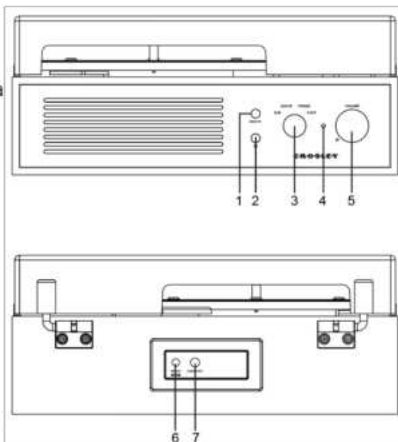

Základní nastavení

1. Umístěte přístroj na rovný a vodorovný povrch. Zvolené místo by mělo být stabilní a bez vibrací.
2. Odstraňte drátek který drží raménko.
3. Připojte napájecí adaptér k napájecímu konektoru na přístroji.

Poznámka: Nezapojujte napájecí adaptér do zásuvky, dokud není dokončena veškerá montáž. Před zapnutím přístroje se znovu ujistěte, že jsou všechna nastavení připojení správná. Před připojováním nebo odpojováním přístroj vždy vypněte.

Připojení Aux vstupu

K tomuto přístroji můžete připojit audio zařízení a přehrávat hudbu přes jeho reproduktory. Chcete-li to provést, otočte funkčním knoflíkem do režimu Aux In, připojte 3,5mm pomocný kabel (není součástí balení) mezi audio zařízení a vstup Aux In na tomto přístroji a pusťte přehrávání.

Poznámka: Indikátor funkce bude fialový. Připojení Aux Out 1. V případě potřeby nejprve zapojte jeden konec 3,5mm pomocného kabelu (není součástí balení) do vstupního konektoru AUX na aktivních reproduktorech podle jejich uživatelské příručky. 2. Zapojte druhý konec 3,5mm pomocného kabelu do výstupního konektoru AUX na přístroji.

Ovládání gramofonu

1. Otočením knoflíku pro zapnutí/vypnutí hlasitosti zapněte napájení. 2. Otočte knoflík funkcí do polohy PHONO. Poznámka: Indikátor funkcí bude svítit červeně. 3. Nastavte přepínač rychlosti odpovídajícím způsobem. 4. Umístěte desku na gramofon. V případě potřeby použijte adaptér 45 ot./min. 5. Sejměte chránič hrotu. Poznámka: Abyste předešli poškození hrotu, ujistěte se, že je při přemísťování nebo čištění gramofonu nasazen přiložený chránič. 6. Uvolněte klip raménka. Poznámka: Pokud gramofon nepoužíváte, nezapomeňte klip zaaretovat. 7. Pomocí páčky zvedněte raménko. 8. Jemně posuňte raménko nad desku od místa, kde chcete zahájit přehrávání. Vraťte páčku raménka do dolní polohy, raménko pomalu klesne na desku a začne přehrávat. 9. Po dohrání desky znovu použijte páčku k zdvžení raménka a poté jej vraťte do opěrky. Uvolněte páčku a raménko se usadí do opěrky. Chcete-li přehrávání pozastavit, opakujte stejné kroky. 10. Zajistěte klip raménka.


Automatické zastavení přehrávání

Pokud je přepínač automatického zastavení nastaven do polohy ON, talíř se automaticky přestane otáčet, jakmile deska dohraje. Ve vzácných případech, pokud gramofon přestane přehrávat před koncem desky, přepněte přepínač do polohy OFF a gramofon by měl tento problém vyřešit.

Výměna jehly


Vyjmutí jehly

1. Jemně stáhněte přední okraj jehly dolů. 2. Vytáhněte jehlu dopředu. 3. Vytáhněte ji a vyjměte.



Instalace jehly

1. Umístěte jehlu hrotem dolů. 2. Zarovnejte zadní část jehly s kazetou. 3. Vpíchněte jehlu předním koncem pod úhlem dolů a jemně zvedněte přední část jehly směrem nahoru, dokud nezacvakne na místo.



Provoz Bluetooth

1. Otočte funkčním knoflíkem do polohy Bluetooth, z jednotky uslyšíte aktivační zvuk.

Poznámka: Indikátor funkce bude blikat modře.

2. Zapněte funkci Bluetooth vašeho audio zařízení, vyhledejte „CROSLEY CR6045A“ a spárujte.
 3. Jakmile je vaše zařízení úspěšně spárováno s jednotkou, uslyšíte z jednotky krátký potvrzovací zvuk a indikátor funkce bude modrý. 4. Přehrávejte a streamujte hudbu z vašeho zařízení do jednotky.
- Poznámka: Verze Bluetooth – 5.0

Provoz výstupu Bluetooth

Tento gramofon je vybaven výstupem Bluetooth, což je zařízení, které přenáší zvuk z tohoto gramofonu do jiného zařízení Bluetooth, jako jsou bezdrátová sluchátka Bluetooth, reproduktory Bluetooth nebo jiná přijímací zařízení Bluetooth.

1. Umístěte audio zařízení, které podporuje technologii Bluetooth, co nejbližší k gramofonu.
2. Nastavte přepínač funkcí gramofonu do správné polohy pro výstup Bluetooth.
3. Nastavte zařízení, které chcete připojit, do režimu párování.
4. Váš gramofon se automaticky připojí k vašemu audio zařízení, jakmile budou oba v režimu párování.
5. Po dokončení párování uslyšíte z jednotky krátký potvrzovací zvuk.

Poznámka: Pokud se párování nezdaří, ujistěte se, že vaše zvukové zařízení není spárováno/připojeno k jinému zařízení Bluetooth.

Údržba gramofonu

1. Nedotýkejte se špičky stylusu prsty. Vyhněte se nárazům stylusu na podložku gramofonu nebo na okraj desky.
2. Často čistěte stylus měkkým kartáčkem pouze pohybem zezadu dopředu.
3. Vyčistěte desky, abyste je zbavili prachu nebo mastnoty, pomocí kartáčku na čištění desek a roztoku na čištění desek.
4. Očistěte víko otočného talíře a skříň otočného talíře mírně navlhčenou utěrkou z mikrovlákn.

Poznámka: Nepoužívejte jiné čisticí prostředky, které obsahují alkohol, benzen nebo jiné agresivní chemikálie, které by mohly poškodit barvu a povrchovou úpravu gramofonu.

** Crosley nabízí produktovou řadu různých čisticích doplňků. Další informace o čisticích prostředcích získáte u svého prodejce nebo se podívejte na naši webovou stránku www.crosleyradio.com.

Odstraňování problémů

Produkt nefunguje

- Napájecí adaptér není správně připojen.
- V zásuvce není proud.
- Aby se snížila spotřeba energie, budou některé modely splňovat standard úspory energie ERP. Pokud po dobu 20 minut nepříjde žádný audio vstup, jejich napájení se automaticky vypne. Chcete-li znovu zapnout napájení a obnovit přehrávání, vypněte napájení a znovu jej zapněte.

Napájení je zapnuté, ale talíř se neotáčí

- Není vybrán režim gramofonu.
- Hnací řemen gramofonu sklouzl.
- Gramofon se točí, ale není slyšet žádný zvuk nebo zvuk není dostatečně hlasitý
- Chránič stylusu je stále nasazený.
- Vstupní zisk zesilovače nebo podobného zařízení může být příliš nízký.

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Společnost Modern Marketing Concepts Inc. dba Crosley Brands tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <http://crosleybrands.com/euDoC>




CR6045A

MILES TURNTABLE

CZ - Návod k obsluze

SK - Návod na obsluhu

HU - Használati utasítás

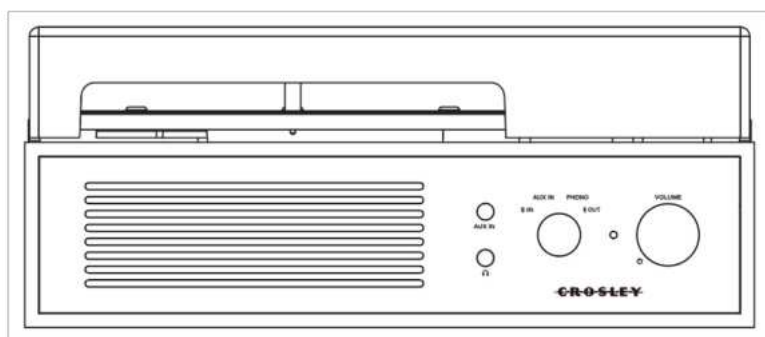

Distributor / Dovozca / Forgalmazó

METRO COMPANY s.r.o.

V Hliníku 1318/12, 326 00, Plzeň

Česká Republika

IČO: 26376377 / info@metrocompany.cz

www.metrocompany.cz

Bezpečnostné pokyny

Pred použitím tohto výrobku si prečítajte celý návod na obsluhu. Tieto pokyny si uschovajte pre budúce použitie. 1. Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti vody. 2. Tento výrobok by mal byť prevádzkovaný iba s typom zdroja energie uvedeným na štítku s označením alebo v tomto návode na použitie. 3. Ak sa vám nepodarí zástrčku úplne zasunúť do zásuvky, skúste zástrčku otočiť. Pokiaľ by zástrčka napriek tomu nezapadla, obráťte sa na elektrikára. 4. Chráňte napájací kábel pred chodením alebo priškripnutím, najmä pri zástrčkách, praktických zásuvkách av mieste, kde vystupujú z výrobku. 5. Nepreťažujte zásuvky, predlžovacie šnúry ani integrované komfortné zásuvky, pretože to môže mať za následok riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. 6. Nikdy do tohto výrobku nestrkajte otvory žiadne predmety, pretože by sa mohli dotknúť miest s nebezpečným napätím alebo skratovať časti, čo by mohlo mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Nikdy na výrobok nelejte žiadne kvapaliny. 7. Nepokúšajte sa sami vykonávať servis tohto výrobku, pretože otvorením alebo odstránením krytov sa môžete vystaviť nebezpečnému napätiu alebo iným rizikám. Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému servisnému personálu. 8. Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia užívateľa na prevádzku zariadenia. 9. Nepoužívajte prídavné zariadenia, ktoré nie sú odporúčané výrobcom výrobku, pretože môžu spôsobiť nebezpečenstvo. 10. Štrbiny a otvory v skriní slúžia na vetranie a na zaistenie spoľahlivej prevádzky výrobku a na jeho ochranu pred prehriatím. Tieto otvory neupchávajte ani nezakrývajte. 11. Pri búrke alebo pri dlhodobom nepoužívaní výrobku ho odpojte od siete.

Položky v balení

Pred vyhodením obalových materiálov si prosím dôkladne prezrite a uistite sa, že ste našli nasledujúce položky, ktoré sú súčasťou tohto balenia:

- Gramofón
- adaptér pre 45 otáčok za minútu
- Napájací adaptér

Pokiaľ v balení chýba akékoľvek príslušenstvo, kontaktujte prosím zákaznícky servis spoločnosti Crosley. Na účely výmeny alebo vrátenia si uschovajte pôvodné obalové materiály.

Špecifikácia

Napájací AC napájací adaptér, DC výstup 12V 1A

Príkon 18W

Reproduktor 2" 4Ω 5W x 2

Rýchlosť točne 331/3, 45, 78 ot./min



Náhradná ihla Crosley NP16

Poznámka:

- Dizajn a špecifikácie sa môžu bez upozornenia zmeniť.
- Aby sa znížila spotreba energie, budú niektoré modely spĺňať štandard úspory energie ERP. Ak počas 20 minút nepríde žiadny audio vstup, ich napájanie sa automaticky vypne. Ak chcete znovu zapnúť napájanie a obnoviť prehrávanie, budete musieť napájanie vypnúť a znovu zapnúť.

Popis funkcií

1. Aux In
2. Vstup na slúchadlá
3. Ovládač funkcií
4. Indikátor funkcií
5. Zapnúť/Vypnúť
6. Napájací vstup
7. Aux Out výstup
8. Tanier gramofónu
9. Vreteno
10. 45 RPM adaptér
11. Ovládač ramena
12. Rameno
13. Auto-stop
14. Ovládač rýchlosti
15. Klip na rameno

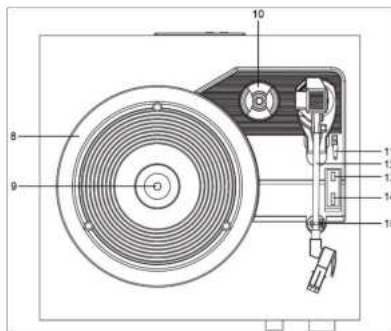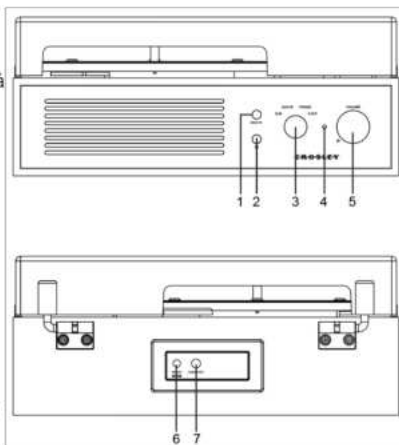

Základné nastavenie

1. Umiestnite prístroj na rovný a vodorovný povrch. Zvolené miesto by malo byť stabilné a bez vibrácií.
 2. Odstráňte drôtik ktorý drží ramienko.
 3. Pripojte napájací adaptér k napájaciemu konektoru na prístroji.
- Poznámka: Nezapájajte napájací adaptér do zásuvky, kým nie je dokončená všetka montáž. Pred zapnutím prístroja sa znova uistite, že sú všetky nastavenia pripojenia správne. Pred pripájaním alebo odpájaním prístroj vždy vypnite.

Pripojenie Aux vstupu

K tomuto prístroju môžete pripojiť audio zariadenie a prehrávať hudbu cez jeho reproduktory. Ak to chcete vykonať, otočte funkčným gombíkom do režimu Aux In, pripojte 3,5 mm pomocný kábel (nie je súčasťou balenia) medzi audio zariadenia a vstup Aux In na tomto prístroji a spustíte prehrávanie.

Poznámka: Indikátor funkcie bude fialový. Pripojenie Aux Out 1. V prípade potreby najprv zapojte jeden koniec 3,5mm pomocného kábla (nie je súčasťou balenia) do vstupného konektora AUX na aktívnych reproduktorch podľa ich užívateľskej príručky. 2. Zapojte druhý koniec 3,5mm pomocného kábla do výstupného konektora AUX na prístroji.

Ovládanie gramofónu

1. Otočením gombíka pre zapnutie/vypnutie hlasitosti zapnite napájanie.
2. Otočte gombík funkcií do polohy PHONO. Poznámka: Indikátor funkcií bude svieťiť červeno.
3. Nastavte prepínač rýchlosti zodpovedajúcim spôsobom.
4. Umiestnite dosku na gramofón. V prípade potreby použite adaptér 45 ot./min.
5. Odstráňte chránič hrotu. Poznámka: Aby ste predišli poškodeniu hrotu, uistite sa, že je pri premiestňovaní alebo čistení gramofónu nasadený priložený chránič.
6. Uvoľnite klip ramienka.
- Poznámka: Ak gramofón nepoužívate, nezabudnite klip zaaretovať.
7. Pomocou páčky zdvihnite ramienko.
8. jemne posuňte ramienko nad dosku od miesta, kde chcete začať prehrávanie. Vráťte páčku ramienka do dolnej polohy, ramienko pomaly klesne na dosku a začne prehrávať.
9. Po dohraní dosky znovu použite páčku na zdvihnutie ramienka a potom ho vráťte do opierky. Uvoľnite páčku a ramienko sa usadí do opierky. Ak chcete prehrávanie pozastaviť, opakujte rovnaké kroky.
10. Zaisťte klip ramienka.


Automatické zastavenie prehrávania

Ak je prepínač automatického zastavenia nastavený do polohy ON, tanier sa automaticky prestane otáčať, akonáhle doska dohrá. V zriedkavých prípadoch, ak gramofón prestane prehrávať pred koncom platne, prepnite prepínač do polohy OFF a gramofón by mal tento problém vyriešiť.

Výmena ihly


Vybratie ihly

1. jemne stiahnite predný okraj ihly nadol.
2. Vytiahnite ihlu dopredu.
3. Vytiahnite ju a vyberte.



Inštalácia ihly

1. Umiestnite ihlu hrotom dole.
2. Zarovnajzte zadnú časť ihly s kazetou.
3. Vpichnete ihlu predným koncom pod uhlom nadol a jemne zdvihnite prednú časť ihly smerom nahor, kým nezacvakne na miesto.



Prevádzka Bluetooth

1. Otočte funkčným gombíkom do polohy Bluetooth, z jednotky budete počuť aktívny zvuk.
 - Poznámka: Indikátor funkcie bude blikať modro.
 2. Zapnite funkciu Bluetooth vášho audio zariadenia, vyhľadajte „CROSLEY CR6045A“ a spárujte.
 3. Hneď ako je vaše zariadenie úspešne spárované s jednotkou, budete počuť z jednotky krátky potvrdzovací zvuk a indikátor funkcie bude modrý.
 4. Prehrávajte a streamujte hudbu z vášho zariadenia do jednotky.
- Poznámka: Verzia Bluetooth – 5.0

Prevádzka výstupu Bluetooth

Tento gramofón je vybavený výstupom Bluetooth, čo je zariadenie, ktoré prenáša zvuk z tohto gramofónu do iného zariadenia Bluetooth, ako sú bezdrôtové slúchadlá Bluetooth, reproduktory Bluetooth alebo iné prijímacie zariadenia Bluetooth.

1. Umiestnite audio zariadenie, ktoré podporuje technológiu Bluetooth, čo najbližšie k gramofónu.
2. Nastavte prepínač funkcií gramofónu do správnej polohy pre výstup Bluetooth.
3. Nastavte zariadenie, ktoré chcete pripojiť, do režimu párovania.
4. Váš gramofón sa automaticky pripojí k vášmu audio zariadeniu, akonáhle budú obaja v režime párovania.
5. Po dokončení párovania budete počuť z jednotky krátky potvrdzovací zvuk.

Poznámka: Ak sa párovanie nepodarí, uistite sa, že vaše zvukové zariadenie nie je spárované/pripojené k inému zariadeniu Bluetooth.

Údržba gramofónu

1. Nedotýkajte sa špičky stylusu prstami. Vyhnite sa nárazom stylusu na podložku gramofónu alebo na okraj dosky.
2. Často čistite stylus mäkkou kefkou iba pohybom zozadu dopredu.
3. Vyčistite dosky, aby ste ich zbavili prachu alebo mastnoty, pomocou kefy na čistenie dosiek a roztoku na čistenie dosiek.
4. Očistite veko otočného taniera a skriňa otočného taniera mierne navlhčenou utierkou z mikrovlákn.

Poznámka: Nepoužívajte iné čistiace prostriedky, ktoré obsahujú alkohol, benzén alebo iné agresívne chemikálie, ktoré by mohli poškodiť farbu a povrchovú úpravu gramofónu.

** Crosley ponúka produktový rad rôznych čistiacich doplnkov. Ďalšie informácie o čistiacich prostriedkoch získate u svojho predajcu alebo sa pozrite na našu webovú stránku www.crosleyradio.com.

Odstraňovanie problémov

Produkt nefunguje

- Napájací adaptér nie je správne pripojený.
- V zásuvke nie je prúd.
- Aby sa znížila spotreba energie, budú niektoré modely spĺňať štandard úspory energie ERP. Ak počas 20 minút nepríde žiadny audio vstup, ich napájanie sa automaticky vypne. Ak chcete znovu zapnúť napájanie a obnoviť prehrávanie, vypnite napájanie a znovu ho zapnite.

Napájanie je zapnuté, ale tanier sa neotáča

- Nie je vybraný režim gramofónu.
- Hnací remeň gramofónu skĺzol.
- Gramofón sa točí, ale nie je počuť žiadny zvuk alebo zvuk nie je dostatočne hlasný
- Chránič stylusu je stále nasadený.
- Vstupný zisk zosilňovača alebo podobného zariadenia môže byť príliš nízky.

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Spoločnosť Modern Marketing Concepts Inc. dba Crosley Brands týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <http://crosleybrands.com/euDoC>




CR6045A

MILES TURNTABLE

CZ - Návod k obsluze

SK - Návod na obsluhu

HU - Használati utasítás

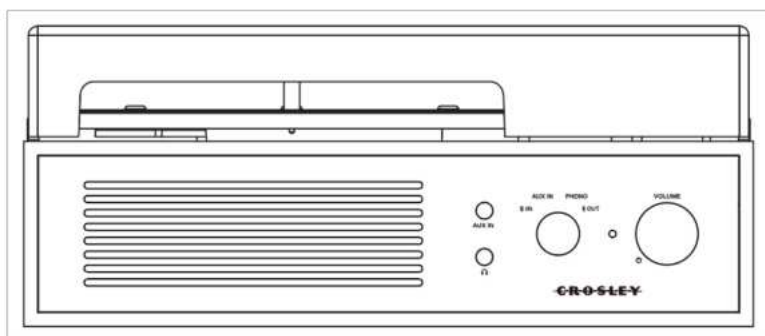

Distributor / Dovozca / Forgalmazó

METRO COMPANY s.r.o.

V Hliníku 1318/12, 326 00, Plzeň

Česká Republika

IČO: 26376377 / info@metrocompany.cz

www.metrocompany.cz

Biztonsági utasítások

Kérjük, a termék használata előtt olvassa el a teljes használati útmutatót. Őrizze meg ezeket az utasításokat későbbi felhasználás céljából. 1. Ne használja a terméket víz közelében. 2. Ezt a terméket csak a címkén vagy a jelen használati útmutatóban feltüntetett típusú áramforrásról szabad üzemeltetni. 3. Ha nem tudja teljesen behelyezni a csatlakozódugót a konnektorba, próbálja meg elforgatni. Ha a csatlakozódugó továbbra sem illeszkedik, forduljon villanyszerelőhöz. 4. Óvja a tápkábelt a rálépéstől és a becsípődéstől, különösen a csatlakozódugóknál, a konnektoroknál és a termékből való kilépési pontnál. 5. Ne terhelje túl a fali aljzatokat, hosszabbítókat vagy beépített konnektorokat, mert ez tűz- vagy áramütésveszélyt okozhat. 6. Soha ne dugjon semmilyen tárgyat a termék nyílásaiba, mivel ezek veszélyes feszültségpontokhoz érhetnek, vagy rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést okozhat. Soha ne öntsön semmilyen folyadékot a termékre. 7. Ne kísérelje meg saját kezűleg javítani a terméket, mivel a burkolatok felnyitása vagy eltávolítása veszélyes feszültségnek vagy egyéb kockázatoknak teheti ki Önt. Minden szervizelést bizzon szakképzett szervizszemélyzetre. 8. A berendezésen a megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére. 9. Ne használjon a termék gyártója által nem ajánlott tartozékokat, mivel veszélyesek lehetnek. 10. A burkolaton található rések és nyílások a szellőzést, a termék megbízható működését és a túlmelegedés elleni védelmet szolgálják. Ne takarja el és ne blokkolja ezeket a nyílásokat. 11. Zivatar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja, húzza ki a terméket a konnektorból.

A csomagban található tételek

A csomagolóanyagok kibobása előtt kérjük, gondosan ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza-e a következő tételeket:

- Gramofon
- adapter 45 fordulat/perchez
- Hálózati adapter

Ha bármilyen tartozék hiányzik a csomagból, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Crosley ügyfélszolgálatával. Kérjük, őrizze meg az eredeti csomagolóanyagokat csere vagy visszaküldés céljából.

Specifikáció

Tápegység: AC hálózati adapter, DC kimenet 12V 1A

Energiafogyasztás 18 W

Hangszóró 2" 4Ω 5W x 2

Lemezjátszó sebessége 33 1/3, 45, 78 fordulat/perc


Crosley NP16 póttű

Jegyzet:

- A kivétel és a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- Az energiafogyasztás csökkentése érdekében egyes modellek megfelelnek az ERP energiatakarékossági szabványnak. Ha 20 percig nincs hangbemenet, a készülékek automatikusan kikapcsolnak. A visszakapcsoláshoz és a lejátszás folytatásához ki-, majd újra be kell kapcsolnia a készüléket.

A funkciók leírása

1. Aux bemenet
2. Fejhallgató-csatlakozó
3. Funkcióvezérlő
4. Funkciójelző
5. Be/Ki
6. Tápellátás
7. Aux kimenet
8. Lemezjátszó tányér
9. Orsó
10. 45 fordulat/perc adapter
11. Élesítési vezérlő
12. Váll
13. Stoppolás
14. Sebességszabályozó
15. Vállcsipesz

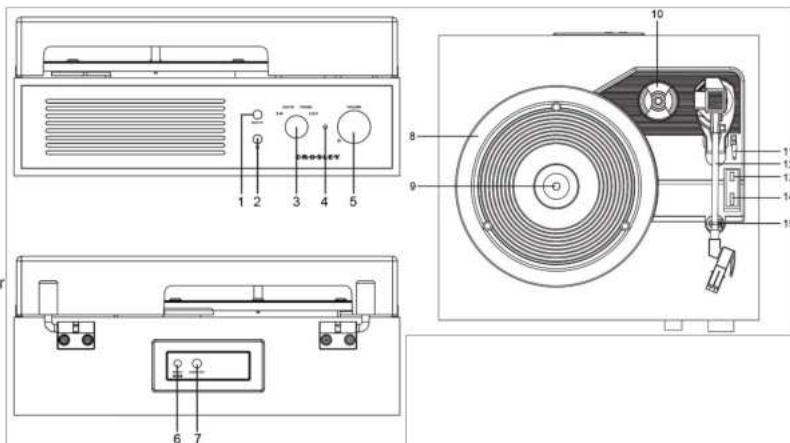

Alapbeállítások

1. Helyezze a készüléket sík és vízszintes felületre. A kiválasztott helynek stabilnak és rezgésmentesnek kell lennie.
 2. Távolítsa el a kart rögzítő drótot.
 3. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülék tápcsatlakozójához.
- Megjegyzés: Ne csatlakoztassa a hálózati adaptert a konnektorba, amíg az összeszerelés be nem fejeződött. A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze újra, hogy minden csatlakozási beállítás megfelelő-e. Mindig kapcsolja ki a készüléket csatlakoztatás vagy leválasztás előtt.

Az Aux bemenet csatlakoztatása

Ehhez a készülékhez audioeszközt csatlakoztathat, és zenét játszhat le a hangszóróin keresztül. Ehhez forgassa a funkciógombot Aux In módba, csatlakoztasson egy 3,5 mm-es aux kábelt (nem tartozék) az audioeszköz és a készülék Aux In bemenete közé, majd indítsa el a lejátszást.

Megjegyzés: A funkciójelző lila színű lesz. Aux kimenet csatlakoztatása 1. Szükség esetén először csatlakoztassa egy 3,5 mm-es aux kábel (nem tartozék) egyik végét az aktív hangszórók AUX bemeneti csatlakozójába a használati útmutatójuknak megfelelően. 2. Csatlakoztassa a 3,5 mm-es aux kábel másik végét a készülék AUX kimeneti csatlakozójába.

Lemezjátszó vezérlés

1. Kapcsolja be a hangerő be/ki gombot. 2. Forgassa a funkciógombot PHONO állásba. Megjegyzés: A funkciójelző pirosan fog világítani. 3. Állítsa be a sebességkapcsolót ennek megfelelően. 4. Helyezze a lemezt a lemezjátszóra. Szükség esetén használjon 45 fordulatszámú adaptert. 5. Távolítsa el a hegyvédőt. Megjegyzés: A tű sérülésének elkerülése érdekében a lemezjátszó mozgása vagy tisztítása során ügyeljen arra, hogy a mellékelt tüvédő a helyén legyen. 6. Oldja ki a karrögzítőt. Megjegyzés: Amikor nem használja a lemezjátszót, ne felejtse el rögzíteni a klipet. 7. Emelje fel a kart a kar segítségével. 8. Óvatosan mozgassa a hangszedő kart a lemez fölé attól a ponttól, ahol el szeretné indítani a lejátszást. Hajtsa vissza a hangkar alsó helyzetbe, a hangkar lassan leereszkedik a lemezre, és elkezdődik a lejátszás. 9. Miután befejezte a deszkát, ismét a kar segítségével emelje fel a kart, majd engedje vissza a tartóba. Engedje el a kart, és a kar a háttámlába fog illeszkedni. A lejátszás szüneteltetéséhez ismételje meg ugyanazokat a lépéseket. 10. Rögzítse a karrögzítőt.


Automatikus lejátszásleállítás

Ha az automatikus leállító kapcsoló ON állásban van, a lemezjátszó automatikusan leáll, amint a lemez lejátszása befejeződött. Abban a ritka esetben, ha a lemezjátszó a felvétel vége előtt leáll, kapcsolja a kapcsolót OFF állásba, és a lemezjátszónak megoldania kell a problémát.

Tűcsere


A tű eltávolítása

1. Óvatosan húzza le a tű első élét. 2. Húzza előre a tűt. 3. Húzza ki és vegye ki.



Tű behelyezése

1. Helyezze a tű hegyével lefelé. 2. Igazítsa a tű hátulját a patronhoz. 3. Helyezze be a tűt úgy, hogy az első vége lefelé nézzen, és óvatosan emelje felfelé a tű elejét, amíg a helyére nem kattan.



Bluetooth működés

1. Fordítsa a funkciógombot Bluetooth állásba, aktiválási hangot fog hallani a készülékből.

Megjegyzés: A funkciójelző kéken fog villogni.

2. Kapcsolja be az audioeszköz Bluetooth funkcióját, keresse meg a „CROSLEY CR6045A” eszközt, és párosítsa.

3. Miután az eszköz sikeresen párosítva lett az egységgel, egy rövid megerősítő hangot fog hallani az egységből.

és a funkciójelző kékre vált. 4. Játsszon le és streameljen zenét az eszközéről a készülékre.

Megjegyzés: Bluetooth verzió – 5.0

Bluetooth kimenet működése

Ez a lemezjátszó Bluetooth kimenettel van felszerelve, amely egy olyan eszköz, amely továbbítja a hangot erről a lemezjátszóról egy másik Bluetooth-eszközre, például Bluetooth vezeték nélküli fejhallgatóra, Bluetooth hangszóróra vagy más Bluetooth-vevőeszközre.

1. Helyezze a Bluetooth technológiát támogató audioeszközt a lehető legközelebb a lemezjátszóhoz.
2. Állítsa a lemezjátszó funkciókapcsolóját a Bluetooth kimenet megfelelő állásába.
3. Kapcsolja párosítási módba a csatlakoztatni kívánt eszközt.
4. A lemezjátszó automatikusan csatlakozik az audioeszközhöz, amint mindkettő párosítási módban van.
5. A párosítás befejezése után egy rövid megerősítő hang hallható a készülékből.

Megjegyzés: Ha a párosítás sikertelen, ellenőrizze, hogy az audioeszköz nincs-e párosítva/csatlakoztatva másik Bluetooth-eszközhöz.

Lemezjátszó karbantartása

1. Ne érintse meg az ujjával a ceruza hegyét. Kerülje a tű ütődését a lemezjátszó padjához vagy a lemez széléhez.
 2. Tisztítsa rendszeresen a ceruzát puha kefével, csak hátulról előre haladva.
 3. Tisztítsa meg a deszkákat a portól és a zsírtól egy deszkatisztító kefe és deszkatisztító oldat segítségével.
 4. Tisztítsa meg a lemezjátszó fedelét és a lemezjátszó házát enyhén nedves mikroszálas kendővel.
- Megjegyzés: Ne használjon más olyan tisztítószeret, amely alkoholt, benzolt vagy más erős vegyszereket tartalmaz, amelyek károsíthatják a lemezjátszó színét és felületét.

** A Crosley különféle tisztítóeszközöket kínál. A tisztítószerekkel kapcsolatos további információért forduljon a kereskedőhöz, vagy látogasson el weboldalunkra a www.crosleyradio.com címen.

Hibaelhárítás

A termék nem működik.

- A hálózati adapter nincs megfelelően csatlakoztatva.
- Nincs áram a konnektorban.
- Az energiafogyasztás csökkentése érdekében egyes modellek megfelelnek az ERP energiatakarékossági szabványnak. Ha 20 percig nincs hangbemenet, a készülékek automatikusan kikapcsolnak. A visszakapcsoláshoz és a lejátszás folytatásához kapcsolja ki, majd be a készüléket.

A készülék be van kapcsolva, de a tányér nem forog.

- Nincs kiválasztva a lemezjátszó üzemmód.
- A lemezjátszó hajtószíja megcsúszott.

A lemezjátszó forog, de nincs hang, vagy a hang nem elég hangos

- A tollvédő továbbra is a helyén van.
- Lehet, hogy az erősítő vagy hasonló eszköz bemeneti erősítése túl alacsony.

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Modern Marketing Concepts Inc. dba Crosley Brands ezennel kijelenti, hogy a rádióberendezés típusa megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: <http://crosleybrands.com/euDoC>