

MOVA Z60 Ultra Roller Complete

Robotický vysávač

Návod na použitie

Ilustrácie obsiahnuté v tomto návode majú len informatívny charakter.
Prosím, oboznámte sa so skutočným výrobkom.



MOVA

Bezpečnostné informácie

Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zraneniam spôsobeným nesprávnym použitím zariadenia, pred jeho použitím si dôkladne prečítajte návod na obsluhu a uchovajte ho pre prípadnú budúcu potrebu.

Obmedzenia používania

- Toto zariadenie nesmú používať deti mladšie ako 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo intelektuálnymi schopnosťami ani osoby bez primeraných skúseností či vedomostí, pokiaľ sa nenachádzajú pod dohľadom rodiča alebo opatrovníka. Deti bez dozoru nesmú zariadenie čistiť ani vykonávať údržbu.
- Zariadenie sa smie používať iba spolu s napájacím modulom, ktorý je súčasťou dodávky.
- Toto zariadenie obsahuje batérie, ktoré môžu byť vymenené iba personálom s primeranými zručnosťami.
- Upracte oblasť, ktorá má byť čistená. Nie je dovolené, aby deti používali zariadenie na hranie. Zabezpečte, aby deti a domáce zvieratá zostali počas prevádzky robota v bezpečnej vzdialenosti.
- Neinštalujte, nenabíjajte ani nepoužívajte zariadenie v kúpeľniach ani v blízkosti bazénov.
- Toto zariadenie je určené výlučne na čistenie podláh v domácich podmienkach. Nepoužívajte ho vonku, na čistenie iných povrchov ako podláh, ani v komerčných alebo priemyselných priestoroch.
- Uistite sa, že zariadenie správne funguje v príslušnom prostredí. V opačnom prípade zariadenie nepoužívajte.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený špeciálnym káblom alebo zostavou dostupnou u výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.

Bezpečnostné informácie

Obmedzenia používania

- Nepoužívajte robota na miestach zavesených nad úrovňou podlahy bez ochranného zábradlia.
- Neotáčajte robota kolesami nahor. Nepoužívajte kryt senzora VersaLift, kryt robota ani nárazník ako držadlo.
- Používajte robota iba v prostredí s teplotou okolia nad 0 °C a pod 40 °C. Dbajte na to, aby na podlahe neboli žiadne kvapaliny ani lepivé látky.
- Aby ste predišli poškodeniu alebo nehodám spôsobeným zachytením, odstráňte všetky voľné predmety z podlahy a odstráňte káble a napájacie vodiče z cesty pred spustením zariadenia.
- Odstráňte citlivé alebo malé predmety z podlahy, aby sa robot o ne neudrel a nepoškodil ich.
- Vlasy, prsty a iné časti tela nesmú byť približované k saciemu otvoru robota.
- Nástroj na čistenie uchovávajte na mieste neprístupnom pre deti.
- Zariadenie nepoužívajte v miestnostiach, kde sa nachádza spiace dojča alebo dieťa.
- Na robota nekladte deti, domáce zvieratá ani žiadne predmety, bez ohľadu na to, či je robot v pokoji alebo v pohybe.
- Do nádržky na čistú vodu možno nalievať iba čistú vodu a čistiace prostriedky schválené výrobcom. Nevypĺňujte žiadne kvapaliny, ako je alkohol alebo dezinfekčné prostriedky. Pomer čistiaceho prostriedku k čistej vode možno skontrolovať na nálepke na fľaši s čistiacim prostriedkom. Čistiace prostriedky je potrebné skladovať na mieste, ktoré je nedostupné pre deti.

Bezpečnostné informácie

Obmedzenia používania

- Nepoužívajte robota na čistenie horľavých predmetov. Nepoužívajte robota na zber horľavých alebo vznietiteľných kvapalín, žieravých kvapalín, nerozriedených kyselín alebo rozpúšťadiel.
- Nevysávajú tvrdé alebo ostré predmety. Nepoužívajte zariadenie na zber predmetov, ako sú kamene, veľké kusy papiera alebo iné, ktoré by mohli upchať zariadenie.
- Pred čistením alebo servisovaním zariadenia vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Neutierajte robota ani základňovú stanicu mokrou handrou a nezmývajte ich žiadnou kvapalinou. Po očistení všetkých umývateľných častí ich dôkladne vysušte pred ich opätovným nasadením a použitím.
- Používajte toto zariadenie v súlade s odporúčaniami uvedenými v návode na použitie. Používatelia nesú zodpovednosť za všetky škody alebo straty spôsobené nesprávnym používaním zariadenia.

Akumulátory a nabíjanie

- Nepoužívajte akumulátory ani dokovacie stanice iných výrobcov. Robot je možné používať iba so základňou modelu RCZE0503-1.
- Nepokúšajte sa sami demontovať, opravovať ani upravovať akumulátor alebo dokovaciu stanicu.
- Nestavajte základňu v blízkosti zdroja tepla.
- Na čistenie kontaktov nabíjacej základne nepoužívajte mokrú handričku ani mokré ruky.
- Použité akumulátory nevyhadzujte nevhodným spôsobom. Použité akumulátory je potrebné zlikvidovať v príslušnom recyklačnom zariadení.

Bezpečnostné informácie

Akumulátory a nabíjanie

- V prípade poškodenia alebo prerušenia napájacieho kábla okamžite prestaňte výrobok používať a kontaktujte popredajný servis.
- Uistite sa, že je robot počas prepravy vypnutý a pokiaľ je to možné, skladovaný v originálnom obale.
- Ak robot nebude používaný dlhší čas, plne ho nabijte, vypnite a uskladnite na chladnom a suchom mieste. Akumulátor je potrebné nabiť minimálne raz za 3 mesiace, aby sa predišlo jeho nadmernému vybíjaniu.

Informácie o laserovej bezpečnosti

- Laserový senzor v tomto výrobku spĺňa normu IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 pre laserové produkty triedy 1. Laserový lúč nesmie byť smerovaný priamo do očí.

LASEROVÝ PRODUKT TRIEDY 1
KONZUMNÝ LASEROVÝ PRODUKT
EN 50689:2021




Len na použitie v uzavretých priestoroch




Oboznámte sa s obsahom návodu na obsluhu

Popis zariadenia

Obsah balenia

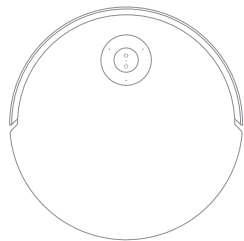


robot

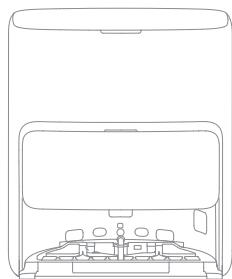

dokovacia stanica

Iné príslušenstvo



Napájací
kábel



Rampa
predĺženie
dokovacej stanice



Správkadlo
(predinštalované)



Nádoba na prach a filter
nádoby na prach
(fabrikálne nainštalovaný)



Modul automatického
dávkača čistiace-
ho prostriedku – dvojkomorový
(predinštalovaný)




Hlavná kefa (pre-
dinštalovaná)



Rotujúci mop
(fabrikálne
nainštalovaný)



Vrecko na prach
(1 predinštalovaný v
továrni)



Bočná kefa (pre-
dinštalovaná)




Inhibitor vodného kameňa
(fabrikálne nainštalovaný)



Návod na
použitie

Sada doplnkového príslušenstva



Hlavný
kartáč
x 1



Bočný
kartáč
x 2



Vrecko na prach x
3



Filter nádoby na
prach x 3



Rotujúci mop
x 3




Čistiaci
prostriedok
x 1



Prostriedok proti
zápachom
zo zvierat
x 1

Popis zariadenia

Robot

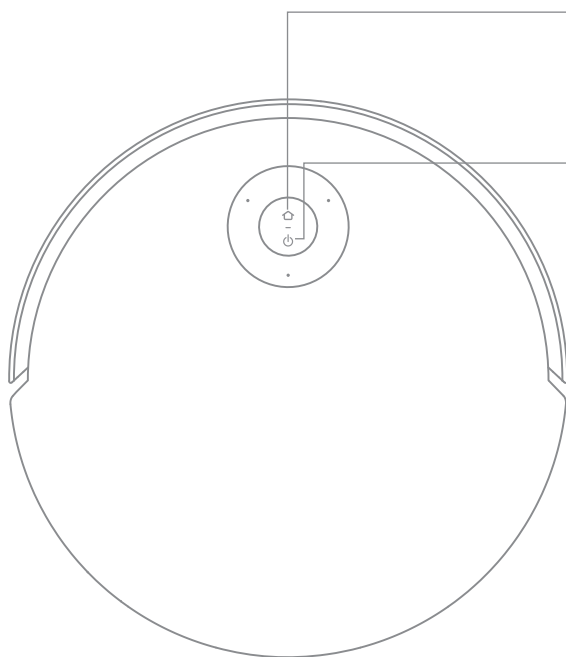

🏠 Tlačidlo dokovania

- Stlačte na odoslanie robota do základnej stanice
- Ak chcete vypnúť rodičovský zámok, stlačte toto tlačidlo na 3 sekundy

🔌 Tlačidlo napájania / čistenia

- Stlačte a podržte 3 sekundy na zapnutie alebo vypnutie
- Stlačte na začatie čistenia po zapnutí robota

Indikátor stavu tlačidla


- Stála biela: čistenie alebo upratovanie dokončené
- Pulzujúca biela: nabíjanie (akumulátor nie je vybitý)
- Stála oranžová: pripravenosť alebo pauza pri nízkej úrovni nabitia akumulátora
- Pulzujúca oranžová: nabíjanie (nízka úroveň nabitia akumulátora)
- Mihalotajúca sa oranžová: Chyba

Upozornenie:

- Počas upratovania alebo návratu robota do nabíjacej stanice stlačenie akéhokoľvek tlačidla na robote spôsobí pozastavenie jeho činnosti.
- Rodičovský zámok môžete zapnúť alebo vypnúť v aplikácii MOVAhome.

Popis zariadenia


Robot a senzory

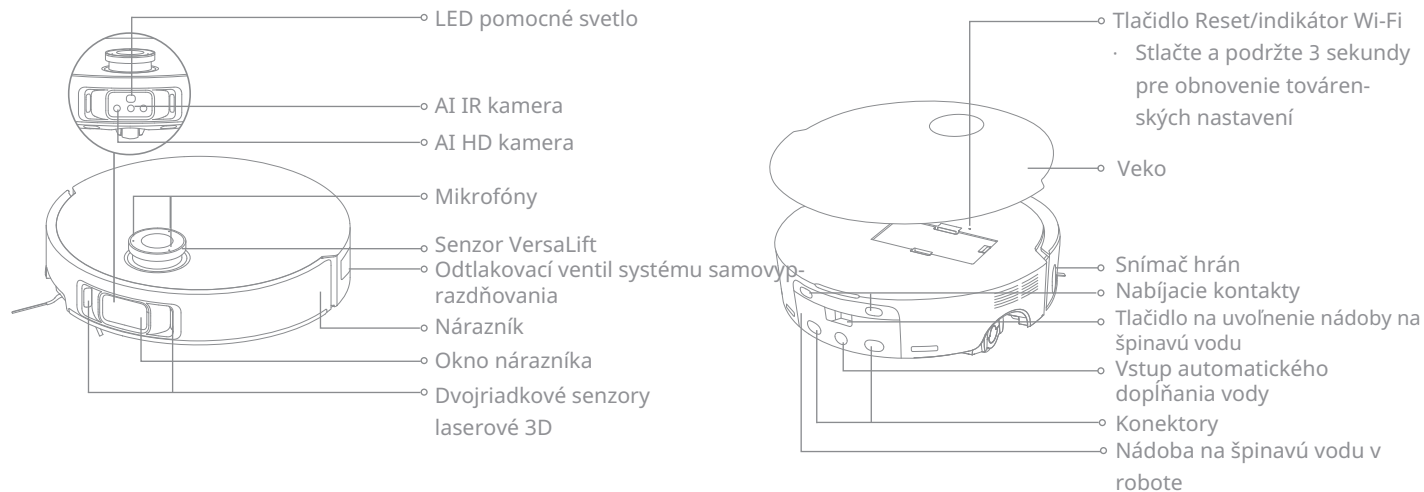


Upozornenie: Senzor VersaLift sa spustí dole, keď je robot v režime pohotovosti, nabíjania v dokovacej stanícii alebo na miestach s nízkym priechodným priestorom. Robota nemožno presúvať počas čistenia miest s nízkym priechodným priestorom, pretože to môže ovplyvniť jeho polohovanie.

Popis zariadenia

Robot a senzory

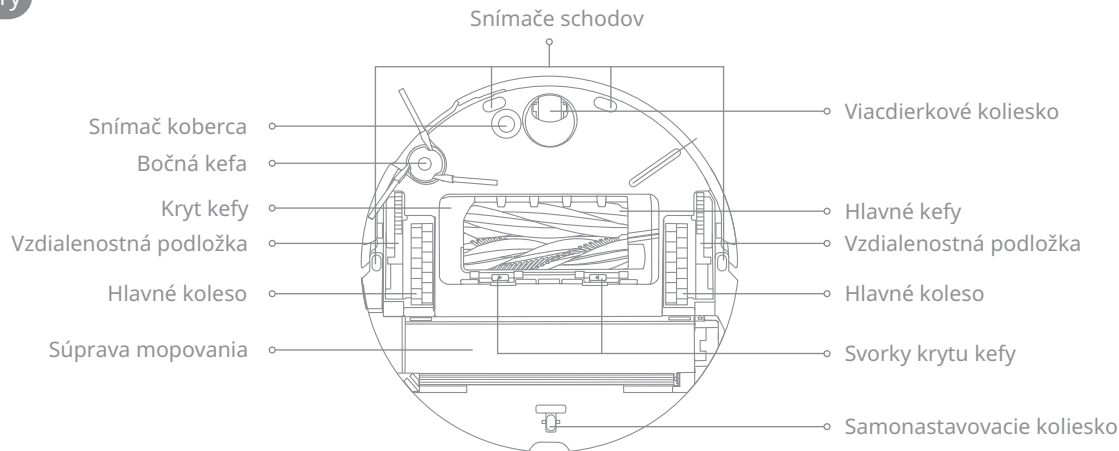

Nádoba na prach

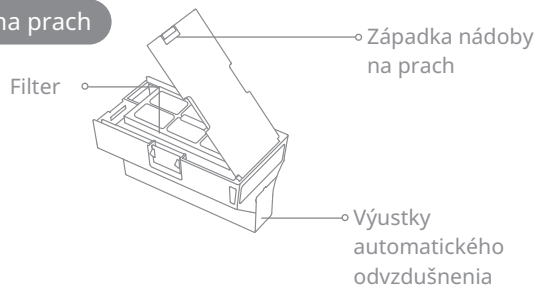


Súprava mopovania




Popis zariadenia


Dokovacia stanica

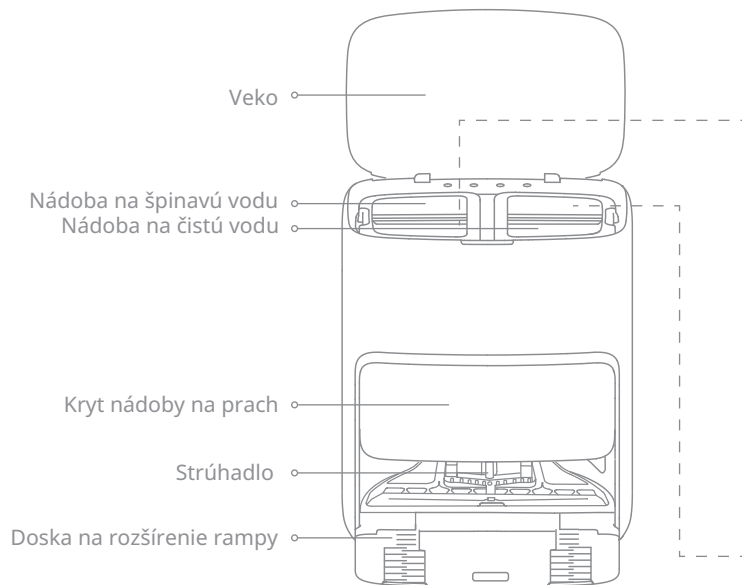

Nádoba na špinavú vodu

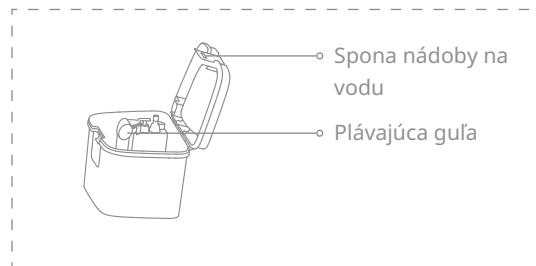



Nádoba na čistú vodu

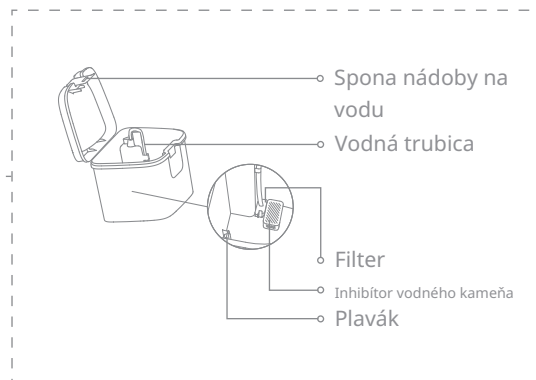

Popis zariadenia


Dokovacia stanica

Modul automatického dávkovača
čistiaceho prostriedku – dvojko-
morový

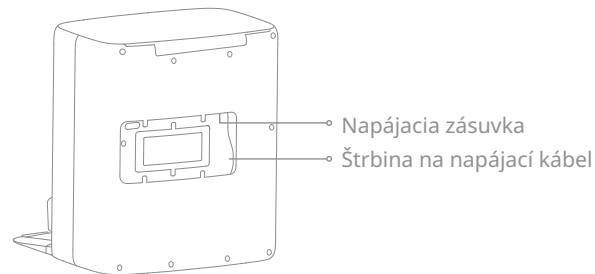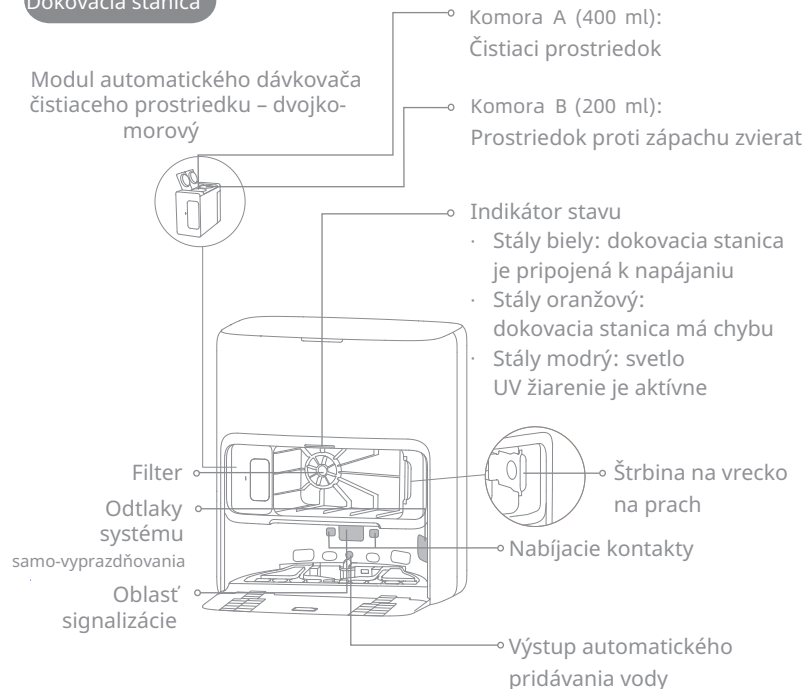


Upozornenie: Dvojitú komoru je možné nahradiť jednou komorou, aby sa pridalo viac čistiaceho prostriedku. V prípade potreby objednajte samostatne.


Príprava domova

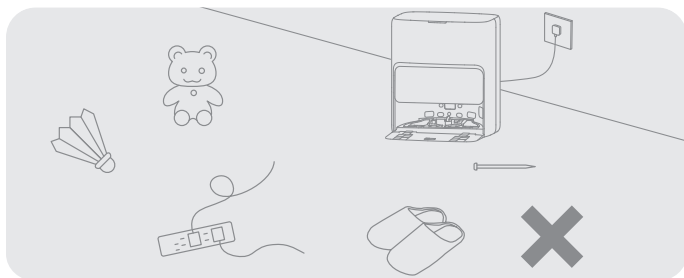

Pred čistením odstráňte z podlahy nestabilné, krehké, cenné alebo nebezpečné predmety a upracte káble, odevy, hračky, tvrdé a ostré predmety, aby ste predišli zamotaniu, poškrabaniu alebo nárazu robota a vzniku škôd.

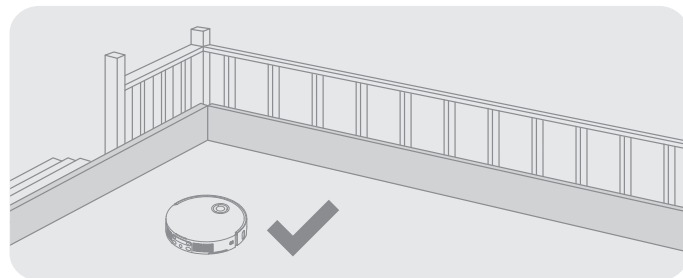


Pred upratovaním nastavte fyzickú bariéru na okraji schodov, aby bol zabezpečený bezproblémový chod robota.

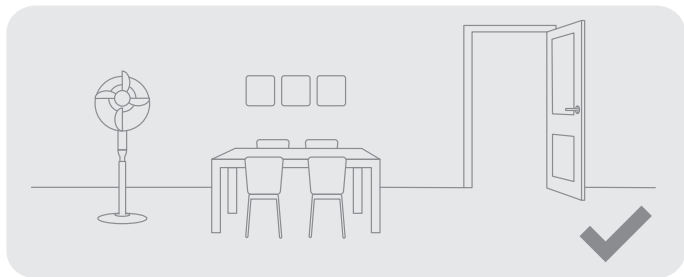

Otvorte dvere miestnosti určené na upratovanie a nastavte nábytok na vhodné miesto, aby ste uvoľnili viac priestoru.

Upozornenie:

- Pri prvom spustení robota ho sledujte počas upratovania, aby ste včas odstránili prípadné prekážky.
- Pomocné LED svetlo poskytuje doplnkové osvetlenie v zatienenom prostredí.
- Nevysávajte tvrdé predmety, ako kamene, oceľové guľičky a časti hračiek, ako ani tvrdé predmety, ako sutina, rozbité sklo či klince, inak môže dôjsť k poškrabaniu podlahy.

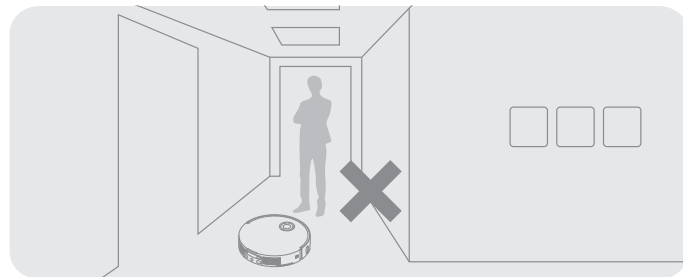


Aby ste ochránili robota pred nerozpoznanými miestami vyžadujúcimi upratovanie, nepostávajte pred ním, pri prahu, na chodbe ani v úzkych priestoroch.



Pred použitím

1. Nastavte základňovú stanicu a pripojte ju do elektrickej zásuvky.

Umiestnite základňovú stanicu na čo najotvorenejšie miesto s dobrým signálom Wi-Fi. Okolo zariadenia nechajte dostatok miesta, ako je znázornené na obrázku, a všetky predmety zo zatienenej oblasti odstráňte. Jeden konektor napájacieho kábla zapojte do zásuvky základňovej stanice a druhý do elektrickej zásuvky.

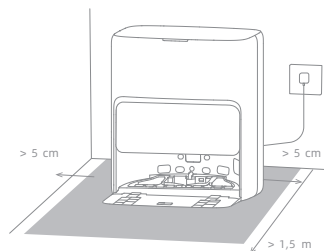

2. Nainštalujte predlžovaciu rampu

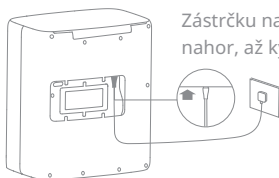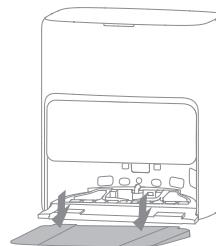


Zástrčku napájacieho kábla pevne zasuňte do zásuvky smerom nahor, až kým sa nerozsvieti kontrolka.

Upozornenie:

- Dávajte pozor, aby žiadny predmet nezakrýval oblasť signalizácie.
- Aby sa zabránilo zvlhnutiu drevených podláh alebo kobercov, odporúča sa umiestniť základňovú stanicu na keramické alebo mramorové dlaždice.


Pred použitím

3. Odstráňte bezpečnostné prvky robota

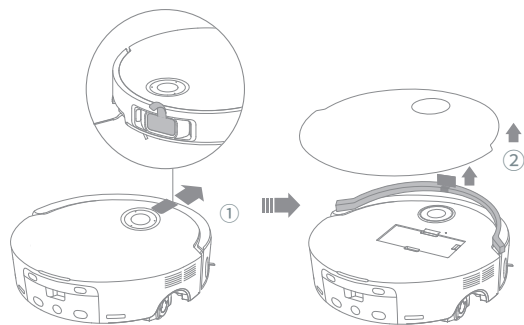

4. Pripojte robota k nabíjacej stanici

Stlačte tlačidlo  na robote po dobu 3 sekúnd, čím ho zapnete. Umiestnite robota do nabíjacej stanice tak, aby mopový modul smeroval k brúsnej ploche. Po úspešnom pripojení robota k nabíjacej stanici zaznejú hlasové inštrukcie. Po úplnom nabití akumulátora robota zostanú kontrolky stavu robota a nabíjacej stanice rozsvietené počas 10 minút, potom zhasnú.

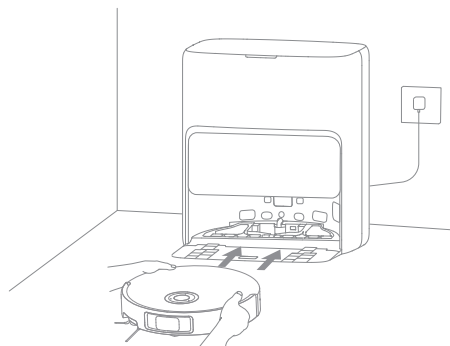


Upozornenie: Odporúča sa úplné nabitie robota pred jeho prvým použitím. Ak nie je možné zapnúť robota po vybití batérie, manuálne ho pripojte k základnej stanici a nabijte.

Pred použitím

5. Pridajte čistiaci prostriedok a prostriedok proti zápachu zvierat MOVA

- ① Odstráňte kryt nádoby na prach a vyberte automatický dávkovač čistiaceho prostriedku.
- ② Otvorte horné kryty modulu a pridajte čistiaci prostriedok a prostriedok proti zápachu zvierat do špeciálnej komory, ako je znázornené na ilustrácii.
- ③ Zavrite kryty, vložte modul späť do základnej stanice a opätovne nasadte nádobu na prach.

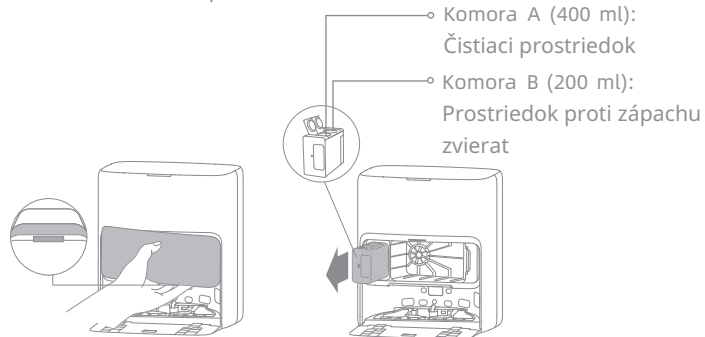


Upozornenie:

- Nemenešajte čistiaci prostriedok s prostriedkom proti zápachu zvierat, pretože to môže viesť k nesprávnej funkcii zariadenia.
- Modul automatického dávkovania čistiaceho prostriedku možno naplniť na používanie. Nevkladajte žiadny iný čistiaci prostriedok než oficiálne schválený výrobcom, pretože hrozí nesprávna funkcia zariadenia.
- Nainštalujte modul automatického dávkovača čistiaceho prostriedku tak, aby pevne zaklapol na svoje miesto.

6. Nalejte vodu do nádržky na čistú vodu.

Vyberte nádržku na čistú vodu zo základnej stanice a naplňte ju čistou vodou. Následne ju znova namontujte do základnej stanice.

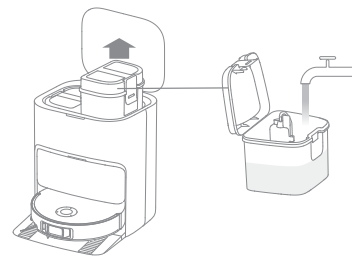


Upozornenie:

- Nevkladajte do nádržky horúcu vodu, pretože by mohlo dôjsť k jej deformácii.
- Nádržka na čistú vodu má maximálnu kapacitu 4 litre.

Prípojenie k aplikácii MOVAhome

1. Stiahnutie aplikácie MOVAhome

Naskenujte QR kód umiestnený na robote alebo vyhľadajte „MOVAhome“ v obchode s aplikáciami, potom stiahnite a nainštalujte aplikáciu.

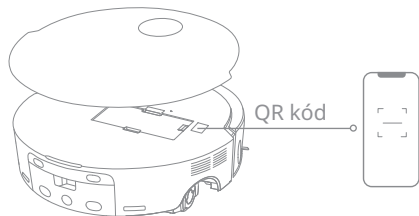


Upozornenie:

- Podporovaná je iba Wi-Fi sieť 2,4 GHz.
- Kvôli aktualizáciám softvéru sa skutočné postupy môžu líšiť od pokynov uvedených v tomto návode. Riadiť sa pokynmi založenými na aktuálnej verzii aplikácie.

2. Pridanie zariadenia

Otvorte aplikáciu MOVAhome, vyberte možnosť „Naskenujte QR kód na pripojenie“ a potom opäť naskenujte rovnaký QR kód na robote, čím umožníte pridanie zariadenia. Dodržiavajte zobrazené pokyny na dokončenie pripojenia Wi-Fi.

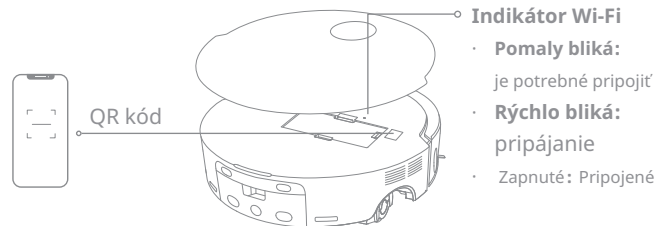

Indikátor Wi-Fi

- **Pomaly blinká:**
je potrebné pripojiť
- **Rýchlo blinká:**
pripájanie
- Zapnuté: Pripojené

Upozornenie:

- Ak chcete resetovať nastavenia siete Wi-Fi, zopakujte krok 2 a potom postupujte podľa pokynov na dokončenie pripojenia Wi-Fi.
- Ak chcete zariadenie odpojiť od siete Wi-Fi, stlačte tlačidlo Reset na robote po dobu 3 sekúnd.

Používanie

Zapnutie/vypnutie

Podržte tlačidlo  po dobu 3 sekúnd na zapnutie robota. Kontrolka napájania bude naďalej svietiť. Robota môžete tiež umiestniť do nabíjacej stanice tak, že zarovnáte nabíjacie kontakty robota s kontaktmi nabíjacej stanice. Robot sa potom automaticky zapne a začne nabíjať. Ak chcete robota vypnúť, odsuňte ho od nabíjacej stanice a podržte tlačidlo  po dobu 3 sekúnd.

Rýchle mapovanie

Pri prvom nastavení siete sa riadte pokynmi v aplikácii, aby ste rýchlo vytvorili mapu. Robot začne mapovanie bez upratovania. Keď sa robot vráti do základnej stanice, proces mapovania je ukončený a mapa sa automaticky uloží.

Pozastavenie/uspatie

Keď robot pracuje, stlačte ľubovoľné tlačidlo na jeho pozastavenie.

Ak robot nepracuje dlhšie ako 10 minút, automaticky prejde do režimu spánku. Všetky indikátory na robote sa vypnú. Stlačte ľubovoľné tlačidlo na robote alebo použite aplikáciu na jeho prebudenie.

Upozornenie: Pri pozastavení činnosti robota a jeho umiestnení do základnej stanice sa aktuálny čistiaci proces dokončí.

Automatické obnovenie čistenia

Ak je akumulátor takmer vybitý, robot sa automaticky vráti do základňovej stanice na nabíjanie. Po nabití na primeranú úroveň robot obnoví nedokončené čistiace úlohy.

Upozornenie: Na využitie tejto funkcie ju aktivujte v aplikácii.

Režim Nerušiť (DND)

Keď je robot nastavený do režimu „Nezavadzaj“ (DND), nepríde k obnove upratovania. Režim DND je z výroby predvolene deaktivovaný. Na aktiváciu režimu DND alebo na zmenu jeho trvania môžete použiť aplikáciu. Predvolené trvanie režimu DND je od 22:00 do 8:00.

Upozornenie:

- Počas obdobia DND sa plánované úlohy upratovania nebudú vykonávať.
- Robot obnoví upratovanie po uplynutí obdobia DND.

Reštartovanie robota

Ak robot prestane reagovať alebo sa nevie vypnúť, stlačte tlačidlo

 na 10 sekúnd, čím dôjde k nútenému vypnutiu zariadenia. Na zapnutie robota stlačte tlačidlo  na 3 sekundy.


Používanie

Vysávanie a mopovanie

Upozornenie: Po prvom spustení a nasadení mopu bude robot predvolene pracovať v režime „Vysávania a mopovania“.

1. Začatie čistenia

Na spustenie robota z dokovacej stanice stlačte tlačidlo  na robote alebo použite aplikáciu. Robot následne naplánuje optimálnu trasu čistenia a vykoná úlohu na základe vytvorenej mapy.

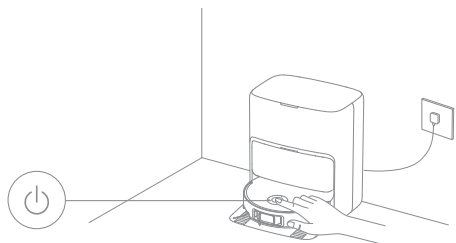


Upozornenie:

- Pre jednoduchý návrat robota do základnej stanice po čistení sa odporúča spustenie robota priamo zo základnej stanice.
- Pred začiatkom mopovania robotom budú mopové podložky vyprané, prosíme o trpezlivosť.
- Počas prevádzky nepohybujte základňovou stanicou, nádržou na čistú vodu, nádržou na znečistenú vodu ani filtrom tarky.
- Funkciu prania horúcou vodou môžete zapnúť v aplikácii v záložke úloh prania mopovej podložky; funkcia je dostupná vo všetkých režimoch. Aby ste predišli popáleniu, nedotýkajte sa výstupu vody počas zapnutej funkcie.

2. Automatické pranie mopu

Počas upratovania sa robot automaticky vráti do dokovacej stanice, aby podľa frekvencie určenej v aplikácii vypral mopovú podložku. Dokovacia stanica automaticky vyprázdni nádobu alebo doplní vodu v nádrži robota a následne robot pokračuje v upratovaní.

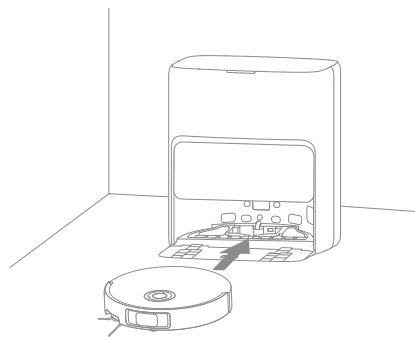


Upozornenie: Konfigurujte modul automatického dávkovača čistiaceho prostriedku prostredníctvom aplikácie pre použitie rôznych čistiacich prostriedkov.

Používanie

3. Automatické vyprázdňovanie nádoby na prach a čistenie a sušenie mopovej podložky

Po ukončení čistenia robotom a jeho návrate do základnej stanice na nabitie akumulátora stanica automaticky vyprázdni nádobu na prach, následne vyperie a vysuší mopovú podložku.

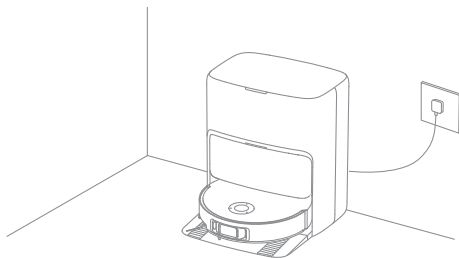

Upozornenie:

- Ak je v aplikácii vypnutá funkcia automatického vyprázdňovania, dokovacia stanica nádobu na prach automaticky nevyprázdni.
- Dokovacia stanica vyprázdni nádobu na prach podľa nastavení v aplikácii.
- Funkcia UV sterilizácie nebude funkčná, ak je v aplikácii vypnutá.

4. Vyčistíte nádobu na špinavú vodu

Po ukončení úlohy robotom nádobu na špinavú vodu umyte, aby ste predišli vzniku nepríjemného zápachu.

Mopovanie po vysávaní

Aktivujte funkciu mopovania po vysávaní v aplikácii, a robot automaticky zdvihne rotačný mop na dokovacej stanici, posunie kryt mpu, ktorý zakryje podložku mpu, a následne vysaje podlahu. Po dokončení vysávania sa robot vráti do dokovacej stanice, kde sa nádoba na prach automaticky vyprázdni. Následne robot začne mopovanie, posunie kryt mpu, spustí rotačný mop a zdvihne hlavný a bočný kefový valec.

Len vysávanie

Aktivujte funkciu vysávania v aplikácii, a robot automaticky zdvihne rotačný mop na dokovacej stanici, zatiahne kryt a následne začne vysávať.

Len mopovanie

Zapnite funkciu mopovania v aplikácii, čím robot automaticky začne mopovať, spustí rotačný mop a zdvihne hlavný a bočný kefový valec.

Rutinná údržba

Časti

Pre udržanie robota v dobrom stave sa odporúča kontrola opotrebovania príslušenstva v aplikácii alebo v nasledujúcej tabuľke týkajúcej sa plánovanej údržby.

Časť	Frekvencia údržby	Výmena
Nádoba na špinavú vodu	Po každom použití	/
Nádoba na čistú vodu	Raz za 2 týždne	
Hlavné kefy		Každých 6 až 12 mesiacov
Filter nádoby na prach		Každých 3 až 6 mesiacov
Bočná kefa		
Prekážka prachovej nálevky		
Strúhadlo	Raz za 1 až 2 mesiace	/
Oblasť signalizácie základnej stanice	Raz za mesiac	
Kontakty nabíjacej stanice		
Odtlakový ventil systému samovyprázdňovania základňovej stanice		
Viacdierkové koliesko		
Samonastavovacie koliesko		
Snímač hrán		
Senzor VersaLift		
Dvojriadkové senzory laserové 3D		

Časť	Frekvencia údržby	Výmena
Snímač koberca	Raz za mesiac	/
Snímače schodov		
Pomocná LED kontrolka		
Okno nárazníka		
Nárazník		
Vstup automatického dopĺňania vody robota		
Kontakty nabíjania robota		
Odtlakový ventil systému samovyprázdňovania robota		
Spodok robota	Čistíte podľa potreby	
nádoba na prach		
Nádoba na špinavú vodu v robote		
Chlpový valec		
Ochranný kryt mopu		
Hlavné kolieska		

Rutinná údržba

Časti


Časť	Frekvencia údržby	Výmena
Vzdialenostné podložky	Čistite podľa potreby	
Plniaci otvor čistiaceho prostriedku		
Vrečko na prach	/	Každé 2 až 4 mesiace
Podložka mopu		Každé 1 až 3 mesiace
Inhibítor vodného kameňa		Každých 18 až 36 mesiacov

Upozornenie: Frekvencia vykonávania údržby a výmeny dielov závisí od skutočných podmienok používania. V prípade výnimočných okolností odporúčame neodkladne vykonať kontrolu alebo výmenu častí.


Rutinná údržba

Strúhadlo


1. Po ukončení prania mopových vložiek vyberte robota a demontujte filter tarki.

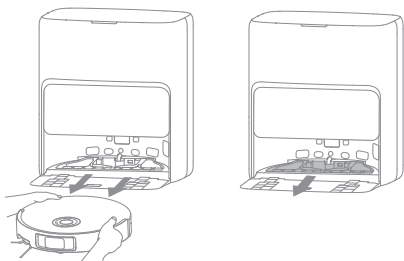


2. Opláchnite filter tarki čistou vodou a následne ho dôkladne osušte.

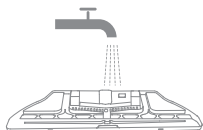

3. Nakloňte strúhadlo a vložte ho späť do základnej stanice.

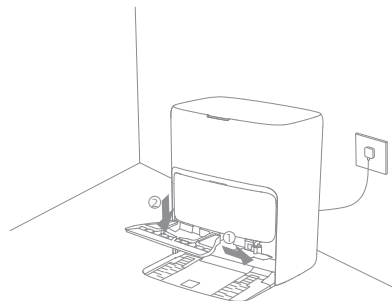


4. Odošlite robota späť na základňu pomocou aplikácie alebo stlačením tlačidla , prípadne ho premiestnite ručne.

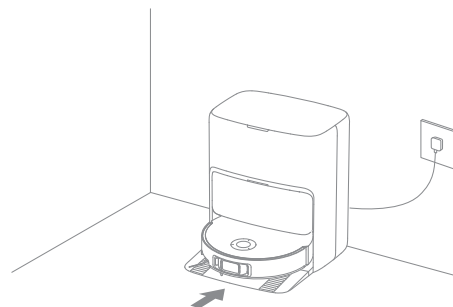

Rutinná údržba


Vrečko na prach

1. Odstráňte kryt nádoby na prach a vyhoďte vrečko.

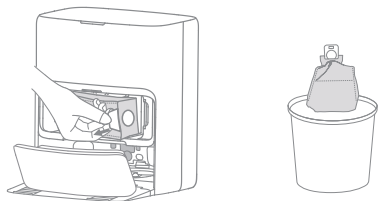


Upozornenie: Zatiahnúť za rukoväť von zabezpečí utesnenie vrečka na prach, aby sa zabránilo náhodnému vypadnutiu nečistôt.


2. Prach a nečistoty z filtra odstraňujte suchou handričkou.

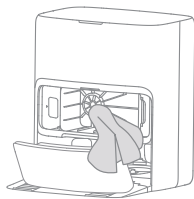

3. Nainštalujte nové vrečko na prach.

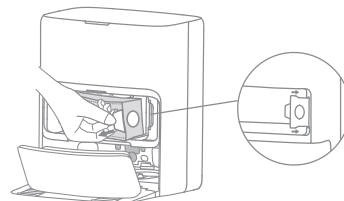

4. Znovu nainštalujte kryt nádoby na prach.

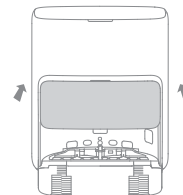

Rutinná údržba

Nádoba na špinavú vodu

1. Vyberte nádobu na špinavú vodu, otvorte kryt a vysypte obsah.




2. Nádobu na použitú vodu vypláchnite čistou vodou pomocou dodaného nástroja na čistenie vnútornej steny nádoby.



Upozornenie: Plávajúca guľa v nádrži na špinavú vodu je pohyblivou súčasťou. Nepoužívajte nadmernú silu pri čistení, aby ste predišli poškodeniu.

Bočná kefa


Pomocou skrutkovača odskrutkujte bočný kartáč, odstráňte z neho vlasy a následne ho zaskrutkujte späť.

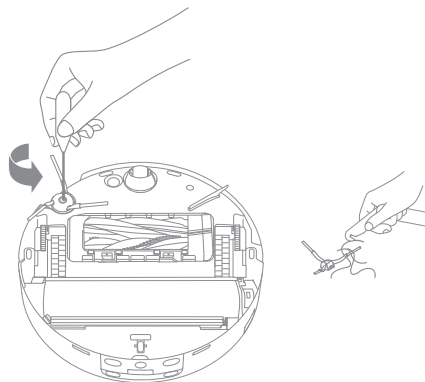


Rutinná údržba

Hlavné kefy

1. Stlačte západky krytu kefy smerom dovnútra, aby ste kryt uvoľnili, potom vyberte kefy z robota.

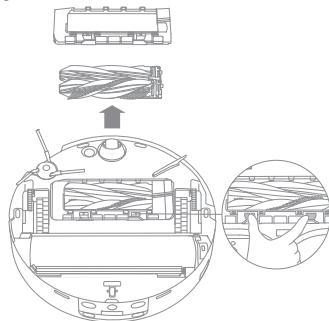


2. Vyberte kefy podľa spôsobu uvedeného na ilustrácii. Použite vhodný nástroj na čistenie na odstránenie vlasov zamotaných v kefke. Po vyčistení pevne zatlačte kefy do držiaka hlavných kefiek, až kým nezacvaknú na svoje miesto.

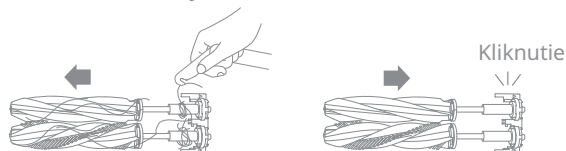


Upozornenie:

- Pri vyberaní hlavných kefiek postupujte opatrne, aby nedošlo k poraneniu.
- Ak je v hlavnej kefke veľké množstvo vlasov, skontrolujte, či nie je nádoba na prach robota plná, čo by mohlo zabrániť nasávaniu vlasov. Ak je nádoba na prach plná, vyprázdnite ju.
- Hlavný kartáč uchovávať na mieste neprístupnom deťom a zvieratám, čím ich ochránite pred náhodnými poraneniami.

3. Pri osadzovaní držadla hlavných kefiek so šípkami orientovanými nahor, vsuňte ho šikmo smerom nadol do otvorov.

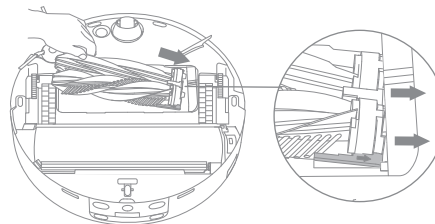


4. Zarovnajte predný koniec krytu kefiek so štrbinou, nasadte ho šikmo smerom nadol a potom pevne zatlačte na miesto.

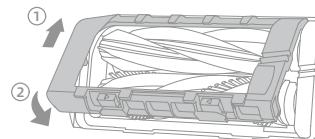


Rutinná údržba

Nádoba na prach a filter


1. Odstráňte kryt robota, stlačte západku nádoby na prach a nádobu vyberte.

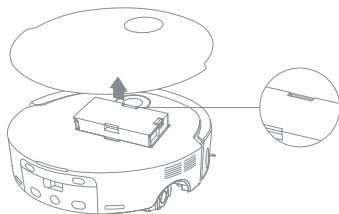

2. Vyberte filter z nádoby na prach a túto nádobu vyprázdnite.

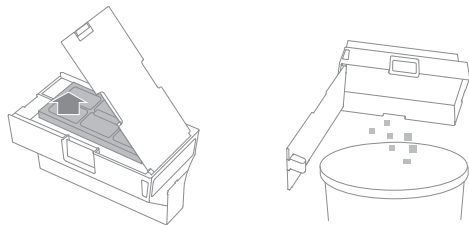


3. Jemne poklepte na košík filtra, aby ste odstránili nečistoty.

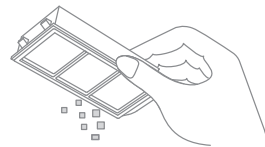

Upozornenie: Neskúšajte čistiť filter kefou, prstom ani ostrými predmetmi, hrozí jeho poškodenie.

4. Nádobu na prach a filter opláchnite vodou a pred opätovnou inštaláciou ich úplne vysušte.

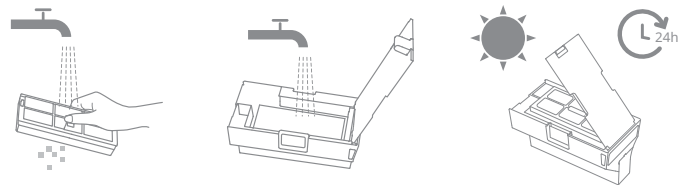


Upozornenie:

- Nádoba na prach a filter sa oplachujú výhradne čistou vodou. Nepoužívajte detergent.
- Nádobu na prach a filter používajte až po úplnom vyschnutí.

Rutinná údržba


Nádoba na špinavú vodu v robote

Stlačte a podržte tlačidlá na uvoľnenie nádoby na znečistenú vodu, potom ju vyberte. Vylejte špinavú vodu. Nádobu na použitú vodu opláchnite čistou vodou, osušte alebo vysušte a následne ju opäťovne nainštalujte do robota.

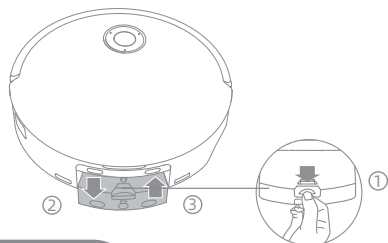


Ochranný kryt mopu

Podržte západku, čím umožníte demontáž krytu mopu (ak je to potrebné).

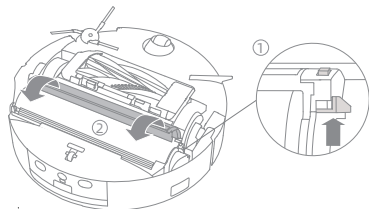


Vyrovajte a vložte kryt mopu, potom ho upevnite zatlačením západky smerom nadol.

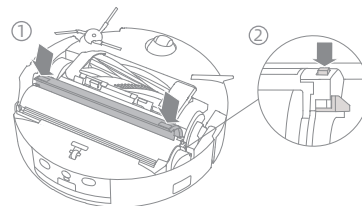


Rotujúci mop

Stlačte a podržte tlačidlo mopu, aby ste uvoľnili rotačný mop z držiaka. Pri inštalácii najprv úplne prehnite rotačný mop cez držiak, potom stlačte a podržte tlačidlo mopu na jeho opätovné uchytenie. Úspešné dokončenie potvrdí zvuk kliknutia.

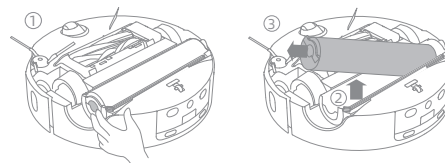


Chlpový valec

Ak chcete vybrať plyšový valec, stlačte svorky smerom dovnútra; ak ho chcete opätovne namontovať, opäť stlačte svorky.

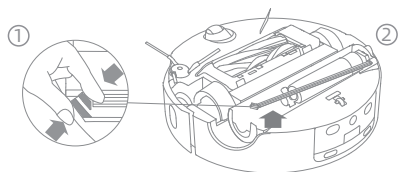


Škára otočného mopu a odvzdušňovač filtra

Vyčistite škáru otočného mopu a odvzdušňovač filtra, aby ste predišli ich upchatiu po vybratí otočného mopu.

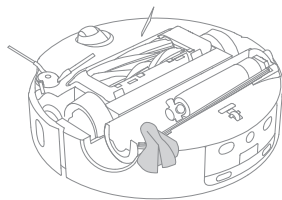

Viacdierkové koliesko

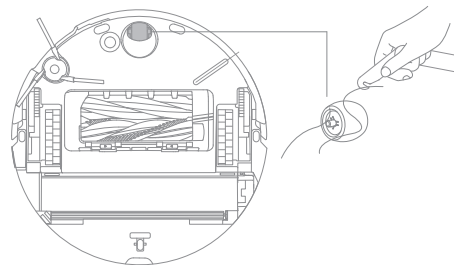


Upozornenie:

- Malým skrutkovačom oddelte os od pneumatiky kolieska s viacerým smerom. Nevývíjajte nadmernú silu.
- Koliesko s viacerým smerom opláchnite pod tečúcou vodou a nasadte ho späť až po úplnom vysušení.

Rutinná údržba

Senzory robota


Senzory robota utrite mäkkou a suchou utierkou, ako je znázornené na obrázku nižšie:

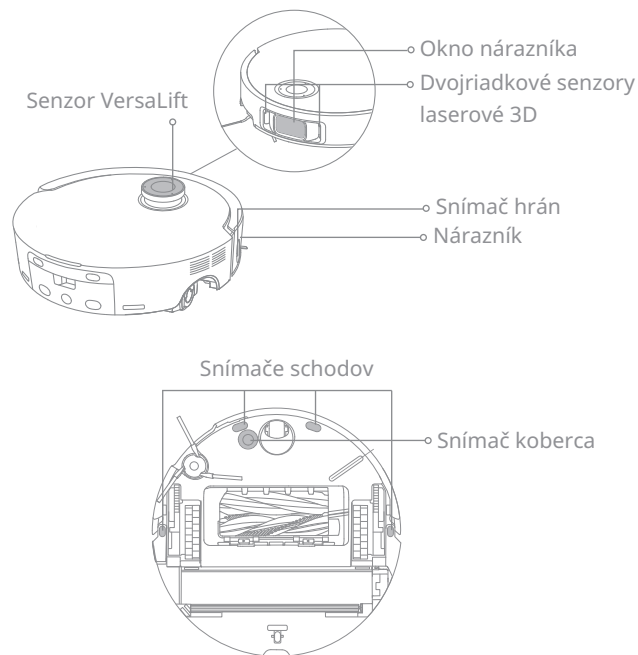

Upozornenie: Mokrú utierku môže poškodiť citlivé časti robota a základňovej stanice. Na čistenie používajte suchú utierku.


Kontakty nabíjania a oblasť signalizácie

Kontakty nabíjania a oblasť signalizácie čistite mäkkou a suchou utierkou.

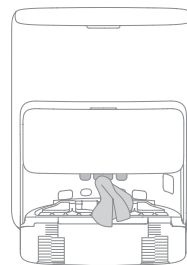

Odvzdušňovacie otvory systému samo vyprázdňovania

Vetracie otvory automatického odvodu vzduchu robota a základnej stanice čistite mäkkou, suchou handričkou.

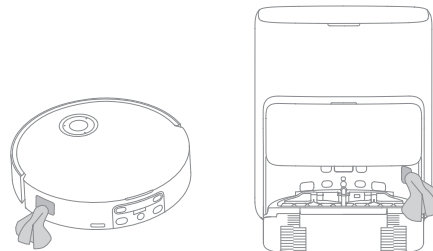

Rutinná údržba

Akumulátor

Robot obsahuje akumulátor s lítium-iónovou batériou s vysokými prevádzkovými parametrami. Dbajte na to, aby bol akumulátor pravidelne nabitý pre každodenné použitie, čím sa udržia jeho optimálne prevádzkové parametre. Ak sa robot dlhší čas nepoužíva, vypnite ho a zložte. Aby ste predišli poškodeniu v dôsledku nadmerného vybitia, dobíjajte robota najmenej raz za tri mesiace.

Detekcia a odstraňovanie porúch

Porucha	Riešenie
Robot sa nezapína.	Akumulátor je vybitý. Dobite robota v dokovacej stanici a skúste to znova. Teplota akumulátora je príliš nízka alebo príliš vysoká. Robot je určený na prevádzku pri teplote okolitého prostredia nad 0 °C a pod 40 °C.
Robot sa nenabíja.	Dokovacia stanica nie je pripojená k napájaniu, overte, či sú oba konce napájacieho kábla správne zasunuté. Slabý kontakt medzi nabíjacími kontaktmi v dokovacej stanici a robote. Očistite nabíjacie kontakty. Skontrolujte, či na konektore robota nie je cudzie teleso. V takom prípade ho odstráňte.
Robot sa nepripája k Wi-Fi.	Nesprávne heslo Wi-Fi siete. Skontrolujte, či je heslo použité na pripojenie k Wi-Fi sieti správne. Robot nepodporuje pripojenie na Wi-Fi 5 GHz. Uistite sa, že je robot pripojený k Wi-Fi sieti 2,4 GHz. Slabý Wi-Fi signál. Uistite sa, že je robot v oblasti s dobrým Wi-Fi signálom. Robot nemusí byť pripravený na konfiguráciu. Opustite aplikáciu a spustite ju znova, potom skúste postupovať podľa návodu ešte raz.
Robot nemôže nájsť a vrátiť sa do dokovacej stanice.	Dokovacia stanica bola odpojená od napájania alebo presunutá, keď sa robot nachádzal mimo stanice. Pripojte základňovú stanicu k napájaniu alebo umiestnite robota na stanicu na nabíjanie. Okolo základňovej stanice sa nachádza príliš veľa prekážok. Umiestnite základňovú stanicu do otvorenejšieho priestoru. Pohybovanie robotom môže spôsobiť jeho opätovné lokalizovanie, čo vedie k opätovnému tvoreniu mapy v prípade, že lokalizovanie zlyhá. Ak je robot príliš ďaleko od základňovej stanice, nemusí sa vedieť vrátiť samostatne; v takom prípade je potrebné ho ručne umiestniť na základňovú stanicu. Vyčistite oblasť signalizácie na základňovej stanici od prachu a nečistôt.

Detekcia a odstraňovanie porúch

Porucha	Riešenie
Robot sa zasekol pred dokovacou stanicou a nedokáže sa k nej vrátiť.	Skontrolujte, či je na oboch stranách alebo pred dokovacou stanicou dostatok miesta, aby sa zabránilo zablokovaniu robota . Cesta späť k dokovacej stanici je zablokovaná, napríklad dvere sú zatvorené. Robot sa môže šmykať, ak je podlaha pred dokovacou stanicou nadmerne mokrá. V takom prípade odstráňte prebytočnú vodu pred opätovným pokusom. Odporúča sa presunúť dokovaciu stanicu na iné miesto a skúsiť to znova. Skontrolujte, či je predlžujúca nájazd správne namontovaný.
Robot sa nevypína.	Počas nabíjania nie je možné robota vypnúť. Na vypnutie robota sa odporúča zdvihnúť robota z dokovacej stanice a následne podržať tlačidlo  po dobu 3 sekúnd. Ak nie je možné robota vypnúť vykonaním kroku 1, je potrebné podržať tlačidlo  po dobu 10 sekúnd na nútené vypnutie robota. Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné oddelenie.
Nízka rýchlosť nabíjania.	Úplné nabitie vybitého akumulátora robota trvá približne 4,5 hodiny. Ak používate robota pri teplotách mimo rozsah uvedený v technických špecifikáciách, rýchlosť nabíjania sa automaticky znižuje, aby sa predĺžila životnosť akumulátora. Kontakty na nabíjaní na robote a nabíjacej stanici môžu byť znečistené, utrite ich suchou handričkou.
Hluk sa zvyšuje, keď robot pracuje.	Skontrolujte, či filter nádoby na prach nie je upchatý. Ak áno, vyčistite ho alebo vymeňte. Tvrdý predmet mohol byť zachytený v hlavných kefách alebo nádobe na prach. Skontrolujte a odstráňte všetky tvrdé predmety. Hlavné alebo bočné kefy môžu byť zamotané. Skontrolujte a odstráňte všetky cudzie telesá. Režim nasávania nastavte na Štandardný alebo Tichý.
Robot sa pohybuje bez dodržiavania stanovenej trasy.	Pred použitím robota upracte predmety ako napájacie káble a papuče. Prevádzka na mokrých, šmyklavých povrchoch spôsobuje prešmyknutie hlavného kolieska. Odporúča sa pred použitím robota vysušiť mokré miesta. Nárazník a 3D dvojriadkový laserový senzor robota utrite čistou, mäkkou handričkou, aby ste ich udržali čisté a bez prekážok.

Detekcia a odstraňovanie porúch

Porucha	Riešenie
Robot vynecháva miestnosti, ktoré má čistiť.	Uistite sa, že dvere upratovaných miestností sú otvorené. Priestor pred upratovanou miestnosťou môže byť mokrý alebo šmyklavý, čo spôsobuje prešmyknutie robota a nepravidelnú činnosť. Pred použitím robota osušte podlahu.
Robot nenaväzuje upratovanie po nabíjaní.	Uistite sa, že robot nie je nastavený v režime „Nezdržiavať“ (DND), ktorý bráni obnove upratovania. Robot nenaväzuje upratovanie po manuálnom umiestnení do základnej stanice alebo odoslání na nabíjanie pomocou aplikácie alebo tlačidla  .
Stanica nedokáže automaticky vyprázdniť nádobu na prach.	Skontrolujte, či vrečko na prach v nádobe nie je plné. Ak vrečko na prach nie je plné, skontrolujte, či na automatických odvodušňovačoch robota, základnej stanice alebo nádobe na prach nie je prekážka. V takom prípade vyčistíte dočasne upchatú časť.
Úroveň vody na filter tarki nie je správna.	Skontrolujte, či tesnenie v nádobke na použitú vodu nie je uvoľnené alebo nesprávne nasadené, v prípade potreby ho ručne upravte. Ak problém pretrváva, kontaktujte popredajný servis. Jemne zatlačte nádobu na špinavú vodu nadol a uistite sa, že je správne nasadená. Vyberte filter tarki a overte, či odtok špinavej vody nie je upchatý; ak áno, uvoľnite ho. Skontrolujte čistiaci prostriedok. Nevlievajte iné kvapaliny než oficiálne schválený čistiaci prostriedok.
Mopovací modul je nesprávne zdvihnutý.	Vyberte mopovací modul a skontrolujte, či v ňom nie je zachytený žiadny cudzí predmet, potom skúste robota opätovne spustiť. Ak problém pretrváva, obráťte sa na servisné oddelenie.
Pod nádržou na čistú vodu alebo okolo tesnenia sa nachádza voda.	Pri vyberaní nádrže na čistú vodu môže v rúre pod nádržou alebo okolo tesnenia zostať určitá množstvo vody. Ide o bežný jav. Utrite suchou handričkou.

V prípade potreby ďalšej pomoci nás prosím kontaktujte prostredníctvom webovej stránky <https://www.mova.tech>

Technické údaje

Robot

Model	RLZ83CE-1
Doba nabíjania	Približne 4,5 hodiny
Menovité napätie	14,4 V ===
Menovitý výkon	75 W
Prevádzková frekvencia	2400–2483,5 MHz
Maximálny výstupný výkon	< 20 dBm

Dokovacia stanica/stanica na nabíjanie

Spotreba energie pri vypnutí zariadení: $\leq 0,3$ W

Spotreba energie v režime pohotovosti: $\leq 0,5$ W (do 15 minút po tom, ako robot opustí dokovaciu stanicu/stanicu nabíjania)

Robot a dokovacia stanica/stanica nabíjania

Zariadenie nemá režim pohotovosti ani iné ekvivalentné stavy týkajúce sa požiadaviek na úsporu energie, funkcií správy energie alebo možnosti deaktivácie bezdrôtových pripojení z dôvodu potreby údržby akumulátora . Spotreba energie zariadenia pravdepodobne bude vyššia ako u iných modelov zariadení spĺňajúcich tieto funkčné požiadavky.

Dokovacia stanica

Model	RCZE0503-1
Menovitý prúd napájania	220-240 V ~ 50-60 Hz
Menovitý výstupný výkon	20 V === 3 A
Menovitý výkon (počas vysýpania prachu)	700 W
Menovitý výkon (počas umývania horúcou vodou)	1160 W
Menovitý výkon (počas nabíjania a sušenia)	110 W

Za bežných prevádzkových podmienok je potrebné medzi anténou a telom používateľa zachovať vzdialenosť najmenej 20 cm.

Upozornenie:

- Menovitý výkon (počas čistenia horúcou vodou) je stanovený hodnotou výkonu počas reprezentatívneho obdobia (teplota vody 25 °C).
- Menovitý výkon (počas nabíjania a sušenia) je stanovený hodnotou výkonu počas celého obdobia nabíjania.

Vybratie a likvidácia akumulátora

Vstavaný lítium-iónový akumulátor obsahuje látky nebezpečné pre životné prostredie. Demontáž akumulátora môže vykonať iba kvalifikovaný servisný technik; samotný akumulátor je potrebné odovzdať do príslušného zberného miesta určeného na recykláciu.

- akumulátor je pred likvidáciou nutné vybrať zo zariadenia;
- počas vyberania akumulátora musí byť zariadenie odpojené od sieťového napájania;
- akumulátor musí byť zlikvidovaný bezpečným spôsobom.

OPATRNE:

Pred vybratím akumulátora odpojte zariadenie od zdroja napájania a následne vybijte akumulátor na čo najnižšiu úroveň.

Použitý akumulátor je potrebné zlikvidovať v príslušnom recyklačnom zariadení.

Akumulátor nevystavujte vysokým teplotám, pretože hrozí jeho výbuch.

Pri nevhodnom používaní môže z akumulátora unikať elektrolyt. Ak sa elektrolyt dostane do očí alebo na pokožku, kontaminované miesto dôkladne opláchnite veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Pokyny na odstránenie:

1. Prevráťte robota, pomocou vhodného nástroja odskrutkujte skrutky na zadnej strane robota a zložte kryt.
2. Odpojte svorky medzi akumulátorom a tlačným obvodom, aby ste mohli vybrať akumulátor.

Ochrana životného prostredia



Použitý elektronický prístroj označený v súlade s direktívou Európskej únie nesmie byť likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom. Podlieha selektívnemu zberu a recyklácii na vyhradených zberných miestach. Správnu likvidáciu zabraňuje potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí. Systém zberu použitého zariadenia je v súlade s miestne platnými predpismi o ochrane životného prostredia týkajúcimi sa nakladania s odpadom. Podrobné informácie možno získať na mestskom úrade, v zariadení na spracovanie odpadu alebo v predajni, kde bol produkt zakúpený.

CE Produkt spĺňa požiadavky smerníc tzv. Nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa týkajú otázok bezpečnosti používania, ochrany zdravia a životného prostredia a určujú riziká, ktoré musia byť zistené a odstránené.

Tento dokument je prekladom originálneho návodu na použitie, vypracovaného výrobcom.

Produkt je potrebné pravidelne udržiavať (čistiť) vlastným pričinením alebo prostredníctvom špecializovaných servisných stredísk na náklady a v rozsahu používateľa. Ak v návode na použitie nie sú uvedené informácie o nevyhnutných cyklických alebo servisných úkonoch, je potrebné pravidelne, minimálne raz týždenne, posúdiť rozdiel fyzického stavu produktu oproti stavu nového produktu. Ak sa zistí akákoľvek odchýlka, je nevyhnutné okamžite vykonať údržbové (čistenie) alebo servisné kroky. Nesprávna údržba (čistenie) a neadekvátna reakcia pri zistení odchýlky môžu viesť k trvalému poškodeniu produktu. Záruka nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním.

Podrobné informácie o podmienkach záruky distribútora / výrobcu sú dostupné na internetovej stránke <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

LI-ION akumulátor

Zariadenie je vybavené lítiovo-iónovým akumulátorom (LI ION), ktorý vzhľadom na svoju fyzikálnu a chemickú štruktúru starne v priebehu času a používaní. Výrobca určuje maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne pracovné podmienky a akumulátor je nový a plne nabitý. Skutočný čas prevádzky sa môže líšiť od deklarovaného v ponuke a nie je to záhada zariadenia, ale vlastnosť produktu. Na zachovanie maximálnej životnosti akumulátora sa neodporúča jeho vybitie pod úroveň 3,18 V alebo pod 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, spôsobujú jeho trvalé poškodenie a nie sú kryté zárukou. V prípade, že akumulátor alebo celé zariadenie nebudú používané dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné akumulátor nabiť na 50 % kapacity a každé dva mesiace pravidelne kontrolovať jeho stav nabitia. Akumulátor a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia a pri negatívnych teplotách.

Akumulátor LIPO

Zariadenie je vybavené lítiovo-polymérovým (Li-Pol) akumulátorom, ktorý vzhľadom na svoju fyzikálnu a chemickú štruktúru starne vplyvom času a používania. Výrobca určuje maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne pracovné podmienky a akumulátor je nový a plne nabitý. Skutočný čas prevádzky sa môže líšiť od deklarovaného v ponuke a nie je to záhada zariadenia, ale vlastnosť produktu. Pre zachovanie maximálnej životnosti akumulátora sa neodporúča jeho vybitie pod úroveň 3,5 V alebo pod 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V na článok, ho trvalo poškodzujú a nie je to kryté zárukou. V prípade, že akumulátor alebo celé zariadenie nebudú používané dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné akumulátor nabiť na 50 % kapacity a každé dva mesiace pravidelne kontrolovať jeho stav nabitia. Akumulátor a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia a pri negatívnych teplotách.

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Xing K uang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia [Robotický vysávač MOVA Z 6 0 Ultra Roller Kompletný] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: <https://files.innpro.pl/mo v a>

Adresa výrobcu: 12. poschodie, budova 2, Wisdom Valley Park, Suzhou (Taihu) Software Industrial Park, č. 1463 Wuzhong Avenue, Yuexi Street, Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou, Čína

Frekvencia rádiového signálu: 2400-2483,5 MHz

Maximálny výkon rádiovkej frekvencie: < 20 dBm

Zástupca v EÚ:

EUREPSTAR GmbH

Schlütterstr 3, 85057 Ingolstadt, Nemecko

eurep@eurep-gmbh.de

Údaje o batérii:

Kategória: Prenosná batéria

Typ: Lítium-iónová batéria (Li-ion)

Čistá hmotnosť: 0,398 kg

Kapacita: 6400 mAh

Prekračuje povolený obsah kadmia (0,002 %)

alebo olova (0,004 %): nie



Vyrobené v Číne