

Automatický kávovar

CafeRomantica

NICR7..

Kaffee-/Espresso-Vollautomat

Bedienungsanleitung und Gebrauchstipps



NIVONA

a passion for coffee.

Návod na použitie a tipy na prípravu nápojov

Návod na použitie, záručné vyhlásenie a servis

NIVONA model NICR7

Vážený zákazník,

aby Vám Váš elektrospotrebič slúžil čo najlepšie, pozorne si pred jeho prvým uvedením do prevádzky prečítajte celý návod na použitie. Tento elektrospotrebič bol riadne preskúšaný. Predávajúci vám poskytuje záručnú dobu v trvaní 2 rokov od dátumu jeho zakúpenia. V tejto dobe odstránime bezplatne všetky závady a nedostatky, ktoré podstatne obmedzujú jeho funkciu a ktoré preukázateľne vznikli vadou materiálu alebo nedostatkom pri výrobe. Závady odstránime podľa nášho uváženia opravou alebo výmenou vadnej časti prístroja. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nedodržaním návodu na použitie, nesprávnym zapojením, neprimeraným zaobchádzaním, normálnym opotrebovaním a na nedostatky, ktoré sú pre vlastnú funkciu prístroja nepodstatné a vznikli napríklad na krehkých dieloch elektrospotrebiča, napr. ľahko rozbitné diely zo skla, umelých hmôt a žiarovky. Záruka stráca platnosť zásahom do prístroja inou osobou, ako osobou nami poverenou servisom.. Ak sa vyskytne na Vašom prístroji záhada, zašlite alebo odovzdajte elektrospotrebič v balení s kompletným príslušenstvom s uvedením Vašej adresy a tel. čísla a popisom závady na adresu servisu.

Návod na použitie, záručné vyhlásenie a servis

Oprava v záručnej dobe Vám bude vykonaná bezplatne iba vtedy, ak priložíte k spotrebiču doklad o zakúpení prístroja (pokladničný blok, faktúra) a to záručné vyhlásenie, kde sú servisné poznámky.

Nárok na záruku zaniká, ak je porucha spôsobená:

- mechanickým poškodením (vrátane poškodenia v priebehu prepravy),
- nešetrným a nesprávnym používaním v nesúlade s návodom, nepozornosťou, znečistením a zanedbanou údržbou,
- vonkajšou udalosťou (prepätie v sieti, živelná pohroma a pod.),
- pripojením výrobku na iné sieťové napätie, aké je preň určené,
- pri nepredložení originálneho dokladu o zakúpení.

Nárok zaniká takisto v prípade, keď ktokoľvek vykonal modifikácie alebo adaptácie na rozšírenie funkcií výrobku oproti zakúpenému vyhotoveniu alebo kvôli možnosti jeho prevádzkovania v inej krajine, ako pre ktorú bol navrhnutý. Nárok nebude uznaný na časti, podliehajúce bežnému opotrebovaniu, ktoré je v priebehu prevádzky nutné meniť kvôli správnej funkcii výrobku (napr. filtre, vrecká, gumové tesnenia, odvápnovacie tyčinky, batérie, žiarovky, obaly a pod.)

Servisné záznamy:

Dodávateľ výrobku pre Slovensko  spol. s r. o.









Centrum 1746/265, 017 01 Pov. Bystrica, tel.:042/4330791, 0918341576, fax:042/4260610

Organizácia poverená servisom výrokov:

Brel, spol. s r.o., Centrum 1746/265, 017 01 Považská Bystrica
Tel.: 042/4330791, mobil: 0918341576, servis@brel.sk, www.brel.sk



- | | |
|---|--|
| A Displej (hlavné menu) | P Kryt |
| B Ľavé Rotary | Q Kolieska
(na zadnej strane) |
| C Pravé Rotary | R Súčiastky šľahača |
| D Nastavenia na displeji | S Typový štítok
(po vybratí odkvapkávacej misky) |
| E Výškovo nastaviteľný výtok | T Priestor na kábel
(na zadnej strane) |
| F Kryt nádoby na vodu | U Nádoba na mlieko
(len model 789) |
| G Kryt nádoby na zrnkovú kávu | L Servisné dvierka |
| H Vypínač ZAP/VYP | N Odkvapkávacia miska |
| J Miesto na odloženie šálky | |
| K Vyhrievač šálok
(využitie zvyškového tepla ohrievača) | |
| M Uzáver otvoru na mletú kávu | |
| O Nádoba na kávovú usadeninu (vo vnútri) | |

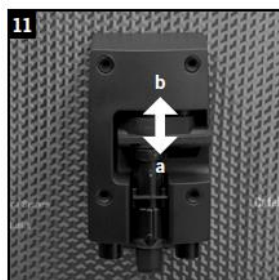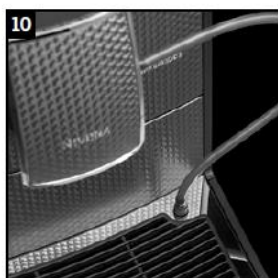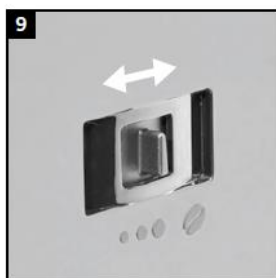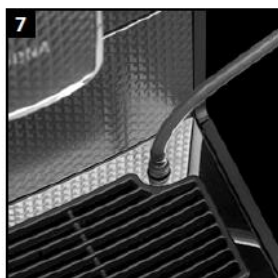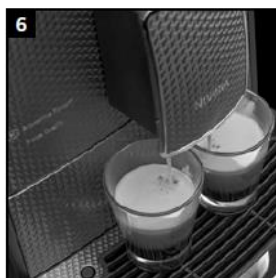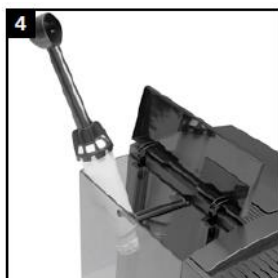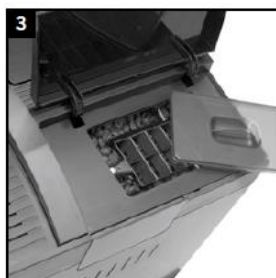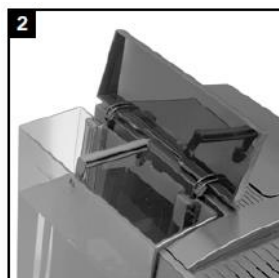

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

blahoželáme Vám a zároveň ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kvalitný výrobok značky NIVONA.

Aby vám výrobok NIVONA robil radosť, prečítajte si, prosím, pred prvým použitím pozorne tento návod a dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

Návod si starostlivo odložte, aby ste ho mali v prípade potreby k nahliadnutiu a poskytnite ho aj prípadným ďalším užívateľom.

K tomuto automatickému kávovaru NIVONA nájdete v Apple App-Store alebo Google Play-Store aplikáciu, pomocou ktorej môžete nastavovať najdôležitejšie funkcie kávovaru a ovládať ho. V menu „BLUETOOTH“ môžete povoliť alebo zrušiť prepojenie prístroja so svojím smartfónom (viď bod 3.10.).

Príjemné vychutnávanie kávy a mnoho radosti s kvalitným výrobkom NIVONA Vám praje Váš predajca a team z NIVONY.

Zakúpený u:

Miesto, dátum:

OBSAH

1.	BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	5
2.	UVEDENIE DO PREVÁDZKY.....	6
2.1	Príprava.....	6
2.2	Hlavné ovládacie prvky.....	7
2.3	Plnenie vodou a zrnkovou kávou.....	7
2.4	Zapnutie kávovaru a prvé použitie.....	8
2.5	Zapnutie kávovaru do bežnej prevádzky.....	10
2.6	ECO – ekologický režim.....	10
3.	HLAVNÉ NASTAVENIA (NASTAVENIE/ZMENA).....	11
3.1	Nastavenie prevádzky s filtrom alebo bez filtra.....	11
3.2	Nastavenie tvrdosti vody.....	11
3.3	Nastavenie teploty.....	11
3.4	Nastavenie intenzity arómy.....	12
3.5	Nastavenie jazyka.....	12
3.6	Nastavenie času automatického vypnutia.....	13
3.7	Vypláchnutie pri vypnutí.....	13
3.8	Výrobné nastavenie.....	13
3.9	Zobrazenie štatistiky.....	14
3.10	Bluetooth.....	14
4.	PRÍPRAVA ŠPECIÁLNYCH KÁV.....	15
4.1	Príprava nápojov s individuálnym nastavením pri každej príprave.....	16
4.2	Zmena štandardného nastavenia nápojov bez mlieka..... (ESPRESSO, KÁVA, CAFFÉ AMERICANO)	16
4.3	Zmena štandardného nastavenia nápojov s mliekom..... (CAPPUCCINO, CAFFÉ LATTE, LATTE MACCHIATO, TEPLÉ MLIEKO, HORÚCE MLIEKO, MLIEČNA PENA)	19
4.4	Zmena štandardného nastavenia horúcej vody (napr. na čaj).....	22
4.5	„Moja káva“ – nastavenie pre mňa a iných podľa chuti.....	24
4.6	Nastavenie jemnosti zomletia kávy.....	24
4.7	Príprava mletej kávy (napr. káva bez kofeínu).....	25
5.	ČISTENIE A ÚDRŽBA.....	25
5.1	Vyplachovanie šľahača.....	26
5.2	Vyplachovanie systému.....	26
5.3	Čistenie šľahača.....	26
5.4	Čistenie systému.....	27
5.5	Odvápňovanie systému.....	28
5.6	Pravidelné ručné čistenie.....	30
5.7	Čistenie varnej jednotky.....	30

5.8	Výmena filtra.....	31
5.9	Stav údržby.....	31
6.	SYSTÉMOVÉ HLÁSENIA.....	31
7.	RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	33
8.	NÁHRADNÉ DIELY / PRÍSLUŠENSTVO.....	34
9.	ZÁKAZ. SERVIS, ZÁRUKA, OCHRANA ŽIV.PROSTRENIA.....	35
10.	TECHNICKÉ ÚDAJE.....	36

1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Tento výrobok je určený výlučne na používanie na účel, na ktorý bol vyrobený, len v domácnosti a nie na podnikateľské účely (viď záručné podmienky). Inak záruka stráca platnosť.
- Prevádzkové napätie a napätie v sieti musia byť bezpodmienečne zhodné. Pozrite sa na typový štítok/etiketu na výrobku (viď obr. 1/S).
- Ak je prírodný kábel alebo kryt kávovaru poškodený, nepoužívajte ho. Prírodný kábel sa nesmie dostať do kontaktu s horúcim povrchom.
- Prístroj nesmie byť prevádzkovaný v miestach cez 2000m n.m.
- Nevytahujte zástrčku z el. zásuvky ťahaním za kábel.
- Bezpodmienečne dodržiavajte pokyny na čistenie a odvápnovanie! V prípade nerešpektovania záruka stráca platnosť.
- Pred údržbou alebo čistením kávovar vypnite a vypojte z el. zásuvky.
- Zástrčka sa nesmie namočiť, chráňte ju pred vlhkosťou.
- Kávovar postavte na rovnú a stabilnú plochu a používajte ho výlučne v interiéri. Neumiestňujte ho na horúce povrchy alebo do blízkosti plameňa.
- Prístroj nesmie byť prevádzkovaný v skriniach alebo zatvorenom nábytku.
- Tento prístroj smú používať **deti** od 8 rokov alebo osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či nedostatkom skúseností a znalostí v prípade, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a prípadných rizikách, ktoré z neho vyplývajú. **Deti** sa nesmú s prístrojom hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu smú deti vykonávať iba v prípade, že sú staršie ako 8 rokov a sú pod dohľadom. Prístroj a prípojný kábel umiestnite mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- V prípade dlhšej neprítomnosti (niekoľko dní) vypojte kávovar z elektrickej zásuvky.
- Nenechávajte kávovar zbytočne zapnutý. Nikdy ho neponárajte do vody.
- Kávovar a jeho jednotlivé časti nedávajte do umývačky riadu. V opačnom prípade stráca záruka platnosť.
- V prípade poruchy okamžite vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky (v žiadnom prípade neťahajte za prírodný kábel alebo samotný spotrebič).

- V prípade nesprávnej obsluhy, nevhodného používania alebo neodbornej opravy výrobca neručí za prípadné vzniknuté škody. V takom prípade nie je možné uplatniť záruku.
- Zabudovaný mlynček na kávu používajte iba na mletie pražených alebo neupravovaných kávových zŕn, nie na iné potraviny! Dajte vždy pozor, aby sa medzi kávové zŕna nedostali cudzie telesá – inak nie je možné uplatniť záruku.
- Ak je potrebná oprava kávovaru (vrátane výmeny prírodného kábla!), zatelefonujte najskôr na linku zákazníckeho servisu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste spotrebič kúpili – a po dohovore s nimi a v súlade s bodom 9. tohto Návodu na použitie zašlite spotrebič na adresu zákazníckeho servisu (**BREL spol. s r.o. Centrum 1746/265, 017 01 Považská Bystrica**).
- Pokiaľ je poškodený prírodný kábel kávovaru, nechajte ho vymeniť výrobcom alebo jeho zákazníckym servisom alebo iným odborníkom, aby ste sa vyhlí prípadnému ohrozeniu.
- ▲ **Pozor: Opravy elektrických prístrojov smú vykonávať iba kvalifikovaní odborníci! Neodborné opravy môžu pre užívateľa predstavovať značné riziko! Na škody vzniknuté používaním v rozpore s účelom, na ktorý spotrebič slúži alebo nesprávnym ovládaním či údržbou sa záruka nevzťahuje!**
- ▲ **Pozor: Stlačenie tlačidla ZAP/VYP (obr. 1/J) počas varenia môže spotrebič poškodiť! Zapnite spotrebič až vtedy, keď je v stave pokoja!**
- ▲ **Pozor: Hrozí popálenie! Para alebo horúca voda môžu spôsobiť, že na začiatku z výpustu prská horúca voda. Výpustu sa dotýkajte iba keď je vychladnutý.**

2. UVEDENIE DO PREVÁDZKY

2.1 Príprava

- Opatrne vyberte kávovar a všetky spolu s ním dodané časti z obalu.

Obsah balenia:

- návod na použitie
- záručný list
- dávkovacia lyžička s pomôckou na montáž filtra
- dve čistiace tablety
- filter Claris
- testovací pásik tvrdosti vody
- nádoba na mlieko s hadičkou (len model 789)

- ① **Upozornenie: Do zákazníckeho servisu treba spotrebič zaslať poštou v originálnom obale. Odložte si preto obal spolu s polystyrénovými výplňami.**

- Spotrebič postavte na rovnú, suchú, vhodnú pracovnú plochu,

- Zapojte ho do odborne namontovanej elektrickej zásuvky.
- Spotrebič je vybavený úložným priestorom na kábel – pokiaľ je prírodný kábel k zásuvke príliš dlhý, môžete jeho prebytočnú časť vložiť do priestoru na zadnej strane (obr. 1/T).

2.2 Hlavné ovládacie prvky

Kávovar NIVONA Vám ponúka mnoho možností na prípravu špeciálnych káv podľa vlastných predstáv. Hlavné ovládacie prvky a ich základné funkcie sú u rôznych káv zväčša identické:

- Ľavý otočný ovládač Rotary (krátko **ľavé Rotary**) (obr. 1/B): Ľavým Rotary nastavujete, aká silná bude káva a množstvo kávy. Otáčaním ľavého Rotary v hlavnom menu meníte množstvo v ml. Stlačením ľavého Rotary v hlavnom menu nastavujete, aká silná bude káva (symbol kávového zrnka, obr. 1/D). Čím viac zrníek na displeji, tým silnejšia káva. Stlačením ľavého Rotary v podmenu prejdete vždy o jednu úroveň späť.
- Pravý otočný ovládač Rotary (krátko **pravé Rotary**) (obr. 1/C): Otáčaním pravého Rotary vyberiete nápoj alebo bod z menu na displeji. Stlačením pravého Rotary spustíte prípravu označeného nápoja alebo prejdete do bodu menu, ktorý ste predtým otáčaním zvolili.
- **Výškovo nastaviteľný výtok** (obr. 1/E): Posunutím nahor alebo nadol prispôsobíte výšku výtoku použiteľ je šálka alebo pohár. Chyťte výtok ukazovák a palcom pod displejom a posúvajte ho nahor alebo nadol.
- **Nádoba na mlieko** (len model 789): Nádobu na mlieko naplňte čerstvým, studeným, odtučneným mliekom. Zatvorte kryt nádoby na mlieko a nasávaciu hadičku zapojte jedným koncom do nádoby na mlieko a druhým do výtoku.

2.3 Plnenie vodou a zrnkovou kávou

- Otvorte kryt na ľavej strane prístroja (obr. 1/F) a vyberte nádobu na vodu (obr. 2). Vypláchnite ju studenou, čistou vodou z vodovodu.
- Naplňte nádobu vodu po značku minimálneho množstva (0,7 l) a vložte ju späť do prístroja. Skontrolujte, či dobre sedí.
- Zatvorte opäť kryt na ľavej strane prístroja (obr. 1/F).
- ▲ **Pozor: Nádobu plňte vždy iba čistou, studenou vodou! Nepoužívajte minerálku ani iné tekutiny) V prípade nerespektovania tohto upozornenia, stráca záruka platnosť!**
- Otvorte kryt nádoby/zásobníka na kávové zrná (obr. 1/G a 3).
- Naplňte výlučne neupravenou, praženou zrnkovou kávou.
- Znova zatvorte kryt. Skontrolujte, či dobre drží.

- ▲ **Pozor: Nepoužívajte zrnkovú kávu, ktorá bola počas praženia dochucovaná, napr. cukrom alebo inak upravovaná. Hrozí poškodenie mlynčeka. Náklady na opravu nebudú zo záruky uhradené.**

2.4 Zapnutie kávovaru a prvé použitie

- Tlačidlom ZAP/VYP (obr. 1/H) kávovar zapnite.

Než začnete pripravovať kávu, musíte nastaviť nasledujúce hlavné nastavenia:

Nastavenie jazyka

- Otáčaním pravého Rotary zvolíte jazyk.
➤ Stlačením pravého Rotary nastavenie potvrdíte.

Na displeji sa objaví otázka: „VLOŽIŤ FILTER?“

2.4.1 Používanie kávovaru s filtrom

Súčasťou balenia je filter Claris. Keď do prístroja vložíte tento filter, nemusíte ho tak často odvápnovať, lebo zmäkčuje vodu.

- Pravé Rotary pretočte na „ÁNO“ a stlačte Rotary, aby prístroj vedel, že je vložený filter.
➤ Na displeji sa objaví „VLOŽIŤ FILTER“
➤ Vyprázdnite nádobu na vodu (obr. 1/F a 2) a montážnou pomôckou na dávkovacej lyžičke (obr. 4) filter opatrne naskrutkujte do príslušného úchyty v nádobe na vodu.

▲ Pozor: Nepretočiť a neprehnúť.

- Nádobu naplňte čerstvou vodou nad značku minimálneho množstva (0,5 l) a znova ju vložte do kávovaru.
➤ Zatvorte kryt na ľavej strane prístroja (obr. 1/F).
➤ Pod výtok (obr. 1/E) postavte dostatočne veľkú nádobu (min. 0,5 l) a stlačte pravé Rotary.

Systém sa vypláchne. Na displeji sa objaví: „SYSTÉM SA VYPLACHUJE“

- Počkajte, až vytečie všetka voda.
➤ Na displeji sa objaví „PROŠÍM VYPLÁCHNUŤ“.
➤ Stlačte pravé Rotary. Na displeji sa objaví „SYSTÉM SA VYPLACHUJE“

Keď sa kávovar zahreje, na displeji sa objaví hlavné menu so symbolmi nápojov, čo signalizuje, že je pripravený na použitie.

Pri prvej príprave nápoja: Keď po prvý krát pripravujete kávu, komora mlynčeka je ešte prázdna. Môže sa stať, že sa po prvom mletí na displeji objaví „VSYPÁŤ ZRNKOVÚ KÁVU“ a kávovar žiadnu kávu nepripraví.

- Postupujte podľa pokynov na displeji a v tomto prípade proste ešte raz stlačte pravé Rotary.

Postup sa zopakuje.

- ① **Upozornenie:** Keď kávovar používate s filtrom a systém je naprogramovaný na „VLOŽIŤ FILTER? ÁNO“, odpadá možnosť nastaviť tvrdosť vody. Kávovar automaticky nastaví stupeň 1! Nemusíte ho potom tak často odvápnovať – ale vždy po upozornení a vždy S VYBRATÝM FILTROM.

Po spotrebovaní ca. 50 l vody je už filter nefunkčný (výmena filtra – viď. bod 3.1).

- ▲ **Pozor:** Aj keď sa na displeji neobjaví „PROSÍM VYMENIŤ FILTER“, ak kávovar používate iba zriedka, treba filter najneskôr po dvoch mesiacoch vymeniť (viď. bod 5.8).

2.4.2 Používanie kávovaru bez filtra

Ak chcete kávovar používať bez filtra, musíte nastaviť „VLOŽIŤ FILTER? NIE“. Je to dôležité, lebo bez filtra treba kávovar, v závislosti od tvrdosti vody, častejšie odvápnovať (výrobné nastavenie kávovaru: „VLOŽIŤ FILTER? ÁNO“!).

- Právě Rotary pretočte na „NIE“ a stlačením potvrdíte.

Na displeji sa objaví nastavenie tvrdosti vody.

- ① **Upozornenie:** Pri prvom uvedení do prevádzky môžu byť vedenia v prístroji ešte prázdne. Po zapnutí tlačidlom ZAP/VYP (obr. 1/H) vtedy prístroj signalizuje „PROSÍM NAPLNÍŤ“.

- Do stredu pod výtok postavte dostatočne veľkú nádobu (min. 0,5 l).

- Stlačte pravé Rotary.

Systém sa naplní. Z výtoku (obr. 1/E) môže kvapkať voda.

Keď sa systém zahreje, na displeji sa objaví „PROSÍM NAPLNÍŤ“.

- Stlačte pravé Rotary.

Systém sa naplní vodou.

2.4.3 Nastavenie tvrdosti vody

V závislosti od tvrdosti vody vo Vašom regióne treba kávovar z času načas odvápnovať. Aby mohol systém včas signalizovať potrebu odvápnenia, musíte **pred prvým použitím** nastaviť správnu tvrdosť vody.

Výrobné nastavenie tvrdosti vody: **STUPEŇ 3.**

Najskôr otestujte kvalitu vody priloženým testovacím pásikom:

- Testovací pásik ponorte krátko do vody a mierne otraste.
➤ Ca. po minúte môžete odčítať výsledok testu, teda spočítať červené bodky na testovacom pásiku.
➤ Stupne tvrdosti a príslušné nastavenia:

Testovací pásik/stupeň tvrdosti = displej

1 červená bodka / 1-7° = STUPEŇ 1

2 červené bodky / 8-14° = STUPEŇ 2

3 červené bodky / 15-21° = STUPEŇ 3

4 červené bodky / >21° = STUPEŇ 4

- ① **Upozornenie: Keď sa na testovacom pásiku neobjaví žiadna červená bodka, nastavte stupeň 1.**

Stupeň tvrdosti nastavíte na kávovare nasledovne:

- Otáčaním pravého Rotary nastavte príslušnú tvrdosť vody a stupeň tvrdosti potvrdíte stlačením pravého Rotary.

Na displeji sa objaví „PROSÍM NAPLNÍŤ“.

- Stlačte pravé Rotary. Na displeji sa objaví: „SYSTÉM SA PLNÍ“.

Systém sa naplní vodou a potom sa zahreje.

Na displeji sa objaví „PROSÍM VYPLÁCHNUŤ“.

- Stlačte pravé Rotary. Na displeji sa objaví „SYSTÉM SA VYPLACHUJE“.

Keď je kávovar pripravený na použitie, na displeji sa objaví hlavné menu.

Pri prvej príprave nápoja: Keď po prvý krát pripravujete kávu, komora mlynčeka je ešte prázdna. Môže sa stať, že sa po prvom mletí na displeji objaví „VSYPÁŤ ZRNKOVÚ KÁVU" a kávovar žiadnu kávu nepripraví.

- Postupujte podľa pokynov na displeji a v tomto prípade proste ešte raz stlačte pravé Rotary.

Postup sa zopakuje.

2.5 Zapnutie kávovaru do bežnej prevádzky

Keď ste urobili všetky úkony potrebné pri prvom zapnutí kávovaru (bod 2.4), postupujte pri každom ďalšom zapnutí nasledovne:

- Kávovar zapnete tlačidlom ZAP/VYP (obr. 1/H).

Na displeji sa objaví hlásenie „NIVONA, SYSTÉM SA ZAHRIEVA“.

Keď je kávovar zohriaty, na displeji sa objaví „PROSÍM VYPLÁCHNUŤ“.

- Stlačte pravé Rotary.

Teraz sa systém vypláchne. Na displeji sa objaví „SYSTÉM SA VYPLACHUJE“. Potom je kávovar pripravený na použitie. Na displeji sa objaví hlavné menu (obr. 1/A).

- ① **Upozornenie: Keď prístroj dlhšie nepoužívate (napr. počas dovolenky), vypnite ho tlačidlom ZAP/VYP (obr. 1/H) a vytiahnite zástrčku z el. zásuvky.**

- ① **Upozornenie: Od výroby je pre každú špeciálnu kávu naprogramované jedno nastavenie. Kávu si teda môžete pripraviť hneď (viď. 4.) Odporúčame Vám však, prispôbiť základné nastavenia svojej chuti (viď bod 3.).**

2.6 ECO – ekologický režim

Keď dlhšie nepoužijete Rotary alebo dotykovú obrazovku, kávovar sa automaticky prepne do ekologického režimu. Displej signalizuje „ÚSPORA ENERGIE“.

- Stlačením pravého Rotary prejdete opäť do bežného prevádzkového režimu.

Na displeji sa objaví hlavné menu.

3. HLAVNÉ NASTAVENIA – NASTAVENIE/ZMENA

- ① **Upozornenie:** Od výroby je pre každú špeciálnu kávu naprogramované jedno nastavenie. *Kávu si teda môžete pripraviť hneď (viď. 4.)* Odporúčame Vám však, prispôbiť základné nastavenia svojej chuti (viď bod 3.).
- Keď chcete zmeniť základné nastavenia, zvolte otáčaním pravého Rotary v hlavnom menu bod „NASTAVENIA“.
 - V menu „NASTAVENIA“ zvolte otáčaním pravého Rotary bod, ktorý chcete meniť.
 - Stlačením pravého Rotary prejdete do zvoleného bodu v menu.
 - Stláčaním pravého Rotary meníte jednotlivé nastavenia v príslušnom bode menu.
 - Stlačením pravého Rotary potvrdíte zvolené nastavenie.
 - Keď zvolíte „EXIT“ a následne stlačíte pravé Rotary, prejdete o jednu úroveň menu vyššie: zo zvoleného nastavenia cez menu „NASTAVENIA“ do hlavného menu.

3.1 Nastavenie prevádzky s filtrom alebo bez filtra

- Keď chcete zmeniť nastavenie „s filtrom“ alebo „bez filtra“, prejdete otáčaním pravého Rotary v hlavnom menu do bodu „NASTAVENIA“ a potom stlačte pravé Rotary.
- V menu „NASTAVENIA“ prejdete otáčaním Rotary na bod „FILTER“.

Používanie kávovaru s filtrom: postupujte podľa bodu 2.4.1

Používanie kávovaru bez filtra. Postupujte podľa bodu 2.4.2.

- Z tejto pozície môžete prejsť priamo do programovania ďalších nastavení alebo nastavovanie opustiť zvolením „EXIT“ a následným stlačením pravého Rotary.

3.2 Nastavenie tvrdosti vody

- Keď chcete zmeniť nastavenie tvrdosti vody, prejdete v hlavnom menu otočením pravého Rotary na bod „NASTAVENIA“ a potom stlačte pravé Rotary.
- V menu „NASTAVENIA“ vyberte otáčaním pravého Rotary bod „TVRDOSŤ VODY“.

Ďalej postupujte podľa bodu 2.4.3-

- Z tejto pozície môžete prejsť priamo do programovania ďalších nastavení alebo nastavovanie opustiť zvolením „EXIT“ a následným stlačením pravého Rotary.

3.3 Nastavenie teploty

Teplotu kávy, mlieka a horúcej vody môžete nastaviť podľa potreby na „NORMÁLNA“, „VYSOKÁ“, „MAXIMÁLNA“ alebo „INDIVIDUÁLNA“. Výrobné nastavenie: „VYSOKÁ“ teplota. Keď podľa nasledovných pokynov nastavíte teplotu, platí pre všetky kávové špeciality.

Pre každú kávovú špecialitu však môžete zvoliť nastavenie „INDIVIDUÁLNA“ teplota (viď. nižšie bod 4). V takom prípade zvolíte v tomto menu nastavenie „INDIVIDUÁLNA“:

- Keď chcete zmeniť teplotu, prejdite otáčaním pravého Rotary v hlavnom menu do bodu „NASTAVENIA“ a potom stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „TEPLOTA“. Stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „INDIVIDUÁLNA“.
- Na potvrdenie nastavenia stlačte pravé Rotary.
- Z tejto pozície môžete prejsť priamo do programovania ďalších nastavení alebo nastavovanie opustiť zvolením „EXIT“ a následným stlačením pravého Rotary.

3.4 Nastavenie arómy

Podľa vlastnej chuti si môžete nastaviť intenzitu arómy svojej kávy. V bode „ARÓMA“ sú Vám k dispozícii tri profily rýchlosti prietoku vody cez zomletú kávu. Profil „DYNAMIC“ zabezpečuje dynamický prietok, profil „CONSTANT“ konštantný prietok, profil „INTENSE“ intenzívny prietok. Výrobné nastavenie: „INDIVIDUÁLNY“, tzn. že si môžete u každého receptu na prípravu kávy individuálne nastaviť požadovanú intenzitu arómy. Ak na tomto mieste zvolíte jeden z profilov – 1, 2 alebo 3 – platí pre všetky kávové špeciality.

 **Tip: Vyskúšajte na niektorom nápoji, aký profil intenzity arómy Vám vyhovuje.**

- Keď chcete zmeniť teplotu, prejdite otáčaním pravého Rotary v hlavnom menu do bodu „NASTAVENIA“ a potom stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „ARÓMA“. Stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary vyberte požadovaný profil intenzity arómy.
- Na potvrdenie nastavenia stlačte pravé Rotary.
- Z tejto pozície môžete prejsť priamo do programovania ďalších nastavení alebo nastavovanie opustiť zvolením „EXIT“ a následným stlačením pravého Rotary.

3.5 Nastavenie jazyka

- Keď chcete zmeniť jazyk, prejdite otáčaním pravého Rotary v hlavnom menu do bodu „NASTAVENIA“ a potom stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary prejdite v menu „NASTAVENIA“ na „JAZYK“. Stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary vyberte požadovaný jazyk.
- Na potvrdenie nastavenia stlačte pravé Rotary.
- Z tejto pozície môžete prejsť priamo do programovania ďalších nastavení alebo nastavovanie opustiť zvolením „EXIT“ a následným stlačením pravého Rotary.

3.6 Nastavenie času automatického vypnutia

Touto funkciou môžete nastaviť, či a po akom čase od posledného použitia sa má kávovar automaticky vypnúť. Výrobné nastavenie: po 10 minútach.

- Keď chcete zmeniť čas vypnutia, prejdite otáčaním pravého Rotary v hlavnom menu do bodu „NASTAVENIA“ a potom stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary prejdite v menu „NASTAVENIA“ na „AUTOMATICKÉ VYPNUTIE PRÍSTROJA“. Stlačte pravé Rotary.

Na displeji sa zobrazia možné časy vypnutia.

- Otáčaním pravého Rotary vyberte požadovaný čas vypnutia.
- Na potvrdenie nastavenia stlačte pravé Rotary.

Kávovar sa teraz po poslednom použití automaticky vypne po uplynutí nastaveného času.

- Z tejto pozície môžete prejsť priamo do programovania ďalších nastavení alebo nastavovanie opustiť zvolením „EXIT“ a následným stlačením pravého Rotary.

3.7 Vypláchnutie pri vypnutí

Vypláchnutie **pri zapnutí** je pevné výrobné nastavenie. Po každom zapnutí, keď bol kávovar vychladnutý, sa prístroj znova zahreje a vyžaduje vypláchnutie, aby pracoval s čerstvou vodou.

Požiadavka na vypláchnutie sa objaví na displeji a môžete ho manuálne spustiť stlačením pravého Rotary.

Výrobné nastavenie vypláchnutia **pri vypnutí: „ZAP“**.

Pokiaľ chcete, môžete vypláchnutie pri vypnutí kávovaru deaktivovať:

- Keď chcete toto nastavenie zmeniť, prejdite otáčaním pravého Rotary v hlavnom menu do bodu „NASTAVENIA“ a potom stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary prejdite v menu „NASTAVENIA“ na „VYPLÁCHNUTIE PRI VYPNUTÍ“. Stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary zvolte „ZAP“ alebo „VYP“. Stlačte pravé Rotary.

Na displeji sa objavia ďalšie nastavenia.

- Z tejto pozície môžete prejsť priamo do programovania ďalších nastavení alebo nastavovanie opustiť zvolením „EXIT“ a následným stlačením pravého Rotary.

① **Upozornenie:** Aj keď je u vypláchnutia pri vypnutí nastavené „ZAP“, kávovar sa vypláchne iba v prípade, že ste pripravili aspoň jednu kávu alebo mliečny nápoj.

3.8 Výrobné nastavenia

V menu „VÝROBNÉ NASTAVENIA“ môžete vrátiť recepty alebo iné nastavenia na pôvodné výrobné nastavenie.

- Otáčaním pravého Rotary prejdite v hlavnom menu na menu „NASTAVENIA“ a potom stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „VÝROBNÉ NASTAVENIA“. Stlačte Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „VRÁTENIE RECEPTOV“ alebo „VRÁTENIE NASTAVENÍ“.
- Nastavenie potvrdíte stlačením pravého Rotary.

- Z tejto pozície môžete prejsť priamo do programovania ďalších nastavení alebo nastavovanie opustiť zvolením „EXIT“ a následným stlačením pravého Rotary.

3.9 Zobrazenie štatistiky

V bode „ŠTATISTIKA“ môžete vidieť, ako často boli pripravované ktoré nápoje a využívané jednotlivé funkcie od uvedenia kávovaru do prevádzky.

- Otáčaním pravého Rotary prejdite v hlavnom menu na menu „NASTAVENIA“ a potom stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „ŠTATISTIKA“. Stlačte Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary prechádzate medzi jednotlivými štatistikami.
- Keď chcete prehliadanie štatistík ukončiť, stlačte pravé Rotary.

Na displeji sa objavia ďalšie nastavenia.

- Z tejto pozície môžete prejsť priamo do programovania ďalších nastavení alebo nastavovanie opustiť zvolením „EXIT“ a následným stlačením pravého Rotary.

3.10 Bluetooth

K tomuto automatickému kávovaru NIVONA nájdete v Apple App-Store alebo Google Play-Store aplikáciu, ktorá Vám umožní nastavovať a ovládať hlavné funkcie kávovaru. V menu „BLUETOOTH“ môžete povoliť prepojenie kávovaru so svojím smartfónom, alebo ho zase zrušiť.

- Otáčaním pravého Rotary prejdite v hlavnom menu na menu „NASTAVENIA“ a potom stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „BLUETOOTH“. Stlačte Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „PREPOJIŤ“, aby ste povolili prepojenie so svojím smartfónom. Ďalej postupujte podľa pokynov v aplikácii svojho smartfónu.
- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „DEAKTIVOVAŤ“, aby ste prerušili alebo vôbec nepovolili prepojenie so svojím smartfónom.
- Na potvrdenie nastavenia stlačte pravé Rotary.
- Z tejto pozície môžete prejsť priamo do programovania ďalších nastavení alebo nastavovanie opustiť zvolením „EXIT“ a následným stlačením pravého Rotary.

4. PRÍPRAVA ŠPECIÁLNYCH KÁV

Automatický kávovar NIVONA umožňuje prípravu najrôznejších špeciálnych káv podľa Vašej chuti. Hlavné ovládacie prvky a ich hlavné funkcie sú u rôznych špeciálnych káv zväčša identické:

- Ľavý otočný ovládač Rotary (krátko **ľavé Rotary**) (obr. 1/B): Ľavým Rotary nastavujete, aká silná bude káva a množstvo kávy. Otáčaním ľavého Rotary v hlavnom menu meníte množstvo v ml. Stlačením ľavého Rotary v hlavnom menu nastavujete, aká silná bude káva (symbol kávového zrnka, obr. 1/D). Čím

viac zrníek na displeji, tým silnejšia káva. Stlačením ľavého Rotary v podmenu prejdete vždy o jednu úroveň späť.

- Právý otočný ovládač Rotary (krátko **pravé Rotary**) (obr. 1/C): Otáčaním pravého Rotary vyberiete nápoj alebo bod z menu na displeji. Stlačením pravého Rotary spustíte prípravu označeného nápoja alebo prejdete do bodu menu, ktorý ste predtým otáčaním zvolili.
 - **Výskovo nastaviteľný výtok** (obr. 1/E): Posunutím nahor alebo nadol prispôsobíte výšku výtoku použitej šálky alebo poháru. Chyťte výtok ukazovákom a palcom pod displejom a posúvajte ho nahor alebo nadol.
 - **Nádoba na mlieko** (len model 789): Nádobu na mlieko naplňte čerstvým, studeným, odtučneným mliekom. Zatvorte kryt nádoby na mlieko a nasávaciu hadičku zapojte jedným koncom do nádoby na mlieko a druhým do výtoku.
- ① **Upozornenie: Na displeji sa v spodnom riadku zobrazujú aktuálne nastavenia zvolenej kávovej špeciality. Vľavo sa zobrazuje, aká silná bude káva, vpravo jej množstvo.**

Každú kávovú špecialitu môžete pripraviť dvoma spôsobmi:

- a) buď zmeníte nastavenie **individuálne pri každej príprave**, podľa bodu 4.1,
- b) alebo prevezmete **štandardné nastavenia** z menu „NÁPOJE RECEPTY“ v menu „NASTAVENIA“. Nachádzajú sa tam výrobné prednastavenia, ktoré môžete individuálne, podľa vlastnej chuti, zmeniť – viď. bod 4.2 až 4.5.

Pri prvej príprave nápoja: Keď po prvý krát pripravujete kávu, komora mlynčeka je ešte prázdna. Môže sa stať, že sa po prvom mletí na displeji objaví „VSYPAŤ ZRNKOVÚ KÁVU“ a kávovar žiadnu kávu nepripraví.

- Postupujte podľa pokynov na displeji a v tomto prípade proste ešte raz stlačte pravé Rotary.

Postup sa zopakuje.

Rozdiely pri príprave dvoch šálok:

- ① **Upozornenie: Dve šálky odrazu môžete pripraviť iba u nápojov bez mlieka. Nápoje s mliekom musíte pripravovať po jednej šálke.**

- Prípravu spustíte stlačením pravého Rotary.
- Keď chcete pripraviť dve šálky za sebou, stlačte pravé Rotary hneď ešte raz.

Pri príprave dvoch šálok odrazu prebehnú automaticky dve mletia jedno za druhým. Ak sa práve medzi oboma mletiami minie voda alebo káva, alebo treba vyprázdniť misky, objaví sa hlásenie a druhá šálka kávy sa nepripraví.

- Postupujte podľa pokynov na displeji a stlačte potom ešte raz pravé Rotary, aby sa pripravila druhá šálka.

4.1 Príprava nápojov s individuálnym nastavením pri každej príprave

Bez ohľadu na štandardné nastavenia v menu „NASTAVENIA“ „RECEPTY NÁPOJOV“ môžete pri každej príprave svoj nápoj individuálne nastaviť.

- Otáčaním pravého Rotary v hlavnom menu vyberte požadovaný nápoj (napr. „LATTE MACCHIATO“).
- ① Na displeji sa v spodnom riadku zobrazujú aktuálne nastavenia zvolených kávových špecialít. Vľavo aká silná bude káva, v strede profil intenzity arómy a vpravo množstvo.
- Otáčaním ľavým Rotary nastavíte množstvo.
- Stláčaním ľavého Rotary nastavíte, aká silná bude káva.
- ① **Upozornenie:** Týmto spôsobom môžete meniť všetky nastavenia, ktoré sa zobrazujú v hornom riadku displeja, ešte predtým, že spustíte prípravu nápoja, okrem profilu arómy.
- Po zvolení požadovaných nastavení stlačte pravé Rotary, aby ste spustili prípravu nápoja.

Ak neurobíte žiadnu ďalšiu zmenu, Vaše nastavenia budú prevzaté. Nezabudnite, že tieto nastavenia platia iba pre túto prípravu nápoja, neukladajú sa do pamäti.

- ① **Upozornenie:** Myslíte na to, či pripravujete jednu alebo dve šálky a podľa toho postavte šálky pod výtok (obr. 5 a 6).
- ① **Upozornenie:** Ak prípravu spustíte omylom alebo príliš skoro, môžete niektoré parametre meniť aj počas prípravy. Parameter, ktorý ešte môžete zmeniť, bliká v spodnom riadku displeja.
- Kým symbol bliká, otáčaním ľavého Rotary nastavenie podľa potreby zmeňte. Najskôr bliká symbol kávového zrnka – teda aká silná má byť káva, potom ukazovateľ ml pre množstvo.

Tak môžete zasiahnuť kedykoľvek.

- Keď chcete prípravu prerušiť, stlačte ešte raz pravé Rotary.

Na displeji sa objaví „PRERUŠENÉ“. Kávovar preruší prípravu a vráti sa do hlavného menu.

4.2 Zmena štandardného nastavenia nápojov bez mlieka (ESPRESSO, KÁVA, CAFFÉ AMERICANO)

Výrobné nastavenia – štandardné nastavenia sú nasledovné:

- Espresso: normálne silné, profil arómy 3, množstvo 40 ml, na displeji sa zobrazí „ooo III 40 ml“,
- Café Creme: normálne silné, profil arómy 2, množstvo 120 ml, na displeji sa zobrazí „ooo II 120 ml“,
- Caffé Lungo: normálne silné, profil arómy 1, množstvo 180 ml, na displeji sa zobrazí „ooo I 180 ml“,
- Caffé Americano: normálne silné, profil arómy 2, množstvo 120 ml, na displeji sa zobrazí „ooo II 120 ml“,

- Pod výtok postavte šálku.
- Otáčaním pravého Rotary prejdite na požadovaný nápoj (napr. Espresso). Stlačte pravé Rotary.
- ① **Na displeji sa v spodnom riadku zobrazujú aktuálne nastavenia zvolenej kávy. Vľavo aká silná bude káva, v strede profil intenzity arómy a vpravo množstvo.**
- ① **Upozornenie: Myslite na to, či pripravujete jednu alebo dve šálky a podľa toho postavte šálky pod výtok (obr. 5 a 6).**
- Znova stlačte pravé Rotary, aby sa nápoj začal pripravovať.

Zapne sa osvetlenie šálok (okrem modelu 759). Kávovar pripraví šálku zvoleného nápoja podľa štandardného nastavenia.

Príprava dvoch šálok

- Keď chcete pripraviť dve šálky za sebou, stlačte bezprostredne po spustení prípravy pravé Rotary ešte raz.
- Ak chcete prípravu prerušiť, stlačte pravé Rotary ešte raz.

Na displeji sa objaví „PRERUŠENÉ“. Kávovar preruší prípravu a vráti sa do hlavného menu.

Štandardné nastavenia môžete zmeniť dvoma spôsobmi:

4.1.2 Programovanie LIVE

Štandardné nastavenia môžete nasledovne zmeniť **počas prípravy** a uložiť do pamäti:

- Otáčaním pravého Rotary prejdite v hlavnom menu na menu „NASTAVENIA“ a potom stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „RECEPTY NÁPOJOV“. Stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary vyberte požadovaný nápoj (napr. „ESPRESSO“). Stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „LIVE PROGRAMOVANIE“.
- Pod výtok postavte šálku (obr. 5).
- Keď chcete zmeniť štandardné nastavenie, stlačte teraz pravé Rotary.

Na displeji sa objaví „NASTAVIŤ SILU“

- Otáčaním ľavého Rotary nastavte, akú silnú kávu chcete (doľava slabšia, doprava silnejšia).
- Na potvrdenie nastavenia stlačte pravé Rotary.

Na displeji sa objaví „NASTAVIŤ ARÓMU“.

- Otáčaním ľavého Rotary nastavte požadovaný profil arómy (podrobnosti o profiloch arómy viď. bod 3.3).
- Stlačením pravého Rotary potvrdíte nastavenie profilu arómy.

Na displeji sa objaví „ČAKAJTE PROSÍM“. Kávovar melie, zahrieva sa a potom začne s prípravou nápoja. Na displeji sa objaví „ZASTAVIŤ KÁVU?“.

- Keď je pripravené požadované množstvo kávy, stlačte pravé Rotary. Štandardné nastavenie pre tento nápoj (napr. Espresso) je teraz zmenené a zmena sa uložila do pamäti. Na displeji sa na chvíľu objaví „RECEPT ZOSTAVENÝ“ a potom sa prepne do hlavného menu s novým štandardným nastavením.

4.2.2 Manuálne programovanie

Štandardné nastavenie môžete zmeniť aj manuálne:

- Otáčaním pravého Rotary prejdite v hlavnom menu na menu „NASTAVENIA“ a potom stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „RECEPTY NÁPOJOV“. Stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary vyberte požadovaný nápoj (napr. „ESPRESSO“). Stlačte pravé Rotary.

Nastavenie, aká silná bude káva

- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „SILA“ a stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním ľavého Rotary nastavte, akú silnú kávu chcete (doľava slabšia, doprava silnejšia). Nastavenie potvrdíte stlačením pravého Rotary.

Nastavenie arómy

- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „ARÓMA“ a stlačte pravé Rotary.
 - Otáčaním ľavého Rotary nastavte požadovaný profil arómy (podrobnosti o profiloch arómy viď. bod 3.3). Nastavenie potvrdíte stlačením pravého Rotary.
- ① **Upozornenie: Nezabudnite na správnu veľkosť šálky.**

Nastavenie teploty

(pokiaľ je v menu „NASTAVENIA“ „TEPLOTA“ „KÁVA“ (bod 3.4) nastavené „INDIVIDUÁLNA“)

- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „TEPLOTA“ a stlačte pravé Rotary.
 - Otáčaním pravého Rotary nastavte požadovanú teplotu (NORMÁLNA, VYSOKÁ, MAXIMÁLNA). Nastavenie potvrdíte stlačením pravého Rotary.
 - Keď chcete opustiť aktuálnu úroveň v menu, prejdite vždy otočením pravého Rotary na „EXIT“. Potom stlačte pravé Rotary. **Alebo** stlačte ľavé Rotary, aby ste prešli o jednu úroveň menu späť.
 - Postup opakujte, až dôjdete do hlavného menu.
- ① **Upozornenie: Ak dlhšie neurobíte žiadnu zmenu nastavení, kávovar sa automaticky prepne späť do hlavného menu.**

4.3 Zmena štandardného nastavenia nápojov s mliekom

(CAPPUCCINO, CAFFÉ LATTE MACCHIATO, HORÚCE MLIEKO, MLIEČNA PENA)

Výrobné nastavenia - štandardné nastavenia nápojov:

- Cappuccino: normálne silná, profil arómy 2, množstvo 200 ml, na displeji sa zobrazí „ooo II 200 ml“,
- Latte Macchiato: normálne silná, profil arómy 2, množstvo 300 ml, na displeji sa zobrazí „ooo II 300 ml“,
- horúce mlieko: množstvo 150 ml, na displeji sa zobrazí „150 ml“

Pomocou špeciálneho šľahača môžete vziať mlieko priamo z vrečka alebo inej nádoby a naplniť šálku alebo pohár.

- Hadičku zapojte do výškovo nastaviteľného výtoku (obr. 7).
- Druhý koniec hadičky zapojte do nádoby s mliekom (len model 789) (obr. 8) alebo ponorte priamo do vrečka alebo inej nádoby s mliekom.

▲ Pozor: Zaschnuté zvyšky mlieka sa ťažko odstraňujú. Preto hneď po vychladnutí všetko dobre vyčistite! Postupujte podľa pokynu na displeji „VYPLÁCHNUŤ ŠĽAHAČ“.

- Pod výtok postavte šálku alebo pohár (obr. 5).
- Otáčaním pravého Rotary zvolíte požadovaný nápoj (napr. „LATTE MACCHIATO“). Stlačte pravé Rotary.

① **UPOZORNENIE: Na displeji sa v spodnom riadku zobrazujú aktuálne nastavenia zvoleného nápoja. Vľavo sila, vpravo množstvo.**

- Stlačte pravé Rotary, aby sa nápoj začal pripravovať.

Zapne sa osvetlenie šálok (okrem modelu 759). Kávovar pripraví šálku alebo pohár zvoleného nápoja podľa štandardného nastavenia.

Príprava dvoch šálok

① **Upozornenie: Dve šálky odrazu môžete pripraviť iba u nápojov bez mlieka. Nápoje s mliekom musíte pripravovať jednotlivo.**

- Ak chcete prípravu prerušiť, stlačte pravé Rotary ešte raz.

Na displeji sa objaví „PRERUŠENÉ“. Kávovar preruší prípravu a vráti sa do hlavného menu.

Štandardné nastavenie môžete zmeniť dvoma spôsobmi.

4.3.1 Programovanie LIVE

Štandardné nastavenia môžete nasledovne zmeniť **počas prípravy** a uložiť do pamäti:

- Otáčaním pravého Rotary prejdite v hlavnom menu na menu „NASTAVENIA“ a potom stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „RECEPTY NÁPOJOV“. Stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary vyberte požadovaný nápoj (napr. „LATTE MACCHIATO“). Stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „LIVE PROGRAMOVANIE“.
- Pod výtok postavte šálku (obr. 5).

- Keď chcete zmeniť štandardné nastavenie, stlačte teraz pravé Rotary.

Cappuccino a Latte Macchiato:

Na displeji sa objaví „NASTAVIŤ SILU“

- Otáčaním ľavého Rotary nastavte, akú silnú kávu chcete (doľava slabšia, doprava silnejšia).
- Na potvrdenie nastavenia stlačte pravé Rotary.

Na displeji sa objaví „NASTAVIŤ ARÓMU“.

- Otáčaním ľavého Rotary nastavte požadovaný profil arómy (podrobnosti o profiloch arómy viď. bod 3.3).
- Stlačením pravého Rotary potvrďte nastavenie profilu arómy.

Na displeji sa objaví „ČAKAJTE PROSÍM“. Kávovar melie, zahrieva sa a potom začne s prípravou nápoja.

Latte Macchiato a horúce mlieko:

Najskôr sa pripraví mlieko.

Na displeji sa objaví „ZASTAVIŤ MLIEKO?“

- Keď je pripravené požadované množstvo mlieka, stlačte pravé Rotary.

Všetky nápoje s mliekom

Potom sa pripraví mliečna pena.

Na displeji sa objaví „ZASTAVIŤ PENU?“

- Keď je pripravené požadované množstvo peny, stlačte pravé Rotary.

Cappuccino a Latte Macchiato:

Potom sa pripraví káva.

Na displeji sa objaví „ZASTAVIŤ KÁVU?“

- Keď je pripravené požadované množstvo kávy, stlačte pravé Rotary.
- Štandardné nastavenie pre tento nápoj (napr. Latte Macchiato) je teraz zmenené a zmena sa uložila do pamäti. Na displeji sa na chvíľu objaví „RECEPT ZOSTAVENÝ“ a potom sa prepne do hlavného menu s novým štandardným nastavením.

4.3.2 Manuálne programovanie

Štandardné nastavenie môžete zmeniť aj manuálne:

- Otáčaním pravého Rotary prejdite v hlavnom menu na menu „NASTAVENIA“ a potom stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „RECEPTY NÁPOJOV“. Stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary vyberte požadovaný nápoj (napr. „LATTE MACCHIATO“). Stlačte pravé Rotary.

Nastavenie, aká silná bude káva

- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „SILA“ a stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním ľavého Rotary nastavte, akú silnú kávu chcete (doľava slabšia, doprava silnejšia). Nastavenie potvrdíte stlačením pravého Rotary.

Nastavenie arómy

- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „ARÓMA“ a stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním ľavého Rotary nastavte požadovaný profil arómy (podrobnosti o profiloch arómy viď. bod 3.3). Nastavenie potvrdíte stlačením pravého Rotary.

Nastavenie množstva kávy (Cappuccino a Latte Macchiato)

- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „MNOŽSTVO KÁVY“ a stlačte pravé Rotary.
 - Otáčaním ľavého Rotary nastavte požadované množstvo. Nastavenie potvrdíte stlačením pravého Rotary.
- ① **Upozornenie: Nezabudnite na správnu veľkosť šálky alebo pohára.**

Nastavenie množstva mlieka (Latte Macchiato a horúce mlieko)

- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „MNOŽSTVO MLIEKA“ a stlačte pravé Rotary.
 - Otáčaním ľavého Rotary nastavte požadované množstvo. Nastavenie potvrdíte stlačením pravého Rotary.
- ① **Upozornenie: Nezabudnite na správnu veľkosť šálky alebo pohára.**

Nastavenie množstva peny (Cappuccino, Latte Macchiato, horúce mlieko)

- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „MNOŽSTVO PENY“ a stlačte pravé Rotary.
 - Otáčaním ľavého Rotary nastavte požadované množstvo. Nastavenie potvrdíte stlačením pravého Rotary.
- ① **Upozornenie: Nezabudnite na správnu veľkosť šálky alebo pohára.**

Celkové množstvo nápoja (všetky nápoje s mliekom)

- ① **Upozornenie: V tomto nastavení sa zodpovedajúco zmenia nastavenia, ktoré ste urobili predtým. Vďaka tomu zostane zachovaný pomer zložiek nápoja (mlieko, káva, mliečna pena), keď sa zmení celkové množstvo.**
 - Otáčaním pravého Rotary prejdite na „CELKOVÉ MNOŽSTVO“ a stlačte pravé Rotary.
 - Otáčaním ľavého Rotary nastavte požadované množstvo. Nastavenie potvrdíte stlačením pravého Rotary.
- ① **Upozornenie: Nezabudnite na správnu veľkosť šálky alebo pohára.**

Nastavenie teploty

(pokiaľ je v menu „NASTAVENIA“ „TEPLOTA“ „KÁVA“ (bod 3.4) nastavené „INDIVIDUÁLNA“)

- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „TEPLOTA“ a stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary nastavte požadovanú teplotu (NORMÁLNA, VYSOKÁ, MAXIMÁLNA). Nastavenie potvrdíte stlačením pravého Rotary.
- Keď chcete opustiť aktuálnu úroveň v menu, prejdite vždy otočením pravého Rotary na „EXIT“. Potom stlačte pravé Rotary. **Alebo** stlačte ľavé Rotary, aby ste prešli o jednu úroveň menu späť.
- Postup opakujte, až dôjdete do hlavného menu.
- ① **Upozornenie: Ak dlhšie neurobíte žiadnu zmenu nastavení, kávovar sa automaticky prepne späť do hlavného menu.**

4.4 Zmena štandardného nastavenia horúcej vody (napr. na čaj)

Výrobné nastavenie – štandardné nastavenie horúcej vody: 150 ml

Na displeji sa objaví: „150 ml“.

- Postavte šálku pod výtok (obr. 5).
 - Otáčaním pravého Rotary prejdite na „HORÚCA VODA“ a stlačte pravé Rotary.
- Zapne sa osvetlenie šálok (okrem modelu 759). Kávovar pripraví horúcu vodu podľa štandardného nastavenia.

4.1.1 Programovanie LIVE

Štandardné nastavenie môžete nasledovne zmeniť **počas prípravy** a uložiť do pamäti:

- Otáčaním pravého Rotary prejdite v hlavnom menu na menu „NASTAVENIA“ a potom stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „RECEPTY NÁPOJOV“. Stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „HORÚCA VODA“. Stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „LIVE PROGRAMOVANIE“.
- Pod výtok postavte šálku (obr. 5).
- Keď chcete zmeniť štandardné nastavenie, stlačte teraz pravé Rotary.

Na displeji sa objaví „ČAKAJTE PROSÍM“. Prístroj sa zahreje a začne s prípravou.

Na displeji sa objaví „ZASTAVIŤ HORÚCU VODU?“.

- Keď je požadované množstvo horúcej vody pripravené, stlačte pravé Rotary.

Štandardné nastavenie je teraz zmenené a zmena sa uložila do pamäti. Na displeji sa na chvíľu objaví „RECEPT ZOSTAVENÝ“ a potom sa prepne do hlavného menu s novým štandardným nastavením.

4.4.2 Manuálne programovanie

Štandardné nastavenie môžete zmeniť aj manuálne.

- Otáčaním pravého Rotary prejdite v hlavnom menu na menu „NASTAVENIA“ a potom stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „RECEPTY NÁPOJOV“. Stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „HORÚCA VODA“. Stlačte pravé Rotary.

Nastavenie množstva vody

- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „MNOŽSTVO VODY“ a stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním ľavého Rotary nastavte požadované množstvo (od 50 ml do 500 ml). Nastavenie potvrdíte stlačením pravého Rotary.
- ① **Upozornenie: Nezapadnite na správnu veľkosť šálky alebo pohára.**

Nastavenie teploty

(pokiaľ je v menu „NASTAVENIA“ „TEPLOTA“ „KÁVA“ (bod 3.4) nastavené „INDIVIDUÁLNA“)

- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „TEPLOTA“ a stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary nastavte požadovanú teplotu (NORMÁLNA, VYSOKÁ, MAXIMÁLNA). Nastavenie potvrdíte stlačením pravého Rotary.
- Keď chcete opustiť aktuálnu úroveň v menu, prejdite vždy otočením pravého Rotary na „EXIT“. Potom stlačte pravé Rotary. **Alebo** stlačte ľavé Rotary, aby ste prešli o jednu úroveň menu späť.
- Postup opakujte, až dôjdete do hlavného menu.
- ① **Upozornenie: Ak dlhšie neurobíte žiadnu zmenu nastavení, kávovar sa automaticky prepne späť do hlavného menu.**

4.5 „Moja káva“ pre mňa a ďalších podľa vlastnej chuti

Na Vašom prístroji nastavíte kávu presne podľa Vašej chuti (pre modely 789 až 5 rôznych nápojov alebo osôb)

Výrobné nastavenie pre kávový nápoj bez mlieka so štandardným nastavením pre „moja káva“ je: SILA normál, profil arómy 2, množstvo 120ml.

Displej zobrazuje: „ooo II 120ml“.

Štandardné nastavenie môžete zmeniť manuálne nasledovne:

- Otočením pravého rotary v hlavnom menu zvolíte v menu „NASTAVENIE“ a stlačte rotary následne.
 - Otočte pravým rotary na „NÁPOJOVÉ RECEPTY“, stlačte pravý rotary
 - Otočte pravým rotary na „MOJA KÁVA“, stlačte pravý rotary.
- Teraz môžete existujúci recept zmeniť alebo vytvoriť nový.

4.5.1 Zmeniť recept

- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „PREPRACOVAŤ“. Stlačte pravé Rotary.

- Otáčaním pravého Rotary prejdite na recept, ktorý chcete prepracovať. Výrobné nastavenie je jeden recept „MOJA KÁVA“. Stlačte Rotary.

V bode „ZMENIŤ RECEPT“ zmeňte nastavenia podľa pokynov uvedených v bodoch 4.2 až 4.4.

V bode „ZMENIŤ NÁPOJ“ môžete navyše zmeniť aj zvolený nápoj a jeho recept. Postupujte podľa pokynov uvedených v bodoch 4.2 až 4.4.

V bode „ZMENIŤ NÁZOV“ môžete každému receptu pridať vlastný názov/meno (napr. meno rodinného príslušníka).

- Otáčaním pravého Rotary prechádzajte na požadované písmená alebo symboly. Zadané písmeno alebo symbol potvrdíte stlačením pravého Rotary.
- Tento krok opakujte, kým nie je názov receptu kompletne zostavený.
- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „VYBRAŤ IKONU“ (tretí symbol od konca v spodnom riadku), aby ste svojmu receptu pridelili ikonu na displeji. Stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary prejdite na požadovaný symbol. Stlačte pravé Rotary.
- Keď chcete zadávanie ukončiť a potvrdiť, prejdite otáčaním pravého Rotary na „POTVRDIŤ NÁZOV“ (druhý symbol od konca v spodnom riadku). Stlačte pravé Rotary.

Zvolený recept vymažete pomocou „ODSTRÁNIŤ“.

Keď chcete túto úroveň v menu opustiť, prejdite na „EXIT“ (posledný symbol v spodnom riadku).

4.5.2 Pridanie nového receptu (len model 789)

- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „PRIDAŤ“. Stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary prejdite na požadovaný nápoj. Stlačte pravé Rotary.

Kávovar preberie pre zvolený nápoj nastavenia z hlavného menu.

Teraz môžete recept zmeniť, postupujte podľa pokynov uvedených v bodoch 4.2 až 4.5, a pridať mu vlastný názov (napr. meno rodinného príslušníka) podľa pokynov v bode 4.5.1.

4.6 Nastavenie jemnosti mletia

▲ Pozor: Stupeň jemnosti mletia môžete nastavovať iba počas chodu mlynčeka.

Mlynček môžete prispôbiť praženiu použitej kávy. Odporúčame Vám, nechať mlynček najskôr na strednom nastavení.

Keď chcete stupeň jemnosti mletia zmeniť, postupujte nasledovne:

- Otvorte servisné dvierka na pravej strane krytu (obr. 1/L). Odstiňte ich v držadle ľahkým ťahaním ku sebe a opatrne ich otvorte.

Regulátor jemnosti mletia sa nachádza vpravo hore (obr. 9).

- Pod výškovo nastaviteľný výtok postavte šálku.
- Otáčaním pravého Rotary prejdite v hlavnom menu na „ESPRESSO“. Stlačte pravé Rotary.

- Ešte raz stlačte pravé Rotary, aby sa nápoj začal pripravovať.
- **Kým mlynček melie**, nastavte stupeň jemnosti mletia posúvaním regulátoru (obr. 9).

Posunutím regulátor doľava nastavíte jemnejší stupeň zomletia, doprava zase hrubší. Pritom platí:

- svetlo pražená káva vyžaduje jemnejšie zomletie (regulátor viac doľava),
 - tmavšie pražená káva vyžaduje hrubšie zomletie (regulátor viac doprava).
- 👉 **Tip: Vyskúšajte, ktoré nastavenie najlepšie vyhovuje Vašej chuti.**
- Znova zatvorte servisné dvierka. Čapy na zadnej strane servisných dvierok zavedte do výrezov. Dvierka pritlačte až zaskočia.

4.7 Príprava mletej kávy (napr. kávy bez kofeínu)

- Otvorte kryt šachty na mletú kávu (obr. 1/M).

Na displeji sa objaví: „NASYPÁŤ MLETÚ KÁVU“.

- Nasypťte zarovnanú dávkovaciu lyžičku mletej kávy a kryt a uzáver znova zatvorte. Na displeji sa objaví „MLETÁ KÁVA PRIPRAVENÁ“.
- Pod výtok postavte šálku (obr. 5).
- Otáčaním pravého Rotary vyberte v hlavnom menu požadovaný nápoj.
- Prípravu spustíte stlačením pravého Rotary.

ⓘ **Upozornenie: Ak prípravu spustíte nechtiac alebo príliš skoro, môžete množstvo nastaviť aj počas prípravy.**

- Pokiaľ ukazovateľ „ml“ bliká, nastavte otáčaním ľavého Rotary požadované množstvo.
- Ak chcete prípravu prerušiť, stlačte znova pravé Rotary.

ⓘ **Upozornenie: Pokiaľ šachtu na mletú kávu po nasypaní kávy omylom nezatvoríte alebo nestlačíte pravé Rotary – kávovar sa cca. jednu minútu po zatvorení vrchnáku automaticky vypláchne cez výtok (obr. 1/E) a potom je znova pripravený na použitie.**

⚠ **Pozor: Šachta na mletú kávu nie je zásobník. Nenasypajte do nej viac ako jednu porciu a používajte iba čerstvo zomletú alebo vákuovo balenú mletú kávu. Rozpustná káva sa používať nesmie!**

5. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Kávovar NIVONA Vás na potrebu čistenia či údržby v niektorých prípadoch upozorní pokynom na displeji (napr. „PROSÍM VYPLÁCHNUŤ ŠĽAHAČ“).

- Keď Vás kávovar upozorní, aby ste vykonali čistenie alebo údržbu, prejdite otáčaním pravého Rotary na „symbol ruky so zdvihnutým ukazováčikom“ v hlavnom menu. Potom stlačte Rotary.

Kávovar spustí čistiaci alebo údržbový proces a pokynmi na displeji Vás upozorňuje na ďalší postup.

- Postupujte podľa pokynov na displeji. Ak máte pochybnosti, bližšie vysvetlenie nájdete v nasledujúcich bodoch 5.1 až 5.9.

5.1 Vypáchnutie šľahača

▲ **Pozor: Prebiehajúci program nesmiete prerušiť!**

Po každej príprave nápoja s mliekom by ste mali šľahač vypláchnuť, najneskôr vtedy, keď sa na displeji objaví výzva na jeho vypláchnutie. Postupujte nasledovne:

- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „ÚDRŽBA“. Stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „VYPLÁCHNUŤ ŠĽAHAČ“. Stlačte pravé Rotary.

Na displeji sa objaví pokyn: „HADIČKU ZAPOJIŤ DO VÝTOKU A DO ODKVAPKÁVACIEHO PLECHU“.

- Priloženú hadičku zapojte jedným koncom do výškovo nastaviteľného výtoku (obr. 7) a druhým koncom do odkvapkávacieho plechu vpravo vzadu (obr. 10).
- Pod výtok postavte dostatočne veľkú nádobu (min. 0,5 l).
- Stlačte pravé Rotary.

Na displeji sa objaví „ŠĽAHAČ SA VYPLACHUJE, NEODSTRAŇOVAŤ HADIČKU“. Kávovar spustí proces vyplachovania. Keď vyplachovací cyklus skončí, kávovar sa zahreje a je pripravený na použitie. Na displeji sa objaví hlavné menu.

5.2 Vypláchnutie systému

Z času na čas by ste mali systém vypláchnuť. Postupujte nasledovne:

- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „ÚDRŽBA“. Stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „VYPLÁCHNUŤ SYSTÉM“. Stlačte pravé Rotary.

Na displeji sa objaví „SYSTÉM SA VYPLACHUJE“.

Keď vyplachovací systém skončí, kávovar sa zahreje a je pripravený na použitie. Na displeji sa objaví hlavné menu.

5.3 Čistenie šľahača

▲ **Pozor: Prebiehajúci program nesmiete prerušiť!**

- ① **Upozornenie: Keď kávovar treba vyčistiť, objaví sa na displeji „PROSÍM ŠĽAHAČ VYČISTIŤ“.**

Postupujte nasledovne:

- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „ÚDRŽBA“. Stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „VYČISTIŤ ŠĽAHAČ“. Stlačte pravé Rotary.

Na displeji sa striedavo objavuje „VYPRÁZDNIŤ MISKY“ a „NAPLNIŤ NÁDOBU NA VODU“.

- Vyberte odkvapkávacu misku a nádobu na kávovú usadeninu (obr. 1/N a 1/O) a obe vyprázdnite.

- Ak treba, naplňte nádobu na vodu čerstvou vodou, potom ju vložte späť a až potom znova vložte odkvapkávaciu misku a nádobu na kávovú usadeninu.

Na displeji sa objaví „HADIČKU DO VÝTOKU A DO ČISTIACEHO PROSTRIEDKU“.

- Hadičku zapojte jedným koncom do výškovo nastaviteľného výtoku (obr. 7).
- Do nádoby dajte vodu a pridajte čistiaci prostriedok (dostať ako príslušenstvo, viď 8.), celkom 0,3 l. Pomer namiešajte podľa údajov výrobcu čistiaceho prostriedku.
- Druhý koniec hadičky vložte do nádoby s roztokom čistiaceho prostriedku.
- Pod výtok postavte dostatočne veľkú nádobu (min. 0,5 l).
- Stlačte pravé Rotary.

Na displeji sa objaví: „SPUSTIŤ ČISTENIE“.

- Stlačte pravé Rotary.

Kávovar spustí čistiaci proces. Na displeji sa objaví: „ŠĽAHAČ SA ČISTÍ, NEODPÁJAŤ HADIČKU“.

O chvíľu sa objaví „HADIČKU DO VÝTOKU A DO ODKVAPKÁVACIEHO PLECHU“.

- Zapojte hadičku jedným koncom do výtoku (obr. 7) a druhým koncom do odkvapkávacieho plechu vpravo vzadu (obr. 10).
- Stlačte pravé Rotary.

Na displeji sa objaví „ŠĽAHAČ SA VYPLACHUJE, NEODPÁJAŤ HADIČKU“.

Keď čistiaci cyklus skončí, kávovar sa zahreje a je znova pripravený na použitie.

- Vyprázdnite odkvapkávaciu misku a nádobu na kávovú usadeninu (obr. 1/N a 1/O) a vložte ich vyčistené späť.

Na displeji sa objaví hlavné menu.

5.4 Čistenie systému

① **Upozornenie:** Keď treba kávovar vyčistiť, objaví sa na displeji pokyn „PROSÍM VYČISTIŤ SYSTÉM“. Ďalej môžete pripravovať nápoje. Odporúčame Vám však, spustiť čistiaci program čo najskôr, aby ste neohrozili platnosť záruky.

▲ **Pozor:** Prebiehajúci program nesmiete prerušiť! Čistiacu tabletku vhodte až vtedy, keď Vás kávovar vyzve.

- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „ÚDRŽBA“. Stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „VYČISTIŤ SYSTÉM“. Stlačte pravé Rotary.

Na displeji sa striedavo objavuje „VYPRÁZDNIŤ MISKY“ a „NAPLNIŤ NÁDOBU NA VODU“.

- Ak treba, naplňte nádobu na vodu čerstvou vodou a vložte ju späť.
- Vyberte odkvapkávaciu misku a nádobu na kávovú usadeninu (obr. 1/N a 1/O), obe vyprázdnite a vložte späť.

Kávovar sa dvakrát vypláchne. Displej signalizuje „SYSTÉM SA VYPLACHUJE“.

Potom sa na displeji objaví „ČISTIACU TABLETKU DO ŠACHTY NA MLETÚ KÁVU“.

- Pod výtok (obr. 1/E) postavte dostatočne veľkú nádobu (min. 0,5 l).
- Otvorte kryt šachty na mletú kávu (obr. 1/M).

- Do šachty vhodíte čistiacu tabletu, zatvorte vrchnák a kryt.

Displej ukazuje „SPUSTIŤ ČISTENIE“-

- Stlačte pravé Rotary.

Kávovar spustí čistiaci proces. Na displeji signalizuje „SYSTÉM SA ČISTÍ“. Čistenie prebieha automaticky a trvá cca. 10 minút.

- ① **Upozornenie: Ak sa počas čistiaceho cyklu objaví na displeji nejaký pokyn, postupujte podľa neho. Potom kávovar automaticky pokračuje v čistiacom cykle.**

Keď čistiaci cyklus skončí, na displeji sa objaví „VYPRÁZDNIŤ MISKY“.

- Vyprázdnite odkvapkávaciú misku a nádobu na kávovú usadeninu (obr. 1/N a 1/O) a vyčistené vložte späť.
- Ak treba, naplňte nádobu na vodu čerstvou vodou.

Kávovar sa potom zahreje a je opäť pripravený na použitie. Na displeji sa objaví hlavné menu.

5.5 Odvápnenie systému

Keď treba kávovar odvápniť, objaví sa na displeji pokyn „PROSÍM ODVÁPNIŤ SYSTÉM“.

Odvápňovací program však môžete kedykoľvek spustiť manuálne.

- ▲ **Pozor: Pri odvápňovaní presne dodržiavajte nižšie uvedené poradie! Aj keď Vás kávovar upozorní, že treba odvápniť, môžete ďalej pripravovať nápoje. Odporúčame Vám však, spustiť odvápňovací program čo najskôr. Inak môžete ohroziť platnosť záruky.**

- ▲ **Pozor! Prebiehajúci odvápňovací program nesmiete prerušiť. Na odvápňovanie nepoužívať ocot ani iné prostriedky na báze octu, ale iba dostupné tekuté prostriedky vhodné do automatických kávovarov.**

- ▲ **Pozor: Pred spustením odvápňovacieho programu musíte vybrať filter z nádoby na vodu.**

- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „ÚDRŽBA“. Stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „ODVÁPNIŤ SYSTÉM“. Stlačte pravé Rotary.

Na displeji sa objaví „VYPRÁZDNIŤ MISKY“.

- Vyberte odkvapkávaciú misku a nádobu na kávovú usadeninu (obr. 1/N a 1/O), obe vyprázdnite a vložte späť.

Na displeji sa objaví „VYBRAŤ NÁDOBU NA VODU“.

- Vyberte nádobu na vodu.

Na displeji sa striedavo objavuje „NAPLNĚTE NÁDOBU NA VODU PO ZNAČKU 0,5 L“ a „PRIDAŤ ODVÁPŇOVAČ A NÁDOBU VLOŽIŤ SPÄŤ“.

- Vyberte filter. Nádobu na vodu naplňte vodou až po značku 0,5 l a vložte ju späť.

- ▲ **Pozor! Najskôr nalejte príslušné množstvo vody až po značku 0,5 l a potom pridajte odvápnovací prostriedok. Nikdy nie naopak! Dodržujte odporúčania výrobcu odvápnovacieho prostriedku.**

- Teraz nalejte odvápnovací prostriedok.

Na displeji sa objaví „HADIČKU NA VÝTOK A DO ODKVAPKÁVACIEHO PLECHU“.

- Hadičku zapojte jedným koncom do výtoku (obr. 7) a druhým koncom do odkvapkávacieho plechu vpravo vzadu (obr. 10).
- Stlačte pravé Rotary.

Kávovar spustí odvápnovací proces. Na displeji sa objaví „SYSTÉM SA ODVÁPŇUJE, NEODSTRAŇOVAŤ HADIČKU“. Odvápnovanie prebieha automaticky a trvá cca. 30 minút. Odvápnovací roztok preteká v intervaloch systémom.

Keď odvápnovací roztok vytečie, na displeji sa objaví „VYPRÁZDNIŤ MISKY“.

- Vyberte odkvapkávacu misku a nádobu na kávovú usadeninu (obr. 1/N a 1/O), obe vyprázdnite a vložte späť.
- Vyberte nádobu na vodu. Vypláchnite ju čistou vodou.
- Vložte do nej znova filter, naplňte ju čerstvou vodou a vložte späť.

Na displeji sa objaví „HADIČKU NA VÝTOK A DO ODKVAPKÁVACIEHO PLECHU“.

- Hadičku zapojte jedným koncom do výtoku (obr. 7) a druhým koncom do odkvapkávacieho plechu vpravo vzadu (obr. 10).
- Stlačte pravé Rotary.

Na displeji sa objaví „VYPLÁCHNUŤ SYSTÉM“.

- Stlačením pravého Rotary spustíte vyplachovanie.

Na displeji sa objaví „SYSTÉM SA VYPLACHUJE, NEODSTRAŇOVAŤ HADIČKU“. Vyplachovací cyklus sa spustí automaticky a trvá asi 3 minúty. Keď skončí, na displeji sa objaví „VYPRÁZDNIŤ MISKY“.

- Vyberte odkvapkávacu misku a nádobu na kávovú usadeninu (obr. 1/N a 1/O), obe vyprázdnite a vyčistené vložte späť.

Kávovar sa potom zahreje a je znova pripravený na použitie. Na displeji sa objaví hlavné menu.

- ▲ **Pozor: Zvyšky odvápnovacieho roztoku treba z krytu bezpodmienečne odstrániť vlhkou utierkou.**

5.6 Pravidelné ručné čistenie

- ① **Upozornenie: Pri čistení postupujte podľa týchto pokynov. Pretože práve pri manipulácii s potravinami je potrebná dokonalá čistota.**
- ▲ **Pozor: Kávovar nikdy neponárajte do vody! Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.**
- Kryt čistíte zvnútra aj zvonka iba mäkkou, vlhkou utierkou bez čistiacich prostriedkov.

- Odkvapkávaciu misku (obr. 1/N) a odkvapkávací plech (obr. 1/O) vyprázdnite najneskôr vtedy, keď Vás na to displej upozorní (len keď je kávovar zapnutý, aby zaregistroval, že ste misky vyprázdnili).
- ① **Upozornenie: Na vyčistenie odkvapkávacej misky (obr. 1/N) občas použite trochu mydlovej vody.**
- Nádobu na vodu by ste mali každý deň vypláchnuť čistou vodou a potom naplniť čerstvou, studenou vodou.
- ① **Upozornenie: Zaschnuté zvyšky mlieka sa ťažko odstraňujú.**
- Preto pravidelne čistite šľahač, hadičku a výtok.
- ① **Upozornenie: Občas (najlepšie po každej dlhšej prestávke v pripravovaní nápojov, ale rozhodne pravidelne!) treba šľahač úplne rozobrať a potom opláchnuť pod čistou vodou.**
- Zložte spodný kryt (obr. 1/P) z výškovo nastaviteľného výtoku.
- Šľahač smerom nadol vytiahnite (obr. 11) a rozoberte ho na jednotlivé súčiastky (obr. 1/R).
- Súčiastky (obr. 1/R) dôkladne vyčistite a šľahač znova zmontujte.
- Zložený šľahač zasuňte smerom nahor do výtoku (obr. 11).
- Nasadte spodný kryt výtoku (obr. 1/P).
- ① **Upozornenie: Kávovar má zadné kolieska (obr. 1/Q). Vďaka nim ho môžete posúvať po rovnej pracovnej ploche. Tak môžete vyčistiť aj pod kávovarom.**

5.7 Čistenie varnej jednotky

- ▲ **Pozor: Varnú jednotku vyberať iba vtedy, keď je kávovar vypnutý.**
- ▲ **Pozor: Varnú jednotku čistite, napr. po každom čistiacom programe, ale najmenej raz mesačne. Inak môžete ohroziť platnosť záruky.**

Varnú jednotku treba v prípade potreby vybrať a vyčistiť pod tečúcou vodou. Nepoužívajte na to žiadne čistiace prostriedky, iba čistú, studenú vodu! Odporúčame Vám, z hygienických dôvodov, varnú jednotku vybrať a dôkladne vyčistiť napr. po každom čistiacom programe (viď bod 5.4).

- Otvorte servisné dvierka vpravo na kryte (obr. 1/L), odistite ich v držadle ľahkým ťahaním ku sebe a opatrne ich otvorte.
- Odistite varnú jednotku tak, že červený vypínač zatlačíte nahor a držiak otáčate doľava až na doraz a až zaklapne (obr. 12).
- Varnú jednotku za držiak opatrne vytiahnite.
- Vyčistite ju pod tečúcou vodou a nechajte uschnúť.
- Potom varnú jednotku opatrne vložte späť a zaistite tak, že podržíte stlačený červený vypínač a držiak otáčate doprava na doraz až zaklapne.
- Zatvorte servisné dvierka, čapy na zadnej strane dvierok zasuňte do výrezov. Dvierka (obr. 1/L) zatlačte až zaklapnú.

5.8 Výmena filtra

Po spotrebovaní približne 50 l vody je filter vyčerpaný. Na displeji sa objaví pokyn „VYMENIŤ FILTER“.

Ďalej môžete pripravovať nápoje. Odporúčame Vám však, filter vždy vymeniť hneď.

- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „NASTAVENIA“. Stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „FILTER“. Stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „VLOŽIŤ FILTER? ÁNO“, aby kávovar zaregistroval, že je vložený filter.
- Vyprázdnite nádobu na vodu (obr. 1/F a 2) a montážnou pomôckou na konci dávkovacej lyžičky filter opatrne vytočte z držiaku v nádobe na vodu (obr. 4).
- Starý filter vyhodte do domového odpadu.
- Stlačte pravé Rotary.

Na displeji sa objaví „VLOŽIŤ FILTER“ alebo „FILTER VLOŽENÝ?“, pokiaľ je už nejaký filter vložený.

- Montážnou pomôckou na konci dávkovacej lyžičky nový filter opatrne natočte do držiaku v nádobe na vodu (obr. 4).

▲ **Pozor: Filter nepretočiť ani nezohnúť.**

- Nádobu naplňte čerstvou vodou a vložte znova do kávovaru.
- Pod výtok (obr. 1/E) postavte dostatočne veľkú nádobu (min. 0,5 l) a stlačte pravé Rotary.

Systém sa vypláchne. Na displeji sa objaví „SYSTÉM SA VYPLACHUJE“.

- Počkajte, až z trysky prestane vytekať voda.

Systém sa zahreje a kávovar je pripravený na použitie. Na displeji sa objaví hlavné menu.

▲ **Pozor: Pri malej spotrebe vody musíte filter vymeniť najneskôr po dvoch mesiacoch. Hlásenie sa na displeji neobjaví. Na číselníku na hlave filtra (ukazovateľ mesiacov) môžete nastaviť dátum výmeny.**

5.9 Stav údržby

Kávovar Vás informuje, či Vás onedlho čaká čistenie alebo odvápnovanie.

- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „ÚDRŽBA“ a stlačte pravé Rotary.
- Otáčaním pravého Rotary prejdite na „STAV ÚDRŽBY“ a stlačte pravé Rotary.

Na displeji sa objaví:

„VYČISTIŤ SYSTÉM“

„VYČISTIŤ ŠLAHAČ“

„ODVÁPNIŤ“

„VÝMENA FILTRA“

Podľa pášikov vidíte, či Vás onedlho čaká čistenie alebo odvápnenie. Čím viac vpravo pášik siaha, tým skôr treba vykonať čistenie resp. odvápnenie.

- Aby ste „STAV ÚDRŽBY“ opustili, stlačte pravé Rotary.

- ▲ **Pozor: Čistenie a odvápnenie robte pravidelne, najneskôr vtedy, keď Vás na to displej upozorní! Inak môžete ohroziť platnosť záruky.**

6. SYSTÉMOVÉ HLÁSENIA

Hlásenie	Význam	Riešenie
Naplniť systém	Naplniť systém vodou alebo pokazený filter	➤ stlačiť pravé Rotary ➤ vybrať alebo vymeniť filter
Doplniť vodu	Nádoba na vodu je prázdna Nádoba na vodu nie je vložená alebo je vložená chybné	➤ naplniť nádobu na vodu ➤ nádobu na vodu správne vložiť (viď bod 2.3)
Nasypať zrnkovú kávu	Chýba zrnková káva Zrnková káva v zásobníku je zlepená	➤ nasypať zrnkovú kávu (viď bod 2.3) ➤ lyžicou premiešať kávové zrná v zásobníku ➤ zásobník vyčistiť utierkou
Upozornenie: Pokyn „NASYPAŤ ZRNKOVÚ KÁVU“ zmizne až vtedy, keď znova pripravíte kávu!		
Vyprázdniť misky	Odkvapkávacia miska alebo miska na kávovú usadeninu sú plné Kontakty sú vlhké	➤ vyprázdniť odkvapkávacu misku a/alebo nádobu na kávovú usadeninu ➤ vyčistiť a vysušiť kontakty
Chýbajú misky	Odkvapkávacia miska alebo miska na kávovú usadeninu nie sú vložené alebo sú vložené nesprávne	➤ vložiť odkvapkávacu misku a nádobu na kávovú usadeninu
Hlásenie	Význam	Riešenie
Je potrebné čistenie	Treba vyčistiť systém	➤ vyčistiť systém (viď bod 5.4.)
Je potrebné odvápnenie	Treba odvápníť systém	➤ odvápníť systém (viď bod 5.5.)

Vymeniť filter	Filter je už neúčinný	➤ vymeniť filter (viď bod 5.8.)
Chýba varná jednotka	Varná jednotka nie je správne vložená	➤ správne vložiť a zaistiť varnú jednotku (viď bod 5.7.)

7. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Porucha	Príčina	Riešenie
Horúca voda alebo para nie sú k dispozícii	Upchatý šľahač (obr. 11)	➤ Rozobrať a dôkladne vyčistiť šľahač (obr. 11)
Tvorí sa málo mliečnej peny alebo je tekutá	Systém môže byť zavápnený Nevhodné mlieko Upchatý šľahač (obr. 11)	➤ Odvápniť, použiť vysokú dávku odvápnovacieho prostriedku ➤ Používať studené mlieko ➤ Rozobrať a dôkladne vyčistiť šľahač (obr. 11)
Káva netečie, iba kvapká	Systém môže byť zavápnený Káva je zomletá príliš jemne Mletá káva je príliš jemne zomletá	➤ Odvápniť, použiť vysokú dávku odvápnovacieho prostriedku (bod 5.5) ➤ Nastaviť mlynček na hrubšie mletie (bod 4.6) ➤ Používať hrubšie mletú kávu
Káva nemá penu	Systém môže byť zavápnený Nevhodný druh kávy Zrnková káva nie je čerstvo pražená	➤ Odvápniť, použiť vysokú dávku odvápnovacieho prostriedku (bod 5.5) ➤ Používať iný druh kávy ➤ Používať čerstvo praženú kávu
Porucha	Príčina	Riešenie
Mlynček je hlučný	Nastavený stupeň mletia je pre použitú zrnkovú kávu nevhodný V mlynčeku sú cudzie telesá,	➤ Optimálne nastaviť stupeň mletia ➤ Zavolať servisného pracovníka, zatiaľ

	napr. kamienky	pripravovať nápoje z mletej kávy
Na displeji sa objaví CHYBA 8 SERVICE-TEL	Zaseknutá varná jednotka	➤ Varnú jednotku vybrať a vyčistiť (viď bod 5.7.)

Pokiaľ neviete poruchu alebo chybu či chybové hlásenie vyriešiť sami, obráťte sa na zákaznícky servis.

Keď systém zaznamená chybu, na displeji sa objaví chybové hlásenie.

▲ Chybové hlásenie si zapíšte. Kávovar vypnite a vytiahnite zástrčku z el. zásuvky. Potom zavolajte zákaznícky servis a uveďte model, sériové číslo (viď typový štítok obr. 1/S) a číslo chyby. Zákaznícky servis sa s Vami dohodne na ďalšom postupe.

8. NÁHRADNÉ DIELY/PRÍSLUŠENSTVO

Filter čerstvej vody NIRF 700:

náhradný filter, dostať v špecializovaných predajniach alebo u dodávateľa

Čistiace tablety NIRT 701:

dostať v špecializovaných predajniach alebo u dodávateľa

Odvápňovací prostriedok NIRK 703:

dostať v špecializovaných predajniach alebo u dodávateľa

Špeciálny čistiaci prostriedok na zvyšky mlieka NICC705:

na čistenie šľahača, dostať v špecializovaných predajniach alebo u dodávateľa

Chladiaca nádoba na mlieko NICT 500:

z kvalitnej ocele, udrží mlieko dlho studené ako z chladničky a zabezpečí tak lepšie výsledky pri výrobe mliečnej peny

Nádoba na mlieko NIMC 1000:

z priehľadného plastu, umožňuje vizuálnu kontrolu množstva mlieka

NIVONA chladiaci box NICO 100:

mini chladnička s vlastným elektrickým zdrojom. Chladí 1liter bežne zabaleného mlieka

9. ZÁKAZNÍCKY SERVIS, ZÁRUKA, OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zákaznícky servis

U výrobkov NIVONA kladieme veľký dôraz na kvalitu. Ak máte napriek tomu otázky v súvislosti s používaním kávovaru, napíšte nám. Len s Vašou pomocou dokážeme vyvíjať a zlepšovať svoje výrobky, aby čo najlepšie zodpovedali Vaším potrebám.

Odparenie kávovaru

Keď posielate pokazený kávovar do servisu, najskôr ho nechajte odpariť, aby v systéme nezostala žiadna voda.

- Hlavným vypínačom (obr. 1/H) kávovar zapnite.
 - Postupujte najskôr podľa pokynov na displeji.
 - Otáčaním Rotary prejdite v hlavnom menu na „ÚDRŽBA“. Stlačte pravé Rotary
 - Otáčaním pravého Rotary prejdite na „ODPARIŤ SYSTÉM“. Stlačte pravé Rotary.
- Na displeji sa objaví „VYBRAŤ NÁDOBU NA VODU“.

- Vyberte nádobu na vodu (obr. 2).

Na displeji sa objaví „HADIČKU DO VÝTOKU A DO ODKVAPKÁVAČA“.

- Hadičku zapojte jedným koncom do výtoku (obr. 7) a druhým do odkvapkávacieho plechu vpravo vzadu (obr. 10).
- Do stredu pod výtok (obr. 1/E) postavte dostatočne veľkú nádobu (min. 0,5 l).
- Stlačte pravé Rotary.

Na displeji sa objaví „ODPAROVANIE NEODSTRAŇOVAŤ HADIČKU“.

Kávovar sa odparí a potom sa automaticky vypne.

- Vyberte odkvapkávacu misku a nádobu na kávovú usadeninu (obr. 1/N a 1/O) a obe vyprázdňte.
- Vložte späť prázdnu nádobu na vodu, odkvapkávacu misku a nádobu na kávovú usadeninu.

Kávovar je teraz pripravený na odoslanie do zákazníckeho servisu.

- ① **Upozornenie:** Kávovar dôkladne zabaľte, najlepšie do originálneho obalu. Za škody spôsobené pri doprave neručíme.

Pri transporte kávovaru je nevyhnutné vybrať filter (ak používaný) z nádoby na vodu, aby sa predišlo poškodeniu nádoby. Takéto poškodenie nádoby nebude uznané ako záručná reklamácia.

Záručné a servisné podmienky

Pozorne si prečítajte záručné a servisné podmienky uvedené v tomto návode. **Odpadové misky je potrebné denne vyčistiť. Zanedbanie starostlivosti (čistiace programy) o prístroj môže mať za následok prepadnutie nároku na záruku.**

Staré filtre odhadzujte do bežného odpadu z domácnosti.

Likvidácia prístroja a obalového materiálu

Obalový materiál z kávovaru si odložte. Budete ho potrebovať v prípade zasielania kávovaru do zákazníckeho servisu.

Elektrické a elektronické zariadenia sa skladajú z rôznych materiálov, ktoré sú hodnotné alebo znečisťujú životné prostredie a preto nepatria do bežného odpadu z domácnosti. Pri odhodení do netriedeného (zvyškového) odpadu alebo pri nesprávnom zaobchádzaní môžu poškodzovať naše zdravie alebo životné prostredie. Neodhadzujte teda nefunkčný kávovar do netriedeného (zvyškového) odpadu, ale ho odovzdajte na príslušnom miestnom zbernom mieste elektrických a elektronických zariadení.

Ďalšie informácie získate od svojho obecného úradu, od firmy, ktorá zabezpečuje likvidáciu odpadu alebo od predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili.

4 TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie 220 – 240 V AC, 50/60 Hz

Výkon 1455 W

Výrobca:

NIVONA Apparate GmbH

Südwestpark 49

D-90449 Nürnberg

www.nivona.com

© 2016 by NIVONA

Autorizovaný servis:
Brel spol. s.r.o.
Centrum 1746/265
017 01 Považská Bystrica
Slovensko

Kontakt predaj:
0918 341 571

Kontakt servis:
0918 341 576
servis @brel.sk

