


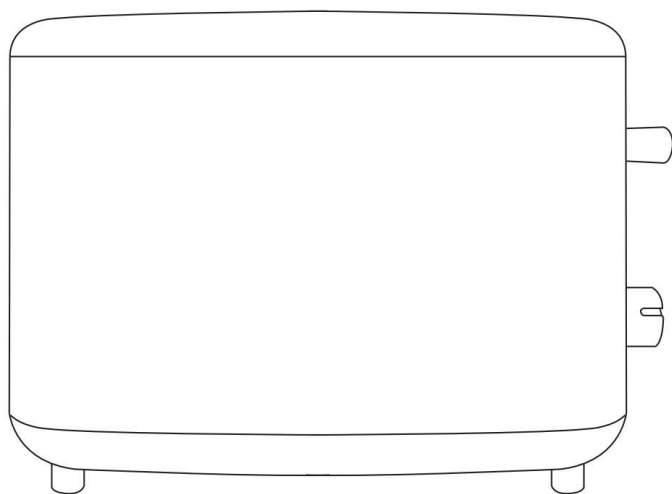


BXTO820E-BXTOA820E

www.blackanddecker.eu



BXTO820E - BXTOA820E

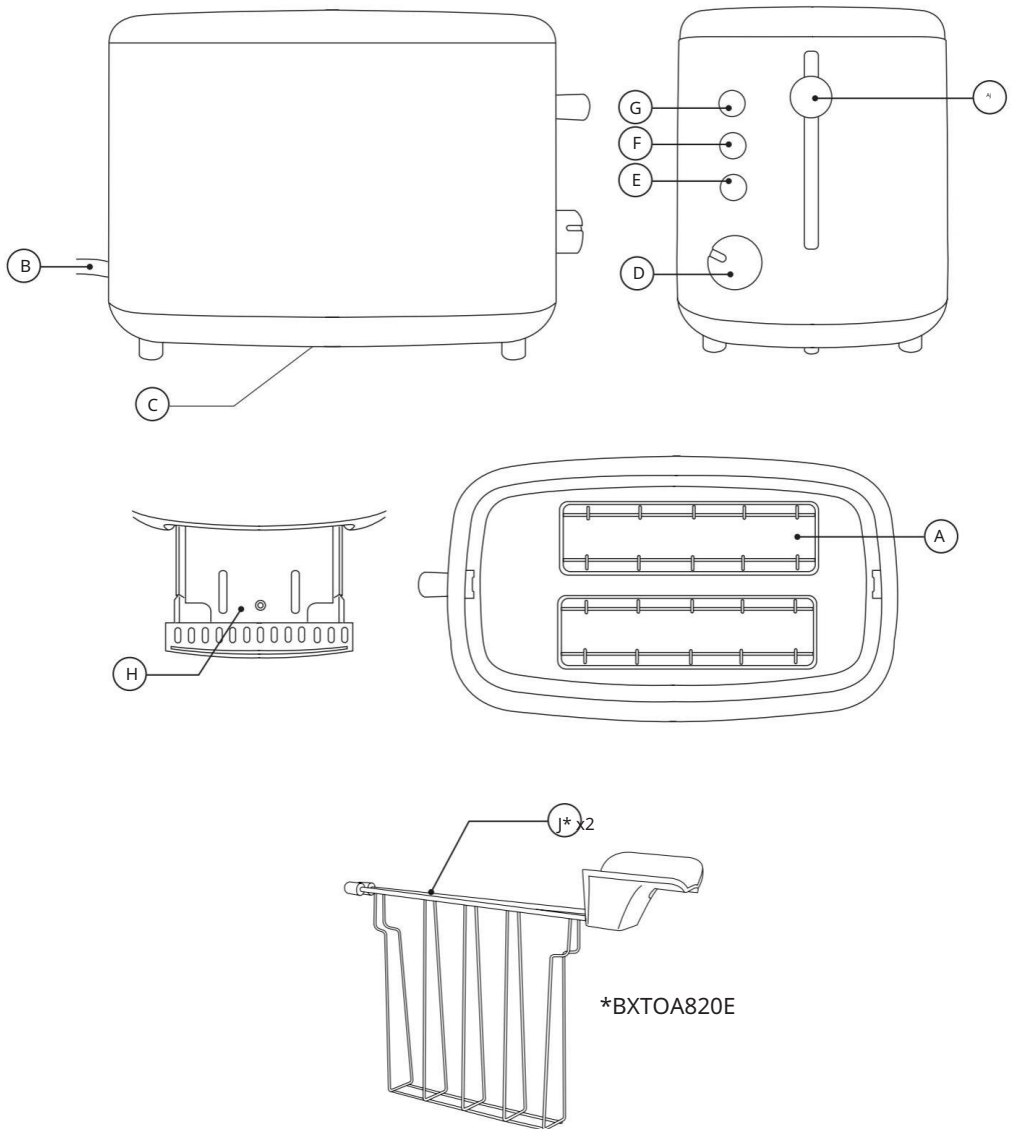

TOASTOVAČ

BXTO820E

BXTOA820E

Vážený zákazník,

ďakujeme, že ste sa rozhodli pre nákup produktu značky BLACK+DECKER.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a prevádzke a skutočnosti, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, je možné zaistiť plne uspokojivé používanie a dlhú životnosť produktu.

BEZPEČNOSTNÉ RADY A VAROVANIE

Pred zapnutím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie. Nedodržanie a nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.

Pred použitím očistite všetky časti výrobku, ktoré budú v kontakte s potravinami, ako je uvedené v časti čistenia.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a pod ustať súvisiace nebezpečenstvo. Čistenie a

užívateľská údržba nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom.

Uschovajte prístroj a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Toto zariadenie nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

Teplota prístupných povrchov môže byť pri používaní spotrebiča vysoká. Nepoužívajte spotrebič v spojení s programátorom, časovačom alebo iným zariadením, ktoré ho automaticky zapína. Chlieb sa môže vznietiť, preto sa spotrebič nesmie používať v blízkosti horľavých materiálov, ako sú záclony, nábytok atď.

Ak je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Tento spotrebič je určený iba na domáce použitie, nie na profesionálne priemyselné použitie. Pred zapojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v sieťi. Pripojte spotrebič do zásuvky s uzemňovacou zásuvkou s minimálnym prúdom 10 ampér.

Zástrčka spotrebiča musí správne zapadnúť do sieťovej zásuvky. Nemeňte zástrčku.

Nepoužívajte zásuvkové adaptéry. Netlačte na napájací kábel silou.

Nikdy nepoužívajte napájací kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpájanie spotrebiča.

Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.

Sieťový kábel nezapínajte ani nestláčajte.

Nenechávajte napájací kábel visieť alebo prísť do kontaktu s horúcimi povrchmi spotrebiča.

Skontrolujte stav napájacieho kábla.

Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

Nedotýkajte sa zástrčky mokрыmi rukami.

Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený kábel alebo zástrčka.

Pokiaľ sa niektorý z krytov spotrebiča rozbije, okamžite odpojte spotrebič od elektrickej siete, aby ste zabránili možnosti úrazu elektrickým prúdom.



Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ spadol na podlahu a vykazuje viditeľné známky poškodenia. Spotrebič nie je vhodný na vonkajšie použitie. Nekladte spotrebič na horúce povrchy, ako sú varné dosky, plynové horáky, rúry a podobne.

Umiestnite spotrebič na vodorovný, rovný a stabilný povrch, ktorý je vhodný na vysoké teploty a okrem iného zdroje tepla a kontakt s vodou.

UPOZORNENIE: Aby ste predišli prehriatiu, nezakrývajte spotrebič.

Použitie a starostlivosť: Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ nie je tácka správne nasadená pod vykurovacím článkom.

Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ jeho príslušenstvo nie je správne namontované.

Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ nepracuje vypínač práce. Počas používania spotrebič nepremiestňujte ani neprenášajte. Neotáčajte spotrebič, pokiaľ je používaný alebo je pripojený k sieti. Tento spotrebič skladujte mimo dosahu detí a/alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí. Neskladujte spotrebič, pokiaľ je ešte horúci.

Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený a bez dozoru, pokiaľ sa nepoužíva. To šetrí energiu a predlžuje životnosť spotrebiča.

Nikdy nenechávajte spotrebič počas používania bez dozoru.

Servis:

Akkoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie návodu na použitie ruší platnosť záruky a zodpovednosti výrobcu.

OPIS

A Sloty pre sendvičovač

B Napájací kábel

C Káblové úložisko

D Gombík na výber toastu

E Tlačidlo rozmrazovania

F Tlačidlo opätovného ohrevu

G Tlačidlo Zrušiť

H Zásobník na omrvinky

Aj Páka vkladania

J (*) Kliešte

(*) K dispozícii iba pre model BXTOA820E.

Pokiaľ model vášho spotrebiča nemá vyššie popísané príslušenstvo, je možné ich tiež zakúpiť samostatne u servisného strediska.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím:

Uistite sa, že boli odstránené všetky obaly produktov.

Pred prvým použitím tohto výrobku je vhodné ho vyskúšať bez chleba.

Pred prvým použitím výrobku vyčistite časti, ktoré prídu do styku s potravinami spôsobom popísaným v časti čistenia. Niektoré časti spotrebiča boli ľahko namazané. dôsledku toho môže byť pri prvom použití spotrebiča detekovaný ľahký dym. Po krátkom čase tento dym zmizne.

Použitie (BXT0820E):

Pred zapojením kábel úplne predĺžte.

Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.

Vložte koniec/plátky chleba do spotrebiča. Pomocou voliča (D) dosiahnete požadované opekание. Spustíte spotrebič posunutím nakladacej páčky (I) dole, kým nebudete počuť „cvaknutie“.

Po zvolenej dobe opekания sa spotrebič automaticky vypne.

Použitie (model BXTOA820E): Pred

zapojením kábel úplne predĺžte.
Pripojte zariadenie k elektrickej sieti. Vložte krajec/plátku chleba do

klieští (J). Uchopte kliešte (J) za rukoväť a umiestnite ich do otvorov sendvičovača (A). Pomocou gombíka voľby (D) dosiahnite požadované opekanie.

Spustíte spotrebič posunutím nakladacej páčky (I) dole, kým nebudete počuť „cvaknutie“.

Po zvolenej dobe opekania sa spotrebič automaticky vypne. Vyberte kliešte (J) za rukoväť zo spotrebiča, aby ste mohli vybrať toast.

Funkcia zrušenia (spoločná pre všetky modely):

Funkcia zrušenia umožňuje prerušenie používania spotrebiča. Ak to chcete vykonať, stlačte tlačidlo (G).

Funkcia opätovného ohrevu (BXTO820E): Funkcia opätovného ohrevu slúži na ohrievanie skôr opečeného chleba. Ak to chcete vykonať, položte toast, posuňte nakladáciu páku (I) dole a stlačte príslušné funkčné tlačidlo (F).

Funkcia opätovného ohrevu (BXTOA820E): Funkcia opätovného ohrevu slúži na ohrievanie skôr opečeného chleba. Ak to chcete vykonať, vložte toast do klieští. Umiestnite kliešte do štrbín sendvičovača (A), posuňte nakladáciu páčku (I) dole a stlačte príslušné funkčné tlačidlo (F).

Funkcia rozmrazovania (BXTO820E):

Funkcia rozmrazovania slúži na rozmrazovanie krajcov chleba. Pokiaľ chcete rozmrazovať, nastavte gombík pre výber toastu (D) do minimálnej polohy. Položte zmrazený krajec chleba, posuňte nakladáciu páku (I) dole a stlačte príslušné funkčné tlačidlo (E); okrem rozmrazovania chcete toastovať, umiestnite volič (D) do požadovanej polohy.

Umiestnite zmrazený krajec chleba, posuňte nakladáciu páku (I) dole a stlačte príslušné funkčné tlačidlo (E). Doba opekania sa predĺži a ponúkne úroveň opekania podobnú tej, ktorá sa bežne dosahuje pri nezmrazenom chlebe.

Funkcia rozmrazovania (BXTOA820E):

Funkcia rozmrazovania slúži na rozmrazovanie krajcov chleba. Pokiaľ chcete rozmrazovať, nastavte gombík pre výber toastu (D) do minimálnej polohy. Vložte zmrazený krajec chleba dovnútra kliešte, vložte kliešte do otvoru sendvičovača (A), posuňte nakladáciu páčku (I) dole a stlačte príslušné funkčné tlačidlo (E): Ak okrem rozmrazovania chcete toastovať, umiestnite volič (D) do požadovanej polohy. Vložte zmrazený krajec chleba do klieští, vložte kliešte do otvoru sendvičovača (A), posuňte nakladáciu páku (I) dole a stlačte príslušné funkčné tlačidlo (E). Doba opekania sa predĺži a ponúkne úroveň opekania podobnú tej, ktorá sa bežne dosahuje pri nezmrazenom chlebe.

Akonáhle dokončíte používanie:

Odpojte spotrebič zo siete. Vložte kábel späť do puzdra kábla. Vyčistite spotrebič. Priehradka na kábel.

Tento spotrebič má na sebe priehradku na kábel spodná strana.

ČISTENIE

Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť. Zariadenie čistíte vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami umývacieho prostriedku a potom osušte. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá alebo produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako sú bieliná, alebo abrazívne prostriedky.

Spotrebič nikdy neponárajte do vody alebo inej kvapaliny ani ho neponárajte pod tečúcu vodu.

Spotrebič je vhodné pravidelne čistiť odstránením zvyšky jedla. Pokiaľ spotrebič nie je v dobrom stave čistoty, jeho povrch sa môže zhoršiť a neúprosne ovplyvniť dĺžku životnosti spotrebiča a jeho používanie by sa mohlo stať nebezpečným.

Podnos na omrvinky:

Tento spotrebič má podnos, ktorý umožňuje zachytávanie omrvínok vo vnútri spotrebiča. Vyberte zásobník spotrebiča.

Vyprázdnite obsah zásobníka. Jemne spotrebičom zatrasť, aby ste odstránili všetky zvyšné omrvinky zvnútra spotrebiča. Vráťte táčku na miesto vo vnútri spotrebiča.

PROBLÉMY A OPRAVY

Ak dôjde k poškodeniu výrobku alebo k iným problémom, vezmite spotrebič do autorizovaného servisu technickej podpory.

Nepokúšajte sa spotrebič sami rozoberať alebo opravovať, pretože to môže byť nebezpečné.

Pre verzie produktov EÚ a/alebo v prípade, že je požadované vo vašej krajine:

Ekológia a recyklovateľnosť výrobku

Materiály, z ktorých sa skladá obal tohto spotrebiča, sú

zahrnuté do systému zberu, klasifikácie a recyklácie. Ak

ich chcete zlikvidovať, použite pre každý typ materiálu

príslušné verejné odpadkové koše.

Výrobok neobsahuje koncentrácie látok, ktoré by mohli byť

považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že v prípade, že chcete výrobok po skončení jeho životnosti zlikvidovať; odovzdajte ho autorizovanému zberateľovi odpadu pre selektívny zber odpadu z elektrických a elektronických

zariadení (WEEE).

Tento spotrebič je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o nízkom napätí, smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2011/65/EÚ o obmedzeniach používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125/EC o požiadavkách na ekodizajn výrobkov spojených so spotrebou energie.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

Tento výrobok požíva uznanie a ochranu zákonnej záruky v súlade s platnou legislatívou. Ak chcete presadiť svoje práva alebo záujmy, musíte sa obrátiť na ktorúkoľvek z našich oficiálnych služieb technickej pomoci.

Najbližšie z nich môžete nájsť na nasledujúcom webovom odkaze: <http://www.2helpu.com/>.

Môžete si tiež vyžiadať súvisiace informácie tým, že nás kontaktujete (viď posledná strana návodu). Môžete si stiahnuť tento návod na použitie a jeho aktualizácie na <http://www.2helpu.com/>.