



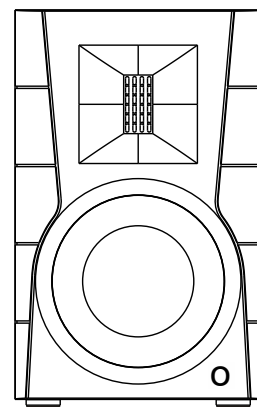

D300 Aktívni reproduktorová sústava

Návod na použitie

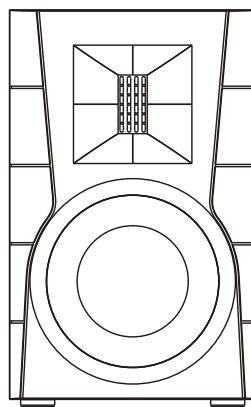

Kvôli zmenám dizajnu alebo iným dôvodom nemusia informácie o produkte obsiahnuté v tomto manuáli úplne zodpovedať vášmu konkrétnemu produktu. Vyhradzuje si právo vykonať zmeny bez predchádzajúceho oznámenia.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ

POKYNY UPOZORNENIE

Aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte spotrebič dažďu ani vlhkosti.



Symbol blesku upozorňuje používateľa na prítomnosť neizolovaného "vysokého napätia" vo vnútri produktu; Napätie môže byť také silné, že predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom.



Symbol výkričníka upozorňuje na dôležité prevádzkové a údržbové (opravné) pokyny v tlačенých materiáloch, ktoré sú dodávané spoločne s tým zariadením.

Pred použitím tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte bezpečnostné upozornenia a prevádzkové pokyny. Ulož si tento manuál, aby si mohol k sa k tomu vrátiť neskôr.

Toto zariadenie musí byť použité v oblastiach, kde je zabezpečený voľný prístup k vzduchu.

Nikdy neumiestňujte spotrebič na miesto, kde môžu byť ventilačné otvory zakryté, napríklad do knižnice alebo zásuvky. Tento spotrebič musí byť dodávaný elektrinou iba zo zdroja, ktorého vlastnosti zodpovedajú štítku na zadnom paneli spotrebiča. Napájací kábel k produktu musí byť umiestnený tak, aby sa znížila pravdepodobnosť poškodenia šliapaním alebo prepichnutím; To platí najmä pre zástrčku, zásuvku a miesta, kde kábel vychádza z tela zariadenia.

Spotrebič musí byť pred čistením odpojený od elektrickej zásuvky.

Čistite len spôsobom, ktorý je uvedený v týchto pokynoch.

Ak sa spotrebič nemá používať dlhší čas, odpojte ho zo zásuvky.

Ak sa vyskytnú technické problémy s prevádzkou zariadenia, kontaktujte špecializovanú službu.

A. Napájací kábel alebo zástrčka bola poškodená.

B. Do zariadenia vstúpil cudzí predmet alebo do neho unikla tekutina.

C. Zariadenie bolo vystavené dažďu alebo kvapaline.

D. Zariadenie funguje abnormálne alebo veľmi zle.

E. Spotrebič spadol alebo má poškodené puzdro.

Nikdy sa nepokúšajte opravovať spotrebič sami. Opravu vždy zverte kvalifikovaným osobám.

UPOZORNENIE

Aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom, zástrčka musí byť vždy správne zasunutá do zásuvky.

Tento produkt neobsahuje žiadne súčiastky, ktoré by ste si mohli opraviť sami. Neotvárajte kryt spotrebiča, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Opravu vždy zverte kvalifikovaným osobám.

Pri odpojovaní spotrebiča vždy držte zástrčku a vyberte ju zo zásuvky.

Neťahajte za napájací kábel. Nepreťažujte elektrickú zásuvku ani predlžovací kábel; Ak to urobíte, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Upozornenie

Pri oprave alebo výmene potrebných dielov musí servisný technik použiť diely/komponenty špecifikované výrobcom alebo diely/komponenty, ktoré majú rovnaké vlastnosti ako pôvodné diely/komponenty. Nesprávna výmena môže viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iným rizikám.

Napájanie

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej zásuvky skontrolujte a uistite sa, že prevádzkové napätie uvedené na zadnom paneli spotrebiča zodpovedá napätiu v zásuvke.


UPOZORNENIE: Je veľmi nebezpečné vkladť zástrčku s neizolovaným vodičom do elektrickej zásuvky.

UPOZORNENIE


Tento produkt neobsahuje žiadne súčiastky, ktoré by ste si mohli opraviť sami. Ak dôjde k chybe, pozrite si tento manuál alebo nechajte opravu kvalifikovanou osobou. Nepokúšajte sa opravovať zariadenie sami – v takom prípade výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za možné následky nesprávneho zásahu.

ROZBALENIE A SCHÉMA ZARIADENIA

Skontrolujte, či balík zariadenia obsahuje všetky uvedené komponenty.


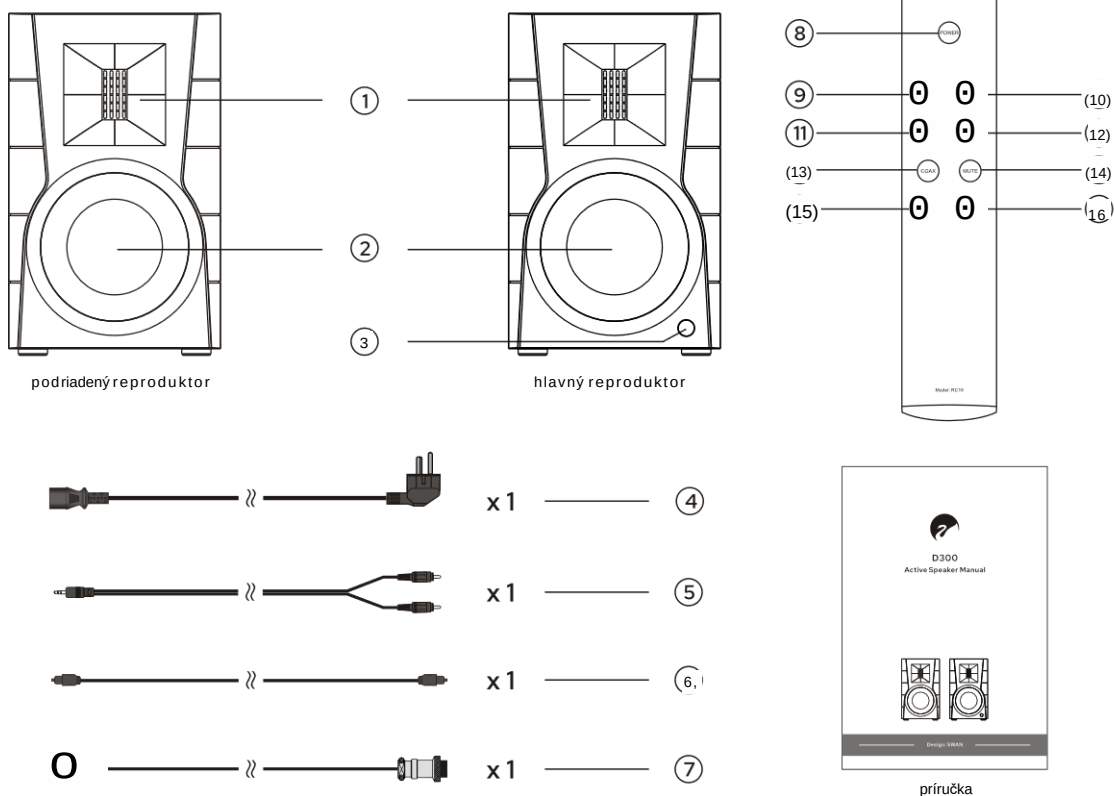


ROZBALENIE A SCHÉMA ZARIADENIA

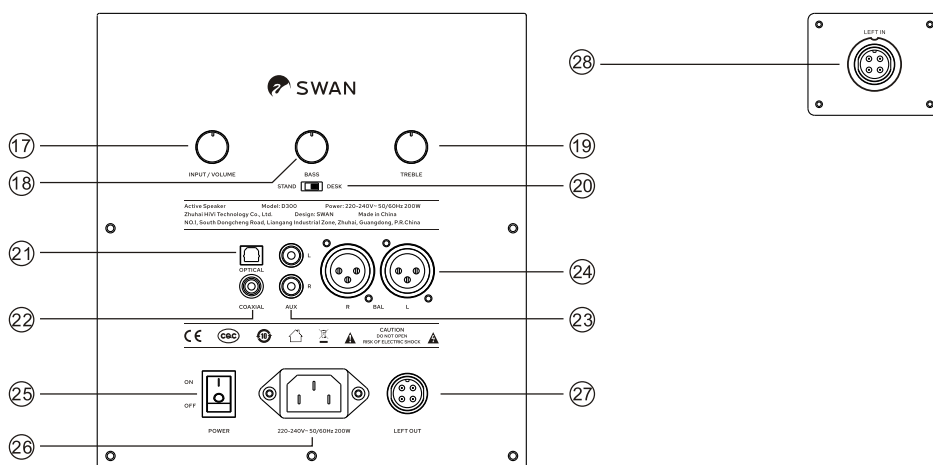

1. Izodynamický páskový výškový reproduktor
2. Nízkočfrekvenčný reproduktor
3. Kontrolka recepcie
4. Napájací kábel
5. RCA na 3,5mm duálny audio kábel
6. Optický patch kábel
7. Kábel na pripojenie reproduktora
8. Napájací zdroj
9. AUX vstup (upozornenie modrým kontrolným svetlom, optický vstup (oznámenie bielou farbou kontrolky)
10. Vyvážený vstup (označený žltou kontrolkou)
12. Bluetooth vstup (upozornenie modrým kontrolným svetlom)
13. Koaxiálny vstup (upozornenie fialovou kontrolkou)
14. Stímiť (červené upozornenie na kontrolku)
15. Stíšiť hlasitosť
16. Zvýšiť hlasitosť
17. Ovládanie hlasitosti/vstupu: Otáčajte v smere hodinových ručičiek na zvýšenie hlasitosti; Opakovaným stláčaním môžete prepínať medzi dostupnými režimami (AUX, Bluetooth, ...)
18. Ovládanie basov: ± 3 dB; v smere hodinových ručičiek + 3 dB, proti smere hodinových ručičiek -3 dB
19. Ovládanie výšok: ± 3 dB; v smere hodinových ručičiek + 3 dB, proti smere hodinových ručičiek -3 dB
20. Režim Stand/Pad
21. Optické rozhranie
22. Koaxiálne rozhranie
23. AUX rozhranie
24. Symetrické rozhranie
25. Vypínač napájania
26. Zásuvka
27. Výstup ľavého reproduktora
28. Vstup ľavého reproduktora


PRIPOJENIE REPRODUKTOROVÉHO SYSTÉMU

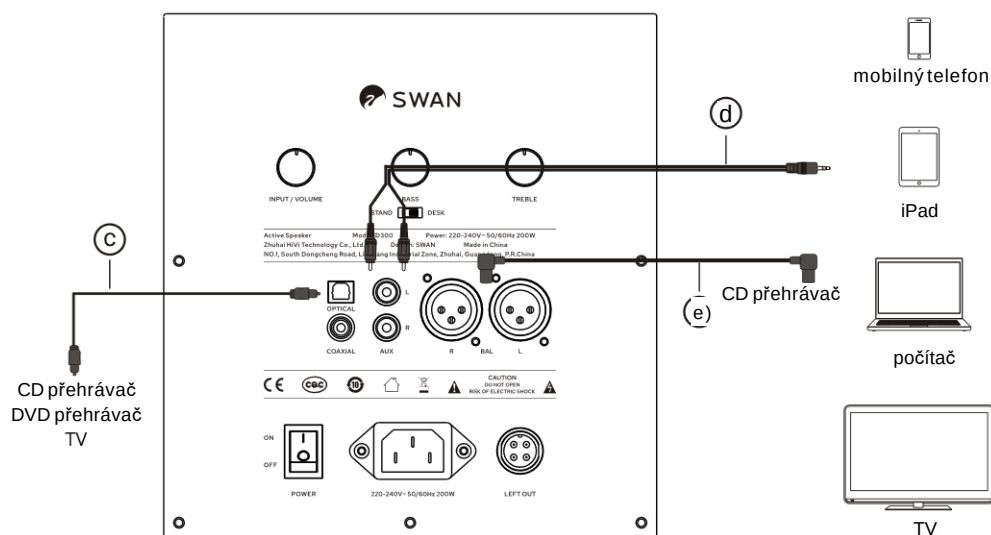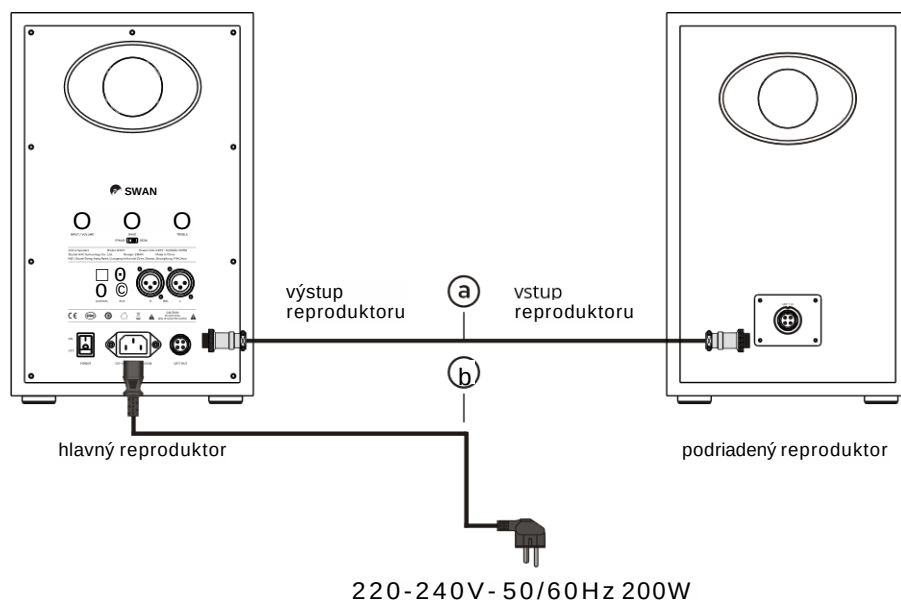

- a) Prepojenie hlavného a vedľajšieho reproduktora.
- b) Pripojenie hlavného reproduktora k zdroju napájania.
- c) Optické pripojenie k CD prehrávaču/DVD prehrávaču/TV prijímaču.
- d) Pripojenie cez AUX s počítačom, televízorom, tabletom a podobne.
- e) Symetrické pripojenie s CD prehrávačom.



BLUETOOTH PRIPOJENIE

Režim Bluetooth vyberte buď cez diaľkový ovládač, alebo stlačením gombíka hlasitosti/vstupu na zadnom paneli. Kontrolka by mala blikať modro. Na telefóne vyberte D300. Keď sa úspešne nadviaže Bluetooth spojenie, šek zostane modrý.

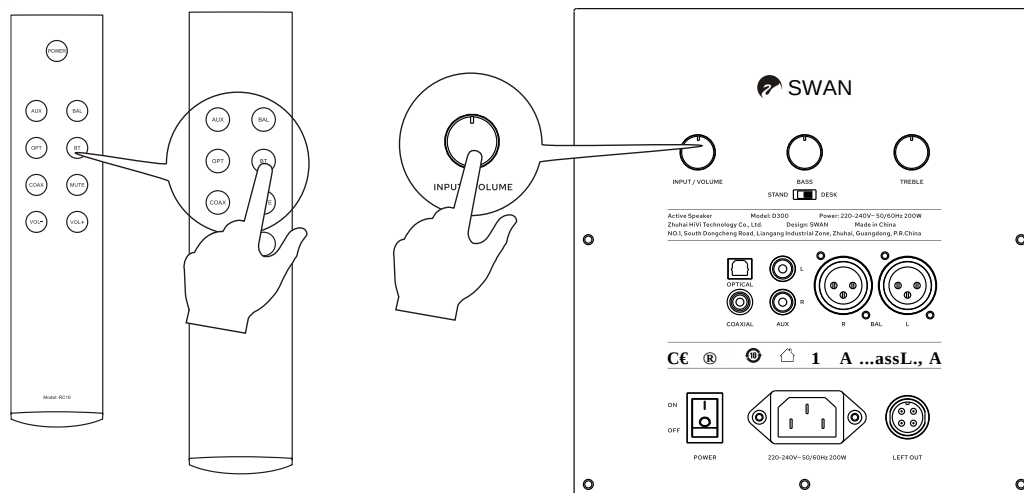

UMIESTNENIE REPRODUKTOROV

STOJAN

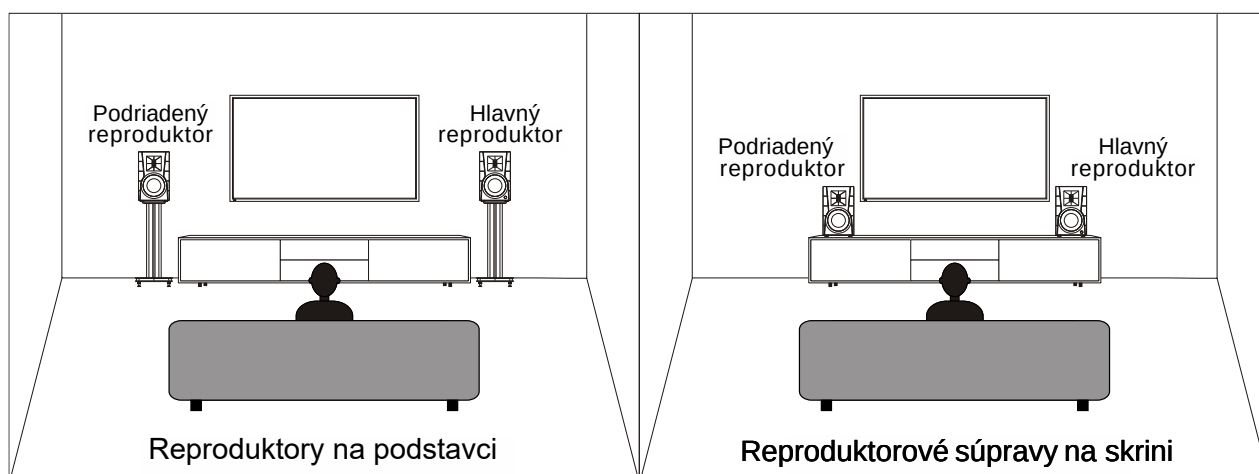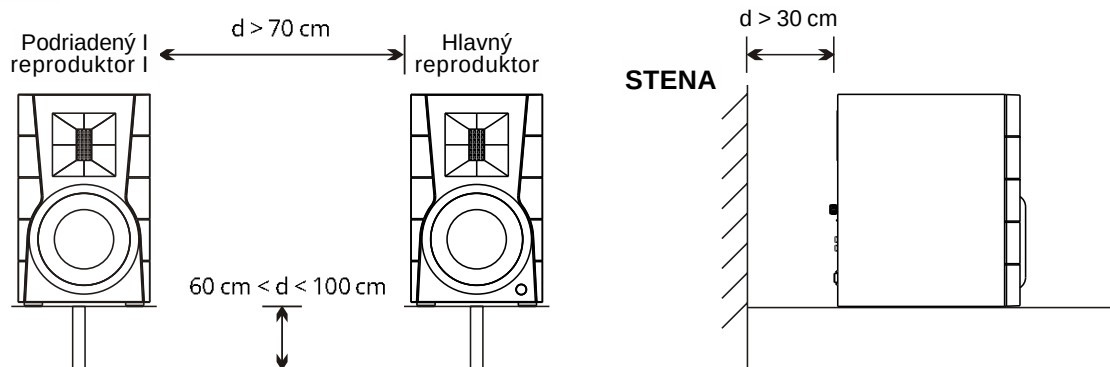

Keď sa reproduktor prepne do príslušného režimu, aktivujú sa jeho prednastavené dáta DSP a dosiahne sa relatívne rovnomerná frekvenčná odozva reproduktora. To výrazne zlepší kvalitu zvuku.

Umiestnenie reproduktorov do stojanového režimu: Ak reproduktory umiestňujete na samostatný stojan, musíte otočiť posuvný spínač na zadnej strane reproduktora do polohy STOJAN.

Umiestnenie reproduktorov na stôl: Keď potrebujete umiestniť reproduktor na počítačový stôl alebo TV stojan, otočte posuvný spínač na zadnej strane reproduktora do polohy STOLA.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Séria	Aktívny reproduktorový systém
Model	D300
Typ systému	Dvojcestný reproduktorový systém 4. Poradie s basovým reflexom
Invertorový systém	6,5" woofer, izodynamický pásový výškový reproduktor
Frekvenčný rozsah	38 Hz - 20 kHz (± 3 dB, voľný priestor)
Zvukový vstup	Bluetooth 5.0 / Optický / Koaxiálny / Vyvážený / Linkový
Výstup zosilňovača:	výškový reproduktor 30 W x 2 RMS, basový reproduktor 1 20 W x 2 RMS
	Celkový výkon 300 W RMS
Aktívna DSP deliaca frekvencia	3,0 kHz
Basové ladenie	± 3 dB
Ladenie výšok	± 3 dB
Oddelenie kanála	> 87 dB
Pomer signálu k šumu	> 102 dB (A-vážené)
Povrchová úprava	Matná čierna predná časť, HDF fiberboardová skrinka
Rozmery (Š x D x V)	219 x 315 x 352 mm
Hmotnosť zariadenia	hlavný reproduktor: 8,8 kg; Pomocný reproduktor: 7,8 kg

STRETNUTIE S REPRODUKTOROVÝM SYSTÉMOM

Run-in je postup, ktorý dosiahne najvyšší možný zvukový výkon reproduktora. Odporúčame ich prevádzkovať 48-100 hodín, kým zosilňovač a reproduktory začnú optimálne fungovať.

Náhradou za tento postup je počúvať reproduktor na strednej hlasitosti 2 až 3 hodiny denne, čím možno reproduktor považovať za dobre ustálený po približne jednom mesiaci používania.

ÚDRŽBA



a)



b)



c)



d)



e)

- Vyhňte sa vystaveniu magnetickým poliam.
- Nevystavujte sa priamemu slnečnému žiareniu na dlhé úseky.
- Nevystavujte sa vysokým teplotám a vlhkému prostrediu dlhodobo.
- Nedotýkajte sa meničov holými rukami.
- Nevystavujte sa korozívnym kvapalinám a plynom.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

- Ak narazíte na problémy s kvalitou zvuku.
 - Skontrolujte, či sú všetky meniče funkčné.
 - Skontrolujte, či sú oba konce spojovacích káblov pevne v zásuvkách.
- Ak z reproduktorov nevychádza žiadny zvuk:
 - Uistite sa, že je stroj zapnutý a hráč hrá.
 - Skontrolujte, či hlasitosť nie je znížená na minimum.
 - Skontrolujte, či nie je medzi reproduktorom a zdrojom zvuku prerušený alebo skratovaný.
- Ak zvuk nepochádza z jedného reproduktora:
 - Skontrolujte nastavenia zdroja zvuku.
 - Skontrolujte, či sú oba konce spojovacích káblov pevne v zásuvkách.

www.swanspeakers.com

<https://www.facebook.com/SwansSpeakers/>

Záruka a zákaznícky servis

Ak potrebujete pomoc s riešením problémov s používaním produktu, využívaním iných služieb a podobne, kontaktujte nás cez webovú stránku <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/> Záruková doba 2 roky od dátumu nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz