

PROFI COOK®

Návod na použitie



Kuchynský procesor PC-KM 1338



Bezpečnostné pokyny pre strojové miesenie

Pred používaním tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a samostatne priložené pokyny na používanie.

Bezpečnostné pokyny podľa normy

- Vždy odpojte spotrebič od napájania, keď nie je ošetrovaný, a pred jeho montážou, rozobratím alebo čistením.
- Pred výmenou príslušenstva alebo priblížením sa k pohyblivým častiam spotrebič vypnite a odpojte ho od zdroja.
- Tento prístroj nesmú používať deti.
- Udržiavajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí.
- Deti sa s týmto spotrebičom nesmú hrať.
- Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzačnými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí, ak dostali dohľad alebo poučenie o používaní

Bezpečne a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré sú s tým spojené .

- S týmto zariadením spracováвате iba jedlo. Nesprávne použitie na iné účely môže viesť k zraneniu.
- Spotrebič je určený len na použitie v súkromných domácnostiach. Nie je určený na použitie v podobných aplikáciách, ako sú:
 - V kuchynských priestoroch pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných priestoroch
- ronmenty;
- v farmárskych domoch;
- klientov v hoteloch, motelloch a iných rezidenčných zariadeniach ;
- V akomsi bed and breakfast prostredí.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby vymeniť, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

UPOZORNENIE:

Tento spotrebič nie je určený na ponorenie do vody počas čistenia. Riadťte sa pokynmi, ktoré vám dávame v inštrukciách v kapitole "Čistenie".

Všeobecné bezpečnostné pokyny


UPOZORNENIE:

- Uistite sa, že kryt motora nezmokol. Zapnutie mokrého motora môže spôsobiť elektrický šok alebo skrat.
- Nedotýkajte sa žiadnych pohyblivých častí spotrebiča. Vždy čakajte, kým spotrebič prestane fungovať.
- Uistite sa, že dlhé vlasy sa počas prevádzky nezachytávajú v spotrebiči.
- Zariadenie je navrhnuté výhradne na súkromné použitie a na svoj zamýšľaný účel. Tento spotrebič nie je určený na komerčné použitie.
- Nepoužívajte ho vonku. Držte ho mimo tepla, priameho slnečného svetla, vlhkosti (nikdy ho nenamáčajte v tekutine) a ostrých hrán. Nepoužívajte spotrebič s mokрыmi rukami. Ak je spotrebič vlhký alebo mokrý, okamžite ho odpojte.
- Spotrebič a hlavný kábel by sa mali pravidelne kontrolovať na známky poškodenia (poškodenia). Ak sa zistí poškodenie, spotrebič nesmie byť použitý.
- Neopravujte spotrebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používajte len originálne doplnky.
- Aby ste zabezpečili bezpečnosť vašich detí, prosím, uchovávajte všetky obaly (plastové tašky, krabice, polystyrén a pod.) mimo ich dosahu.

UPOZORNENIE:

Nedovoľte malým deťom hrať sa s plastovou fóliou. **Hrozí riziko udusení!**

Prehľad komponentu

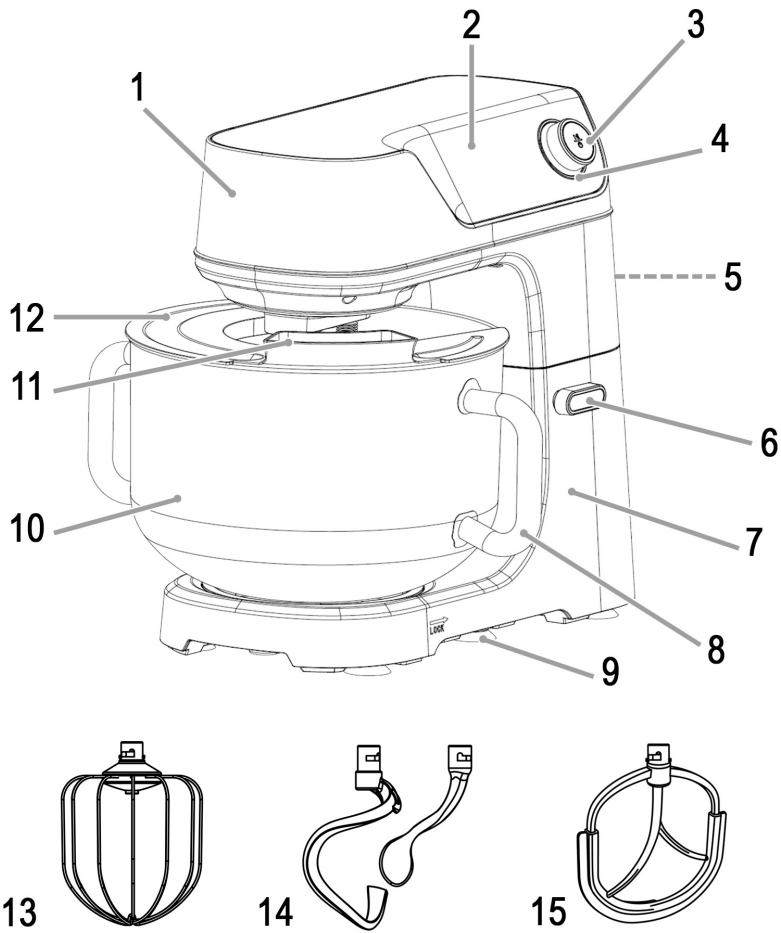

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že sa vám to bude páčiť

Používam spotrebič.

Pred použitím tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte návod na použitie a samostatne priložené bezpečnostné pokyny. Tieto dokumenty, vrátane záručného certifikátu, dokladu a, ak je to možné, krabice s vnútorným obalom, uchovávajte na bezpečnom mieste. Ak zariadenie odovzdávate tretej strane, vždy priložite všetky relevantné dokumenty.

Symboly v tomto návode na použitie

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny, aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča:



UPOZORNENIE:

To vás varuje pred nebezpečenstvami pre vaše zdravie a naznačuje možné riziká zranenia.



UPOZORNENIE:

To sa týka možných rizík pre spotrebič alebo iné objekty.

Spotrebič

- 1 Otočné rameno
- 2 Displej
- 3 Rotačné ovládanie
- 4 Kontrolka prevádzky
- 5 Vetracie otvory

Vybaľovanie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetky obalové materiály, ako sú fólie, výplne, káblové pásky a kartónové obaly.
3. Skontrolujte rozsah doručenia, či je kompletný.
4. Ak je obsah obalu neúplný alebo je možné zistiť poškodenie, spotrebič nepoužívajte. Okamžite ho vráťte predajcovi.
5. Na spotrebiči môže byť stále prach alebo zvyšky výroby. Odporúčame čistenie spotrebiča podľa popisu v sekcii "Čistenie".

Prehľad ingrediencií / rozsah doručenia

- 6 Páka spúšťania/zdvíhania ramena
- 7 Kryty motora
- 8 Rukoväť misky
- 9 Prísavky
- 10 Miešacia miska
- 11 Vyplnenie diery viečkom
- 12 Ochrana vody
- 13 Bičovanie
- 14 Háčik na cesto (dvojdielny)
- 15 Háčik na pákovanie

Displej

Háčik na cesto (automatický program s háčikom na cesto)

Beater (automatický program so swing hookom)

Egg Metlička (automatický program so šľahačkou)

—/⏻ tlačidlo (nastaviť čas a rýchlosť)

Tlačidlo času

Tlačidlo rýchlosti

Pulzné tlačidlo (pulzný režim)

Upozornenie pri používaní spotrebiča



UPOZORNENIE: Riziko zranenia!

- Pred zapnutím sa uistite, že je nástroj v dobrom stave. Priamo pripevnené a pevne upevnené.
 - Nedotýkajte sa žiadnych pohyblivých častí.
 - Nezasahujte do žiadnych bezpečnostných vypínačov.
 - Ak chcete, odpojte hlavnú zástrčku zo zásuvky. Nástroj na zmenu.
 - Vždy čakajte, kým sa nástroj zastaví!
 - Ak počas prevádzky stlačíte páku na zdvihnutie ramena, bezpečnostný spínač motor vypne.
- **Krátkodobá prevádzka:** Nepoužívajte spotrebič s ťažkým cestom dlhšie ako 10 minút a potom nechajte spotrebič vychladnúť 10 minút.

Poznámky k používaniu

Elektrické pripojenie

Pred vložením elektrickej zástrčky do zásuvky sa uistite, že sieťové napätie zodpovedá napätiu spotrebiča. Pre informácie si prosím pozrite menovku. Kábel úplne odviň od hlavnej siete.

Ochranné prvky

- Spotrebič je vybavený bezpečnostným vypínačom. Môže sa naštartovať len vtedy, keď je otočné rameno zamknuté v najnižšej polohe.
- Elektronické ovládanie otáčok zabráňuje preťaženiu motora. Otáčky sa automaticky upravujú, ak je záťaž príliš vysoká.
- Zariadenie má tiež časovač behu. Po 20 minútach prevádzky sa spotrebič automaticky vypne.

Pohotovostný stav (prípravený stav)

Spotrebič je v pohotovostnom režime, keď svieti len tlačidlo . Spotrebič prechádza do pohotovostného režimu v nasledujúcich situáciách:

- Keď je zapojená sieťová zástrčka.

- Keď stlačíte a podržíte  tlačidlo. Zaznie krátke pípnutie.
- Ak tlačidlo nie je stlačené približne 15 minút.
- Ak je otočné rameno počas prevádzky otvorené, príslušenstvo sa automaticky vypne. Ak sa otočné rameno opäť zatvorí, zariadenie prepne do pohotovostného režimu.
- Po výpadku elektriny.

Funkčné tlačidlá

- Tlačidlá na spotrebiči sú dotykové tlačidlá. Jemne sa dotknite tlačidiel prstom, aby ste vykonali túto funkciu. Každé stlačenie klávesy je potvrdené pípnutím.
- Ak stlačíte a podržíte tlačidlo **— OR +**, spustí sa rýchly beh.

Zapínanie/vypínanie spotrebiča

- Dvakrát stlačte  tlačidlo na zapnutie spotrebiča. Zobrazí sa displej,  tlačidlo bliká a rozsvieti sa kontrolka prevádzky.
- Stlačte a podržíte  tlačidlo na vypnutie spotrebiča.
- Po uplynutí času zaznie niekoľko pípnutí a tlačidlo  bliká.

Nastavenia rýchlosti a času

Rýchlosť a čas je možné nastaviť buď dotykovým alebo rotačným ovládaním.

- Na nastavenie rýchlosti najprv stlačte **tlačidlo Rýchlosť**. Potom nastavte rýchlosť (1-12) stlačením **—** tlačidiel / **+** alebo otočením otočného gombíka.
- Na nastavenie času najprv stlačte **tlačidlo Čas**. Potom nastavte čas (30 sekúnd až 20 minút) stlačením **—** tlačidiel alebo **+** otočným gombíkom.

Automatické programy

Vyberte požadovaný automatický program. Na to stlačte príslušné tlačidlo na displeji. Automaticky bliká symbol pro-programu.

Nasledujúce rýchlosti a časy sú prednastavené pre programy.

Programy	Rýchlosť	Čas
Dough Hook	1-3	10 minút
Beater	8	10 minút
Metlička na vajíčka	12	10 minút

- Nemôžete upravovať prednastavené rýchlosti a časy automatických programov.
- Počas programu **"Dough Hook"** sa rýchlosť automaticky zvyšuje už v prvej minúte. Zvyšný čas zariadenie pokračuje v prevádzke na tretej úrovni rýchlosti.

Pulzný režim

Pulzný režim sa dosiahne stlačením tlačidla **Pulz** intervaly. To okamžite dosiahne najvyššiu úroveň rýchlosti.

Montáž a prevádzka miesiaceho stroja

- Otvorenie otočného ramena:**
Otočte páku smerom k šípke a držte ju v tejto polohe. Otočné rameno posuňte rukou do polohy hore a uvoľnite páku.
- Ak potrebujete ochranný štít, pripevnite ho na otočný systém
Ruka zdola. Zabezpečte tesné prispôsobenie.
- Vkladanie nástroja:**
Na hornom konci nástrojov je prehĺbenie pre hriadeľ a jedno pre rozdeľovací čap. Presuňte nástroj na jeden hnací hriadeľ. Ak používate háčiky na cesto, použite

Oba shafty. Stlačte a otáčajte nástroj v smere hodinových ručičiek súčasne, aby ste zablokovali rozdelený čap v nástroji.

- Vložte misku do misky:**
Vložte misku tak, aby 3 vzájomne zapadajúce záložky zapadli do zárezov na dne kuchynského robota. Utiahnite misku v smere uvedenom na puzdre **LOCK**.
- Naplňte ingrediencie do misky.
- Ak miesite ťažké cesto, nedávajte všetky ingrediencie do misky naraz. Začnite miesiť len s múkou, cukrom a vajcami. Tekutiny pridávajte pomaly počas miesenia.
- Pevne držte otočné rameno. Otočte páku smerom k šípke a držte ju na mieste. Zároveň pomaly spúšťajte ruku rukou. Uvoľni páku.
- Zapojte hlavnú zástrčku do vhodnej zásuvky.
- Vyberte rýchlosť pomocou tabuľky nižšie.

Tabuľka typov a nástrojov cesta

Druhy cesta	Nástroje	Úrovne	Množstvo	Max. Prevádzkový čas
Ťažké cesto (napr. chlieb alebo krehké cesto)	Háčik na cesto	1-3	Maximálne 6,5 kg	3-10 minút
Stredné cesto (napr. cesto na piskótu)	Háky na štartovanie	1-12	Maximálny objem 7,5 litra	2-10 minút
Ľahké cesto (napr. vafle alebo cesto na palacinky, puding)	Bičovanie	1-12	Maximálny objem 8,5 litra	2-10 minút
Smotana	Bičovanie	12	Min. 200 ml Maximálne 5 litrov	3-10 minút
Vaječné bielky	Bičovanie	12	5-30 vaječných bielkov	3-10 minút

Prerušenie prevádzky

Prevádzka je prerušená, keď stlačíte  tlačidlo. Na pokračovanie operácie stlačte tlačidlo  znova.

250 g mäkkého masla alebo margarínu, 250 g cukru, 1 vrecúško vanilkového cukru alebo 1 sáčok Citro-Back, 1 štipka soli, 4 vajcia, 500 g pšeničnej múky, 1 sáčok prášku do pečiva, približne 1/8 litra mlieka.

Ukončenie prevádzky

- Vypnite spotrebič. Odpojte zástrčku zo zásuvky.
- Otočte páku smerom k šípke a držte ju na mieste. Otočné rameno posuňte rukou do polohy hore a uvoľnite páku.
- Odstráňte nástroj.
- Ak ste použili ochranný kryt, odstráňte ho.
- Otočte misku v smere hodinových ručičiek, aby ste ju vybrali.
- Hotové cesto môžete uvoľniť špachtľou a vybrať z misy.
- Čistite použité diely, ako je popísané v sekcii "Čistenie".

Tipy na recepty

Cesto na miešanie (základný recept)
úrovne 6-7

Rýchlosť

Ingrediencie:

Príprava:

Vložte pšeničnú múku do misky s ostatnými ingredienciami , miešajte s háčikom na cesto 30 sekúnd rýchlosťou 6, potom približne 3 minúty rýchlosťou 7.

Potrite formu alebo šnúрку papierom na pečenie, nalijte cesto dovnútra a pečte. Pred vybratím z rúry otestujte cesto na prepečenie: Prepichnete stred cesta špicatou drevenou tyčinkou. Ak sa cesto neprilepí, koláč sa upeče. Tortu vyložte na mřížku na tortu a nechajte ju vychladnúť.

Klasický kvetináč:

Vkladanie VÝŠKA: 2

Kúrenie: Elektrický sporák má hornú aj spodnú teplotu: 175-200 °C, plynový hrmec: úroveň 2-3

Pečenie Čas: 50-60 Zápisnice

Tento recept môžete upraviť podľa chuti, napríklad s 100 g hrozienok, 100 g orechov alebo 100 g strúhanej čokolády. Navyše - vaša predstavivosť nemá žiadne hranice.

Ľanová zemľa rýchlosti 2-3

Ingrediencie:

500-550 g pšeničnej múky, 50 g ľanovej múky, 3/8 litra vody, 1 kocka kvasníc (40 g), 100 g nízkotučného tvarohu dobre zníženého, 1 čajová lyžička soli. Na natieranie: 2 polievkové lyžice vody

Príprava:

Namočte ľanové semienko do 1/8 litra vlažnej vody. Nalejte vlažnú vodu (1/4 litra) do misky, rozmixujte kvasnice, pridajte tvar a dobre premiešajte s háčikom na cesto rýchlosťou 2. Kvasinky musia byť úplne rozpustené. Pridajte múku, namočené ľanové semienka a soľ do misky. Mieste na úrovni rýchlosti 2, potom prepnite na rýchlosť 3 a pokračujte v miesení 3-5 minút. Prikrýte cesto a nechajte kysnúť na teplom mieste 45-60 minút. Znovu mieste, vyberte z misky a vytvarujte do 16 zemlí. Vložte plech na pečenie mokrým papierom. Položte zemle na plech, nechajte kysnúť 15 minút, potrite vlažnou vodou a pečte.

Klasický kvetináč:

Vkladanie VÝŠKA: 2

Úroveň

Kúrenie:

Elektrický hrniec hore a dole: 200-220 °C (predhrievanie 5 minút),
Plynový hrniec: Úroveň 2-3
30-40 Zápisnice

Pečenie Čas:

Čokoláda Smotana 11-12

Úroveň rýchlosti

Ingrediencie:

200 ml sladkej smotany, 150 g polosladkej čokoládovej polevy, 3 vajcia, 50-60 g cukru, štipka soli, 1 sáčok vanilkového cukru, 1 polievková lyžica koňaku alebo rumu, čokoládové lístky.

Príprava:

Šľahajte smotanu v miske metličkou, kým neztuhne, vyberte ju z misky a nechajte vychladnúť. Čokoládovú polevu roztopte podľa návodu na balení alebo ju zohrejte v mikrovlnke na 600 W 3 minúty. Medzitým šľahajte vajcia, cukor, vanilkový cukor, koňak alebo rum a soľ v miske šľahačkou na rýchlosť 11, kým nebudú penové. Pridajte roztopený couverture a rovnomerne premiešajte na úrovni rýchlosti 11-12. Nechaj trochu šľahačky na ozdobu. Zvyšok smotany nalejte na krémovú zmes a krátko premiešajte ľubovoľnou rýchlosťou. Ozdobte čokoládovým krémom a podávajte vychladené.

Čistenie



UPOZORNENIE:

- Vždy spotrebič vypnite a odpojte ho zo zásuvky Pred upratovaním.
- Neponorte spotrebič do vody! To môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.



UPOZORNENIE:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne predmety.
- Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Kryty motora

Kryt vyčistite mierne vlhkou, nie mokrou handrou.

Miešacia miska

Umývajte misku v umývačke riadu alebo v horúcom riade S trochu prachu prostriedku.

Ochranné pomôcky, miesenie a miešanie



UPOZORNENIE:

Komponenty **nie sú vhodné** do umývačky riadu. Vystavenie tepla a agresívnym čistiacim prostriedkom môže spôsobiť ich deformáciu alebo zmenu farby.

- Ingrediencie, ktoré prišli do kontaktu s jedlom, sa dajú čistiť v horúčich jedlách s trochu pracého prostriedku.
- Nechajte diely dôkladne vyschnúť pred opätovným zložením Zariadenie.

Skladovanie

- Vyčistite spotrebič podľa popisu. Povolíť doplnky Úplne uschnúť.
- Odporúčame skladovať spotrebič v pôvodnom balení, pokiaľ ho neplánujete používať dlhšie.
- Spotrebič vždy skladujte mimo dosahu detí na dobre vetranom a suchom mieste.

Riešenie problémov

Problém	Možná příčina	Riešenie
Zariadenie sa nedá zapnúť ani prerušiť .	Spotrebič nemá zdroj energie.	Skontrolujte zásuvku s iným spotrebičom . Zástrčku správne zapojte zo siete. Skontrolujte poistku v dome.
	Otočné rameno nie je zamknuté v najnižšej polohe. Bezpečnostný spínač znemožňuje jeho obsluhu.	Skontrolujte polohu otočného ramena.
	Je aktivovaná ochrana proti prehrievaniu. The Motor je príliš horúci.	Nechajte spotrebič vychladnúť aspoň 15 minút pred opätovným spustením.
	Spotrebič je chybný.	Kontaktujte našu službu alebo špecialistu.

Technické údaje

Model:PC-KM 1338
 Sila Doručenie: 220-240 V~, 50-60 Hz
 Sila Spotreba:2000 W
 Pohotovostná spotreba energie: ≤0,5 W
 Pre prechod do pohotovostného režimu: ≤20 minút
 Ochranná trieda:I
 Sieť Hmotnosť: Približne 11 kg

Právo vykonávať technické a štrukturálne úpravy počas neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

Toto zariadenie bolo testované podľa všetkých platných aktuálnych CE usmernení a postavené podľa najnovších bezpečnostných predpisov .

Likvidácia

Význam symbolu "odpadkový kôš"



Chránajte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrinu-
 Technické vybavenie v domácnostiach s odpadom.
 Prosím, vráťte akékoľvek elektrické zariadenia, ktoré už nebudete používať, na zberné miesta určené na ich likvidáciu.

To pomáha predchádzať možným následkom nesprávnej likvidácie
 o životnom prostredí a ľudskom zdraví.

To prispeje k recyklácii a ďalším formám opätovného použitia elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde môže byť zariadenie zlikvidované, je možné získať od miestneho úradu. Váš predajca a zmluvný partner sú tiež povinní bezplatne vziať starý spotrebič späť.

