


solac

FRAGRANCE QUIET

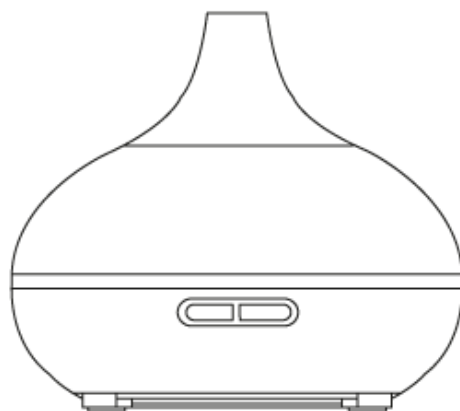

ZVLHČOVAČ - VÔŇA TICHÁ

OPIS

Telo

B Vývod hmly so svetlom

C Kryt nádržky na vodu

D Nádrž na vodu

Úroveň E MAX

F Svetelný krúžok

G Tlačidlo svetelného režimu

H Tlačidlo režimu hmly a časovača

Aj atomizér

J Napájací kábel

Napájacia zásuvka Pokiaľ model vášho spotrebiča nemá príslušenstvo popísané vyššie, je možné ich tiež zakúpiť oddelene od služby technickej pomoci.

Fig. 1



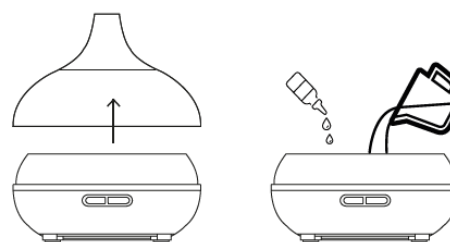


Fig. 2



Fig. 3

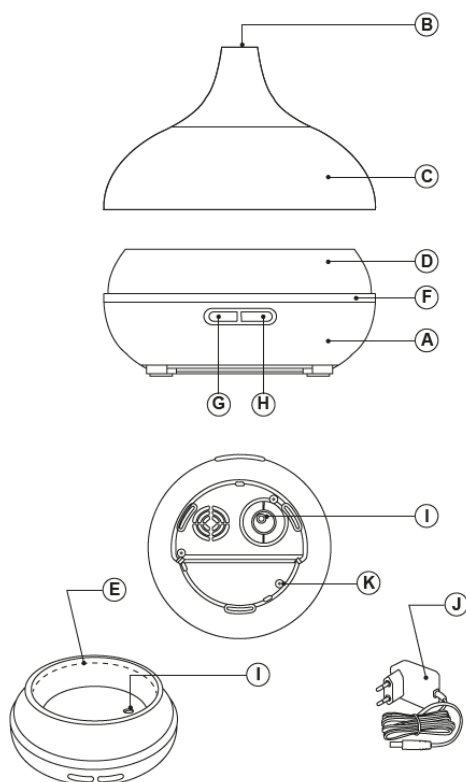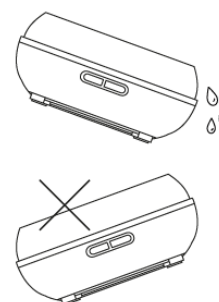

POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ

- Pred každým použitím úplne natiahnite prírodný kábel spotrebiča.
- Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ tomu tak nie je správne osadené.
- Nezapínajte spotrebič bez vody.
- Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ tlačidlo ON/OFF nefunguje práca.
- Počas používania spotrebič nepremiestňujte.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je naklonený a neotáčajte sa ich koniec.
- Neotáčajte spotrebič, pokiaľ je v prevádzke alebo pripojený k elektrickej sieti.
- Rešpektujte indikátor hladiny MAX (E).
- Pokiaľ spotrebič nepoužívate, odpojte ho zo siete a pred vykonaním akéhokoľvek čistenia.
- Tento spotrebič skladujte mimo dosahu detí a/alebo osoby s fyzickým, zmyslovým alebo zníženým mentálnym či nedostatkom skúseností a znalostí.
- Nevystavujte spotrebič extrémnym teplotám.
- Spotrebič uchovávajte na suchom, bezprašnom mieste, mimo priamy dosah slnečného svetla.
- Zaistite, aby sa do neho nedostal prach, špina alebo iné cudzie predmety zablokujte mriežku ventilátora na spotrebiči.
- So spotrebičom používajte iba vodu.
- Vždy naplňte nádrž čistou vodou. Odporúčame vám použite filtrovanú alebo destilovanú vodu. Nepoužívajte minerálnu vodu.

NIKDY NELEJTE VODU DO PARNEJ KOMORY

- Pred spustením skontrolujte, či je kryt správne uzavretý zariadenie.
- **UPOZORNENIE:** Na displeji sa môže objaviť kondenzácia vody povrchmi a predmetmi v okolí tohto spotrebiča.
- Umiestnite na rovnú pevnú policu asi 0,5 m alebo 1 m od poschodia. Nikdy nepoužívajte na podlahu. Zaistite spotrebič, aby nedošlo k jeho prevráteniu.
- Uistite sa, že povrch, na ktorom je spotrebič inštalovaný/umiestnený je odolný proti vlhkosti.

- Neumiestňujte skriňu s výstupom pary k nábytku, stene, televízor alebo akýkoľvek iný spotrebič, ktorý by mohol byť poškodený vlhkosťou. Nadmerné používanie alebo nesprávne používanie spotrebiča by mohla presýtiť vzdušnú vlhkosť a spôsobiť vodu kondenzovať okolo zvlhčovača.
- Nepoužívajte spotrebič pri relatívnej vlhkosti vzduchu presahuje 55 %. Pravidelne to kontrolujte pomocou vlhkomeru relatívna vlhkosť v miestnosti je medzi 40%-60%.
- Odporúčaná pohodlná izbová teplota je od 18-22 °C. Používajte spotrebič v tomto rozsahu teplota. Pod touto teplotou vzduch v miestnosti nemôže absorbovať viac vlhkosti a kondenzácia je väčšia pravdepodobne.
- Zapnutý spotrebič nenechávajte bez dozoru.

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED POUŽITÍM

- Uistite sa, že sú všetky obaly produktu odstránené.
- Prečítajte si prosím pozorne „Bezpečnostné rady a varovania“ brožúru pred prvým použitím.

PLNENIE VODOU (OBR. 1)

- Pred zapnutím musíte naplniť priehradku na vodu zariadenia.
- Pripojte napájací kábel (J) do zásuvky umiestnenej v spodnej časti spotrebiča. (K)
- Umiestnite zvlhčovač zvisle a snímte kryt nádrže (C).
- Nalejte vodu priamo do nádrže pomocou pohára, fľašu alebo plniaci pohár.
- Naplňte nádržku na vodu a dávajte pozor, aby ste dodržali hladinu MAX (E) v nádrži na vodu.
- Vráťte kryt nádrže (C) na svoje miesto.

POUŽITIE

- Pred zapojením úplne predĺžte napájací kábel.
- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
- Spotrebič automaticky detekuje nedostatok vody a svetelný krúžok (F) bude blikať na červeno a alarm

zaznie (prerušované pípanie). Ak to chcete zastaviť, stlačte hmlu režim a tlačidlo časovača (H) na 3 sekundy.

- Naplňte vodou.
- Zapnite spotrebič stlačením režimu hmly a tlačidlo časovača (H).
- Vyberte požadovanú operáciu stlačením časovača tlačidlo (H) pre výber medzi 1/3/6 hodinami alebo nepretržitou prevádzkou operácie. Kontrolka LED bude indikovať zvolenú operáciu.
- Vyberte požadovaný prúd hmly stlačením a podržaním tlačidla tlačidlo režimu hmly (H), kým nebudete počuť jedno pípnutie pre vysokú prietok hmly a dve pípnutia pre nízky prietok hmly.
- Pokiaľ je v nádrži nedostatok vody, svetelný krúžok (F) bude blikať červeno a alarm bude znieť (prerušované pípnutie). Ak ho chcete zastaviť, stlačte tlačidlo režimu hmly a časovača (H) po dobu 3 sekúnd. Pred opakovaným zapnutím zariadenia postupujte podľa krokov v časti „Funkcia pohotovostného režimu“.

FUNKCIA AROMATERAPIE (OBR. 1)

- Ak si prajete použiť aromatickú esenciu na vodnej báze, nalejte a niekoľko kvapiek priamo do vody.
- Odporúča sa pridať 2-3 kvapky esenciálneho oleja pre vypite 100 ml vody.

SVETELNÁ FUNKCIA

- Spotrebič má funkciu osvetlenia. K aktívnemu a deaktivujete túto funkciu stlačte tlačidlo režimu osvetlenia (G) a vyberte si medzi automaticky sa meniacimi svetlami, 7 pevných svetlo alebo žiadne svetlo.
- Funkcia svetla môže fungovať nezávisle od nezávisle od funkcie zvlhčovača.

FUNKCIA STAND-BY (OBR. 2)

- Ak v spotrebiči nie je voda alebo je tam voda nedostatok sa automaticky vypne a svetelný krúžok (F) bude blikať červeno a alarm bude znieť (prerušované pípnutie).

- Stlačte tlačidlo režimu hmly a časovača (H) na 3 sekundy vypnite budík.

PO SKONČENÍ POUŽÍVANIA PRÍSTROJA

- Zastavte spotrebič stlačením tlačidla časovača (H) nasledujúcim cyklom časovača, kým sa nevypne:
- 1 hodina ☐ 3 hodiny ☐ 6 hodín ☐ Nepretržite zapnuté ☐ Vypnuté
- Odpojte spotrebič zo siete.
- Odstráňte vodu z vodnej nádrže pomocou drenáže strana. (obr. 3)
- Vyčistite spotrebič.

POZOR: Nádrž na vodu je nutné čistiť každých 72 hodín.

ČISTENIE

- Odpojte spotrebič od siete a nechajte ho pracovať pred akýmkoľvek čistením vychladnúť.
- Vyčistite elektrické zariadenie a sieťovú prípojku vlhkou handričkou a osušte. NEPONÁRAJTE DO VODA ALEBO AKEJKOĽVEK INÉ KVAPALINY.
- Zariadenie čistite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami umývacieho prostriedku a potom osušte.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo produkty s kyslým alebo zásaditým pH ako sú bieliná alebo abrazívne prostriedky na čistenie zariadenia.
- Nedovoľte, aby sa do vetracích otvorov dostala voda alebo iná kvapalina, aby nedošlo k poškodeniu vnútorných častí spotrebiča.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody alebo inej kvapaliny alebo ho umiestnite pod tečúcu vodu.
- Nikdy neponárajte konektor do vody alebo inej kvapaliny alebo ho umiestnite pod tečúcu vodu.
- Pokiaľ spotrebič nie je v dobrom stave čistoty, jeho povrch môže degradovať a neúprosne ovplyvniť dobu trvania životnosti spotrebiča a mohol by sa stať nebezpečným používať.
- Pred montážou a uskladnením vysušte všetky diely.
- V atomizéri (I) môžu byť usadeniny vodného kameňa. najmä v oblastiach s tvrdou vodou.
- Prekonajte túto nevýhodu vyčistením atomizéra (I).
- Utrite suchou handričkou a odstráňte zvyšky vlhkosti.
- Nekladte atomizér (I) priamo pod kohútik.
- Nedrhňte atomizér (I) tvrdými alebo kovovými predmetmi.
- Nečistite chemickými prostriedkami.

AKO SA VYROVNÁŤ S INKRUSTÁCIAMI VÁPENATÉHO VODNÉHO KAMENA

- Aby spotrebič správne fungoval, mal by byť udržiavaný voľný vodného kameňa alebo horčíkových inkrustácií spôsobených použitie tvrdej vody.
- Aby ste predišli tomuto druhu problému, odporúčame používať voda s nízkou mineralizáciou vápna alebo horčíka.
- Pokiaľ však nie je možné použiť tento druh vody doporučené vyššie, mali by ste pravidelne odstraňovať vodný kameň zo spotrebiča:
- Každých 6 týždňov, ak je voda „veľmi tvrdá“.
- Každých 12 týždňov, ak je voda „tvrdá“.
- Na to by mal byť použitý špecifický prípravok proti vodnému kameňu druh produktu.
- Naplňte nádrž vodou plus prípravkom proti vodnému kameňu, nechajte asi 30 minút, scedte a očistite vodou.
- Domáce riešenia sa neodporúčajú v odstraňovaní vodného kameňa tohto spotrebiča, ako je použitie octu.