



NÁVOD NA OBSLUHU



UR190

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Nelikvidujte tento výrobok na konci jeho životného cyklu spolu s bežným domácim odpadom. Odovzdajte ho v zbernom dvore na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Tento význam má symbol na výrobku, v návode na obsluhu alebo na balení. Materiály môžete podľa ich označenia opätovne použiť. Opätovným použitím, recykláciou alebo inými spôsobmi využitia starých zariadení výrazne prispievate k ochrane nášho životného prostredia.

Viac informácií o zberných dvoroch vám poskytne príslušný miestny úrad.

	VAROVANIE Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Neotvárajte!	
Upozornenie: Neodkladajte kryt (ani zadnú časť), aby ste nezničili nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Vo vnútri nie sú žiadne diely, ktoré by mohol používateľ opraviť sám. Opravy zverte kvalifikovaným servisným pracovníkom.		



Tento symbol označuje prítomnosť nebezpečného napätia vo vnútri krytu, ktoré je dostatočne vysoké, aby predstavovalo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



Tento symbol označuje, že k zariadeniu sú k dispozícii pokyny na obsluhu a údržbu.



Použitie batérie predstavujú nebezpečný odpad a **NESMÚ byť likvidované spolu s domácim odpadom!** Ako spotrebiteľ ste z právneho hľadiska povinní odovzdať **všetky batérie** na zaistenie ekologicky šetrnej recyklácie – bez ohľadu na to, či batérie obsahujú škodlivé látky alebo nie*.

Odovzdajte batérie zadarmo v miestnom verejnom zbernom dvore alebo v obchodoch, ktoré príslušný druh batérií predávajú.

Odovzdávajú iba úplne vybité batérie.

* Označenie Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo


Pokyny týkajúce sa bezpečnosti, životného prostredia a nastavenia

- Používajte zariadenie iba v suchom vnútornom prostredí.
- Chráňte zariadenie pred vlhkosťou.
- Zariadenie neotvárajte. **NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!** Otvorenie a opravy zverte kvalifikovaným servisným pracovníkom.
- Zariadenie pripájajte iba ku správne namontovanej a uzemnenej nástennej zásuvke. Skontrolujte, či napätie zodpovedá technickým údajom uvedeným na typovom štítku.
- Zaistite, aby napájací kábel zostal počas prevádzky suchý. Napájací kábel nepricvaknite ani iným spôsobom nepoškodzuje.
- Varovanie pre odpojenie zariadenia: Sieťová zástrčka sa používa ako pripojenie, mala by preto zostať vždy prístupná.
- Na odpojenie sa používa sieťová zástrčka, mala by preto zostať vždy prístupná.
- Poškodený napájací kábel alebo zástrčku je potrebné nechať ihneď vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
- Ak dochádza k bleskom počas búrky, zariadenie ihneď odpojte od sieťového napájania.
- Deti by mali zariadenie používať pod dohľadom rodičov.
- Zariadenie čistite iba suchou handričkou. **NEPOUŽÍVAJTE ČISTIACE PROSTRIEDKY ani ABRAZÍVNE TKANINY!**
- Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla.
- Zariadenie umiestnite na miesto s dostatočnou ventiláciou, aby nedochádzalo k prehrievaniu.
- Nezakrývajte ventilačné otvory!
- Ventilačné otvory by nemali byť zablokované predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony a pod.
- Zariadenie by nemalo byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej vode a nemali by sa naň ukladať predmety s tekutinami, ako sú vázy.
- Zariadenie by nemalo byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu, veľmi vysokým ani veľmi nízkym teplotám, vlhkosti, vibráciám ani by nemalo byť umiestnené v prašnom prostredí.
- Do ventilačných otvorov ani iných otvorov zariadenia sa nikdy nepokúšajte vložiť drôty, špendlíky ani iné predmety.
- Umiestnite zariadenie na bezpečné miesto bez vibrácií.
- Na zariadenie by sa nemali odkladať zdroje otvoreného ohňa ako napríklad horiace sviečky.
- Umiestnite zariadenie čo najďalej od počítačov a mikrovlnných rúr. V opačnom prípade by mohlo dochádzať k rušeniu príjmu rádiového signálu.
- Neotvárajte ani neopravujte kryt. Nie je to bezpečné a došlo by k porušeniu platnosti záruky. Opravy musí vykonávať iba autorizovaný servisný/zákaznícke stredisko.
- Používajte iba batérie neobsahujúce ortuť ani kadmium.
- Batérie by nemali byť vystavené pôsobeniu nadmerného tepla, ako je slnečné žiarenie, oheň a pod.
- Použitie batérie predstavujú nebezpečný odpad a **NESMÚ byť likvidované spolu s domácim odpadom!!!** Vráťte batérie predajcovi alebo ich odovzdajte v miestnom zbernom dvore.
- Udržujte batérie mimo dosahu detí. Deti by mohli batérie prehltnúť. Pokiaľ došlo k prehltnutiu batérie, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- Batérie pravidelne kontrolujte, či nedochádza k úniku kvapalín.

OBSAH

UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV.....	4
ZAČÍNAME.....	5
POČÚVANIE RÁDIA DAB	6
POČÚVANIE RÁDIA FM	9
POUŽITIE BUDÍKOV	10
SYSTÉMOVÁ PONUKA.....	13
NABÍJANIE EXTERNÉHO ZARIADENIA	18
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA O ZARIADENIE.....	18
TECHNICKÉ ÚDAJE.....	18
DOVOZCA A DISTRIBÚTOR.....	18


UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

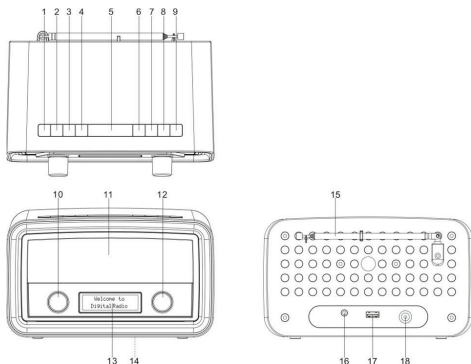

- 1 ON/OFF („ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ“): Voľba medzi režimom „Zapnuté“ a režimom „Pohotovostný režim“ (zobrazuje hodiny a dátum). Ruší funkciu spánku a zvuk budíka.
- 2 SOURCE („ZDROJ“): Voľba medzi zdrojmi zvuku DAB a FM.
- 3 MENU („PONUKA“): Zobrazuje ponuku aktuálneho režimu.
- 4 ALARM („BUDÍK“): Vstup do sprievodcu budíkmi alebo zrušenie budíka (pokiaľ sa rozoznie) a cyklické prechádzanie nastaveniami zapnutia/vypnutia budíkov v pohotovostnom režime.
- 5 SLEEP/SNOOZE („SPÁNOK/ OPAKOVANÉ BUDENIE“): Keď je zapnuté rádio, slúži pre voľbu času, kým sa rádio automaticky prepne do pohotovostného režimu. Keď sa rozoznie budík, aktivuje funkciu driemanie.
- 6 INFO („INFORMÁCIE“): Cyklické prechádzanie jednotlivými informačnými obrazovkami.
- 7 BACK („SPÄŤ“): Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
- 8 PRESET („PREDVOĽBA“): Voľba predvolenej stanice.
- 9 SCAN („VYHLÁDAŤ“): V režime DAB vyhľadá všetky dostupné stanice. V režime FM, vyhľadá ďalšiu dostupnú stanicu.
- 10 VOLUME („HLASITOSŤ“): Otáčaním regulátora môžete ovládať hlasitosť.
- 11 Reprodukory
- 12 SELECT („VÝBER“): V režime DAB otáčaním volíte stanicu DAB. V režime FM otáčaním ladíte frekvenciu FM. V ponukách môžete otáčaním cyklicky prechádzať jednotlivé voľby. Stlačením regulátora môžete voľbu potvrdiť.
- 13 Displej
- 14 Menovitý štítok
- 15 Anténa
- 16 Konektor slúchadiel
- 17 Konektor USB Pre nabíjanie externých zariadení
- 18 Vstupný konektor jednosmerného napätie (DC IN): Pripojenie napájacieho adaptéra.

ZAČÍNAME

Pripojenie napájania

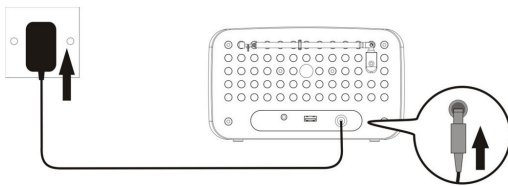

1. Pred spustením prevádzky sa prosím uistite, či je napätie uvedené na zdroji elektriny rovnaké, ako napätie vo vašej miestnej rozvodnej sieti.
2. Pripojte kábel napájacieho adaptéra ku konektoru „DC IN“ („jednosmerný vstup“) na rádio.
3. Zastrčte zástrčku napájacieho adaptéra do zásuvky v stene.
Rádio bude napájané a v pohotovostnom režime, keď sa rozsvieti displej, bude zapnuté.

Zapnutie alebo vypnutie

1. Stlačením tlačidla „ON/OFF“ (1) v pohotovostnom režime môžete rádio zapnúť.
2. Keď je rádio zapnuté, môžete ho stlačením tlačidla „ON/OFF“ (1) prepnúť do pohotovostného režimu. V pohotovostnom režime je na displeji zobrazený čas a dátum.

22:26:42
28-4-2016

Rádio môžete celkom odpojiť od prívodu prúdu vytiahnutím zástrčky napájacieho adaptéra zo zásuvky rozvodnej siete.

Nastavenie hodín

Dátum a čas na rádiu sa nastavujú automaticky tým, že rádio prijíma signály vysielania (ak sú tieto informácie dostupné). Dátum a čas môžete nastaviť taktiež v ponuke nastavení.

Ak to chcete vykonať:

1. Stlačením tlačidla „ON/OFF“ (1) rádio zapnete.
2. Jedenkrát stlačte tlačidlo „MENU“ (3).
3. Otáčajte regulátorom „SELECT“ (12), pokým na displeji nevidíte „System“ a potom stlačte „SELECT“ (12).

DAB
< System >

4. Otáčajte regulátorom „SELECT“ (12), pokým na displeji nevidíte „Time“ a potom stlačte „SELECT“ (12).

System
< Time >

5. Otáčajte regulátorom „SELECT“ (12) pokým na displeji nevidíte „Set Time/Date“ a potom stlačte „SELECT“ (12).

22:26:42
28-4-2016


6. Otáčaním regulátora „SELECT“ (12) nastavte čas na hodinách a potom voľbu potvrdte stlačením „SELECT“ (12).
7. Opakovaním kroku 6 môžete pokračovať v nastavovaní času v minútach, dátumu, mesiaca a roku.

Ďalšie nastavenia dátumu a času nájdete v kapitole „Čas“.

Použitie antény

Pomocou antény môžete zlepšiť príjem signálu.

1. Anténu vytiahnite smerom hore.
2. Predĺžte anténu zatiahnutím za jej koniec.
3. Ak je to nevyhnutné, upravte polohu antény pre čo najlepší príjem.

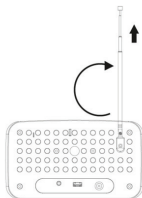

Ovládanie hlasitosti

- Otáčaním regulátora „VOLUME“ (10) doprava môžete zvyšovať hlasitosť a otáčaním doľava ju môžete znižovať.

Volume



POČÚVANIE RÁDIA DAB

Vyberte režim DAB

1. Stlačením tlačidla „ON/OFF“ (1) rádio zapnete.
2. Stlačením „SOURCE (ZDROJ)“ (2) vyberte režim DAB.

DAB

Vyhľadávanie staníc DAB

Pri prvom použití rádia, alebo pokiaľ je zoznam staníc prázdny, rádio automaticky vykoná vyhľadávanie staníc. Vyhľadávanie staníc môžete taktiež vykonať manuálne.

Ak to chcete vykonať:

- V režime DAB stlačením tlačidla „SCAN“ (9) aktivujete automatické vyhľadávanie staníc. Rádio automaticky ukladá rozhlasové stanice s dostatočnou intenzitou signálu. Po dokončení vyhľadávania bude automaticky vysielaná prvá uložená stanica.



Naladenie stanice DAB

1. V režime DAB otáčaním regulátora „SELECT“ (12) prechádzajte stanicami DAB v zozname staníc.



2. Stlačením regulátora „SELECT“ (12) naladíte vybranú stanicu DAB.

Uloženie predvolieb staníc

Ako predvoľby staníc môžete uložiť až 10 staníc DAB.

1. Naladíte sa na stanicu DAB.
2. Stlačte a držte tlačidlo „PRESET“ (8), pokiaľ sa na displeji nezobrazí „Preset Store“.
3. Otáčaním regulátora „SELECT“ (12) vyberte číslo predvoľby.



4. Stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrdíte nastavenie. Stanica DAB je uložená pod vybraným číslom predvoľby. Opakovaním krokov 1 až 4 môžete uložiť viac predvolieb staníc.
5. Ak sa chcete naladiť na predvolenú stanicu, jedenkrát stlačte tlačidlo „PRESET“ (8) a potom otáčaním regulátora „SELECT“ (12) cyklicky prechádzajte zoznamom predvolených staníc, voľbu potvrdíte stlačením regulátora „SELECT“ (12).

Ak chcete zmeniť stanicu DAB priradenú nejakému číslu predvoľby, prepíšte existujúcu stanicu DAB opakovaním vyššie uvedených krokov 1 až 4.

Zobrazenie informácií DAB

Opakovaným stlačením tlačidla „INFO“ (6) môžete cyklicky prechádzať nasledujúce údaje (ak sú k dispozícii).

- Segment dynamickej značky (Dynamic Label Segment, DLS)
- Intenzita signálu
- Typ programu (PTY)
- Názov súboru
- Frekvencia
- Miera chýb signálu
- Kodek bitovej prenosovej rýchlosti
- Čas
- Dátum

Použitie ponuky DAB


1. V režime DAB stlačením získajte prístup k ponukám DAB.
2. Otáčaním regulátora „SELECT“ (12) môžete prechádzať nižšie uvedenými voľbami.
 - „Full scan“
 - „Manual tune“
 - „DRC“
 - „Prune“
 - „System“

Nižšie nájdete podrobnosti k jednotlivým voľbám.

Úplne vyhľadávanie


Úplné vyhľadávanie sa používa pri vykonávaní vyhľadávania staníc DAB v širokom rozsahu.

- Stlačením regulátora „SELECT“ (12) môžete spustiť vyhľadávanie dostupných staníc DAB. Po dokončení vyhľadávania bude automaticky vysielaná prvá detekovaná stanica.



Manuálne ladenie

1. Stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrdíte voľbu „Manual tune“.



2. Otáčaním regulátora „SELECT“ (12) naladíte frekvenciu manuálne, a vybranú frekvenciu potvrdíte stlačením regulátora „SELECT“ (12).

Riadenie rozsahu

DRC pridáva alebo odstraňuje určitý stupeň kompenzácie rozdielov v dynamickom rozmedzí medzi jednotlivými rozhlasovými stanicami.

1. Stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrdíte voľbu „DRC“.
2. Otáčaním regulátora „SELECT“ (12) môžete prechádzať nižšie uvedenými voľbami. Hviezdička za príslušnou voľbou označuje aktuálne nastavenie.
 - „DRC off“: Nebola aplikovaná žiadna kompenzácia.
 - „DRC low“: Aplikovaná stredná kompenzácia.
 - „DRC high“: Bola aplikovaná maximálna kompenzácia.
3. Stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrdíte vybranú možnosť.

Odstránenie staníc

Táto funkcia odstráni všetky stanice, ktoré sú v zozname, ale neposkytujú služby vo vašej oblasti.

1. Stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrdíte voľbu „Prune“.
2. Otáčaním regulátora „SELECT“ (12) môžete prechádzať nižšie uvedenými voľbami.
 - „No“: Návrat na predchádzajúcu ponuku.
 - „Yes“: Odstránenie neplatných staníc zo zoznamu staníc.
3. Stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrdíte vybranú možnosť.

Systém

Podrobnosti nájdete v kapitole „Systémová ponuka“.

POČÚVANIE RÁDIA FM

Voľba režimu FM

1. Stlačením tlačidla „ON/OFF“ (1) rádio zapnete.
2. Stlačením tlačidla „SOURCE“ (2) vyberte režim FM.

FM

Vyhľadávanie staníc FM

- V režime FM môžete stlačením tlačidla „SCAN“ (9) alebo regulátora „SELECT“ (12) aktivovať automatické vyhľadávanie nasledujúcej dostupnej stanice FM.

89 . 45MHz
Scanning...

- Keď bude detekovaná rozhlasová stanica FM s dobrou intenzitou signálu, vyhľadávanie bude zastavené a daná rozhlasová stanica FM bude vysielaná.

Naladenie frekvencie FM

- V režime FM otáčaním regulátora „SELECT“ (12) ladíte frekvenciu smerom hore a dole.
- Keď zvyšovaním alebo znižovaním naladíte frekvenciu, aktivujte stlačením tlačidla „SCAN“ alebo regulátora „SELECT“ (12) automatické vyhľadávanie ďalšej dostupnej FM stanice vo vybranom smeru ladenia hore alebo dole.

Uloženie predvolieb staníc

Ako predvolené stanice môžete uložiť až 10 staníc FM.

1. Ladenie stanice FM.
2. Stlačte a držte tlačidlo „PRESET“ (8), pokým sa na displeji nezobrazí „Preset Store“.
3. Otáčaním regulátora „SELECT“ (12) vyberte číslo predvoľby.
4. Stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrdíte nastavenie.
5. Stanice FM sa ukladajú pod vybraným číslom predvoľby.
Opakovaním krokov 1 až 4 môžete uložiť viac predvolieb staníc.

Ak chcete naladiť na predvolenú stanicu, jedenkrát stlačte tlačidlo „PRESET“ (12) a potom otáčaním regulátora „SELECT“ (12) cyklicky prechádzajte zoznamom predvolených staníc, voľbu potvrdíte stlačením regulátora „SELECT“ (12).

Zobrazenie informácií RDS

Systém rádiového prenosu dát (Radio Data System (RDS)) je služba, ktorá FM staniciam umožňuje vysielat' prídavné informácie. Keď naladíte FM stanicu vysielajúcu signály RDS, zobrazí sa názov stanice.

Opakovaným stlačením tlačidla „INFO“ (6) môžete cyklicky prechádzať nasledujúcimi informáciami zo systému RDS (ak sú k dispozícii).

- Text rádia
- Typ programu (ako napríklad SPRÁVY, ŠPORT, POPULÁRNA HUDBA)
- Programová služba
- Mono/stereo
- Čas
- Dátum

Použitie ponuky FM

1. V režime FM stlačte tlačidlo „MENU“ (3) pre prístup k ponukám FM.
2. Otáčaním regulátora „SELECT“ (12) môžete prechádzať nižšie uvedenými voľbami.
 - Nastavenie vyhľadávania
 - Systém

Nižšie nájdete podrobnosti k jednotlivým voľbám.

Nastavenie vyhľadávania

1. Stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrdíte voľbu „Scan setting“.



2. Otáčaním regulátora „SELECT“ (12) môžete prechádzať nižšie uvedenými voľbami.
 - „Iba silné stanice“: Vyhľadávať iba stanice so silnou intenzitou signálu.
 - „Všetky stanice“: Vyhľadávať všetky stanice bez ohľadu na silu intenzity signálu.
3. Stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrdíte vybranú možnosť.

Systém

Podrobnosti nájdete v kapitole „Systémová ponuka“.

POUŽITIE BUDÍKOV

Nastavenie budíkov

Rádio vám umožňuje nastavenie 2 budíkov.

Ak chcete nastaviť budík:

1. Stlačením tlačidla „ON/OFF“ (1) zapnete rádio, stlačením tlačidla „ALARM“ (4) zvolíte jednu z možností Budík 1 a Budík 2, a potom stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrdíte voľbu.

Alarm 1 Setup

2. Otáčaním regulátora „SELECT“ (12) nastavte čas budíka v hodinách a potom stlačte regulátor „SELECT“ (12).

Alarm 1 Wizard
On time 07:50

3. Otáčaním regulátora „SELECT“ (12) nastavte čas budíka v minútach a potom stlačte regulátor „SELECT“ (12).
4. Otáčaním regulátora „SELECT“ (12) cyklicky prechádzajte voľby času trvania a potom stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrdíte svoju voľbu.

Alarm 1 Wizard
Duration 15

Doba trvania určuje čas, za ktorý sa rádio vráti do pohotovostného režimu, ak nebol budík deaktivovaný. Doba trvania: 15, 30, 45, 60, 90 a 120 minút.

5. Otáčaním regulátora „SELECT“ (12) môžete cyklicky prechádzať voľbami zdroja a potom stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrdiť svoju voľbu.

Alarm 1 Wizard
Source Buzzer

Zdroj definuje zdroj zvuku pre budík.

Možnosti zdroja: „DAB“, „FM“ a „Buzzer“.

Ak je vybrané DAB alebo FM rádio, budete taktiež vyzvaní k zadaniu poslednej prehrávanej stanice alebo jednej z predvolených staníc (ak bude nastavená) ako budík.


6. Otáčaním regulátora „SELECT“ (12) cyklicky prechádzajte možnosťami pre interval a potom stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrdíte svoju voľbu.

Alarm 1 Wizard
Daily

Interval definuje, v ktoré dni bude budík aktívny.

Voľba intervalu: Daily („Každodenne“), Once („Jedenkrát“), Weekends („Víkend“) a Weekdays („V pracovných dňoch“). Ak je vybrané „Once (Jedenkrát)“, budete vyzvaní k zadaniu konkrétneho dátumu.

7. Otáčaním regulátora „SELECT“ (12) nastavte úroveň hlasitosti a potom stlačte regulátor „SELECT“ (12).



Toto nastavenie definuje hlasitosť zvuku budíka.

8. Otáčaním regulátora „SELECT“ (12) vyberte zapnutý alebo vypnutý stav budíka a potom stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrdíte svoju voľbu.



Keď bude nastavenie budíka aktívne, bude na displeji zobrazená zodpovedajúca ikona budíka (▲1 pre Budík 1 a ▲2 pre Budík 2).

V nastavenom čase sa spustí zvuk budíka. Hlasitosť sa bude postupne zvyšovať až do dosiahnutia nastavenej úrovne hlasitosti.

Na displeji sa taktiež rozblíka zodpovedajúca ikona budíka.

Zapnutie a vypnutie budíkov v pohotovostnom režime

1. V pohotovostnom režime opakovaným stlačením tlačidla „ALARM“ cyklicky prechádzajte nastavenie zapnutia/vypnutia budíka.
Podrobnosti nájdete v nižšie uvedenej tabuľke.

Stlačenie BUDÍKA	Budík 1	Budík 2
1×	Vypnuté	Vypnuté
2×	Zapnuté	Vypnuté
3×	Vypnuté	Zapnuté
4×	Zapnuté	Zapnuté

2. Stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrdíte nastavenie.
Keď bude nastavenie budíka aktívne, bude na displeji zobrazená zodpovedajúca ikona budíka (▲1 pre Budík 1 a ▲2 pre Budík 2).

Deaktivácia znejúceho budíka

Stlačením tlačidla „ON/OFF“ (1) alebo „ALARM“ (4) môžete rádio uviesť do pohotovostného režimu.

Opakované budenie

- Ak chcete dočasne stíšiť znejúci budík, stlačte tlačidlo „SLEEP/SNOOZE“ (5).
- Trvanie opakovaného budenia môžete zmeniť opakovaným stlačením tlačidla „SLEEP/SNOOZE“ (5).



- Trvanie opakovaného budenia môžete nastaviť podľa doby trvania budíka (viď kapitolu „Nastavenie budíkov“).

Doba trvania budíkov	Voľba trvania opakovaného budenia
15 min.	5, 10 min.
30 min.	5, 10, 15 min.
45 min.	5, 10, 15, 30 min.
60 min.	5, 10, 15, 30 min.
90 min.	5, 10, 15, 30 min.
120 min.	5, 10, 15, 30 min.

Poznámka: Ak je zostávajúca doba trvania budíkov kratšia ako 10 minút, jediná voliteľná možnosť budíka je 5 minút. Ak je zostávajúca doba kratšia ako 5 minút, nie je možné nastaviť dobu drierania.

- V dobe opakovaného budenia sa rádio vráti do pohotovostného režimu. Po ukončení doby opakovaného budenia sa opäť spustí budík.
- Ak chcete dobu opakovaného budenia a budík zrušiť, stlačte tlačidlo „ON/OFF“ (1).

Spánok

Táto funkcia spánku definuje dobu trvania, ktorá uplynie predtým, ako sa rádio automaticky vypne.

- Keď je rádio zapnuté, môžete opakovaným stlačením tlačidla „SLEEP/SNOOZE“ (5) vybrať dobu spánku (Možnosti: Vypnuté, 15, 30, 45, 60 a 90 minút).

Set sleep time
30 minutes

- Stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrďte voľbu.

Keď bude doba spánku nastavená, na displeji sa zobrazí ikona (S). Po ukončení doby spánku sa rádio automaticky vypne.

SYSTÉMOVÁ PONUKA

Pre prístup k systémovej ponuke:

- V režime DAB alebo FM stlačte tlačidlo „MENU“ (3).
- Otáčaním regulátora „SELECT“ (12) cyklicky prechádzajte voľbami, pokým sa nezobrazí „System“.


DAB
< System >

3. Stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrdíte voľbu „System“.
4. Otáčaním regulátora „SELECT“ (12) môžete prechádzať nižšie uvedenými voľbami.
 - Ekvalizér
 - Čas
 - Podsvietenie
 - Neaktívny pohotovostný režim
 - Jazyk
 - Resetovanie na predvolené nastavenie
 - Verzia softvéru

Nižšie nájdete podrobnosti k jednotlivým voľbám.

Ekvalizér

1. Stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrdíte voľbu „Equaliser“.




2. Otáčaním regulátora „SELECT“ (12) cyklicky prechádzajte nižšie uvedenými možnosťami ekvalizéra. Hviezdička za príslušnou voľbou označuje aktuálne nastavenie.
 - Můj EQ (viď kapitolu „Nastavenie Můj EQ“)
 - Normálne
 - Klasické
 - Jazz
 - Pop
 - Rock
 - Hovorené slovo
3. Stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrdíte vybranú možnosť.

Nastavenie Můj EQ

1. Keď bude vybrané „Můj EQ“, vyberte otáčaním regulátora „SELECT“ (12) jednu z možností „Treble“ a „Bass“. Stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrdíte voľbu.
2. Otáčaním regulátora „SELECT“ (12) nastavte úroveň výšok alebo hĺbok a potom stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrdíte nastavenie. Hviezdička za úrovňou znamená aktuálne nastavenie.

Čas

1. Stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrdíte voľbu „Time“.



2. Otáčaním regulátora „SELECT“ (12) môžete prechádzať nižšie uvedenými voľbami. Hviezdička za príslušnou voľbou označuje aktuálne nastavenie.
 - Set Time/Date (Nastavenie Času/Dátumu)
 - Auto Update (Automatická aktualizácia)
 - Set 12/24 hour (Nastavenie formátu hodín)
 - Set date format (Nastavenie formátu dátumu)

Nižšie nájdete podrobnosti k jednotlivým voľbám.

Set Time/Date (Nastavenie Času/Dátumu)

Víď kapitolu „Nastavenie hodín“.

Auto Update (Automatická aktualizácia)

Toto nastavenie definuje, akým spôsobom rádio aktualizuje informácie o čase a dátumu.

1. Stlačením regulátora „SELECT“ (12) môžete potvrdiť voľbu „Automatické aktualizácie“.
2. Otáčaním regulátora „SELECT“ (12) môžete prechádzať nižšie uvedenými voľbami. Hviezdička za príslušnou voľbou označuje aktuálne nastavenie.
 - Aktualizovať z „Akýkoľvek“: Aktualizovať čas a dátum z akýchkoľvek dostupných signálov.
 - Aktualizovať z „DAB“: Aktualizovať čas a dátum zo signálov DAB.
 - Aktualizovať z „FM“: Aktualizovať čas a dátum zo signálov FM.
 - „Žiadna aktualizácia“: Neaktualizovať čas a dátum.
3. Stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrdíte vybranú možnosť.

Set 12/24 hour (Nastavenie formátu hodín 12/24)

1. Stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrdíte voľbu „Set 12/24 hour“.
2. Otáčaním regulátora „SELECT“ (12) cyklicky prechádzajte nižšie uvedenými možnosťami nastavenia formátu času. Hviezdička za príslušnou voľbou označuje aktuálne nastavenie.
 - 12: Zobraziť čas v 12 hodinovom formáte.
 - 24: Zobraziť čas v 24 hodinovom formáte.
3. Stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrdíte vybranú možnosť.

Set date format (Nastavenie formátu dátumu)

1. Stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrdíte voľbu „Set date format“.
2. Otáčaním regulátora „SELECT“ (12) môžete cyklicky prechádzať nižšie uvedenými voľbami formátu dátumu. Hviezdička za príslušnou voľbou označuje aktuálne nastavenie.
 - dd-mm-rrrr
 - mm-dd-rrrr
3. Stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrdíte vybranú možnosť.

Podsvietenie

1. Stlačením regulátora „SELECT“ (12) môžete potvrdiť voľbu „Backlight“.



2. Otáčaním regulátora „SELECT“ (12) môžete prechádzať nižšie uvedenými voľbami. Hviezdička za príslušnou voľbou označuje aktuálne nastavenie.
 - Doba konca platnosti
 - O úrovni
 - Úroveň stlmenia

Nižšie nájdete podrobnosti k jednotlivým voľbám.

Doba konca platnosti

Toto nastavenie definuje dobu podsvietenia do jeho stlmenia.

1. Stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrdíte voľbu „Timeout“.
2. Otáčaním regulátora „SELECT“ (12) môžete cyklicky prechádzať nižšie uvedené nastavenia doby konca (v sekundách). Hviezdička za príslušnou voľbou označuje aktuálne nastavenie.
 - Zapnuté (podsvietenie sa nestlmí)
 - 10 sec
 - 20 sec
 - 30 sec
 - 45 sec
 - 60 sec
 - 90 sec
 - 120 sec
 - 180 sec
3. Stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrdíte vybranú možnosť.

Úroveň stlmenia pri zapnutom podsvietení

Toto nastavenie definuje intenzitu jasu pri zapnutom podsvietení.

1. Stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrdíte voľbu „On level“.
2. Otočením regulátora „SELECT“ (12) môžete cyklicky prechádzať nižšie uvedené hodnoty jasu. Hviezdička za príslušnou voľbou označuje aktuálne nastavenie.
 - Low
 - Mid
 - High
3. Stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrdíte vybranú možnosť.

Úroveň stlmenia pri stlmenom podsvietení

Toto nastavenie definuje intenzitu jasu pri stlmenom podsvietení.

1. Stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrdíte voľbu „Dim level“.
2. Otočením regulátora „SELECT“ (12) môžete cyklicky prechádzať nižšie uvedené hodnoty jasu. Hviezdička za príslušnou voľbou označuje aktuálne nastavenie.
 - Low
 - Mid
 - High
3. Stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrdíte vybranú možnosť.

Neaktívny pohotovostný režim

Toto nastavenie určuje dobu trvania, ktorá uplynie do automatického vypnutia rádia.

1. Stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrdíte voľbu „Inactive standby“.

System
< Inactive Standby >

2. Otáčaním regulátora „SELECT“ (12) môžete cyklicky prechádzať nižšie uvedenými časovými voľbami. Hviezdička za príslušnou voľbou označuje aktuálne nastavenie.
 - Vypnuté
 - 2 hour
 - 4 hour
 - 5 hour
 - 6 hour
3. Stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrdíte vybranú možnosť.

Jazyk

Toto nastavenie určuje jazyk používaný v ponukách.

1. Stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrdíte voľbu „Language“.

System

< Language >

2. Otáčaním regulátora „SELECT“ (12) cyklicky prechádzajte nižšie uvedené jazykové voľby. Hviezdička za príslušnou voľbou označuje aktuálne nastavenie.
 - Česky
 - Français (French)
 - Deutsch (German)
 - Italiano (Italian)
3. Stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrdíte vybranú možnosť.

Resetovanie na predvolené nastavenia

Toto nastavenie vymaže všetky používateľom definované nastavenia a nahrádza ich pôvodnými továrenskými nastaveniami.

1. Stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrdíte voľbu „Factory Reset“.

System

< Factory reset >

2. Otáčaním regulátora „SELECT“ (12) vyberte „Yes“ a potom stlačením regulátora „SELECT“ (12) potvrdíte reset na továrenské nastavenia.

Poznámka: Všetky stanice a nastavenia budú odstránené.

Verzia softvéru

Táto voľba zobrazí aktuálnu verziu softvéru.

System

< SW version >

NABÍJANIE EXTERNÉHO ZARIADENIA

Pripojte externé zariadenie (napr. smartfón, mp3 prehrávač), ktoré chcete nabiť, USB kablom (nie je súčasťou balenia) k USB konektoru na zadnej strane rádia. Rádio nemá prístup k obsahu na pripojenom externom zariadení.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA O ZARIADENIE

Starostlivosť a údržba

- Vyčistite rádio mäkkou vlhkou handričkou a po vyčistení ponechajte všetky jeho súčasti celkom vyschnúť.
- Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky, kefy s nylónovými štetinami, ostré alebo kovové čistiace nástroje, nože, tvrdé škrabky a pod. Tými by ste mohli povrch zariadenia poškodiť.
- Neponárajte zariadenie do vody a zabráňte vniknutiu vody do rádia.

Skladovanie

- Pred uskladnením odpojte napájací adaptér a zariadenie vyčistite.
- Zariadenie skladujte vždy na suchom a čistom mieste.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozsah ladenia	: Pásmo FM: 87,50 - 108,00 MHz Vysielanie DAB: 174,928 - 239,200 MHz
Počet predvolených rozhlasových staníc	: 10 (FM), 10 (DAB)
Napájací adaptér pre striedavý prúd	: Príkon: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz Výstup: DC 5 V 1,5 A

DOVOZCA A DISTRIBÚTOR

SK Store, s.r.o.

Cukrová 10

917 01 Trnava

www.skstoreshop.sk

E-mail: obchod@skstore.sk

Týmto spoločnosť vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.

Kópiu vyhlásenia o zhode je možné získať na vyššie uvedenej adrese.



Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.