

Uživatelská příručka

S34C65*U S34C65*V S34C65*T

Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

Změny obsahu této příručky za účelem zlepšení kvality bez upozornění jsou vyhrazeny.

© Samsung

Vlastníkem autorských práv k této příručce je společnost Samsung.

Používání nebo rozmnožování této příručky či jejích částí bez souhlasu společnosti Samsung je zakázáno.

Jiné ochranné známky než Samsung jsou majetkem příslušných vlastníků.

V následujících případech může být účtován správní poplatek:

(a) Pokud přivoláte technika, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).

(b) Pokud přístroj přinesete do opravy, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).

O výši správního poplatku budete informováni před návštěvou technika.

Obsah

Před použitím výrobku

Bezpečnostní opatření	4
Elektřina a bezpečnost	4
Instalace	5
Provoz	6
Čištění	7
Správné držení těla při používání monitoru	8

Příprava

Instalace	9
Přípevnění stojanu	9
Opatření při přesouvání monitoru	10
Kontrola prostoru v okolí produktu	10
Nastavení sklonu a výšky výrobku	11
Zámek proti krádeži	12
Technické údaje sady pro upevnění na zeď (VESA)	12
Ovládací panely	13
Průvodce směrovými tlačítky	14

Připojení a používání vstupních zařízení

Před připojením produktu si přečtěte následující pokyny.	15
Konektory	16
Připojení a užívání PC	17
Připojení pomocí kabelu HDMI	17
Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI	17
Připojení pomocí kabelu DP	17
Připojení pomocí kabelu USB typu C	17
Připojení pomocí kabelu Thunderbolt™ 3 / 4 nebo kabelu s konektorem USB typu C	18
Připojení dvou displejů (uzavřený řetězec)	19
Připojení sluchátek nebo sluchátek do uší	19
Připojení napájení	19
Připojení monitoru k počítači jako rozbočovače USB	20
Připojení ke kameře (podporovaný model: S34C65*V)	21
Nastavení Windows Hello	21
Uspořádání připojených kabelů	22
Nastavení optimálního rozlišení	22
Seznam grafických karet podporujících formát HDR10	22

Menu

Picture	23
Eye Care	30
PIP/PBP	30
OnScreen Display	32
System	32
Support	36

Instalace softwaru

Easy Setting Box	37
Omezení a problémy s instalací	37
Požadavky na systém	37
Instalace ovladače	37

Obsah

Průvodce odstraňováním potíží

Požadavky před kontaktováním centra služeb zákazníkům společnosti Samsung	38
Diagnostika produktu (problém s obrazem)	38
Kontrola rozlišení a frekvence	38
Kontrolní kroky	38
Otázky a odpovědi	41

Specifikace

Obecné	42
Tabulka standardních režimů signálu	43

Příloha

Odpovědnost za placenou službu (náklady pro zákazníky)	45
Nejedná se o vadu výrobku	45
Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka	45
jiného důvodu	45
FreeSync	46

Kapitola 01

Před použitím výrobku

Bezpečnostní opatření

Varování

Při nedodržení pokynů může dojít k vážným nebo smrtelným úrazům.

Upozornění

Při nedodržení pokynů může dojít k poranění osob nebo poškození majetku.

UPOZORNĚNÍ

RIZIKO ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTVÍRAT

UPOZORNĚNÍ: ABYSTE ZAMEZILI NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRODEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STRANU). UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ UŽIVATELSKY OBSLUŽNÉ ČÁSTI VEŠKEROU ÚDRŽBU PŘENECHTE KVALIFIKOVANÝM OSOBÁM.

	Tento symbol znamená, že součásti uvnitř jsou pod vysokým napětím. Jakýkoli kontakt s vnitřní částí přístroje je nebezpečný.		Střídavé napětí (AC): Jmenovité napětí označené tímto symbolem je napětí AC.
	Tento symbol označuje, že k tomuto přístroji byla přiložena důležitá dokumentace týkající se provozu a údržby.		Stejnosměrné napětí (DC): Jmenovité napětí označené tímto symbolem je napětí DC.
	Výrobek třídy II: Tento symbol indikuje, že zařízení nevyžaduje ochranné elektrické uzemnění. Pokud se na výrobku, který je napájen napájecím kabelem, nevyskytuje tento symbol, výrobek MUSÍ BÝT uzemněn spolehlivým připojením.		Upozornění. Nahlédněte do pokynů k použití: Tento symbol radí uživateli, aby nahlédl do uživatelské příručky, kde najde další informace související s bezpečností.

Elektřina a bezpečnost

Varování

- Nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo zástrčku nebo uvolněnou elektrickou zásuvku.
- Nezapojte více výrobků do jedné elektrické zásuvky.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřima rukama.
- Zasuňte zástrčku zcela do zásuvky tak, aby nebyla uvolněná.
- Připojte elektrickou zástrčku do uzemněné elektrické zásuvky (pouze pro izolovaná zařízení typu 1)
- Napájecí kabel neohýbejte ani jej nevytahujte silou. Dejte pozor, abyste napájecí kabel nenechali pod těžkým předmětem.
- Nepokládejte napájecí kabel nebo výrobek do blízkosti zdrojů tepla.
- Suchým hadříkem očistěte prach kolem kolíků elektrické zástrčky a zásuvky.

Upozornění

- Neodpojujte napájecí kabel během používání výrobku.
- Používejte pouze napájecí kabel dodaný s výrobkem společností Samsung. Nepoužívejte napájecí kabel s jinými výrobky.
- Nechte elektrickou zásuvku, do které je zapojen napájecí kabel, volně přístupnou.
 - V případě problému je třeba přerušit přísun elektrického proudu do výrobku odpojením napájecího kabelu.
- Při odpojování napájecího kabelu z elektrické zásuvky držte zástrčku.

Instalace

Varování

- Neumísťujte na monitor svíčky, odpuzovače hmyzu ani cigarety. Monitor neinstalujte do blízkosti zdrojů tepla.
- Plastové obaly schovejte před dětmi.
 - Děti by se mohly udusit.
- Neumísťujte výrobek na nestabilní nebo chvějící se povrch (vratká police, nakloněný povrch, atd.)
 - Výrobek může spadnout a může dojít k jeho poškození nebo k úrazu.
 - Používání monitoru v oblasti se zvýšenou mírou vibrací může způsobit jeho poškození nebo požár.
- Monitor neinstalujte ve vozidle nebo na místech vystavených prachu, vlhkosti (kapky vody atd.), oleji nebo kouři.
- Nevystavujte monitor přímému působení slunečního světla, tepla nebo horkých předmětů (např. topení).
 - Může dojít ke zkrácení životnosti výrobku nebo k požáru.
- Neinstalujte výrobek v dosahu dětí.
 - Může dojít k pádu monitoru a ke zranění dětí.
- Jedlý tuk (např. sójový olej) může způsobit poškození nebo deformaci výrobku. Zajistěte, aby nedošlo ke znečištění produktu tukem. Produkt neinstalujte ani nepoužívejte v kuchyni nebo v blízkosti sporáku.

Upozornění

- Při stěhování výrobek neupustte.
- Nepokládejte výrobek na přední stranu.
- Při instalaci výrobku na skříňku nebo na polici se ujistěte, že jeho přední spodní hrana nevyčnívá.
 - Výrobek může spadnout a může dojít k jeho poškození nebo k úrazu.
 - Výrobek instalujte pouze na skříňky a police správné velikosti.
- Televizor opatrně postavte.
 - Může dojít k poruše výrobku nebo poranění osob.
- Instalace monitoru na neobvyklá místa (místo vystavené velkému množství jemného prachu, chemickým látkám, extrémním teplotám a množství vlhkosti nebo umístění produktu na místo, kde by měl monitor delší dobu nepřetržitě fungovat) může vážně ovlivnit jeho výkon.
 - Chcete-li výrobek instalovat na podobné místo, poraďte se s centrem služeb zákazníkům společnosti Samsung.
- Než výrobek sestavíte, položte jej na rovnou a stabilní plochu tak, aby obrazovka směřovala dolů.
 - Výrobek je zakřivený. Působení tlaku na výrobek na rovném podkladu může způsobit poškození výrobku. Leží-li produkt na zemi přední stranou směrem nahoru nebo dolů, nepůsobte na něj silou.
- Ve stejné řadě se barva liší v závislosti na velikosti.

Provoz

Varování

- Uvnitř výrobku je vysoké napětí. Produkt nikdy sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
 - V případě nutnosti opravy kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
- Chcete-li produkt přesunout, nejprve od něj odpojte všechny kabely včetně napájecího.
- Pokud výrobek vydává nezvyklé zvuky, je cítit spáleninou nebo produkuje kouř, okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
- Nedovolte dětem věšet se na výrobek nebo na něj lézt.
 - Hrozí poranění nebo vážný úraz dětí.
- Pokud výrobek upustíte nebo dojde k poškození vnějšího pláště, vypněte napájení a odpojte napájecí kabel. Potom kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
 - Při dalším používání může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nenechávejte na horní hraně výrobku ležet těžké předměty, nebo předměty, které lákají děti (hračky, sladkosti, atd.).
 - Děti se mohou snažit na hračky nebo sladkosti dosáhnout a může na ně spadnout výrobek nebo těžký předmět a může dojít k vážnému zranění.
- Během bouřky výrobek vypněte a odpojte napájecí kabel.
- Chraňte výrobek před padajícími předměty a nárazy.
- Nepřesunujte monitor taháním za napájecí nebo anténní kabel.
- Pokud zjistíte, že uniká plyn, nedotýkejte se výrobku ani elektrické zástrčky. Prostor okamžitě vyvětrejte.
- Nezvedejte ani nehýbejte s výrobkem tahem za napájecí ani žádný jiný kabel.
- Nepoužívejte ani neuchovávejte v blízkosti výrobku hořlavý sprej nebo vznětlivé látky.
- Ujistěte se, že větrací otvory výrobku nejsou blokovány ubrusem nebo závěsem.
 - Zvýšená vnitřní teplota může způsobit požár.
- Nezasouvejte do výrobku (skrz větrací nebo vstupní/výstupní otvory) kovové předměty (tyčky, mince, vlásenky, atd) nebo snadno hořlavé předměty (papír, sirky, atd).
 - Pokud do výrobku vnikne voda nebo jiná cizí látka, bezpodmínečně výrobek vypněte a odpojte napájecí kabel. Potom kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
- Nepokládejte na výrobek předměty obsahující tekutinu (vázy, nádoby, láhve, atd.) nebo kovové předměty,
 - Pokud do výrobku vnikne voda nebo jiná cizí látka, bezpodmínečně výrobek vypněte a odpojte napájecí kabel. Potom kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.

Upozornění

- Pokud se na obrazovce bude delší dobu zobrazovat statický obraz, může dojít k vypálení obrazu nebo vzniku vadných bodů.
 - Pokud neplánujete monitor po delší dobu používat, uveďte obrazovku do úsporného režimu nebo zapněte spořič obrazovky.
- Pokud nebudete výrobek po delší dobu používat (dovolená atd.), vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
 - Hromadění prachu v kombinaci s horkem může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo únik elektrického proudu.
- Dodržujte doporučené rozlišení a frekvenci výrobku.
 - Může dojít ke zhoršení zraku.
- Nepřevracujte televizor vzhůru nohama a při manipulaci jej nechte na podstavci.
 - Výrobek může spadnout a může dojít k jeho poškození nebo k úrazu.
- Při sledování obrazovky z příliš malé vzdálenosti po delší dobu může vést ke zhoršení zraku.
- V okolí výrobku nepoužívejte zvlhčovače nebo kamna.
- Po každé hodině používání monitoru nechte oči odpočinout po dobu delší než 5 minut nebo zaměřte svůj zrak na nějaký vzdálený předmět.
- Pokud byl monitor zapnutý delší dobu a zahřeje se, nedotýkejte se jeho obrazovky.
- Příslušenství malých rozměrů schovejte před dětmi.
- Při nastavování úhlu výrobku nebo výšky podstavce dbejte opatrnosti.
 - Může dojít k zaklínění a poranění prstu.
 - Při naklápění do příliš velkého úhlu může výrobek spadnout a způsobit zranění.
- Nepokládejte na výrobek těžké předměty.
 - Může dojít k poruše výrobku nebo poranění osob.
- Když používáte sluchátka nebo sluchátka do uší, nenastavujte příliš vysokou úroveň hlasitosti.
 - Příliš hlasitý zvuk může poškodit váš sluch.

Čištění

Na modelech s vysoce lesklým povrchem může dojít k vytváření bílých skvrn, pokud je v jejich blízkosti použit ultrazvukový zvlhčovač.

— Chcete-li provést čištění vnitřní části monitoru, kontaktujte zákaznické středisko společnosti Samsung (údržba je zpoplatněna).

Netlačte na obrazovku monitoru rukama ani jinými předměty. Mohlo by dojít k poškození obrazovky.

— Při čištění dbejte opatrnosti, panel a vnější části moderních LCD monitorů jsou náchylné k poškrábání.

Při čištění dodržujte následující kroky.

1 Vypněte monitor a počítač.

2 Odpojte napájecí kabel od televizoru.

— Držte napájecí kabel za zástrčku a nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Jinak může dojít k poranění elektrickým proudem.

3 Otřete televizor čistým, jemným, suchým hadříkem.

Namočte měkký hadřík do vody, důkladně jej vyždímejte a následně s ním otřete vnější části monitoru.


– Na monitor nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují povrchově aktivní látky, alkohol nebo rozpouštědla.

– Nestříkejte vodu a saponát přímo na výrobek.

4 Po dokončení čištění zapojte napájecí kabel zpět do televizoru.

5 Zapněte monitor a počítač.

Správné držení těla při používání monitoru

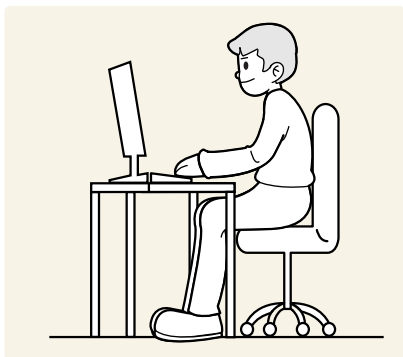

Zde jsou pokyny pro správné držení těla při používání monitoru:

- Snažte se držet rovná záda.
- Vzdálenost očí od obrazovky by měla být 45 až 50cm a na obrazovku byste se měli dívat směrem mírně dolů.
- Mějte obrazovku přímo před sebou.
- Nastavte úhel tak, aby obrazovka neodrážela světlo.
- Mějte lokty v pravém úhlu a udržujte paže v rovině s hřbetem ruky.
- Lokty by měly svírat zhruba pravý úhel.
- Nastavte výšku monitoru tak, aby byla chodidla položena na zemi a kolena udržujte v úhlu 90 stupňů nebo větším. Udržujte paže v pozici pod úrovní srdce.
- Úlevu od únavy očí dosáhnete prováděním očních cviků nebo pravidelným mrkáním.



Kapitola 02

Příprava


Instalace

Přípevnění stojanu

- Než výrobek sestavíte, položte jej na rovnou a stabilní plochu tak, aby obrazovka směřovala dolů.
- Demontáž se provádí opačným postupem než montáž.

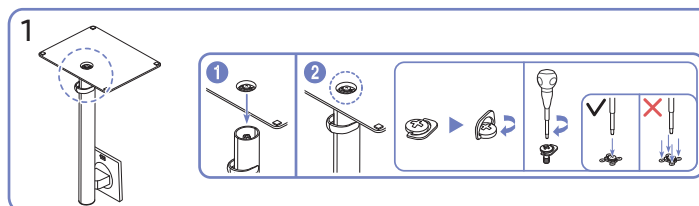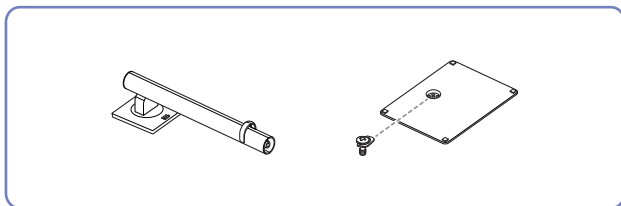


Umístěte základnu na konektor stojanu ve směru znázorněném na obrázku. Zkontrolujte, zda je konektor stojanu pevně připojen. Otočte spojovacím šroubem na spodní straně stojanu nadoraz, aby byl stojan zcela upevněn. Za účelem instalace utáhněte velký šroub uprostřed.

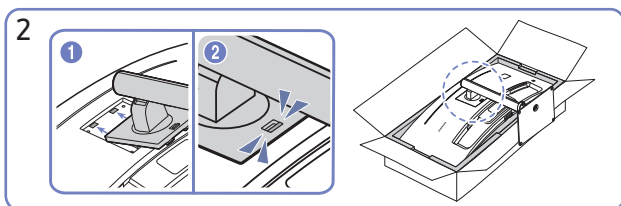


Zasuňte sestavený stojan do tělesa výrobku ve směru šipky znázorněné na obrázku.


Zkontrolujte, zda je madlo řádně upevněné. Pokud není madlo spuštěné úplně dolů, uchopte ho rukou a stáhněte ho dolů.

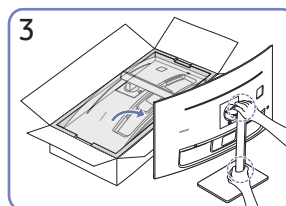

Postavte monitor podle obrázku.

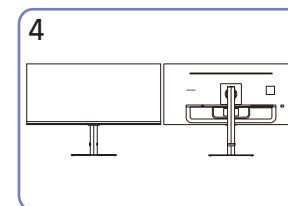


Montáž stojanu je dokončena.

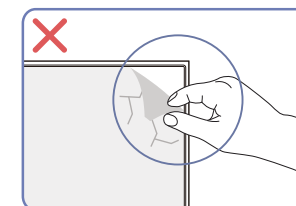


Upozornění

Nesundávejte svévolně fólii z panelu. Nebude-li tato podmínka dodržena, může dojít k omezení záručního servisu.


Opatření při přesouvání monitoru

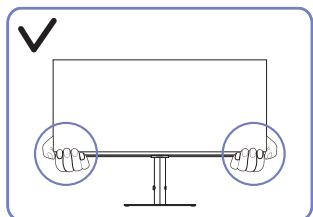


- Při přesouvání držte monitor za spodní rohy nebo okraje.

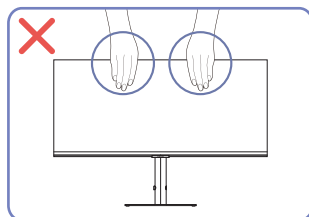


- Nevývíjejte přímý tlak na obrazovku.
- Při přesouvání monitoru se nedotýkejte obrazovky.

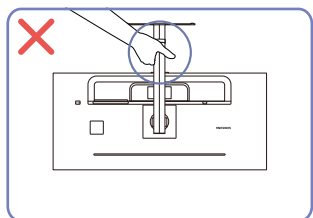

- Nedržte výrobek vzhůru nohama pouze za stojan.

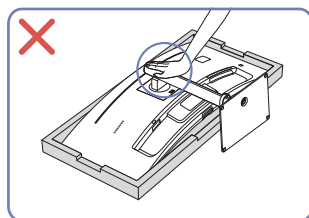


- Na monitor netlačte. Mohlo by dojít k poškození monitoru.

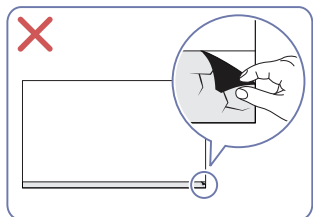

Kontrola prostoru v okolí produktu

Při umísťování monitoru dbejte na dostatek místa pro odvětrávání. Nadměrný nárůst vnitřní teploty může způsobit požár nebo poškození výrobku. Při instalaci monitoru zajistěte v jeho okolí dostatek místa v souladu se schématem.


— Vzhled se může lišit v závislosti na výrobku.

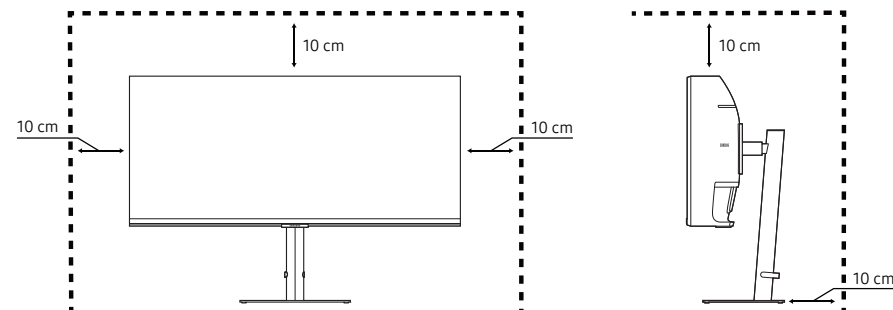

Nastavení sklonu a výšky výrobku


Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.

$-30,0^\circ (\pm 3,0^\circ) \sim 30,0^\circ (\pm 3,0^\circ)$

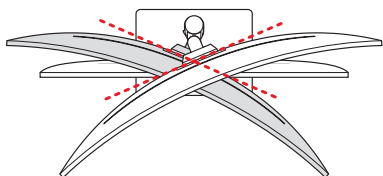


$-2,0^\circ (\pm 3,0^\circ) \sim 20,0^\circ (\pm 3,0^\circ)$

120,0 mm ($\pm 5,0$ mm)

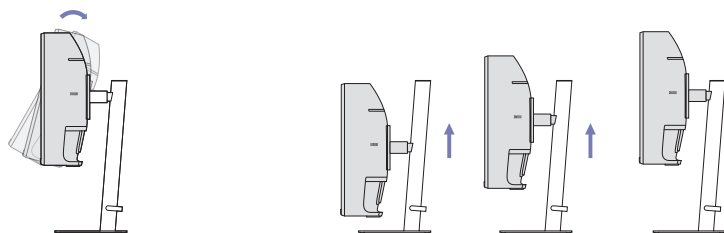


- Sklon a výšku produktu lze upravit.
- Uchopte monitor za střed horní části a opatrně nastavte jeho výšku.
- Při nastavování výšky stojanu můžete slyšet určitý zvuk. Ten je způsoben posuvem kuličky uvnitř stojanu při nastavování jeho výšky. Jedná se o běžný zvuk, nikoli o závadu produktu.

Upozornění

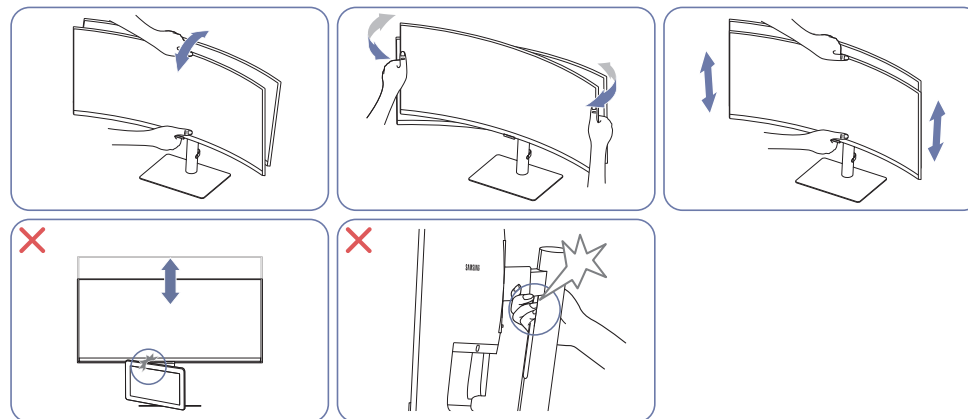

- Uchopte levou a pravou stranu monitoru a upravte natočení.
- Uchopte monitor uprostřed a nastavte výšku.
- Při vyrovnávání obrazovky nedržte rukou pohyblivou část stojanu. Mohli byste si poranit ruku.
- Neumísťujte žádné předměty kolem dolní části produktu. Při úpravě výšky produktu by mohlo dojít k poškození produktu nebo předmětu.

Pokud není po seřízení náklonu a výšky produktu obrazovka v rovině, proveďte následující opatření.

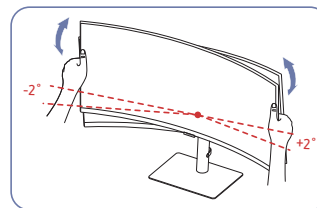


- Podržte rámeček na obou okrajích a nastavte úhel monitoru tak, aby byla obrazovka v rovině. (Dávejte pozor, abyste monitor nedrželi přímo za displej LCD.)
- Úhel monitoru lze nastavit v rozmezí -2° až $+2^\circ$.

Zámek proti krádeži

- Zámek proti krádeži umožňuje výrobek zabezpečit při použití na veřejných místech.
- Tvar a zajišťovací mechanismus zámku je závislý na výrobcí. Pokyny k použití naleznete v příručkách dodávaných se zámkem.


Postup instalace zámku:

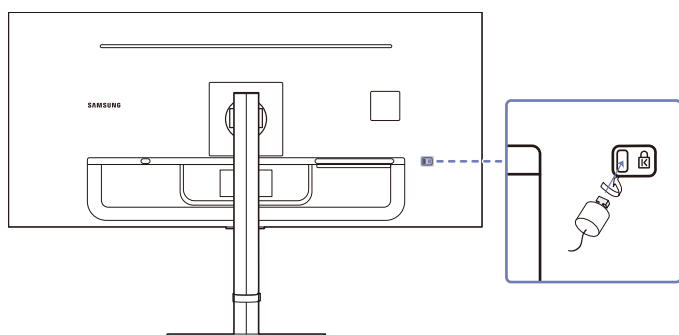

- 1 Upevněte lanko zámku k těžkému předmětu, jako je například stůl.
- 2 Protáhněte jeden konec lanka okem na druhé straně lanka.
- 3 Vložte zámek do bezpečnostního slotu na zadní straně monitoru.
- 4 Uzamkněte zámek.
 - Zámek je třeba koupit zvlášť.
 - Zámky proti krádeži je možné zakoupit u prodejců elektroniky nebo výpočetní techniky.

Technické údaje sady pro upevnění na zeď (VESA)

- Sadu pro upevnění instalujte na pevnou zeď, která je kolmá k podlaze. Před upevněním sady na povrch, jako je sádkokarton, kontaktujte svého nejbližšího prodejce, aby vám poskytl další informace. Pokud produkt instalujete na nakloněnou zeď, může spadnout a způsobit vážné zranění. Sady pro upevnění na zeď Samsung obsahují podrobnou instalační příručku a všechny díly nezbytné pro montáž.
- Nepoužívejte šrouby, které jsou delší než šrouby standardní délky nebo neodpovídají specifikaci šroubů standardu VESA. Příliš dlouhé šrouby mohou poškodit vnitřek televizoru.
- Při montážích na stěnu, které neodpovídají specifikaci šroubů standardu VESA, se může délka šroubů lišit v závislosti na specifikaci sady pro upevnění na zeď.
- Neutahujte šrouby příliš pevně. Mohlo by dojít k poškození televizoru nebo k jeho pádu a následně ke zranění osob. Společnost Samsung není zodpovědná za tento druh poškození nebo zranění.
- Společnost Samsung není zodpovědná za poškození výrobku nebo zranění osoby v případě použití držáku na zeď jiného než uvedeného, popřípadě držáku, který neodpovídá standardu VESA, nebo v případě nedodržení pokynů k instalaci výrobku.
- Neprovádějte montáž televizoru na stěnu se sklonem větším než 15 stupňů.
- V následující tabulce jsou uvedeny standardní rozměry sad pro upevnění na zeď.

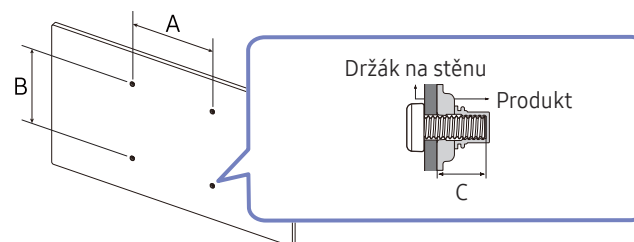


Název modelu	Specifikace otvorů pro šrouby standardu VESA (A * B) v milimetrech	C	Standardní šroub	Množství
S34C65*U	100,0 x 100,0	6,5 ~ 8,5 mm	M4	4
S34C65*V				
S34C65*T				

- Sadu pro upevnění na zeď neinstalujte, když je televizor zapnutý. Mohlo by dojít ke zranění osob elektrickým proudem.

Ovládací panely


Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.

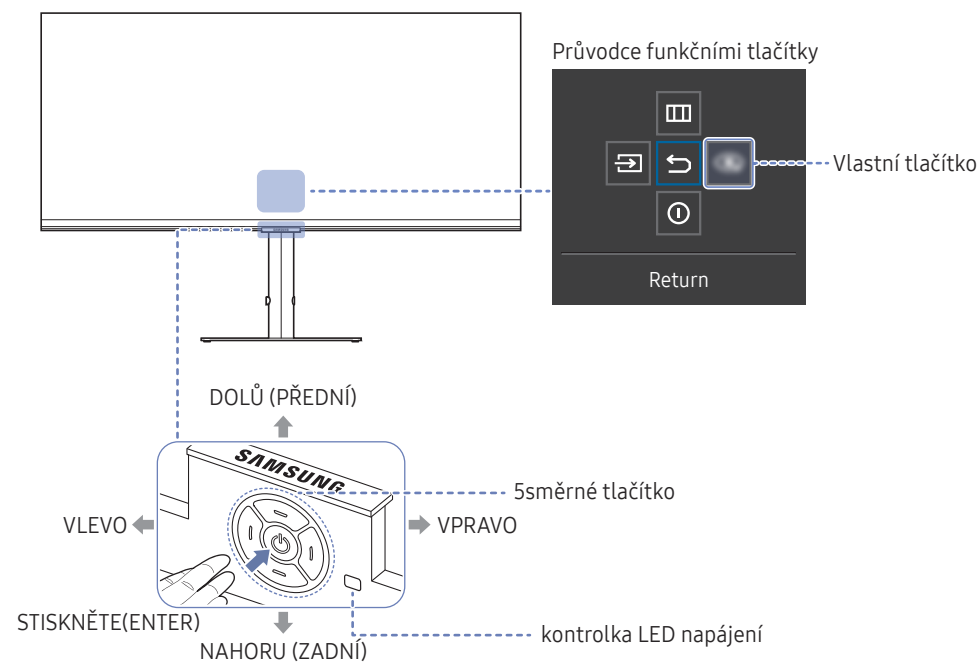

Části	Popis
5směrné tlačítko	Tlačítko pro pohyb ve více směrech pro usnadnění navigace.
kontrolka LED napájení	Tato LED kontrolka udává stav napájení. Na obrazovce nastavení můžete rozhodnout, zda má LED kontrolka svítit či nikoli. (Menu → System → Power LED On)
Průvodce funkčními tlačítky	Průvodce funkčními tlačítky použijete stisknutím 5směrného tlačítka, když je obrazovka zapnutá.
Vlastní tlačítko	- Vlastní tlačítko se používá pro přímý přístup k funkci nastavené v menu Setup Custom Key. - Přejděte do menu (Menu → System → Setup Custom Key a změňte vlastní tlačítko.
Source	 Změna vstupního zdroje. Pokud dojde ke změně vstupního zdroje, zobrazí se v levém horním rohu obrazovky zpráva.
Menu	 Zobrazí hlavní nabídku na obrazovce. Chcete-li aktivovat či deaktivovat zamknutí menu, zobrazte obrazovku „Menu“ (stisknutím pravé části 5směrného tlačítka), přejděte k dalšímu kroku a poté stiskněte levou část tlačítka a 10 sekund je v této poloze podržte, dokud nezmizí obrazovka menu. Je-li aktivní zamknutí nabídky, jsou k dispozici možnosti Brightness , Contrast , Eye Saver Mode , Volume a Information .
Power Off	 Vypnutí produktu.
Return	 Zavření nabídky.

Průvodce směrovými tlačítky

- Na obrazovce průvodce směrovými tlačítky se po zapnutí obrazovky produktu nebo při změně vstupního zdroje zobrazí následující možnosti nabídky.

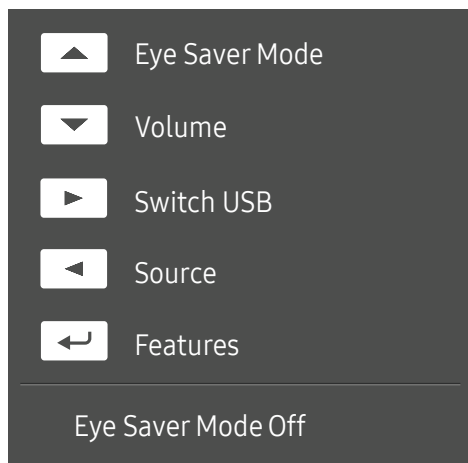

- Obrazovka průvodce směrovými tlačítky zobrazuje, zda je režim **Eye Saver Mode** aktivní. (**Off, Low, High**)
- Pokud se na monitoru nezobrazí menu OSD můžete 5směrné tlačítko použít podle následující tabulky.
- NAHORU: Nastavení funkce **Brightness, Contrast, Eye Saver Mode**.
 - DOLŮ: Nastavení funkce **Volume, Mute**.
 - DOPRAVA: Přepnutí zdroje USB.
 - VLEVO: Nastavení funkce **Source**.
 - STISKNĚTE(ENTER): Průvodce funkčními tlačítky displeje.

Kapitola 03

Připojení a používání vstupních zařízení

Před připojením produktu si přečtěte následující pokyny.


- 1 Před instalací produktu ověřte tvar obou portů dodaných signálových kabelů a tvar a umístění portů na produktu a externím zařízení.
- 2 Před připojením produktu nezapomeňte z produktu i z externího zařízení odpojit napájecí kabely. Zabráníte tím poškození produktu v důsledku zkratu či nadproudu.
- 3 Po správném zapojení všech signálových kabelů připojte napájecí kabely zpět k produktu a externímu zařízení.
- 4 Po dokončení připojení si v zájmu správného používání produktu nezapomeňte přečíst příručky, které obsahují další informace o funkcích produktu, bezpečnostních opatřeních aj.

— Dostupné konektory a kabely se mohou u různých výrobků lišit.

— Dostupné konektory se mohou lišit podle typu výrobku.

Konektory

— Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na modelu monitoru. Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění. Viz konkrétní výrobek.

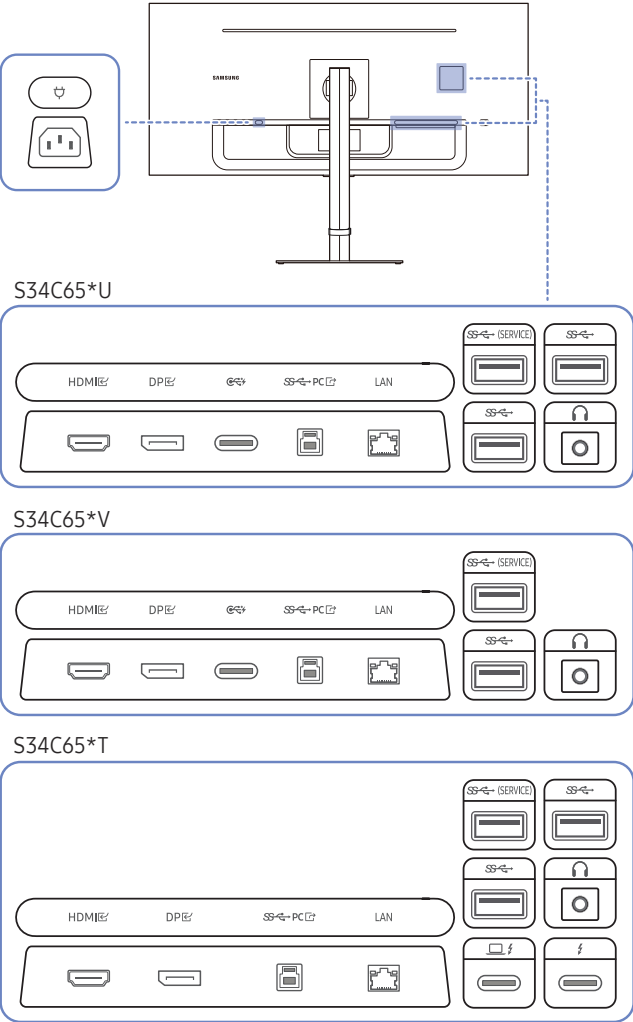

Konektor	Popis
	Připojuje se do výstupního zvukového zařízení, např. sluchátek.
(SERVICE)	- Slouží k připojení k zařízení USB. - Použito k aktualizaci softwaru.
	Slouží k připojení k zařízení USB.
	Připojení vstupního zařízení (zdroje signálu) pomocí kabelu HDMI nebo HDMI-DVI.
	Slouží k připojení k počítači pomocí kabelu DP.
	- Umožňuje připojení ke zdrojovému zařízení pomocí kabelu USB typu C. - Za účelem nabíjení může být připojen k notebooku nebo mobilnímu zařízení konektor USB typu C.
PC	Připojuje se k počítači prostřednictvím kabelu USB. — Tento port lze připojit pouze k počítači.
LAN	Pokud je počítač připojený k monitoru pomocí kabelu USB typu C, připojením kabelu LAN k tomuto konektoru připojíte počítač do sítě. — Pro připojení použijte kabel Cat 7 (typ STP*). (10/100 Mbps) *Shielded Twisted Pair
	Připojte ke zdrojovému zařízení pomocí kabelu Thunderbolt™ 3 / 4 nebo kabelu s konektorem USB typu C. - je port Thunderbolt™ 4 pro odesílání dat. — S PD výstupem max. 90 W. - Pro připojení k počítači prostřednictvím Thunderbolt zapojte kabel do portu , jednoho ze dvou portů USB typu C.
	Připojte ke zdrojovému zařízení pomocí kabelu Thunderbolt™ 3 / 4 nebo kabelu s konektorem USB typu C. - je port Thunderbolt™ 4 pro příjem dat. — S PD výstupem max. 15 W. - Port nepodporuje funkci vstupu videa (DisplayPort ALT).
	Připojte napájecí kabel do produktu.

Připojení a užívání PC

Použijte připojení vhodné pro váš počítač.

Připojení pomocí kabelu HDMI

HDMI



— Doporučujeme použít kabel HDMI, který je přiložený jako příslušenství. Není-li součástí balení, použijte schválený kabel HDMI. Použití neschváleného kabelu HDMI může způsobit snížení kvality obrazu.

Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI

HDMI



— Při používání kabelu HDMI-DVI nemusí být v závislosti na zdrojovém zařízení podporován zvuk.

— Optimální rozlišení nemusí být v propojení kabelem HDMI-DVI k dispozici.

Připojení pomocí kabelu DP


DP



— Doporučujeme použít kabel DP, který je přiložený jako příslušenství. Není-li součástí balení, použijte kabel DP o délce 1,5 m nebo kratší.

Připojení pomocí kabelu USB typu C

USB-C

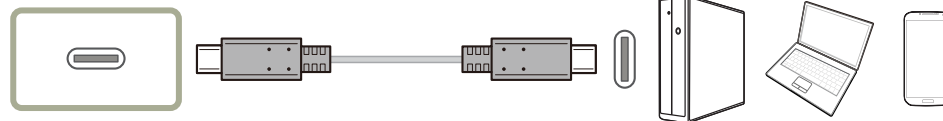

— Tuto funkci podporuje pouze model S34C65*U/S34C65*V.


— Zkontrolujte šířku pásma svého kabelu USB typu C, zda je k dispozici. Výstup nemusí být adekvátní; závisí na stavu a technických údajích kabelu.

— Konektor ani napájecí kabel nepřipojujte ani neodpojujte rychle, protože vytvoření připojení vyžaduje určitý čas.

— Z důvodu problémů s kompatibilitou funkce nemusí být dostupná, je-li zařízení Thunderbolt připojeno pomocí kabelu.

— Při nabíjení pomocí kabelu USB typu C může dojít u některých typů zařízení k poruše. V takovém případě použijte dodávanou nabíječku nebo se obraťte na výrobce zařízení.

Připojení pomocí kabelu Thunderbolt™ 3 / 4 nebo kabelu s konektorem USB typu C

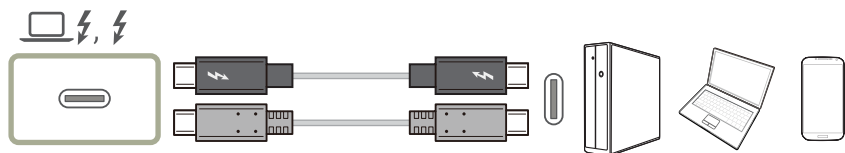


Podle specifikace USB Power Delivery 3.0 může náš produkt nabíjet počítač, když ho připojíte k produktu pomocí kabelu Thunderbolt™ 3 / 4 nebo kabelu USB typu C.

Abyste mohli technologii Thunderbolt™ 4 využívat naplno, připojte pomocí kabelu Thunderbolt™ 4 počítač, který tuto technologii podporuje, a zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení a kabely schváleny společností Intel Thunderbolt. Podrobné informace o schválení naleznete na oficiálním webu společnosti Intel.

Před použitím tohoto monitoru z oficiálního webu počítače aktualizujte program BIOS, firmware Thunderbolt a software Thunderbolt v počítači na nejnovější verze.

- Pokud chcete nabíjet počítač, musí podporovat připojení zdroje napájení. Mnoho počítačů kompatibilních s konektorem Thunderbolt™ 4 nepodporuje nabíjení přes konektor USB typu C a některé počítače dokážou nabíjet pouze napájecí adaptéry vlastní značky. Protože se počítače na trhu velmi liší, nemůžeme zaručit, že náš produkt dokáže přes konektor Thunderbolt™ 4 nabíjet všechny typy počítačů.
- Na rozdíl od zařízení USB je třeba zařízení Thunderbolt™ 4 ručně ověřit v programu Thunderbolt společnosti Intel, než je systém rozpozná.
- Vzhledem k tomu, že připojení a odpojení konektoru Thunderbolt trvá poměrně dlouho, signální kabel ani napájecí kabel rychle nepřipojujte ani neodpojujte. V opačném případě může dojít k poškození zařízení.
- Při připojování externího zařízení, jehož nabíjecí kapacita překračuje nabíjecí kapacitu konektoru Thunderbolt™ 4/USB-C, se přesvědčte, že používáte adaptér vyhrazený pro dané zařízení. (Nabíjecí kapacity každého z konektorů najdete ve specifikacích produktu na webových stránkách společnosti Samsung (<http://www.samsung.com>).
Ujistěte se, že ve vašem zařízení Mac je nainstalována nejnovější verze systému MacOS.
- Pro připojení notebooku nebo laptopu se doporučuje připojení ke konektoru .
- Kabel Thunderbolt™ 3 / 4 nebo kabel USB typu C musí odpovídat specifikaci Thunderbolt™ 3 / 4 nebo USB typu C. V opačném případě může dojít k poškození zařízení. Doporučujeme použít kabel značky Samsung.
- Díky kompatibilitě s technologií Thunderbolt se na tomto zařízení nemusí zobrazit telefony s podporou displeje USB typu C. K vyřešení tohoto problému bude zřejmě nutné upgradovat firmware od výrobce vašeho telefonu.
- Připojte kabel Thunderbolt™ 3 / 4 k počítači, který podporuje Thunderbolt™ 3 / 4, a připojte kabel USB typ C k počítači, který podporuje USB typ C.


Připojení dvou displejů (uzavřený řetězec)

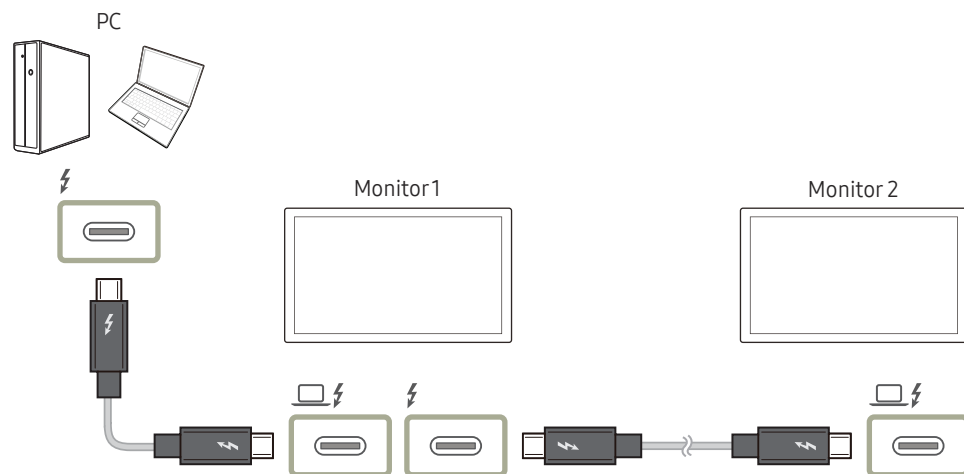


Podpora dvou displejů (daisy chain) závisí na vašem počítači a na připojeném kabelu Thunderbolt™ 3 / 4. Port Thunderbolt™ 4 počítače musí podporovat duální výstup 4 K při 60 Hz a speciální kabel Thunderbolt™ 3 / 4 pro přenosovou rychlost 40 Gb/s je třeba zakoupit samostatně. Podrobnou specifikaci kabelu Thunderbolt™ 3 / 4 najdete na oficiálním webu technologie Thunderbolt.

— Přiložený kabel Thunderbolt™ podporuje přenosovou rychlost až 20 Gb/s.

Připojení sluchátek nebo sluchátek do uší

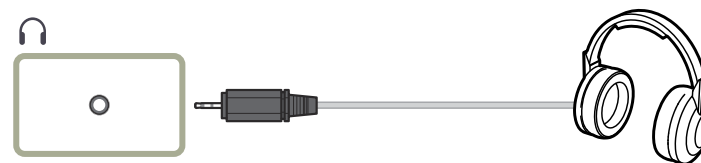

Připojení napájení

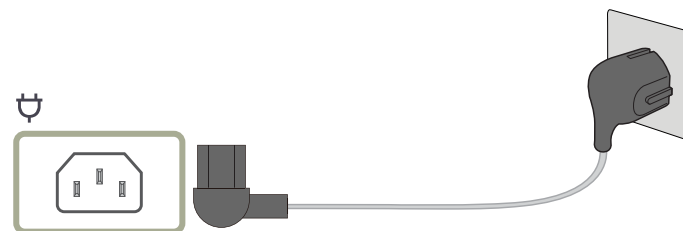


Výrobek můžete začít používat po zapojení napájecího kabelu do elektrické zásuvky a do konektoru  výrobku.


— Výstupní napětí se přepne automaticky.

Připojení monitoru k počítači jako rozbočovače USB

S34C65*U / S34C65*V

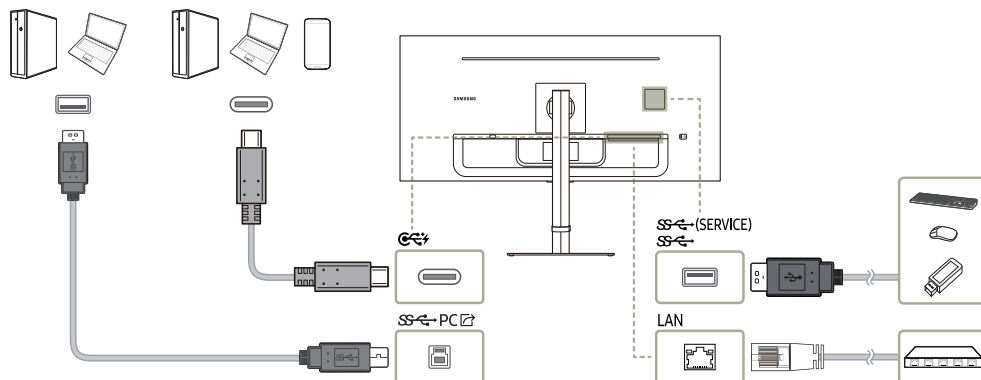

S34C65*T

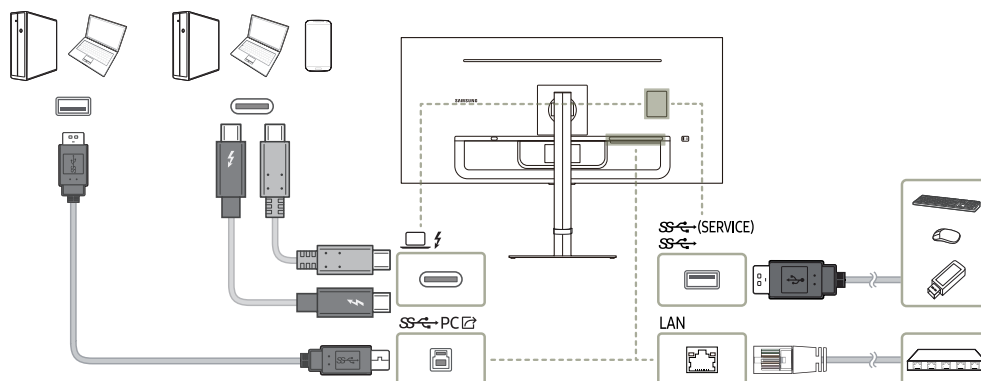


Použijte tento produkt jako rozbočovač k připojení počítače k různým zařízením nebo sítím.

- U některých počítačů nemusí být síťové připojení přes LAN podporováno.
- Zařízení USB a počítač mají vliv na rychlost čtení/ zápisu.
- V případě problémů souvisejících s technologií USB způsobených operačním systémem, programy či softwarem se obraťte na příslušné dodavatele.
- Vzhledem k tomu, že je na trhu celá řada zařízení USB, nemůžeme zaručit, že naše výrobky budou se všemi fungovat.
- Externí velkokapacitní pevný disk vyžadující externí napájení bezpodmínečně připojte ke zdroji napájení.
- Společnost Samsung není zodpovědná za problémy nebo poškození externích zařízení způsobená použitím nevhodného kabelu pro připojení.
- Některé výrobky nepodporují standard USB, může proto dojít k nesprávné funkci zařízení.

Připojení ke kameře (podporovaný model: S34C65*V)

- 1 Chcete-li použít kameru a mikrofon na monitoru, stiskněte tlačítko **A** na horní straně monitoru.
- 2 Spusťte v počítači aplikaci kamery.
 - Chcete-li přestat používat kameru monitoru, stisknutím tlačítka **A** ukončíte aplikaci kamery v monitoru.
Kamera se automaticky vypne a systém Windows a aplikace nemohou kameru rozpoznat.
 - Pokud připojíte monitor pomocí přenosného počítače s integrovanou kamerou, kamera přenosného počítače se nastaví jako výchozí kamera.
 - Chcete-li nastavit jako výchozí kameru kameru monitoru, zakažte kameru přenosného počítače ve Správci zařízení.

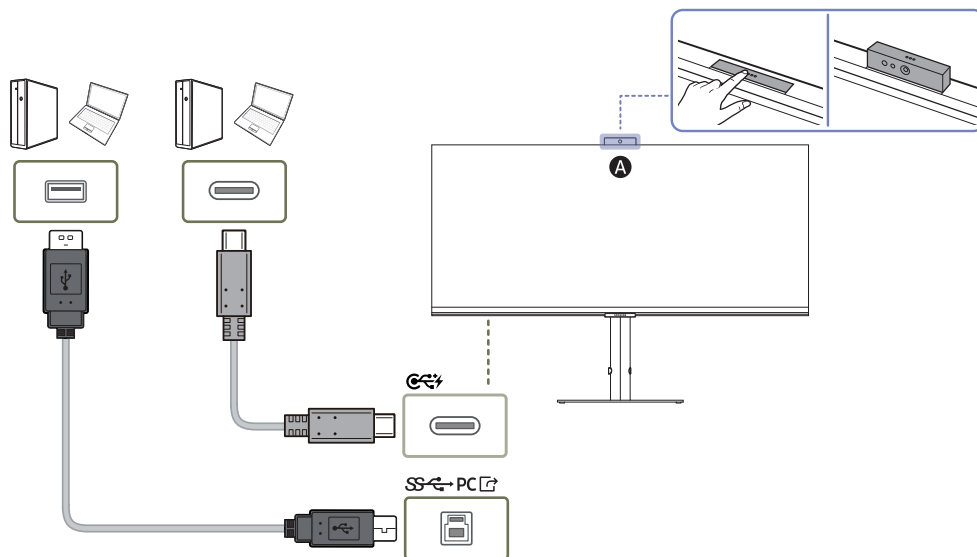


Nastavení Windows Hello

- Tato funkce je podporována pouze v zařízeních se systémem Windows.
- Zobrazené nabídky se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení.


Systém Windows® 10:

- 1 Klepněte na tlačítko Start systému Windows (Windows logo) > Settings (Nastavení) > Accounts (Účty) > Sign-in options (Možnosti přihlášení).
- 2 Nejprve nastavte heslo a PIN kód.
- 3 Nastavte nabídku možností přihlášení Windows Hello.

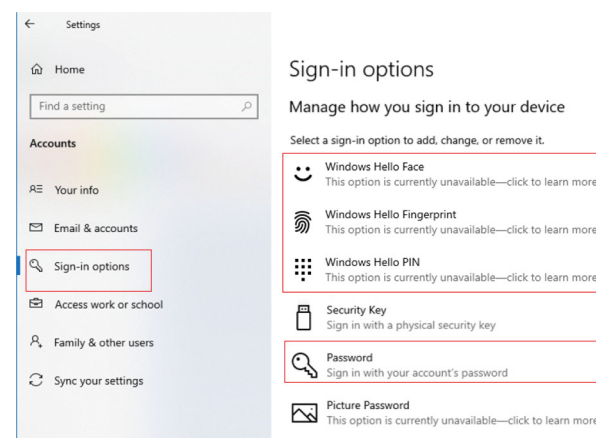


- 4 Vyberte nabídku možností přihlášení Windows Hello.
- 5 Podle pokynů na obrazovce nastavte jednotlivé položky.


Uspořádání připojených kabelů

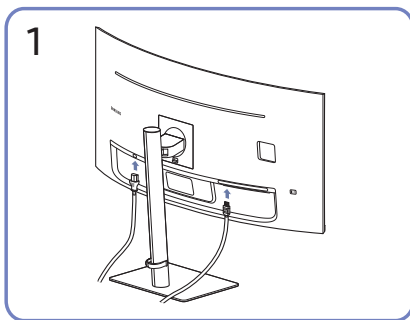

Připojte odpovídající kabely.

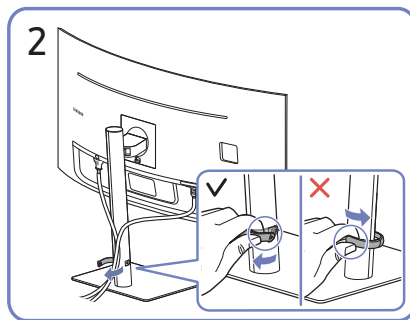

Odepněte pravou stranu DRŽÁKU KABELŮ NA STOJANU a držák ze stojanu sundejte. Pokud byste zatáhli nadměrnou silou, může dojít k poškození levé strany DRŽÁKU KABELŮ NA STOJANU.

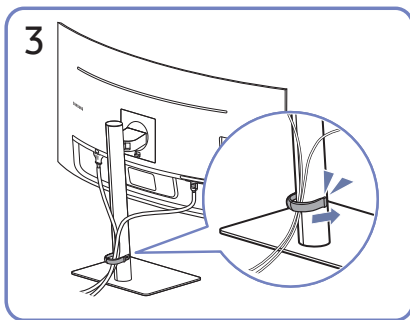

Uspořádejte kabely podle obrázku tím, že je dáte do držáku kabelů na stojanu (DRŽÁK KABELŮ NA STOJANU).

Montáž je dokončena.

Nastavení optimálního rozlišení

Při prvním zapnutí monitoru po zakoupení se zobrazí informační zpráva o nastavení optimálního rozlišení.

Vyberte jazyk v informační zprávě a změňte rozlišení ve vašem počítači na optimální hodnotu.

- Pokud není vybráno optimální rozlišení, zpráva se zobrazí až třikrát po určitou dobu, a to i v případě, že dojde k vypnutí a opětovnému zapnutí monitoru.
- Pokud chcete nastavit optimální rozlišení pro svůj počítač. Přečtěte si (otázky a odpovědi) → [„Jak lze změnit rozlišení?“](#)

Seznam grafických karet podporujících formát HDR10

Formát HDR10 je dostupný pouze u systémů Windows 10 s grafickými kartami, které podporují správu digitálních práv Play Ready 3.0 (pro chráněný obsah HDR). Pro formát HDR10 používejte níže uvedené grafické karty.

- NVIDIA GeForce 1000 series nebo vyšší
- AMD Radeon™ RX 400 series nebo vyšší
- Intel UHD Graphics 600 series nebo vyšší

- Doporučujeme používat grafické karty, které podporují hardwarově akcelerované dekódování 10bitového videa pro kodeky HDR.

Kapitola 04

Menu

Průvodce funkčními tlačítky → 

— Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na modelu monitoru. Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.

Picture

2.	3.	Popis
Picture Mode		Tato nabídka poskytuje optimální kvalitu obrazu vhodnou pro prostředí, kde bude výrobek používán. — Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode. — Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce PIP/PBP Mode. V režimu PC • Entertain: Umožňuje získat ostrý a živý obraz s vylepšením barev. • Graphic: Umožňuje získat kvalitu obsahu s obrázky bez vylepšení barev. • Eco: Tato obrazovka zajišťuje úsporu energie. • Game Standard: Umožňuje získat kvalitu obrazu vhodnou pro hraní her. • RPG: Tento režim je optimalizován pro 3D grafiku a okamžité zasílání zpráv na obrazovce hry typu RPG (Role Playing Game). • RTS: Zvyšte teplotu barev a kontrastní poměr a vylepšete viditelnost obrazovky RTS (Real-Time Strategy) a minimapy. • FPS: Zvyšte jas tmavších oblastí obrazovky pro hry typu FPS (First-Person Shooter). Tento režim zvyšuje viditelnost protivníků během hry typu FPS (First-Person Shooter). • Sports: Umožňuje získat jas a ostrost monitorů vhodných pro sledování sportu. • Original: Umožňuje získat ryzí obrazovou kvalitu obsahu bez vylepšení barev. • Custom: Podle potřeby přizpůsobte kontrast a jas.

2.	3.	Popis
Picture Mode	V režimu AV Je-li externí vstup připojen prostřednictvím konektoru HDMI/DP/USB Type-C a režim PC/AV Mode je nastaven na hodnotu AV, Picture Mode má k dispozici jedenáct automatických nastavení obrazu (Dynamic, Standard, Eco, Movie, Game Standard, FPS, RTS, RPG, Sports, Original a Custom), která jsou továrně přednastavena. Můžete zvolit nastavení Dynamic, Standard, Eco, Movie, Game Standard, FPS, RTS, RPG, Sports, Original nebo Custom. Při zvolení možnosti Custom je obraz automaticky nastaven podle vašeho vlastního nastavení. • Dynamic: Volbou tohoto nastavení získáte ostřejší obraz než v režimu Standard. • Standard: Tento režim zvolte, pokud je okolí jasné. • Eco: Tato obrazovka zajišťuje úsporu energie. • Movie: Tento režim zvolte, pokud je okolí tmavé. Režim je energeticky úsporný a šetří vaše oči. • Game Standard: Umožňuje získat kvalitu obrazu vhodnou pro hraní her. • RPG: Tento režim je optimalizován pro 3D grafiku a okamžité zasílání zpráv na obrazovce hry typu RPG (Role Playing Game). • RTS: Zvyšte teplotu barev a kontrastní poměr a vylepšete viditelnost obrazovky RTS (Real-Time Strategy) a minimapy. • FPS: Zvyšte jas tmavších oblastí obrazovky pro hry typu FPS (First-Person Shooter). Tento režim zvyšuje viditelnost protivníků během hry typu FPS (First-Person Shooter). • Sports: Umožňuje získat jas a ostrost monitorů vhodných pro sledování sportu. • Original: Umožňuje získat ryzí obrazovou kvalitu obsahu bez vylepšení barev. • Custom: Tento režim zvolte, pokud chcete nastavit obraz podle vlastní volby. — Tato funkce nemusí být u některých modelů podporována. — Vstupní zdroj má rozlišení 480p, 576p, 720p nebo 1080p a monitor zobrazuje normálně. (Některé modely nemusí uvedené signály podporovat.).	

2.	3.	Popis
Brightness		Nastavení celkového jasu obrazu. (Rozsah: 0~50) Čím vyšší bude hodnota jasu, tím bude obraz světlejší. — Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
Contrast		Nastavení kontrastu mezi objekty a pozadím (Rozsah: 0~50) Čím vyšší bude hodnota kontrastu, tím budou objekty na obrazovce zřetelnější. — Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce PIP/PBP Mode.
Sharpness		Zvýrazňuje nebo rozmazává obrysy objektů (Rozsah: 0~20) Čím bude hodnota vyšší, tím budou obrysy objektů výraznější. — Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce PIP/PBP Mode.
Color		Nastavení úrovně sytosti barev. Čím více se tato hodnota blíží 50, tím vyšší sytost barev je.
Tint (G/R)		Nastavení poměru úrovně odstínů zelené a červené. Čím jsou hodnoty vyšší, tím sytější bude červená a zelená barva.
Contrast Enhancer		Abyste předešli nadměrným rozdílům mezi světlými a tmavými oblastmi, použijte automatické vyvážení kontrastu. • Off / Low / High
HDR Tone Mapping		Automaticky nastaví jas pomocí zpracování mapování tónů na základě informací obsahu HDR.

2.	3.	Popis
Color Tone		Vyberte barevný odstín, který nejlépe odpovídá vašim požadavkům na zobrazení. Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode. Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce PIP/PBP Mode.
	White Balance	Umožňuje nastavit teplotu barev obrazu tak, aby bílé objekty vypadaly ještě bělejší. Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode. Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce PIP/PBP Mode.
	Red	Nastavení úrovně sytosti červené. Hodnoty blížící se 50 znamenají větší intenzitu barvy.
	Green	Nastavení úrovně sytosti zelené. Hodnoty blížící se 50 znamenají větší intenzitu barvy.
	Blue	Nastavení úrovně sytosti modré. Hodnoty blížící se 50 znamenají větší intenzitu barvy.
	Reset	Obnoví výchozí hodnoty nastavení vyvážení bílé.
Gamma		Nastavení střední úrovně jasu. Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode. Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce PIP/PBP Mode.
	Shadow Detail	Upravte jas tmavých obrázků. Detaily černé se zlepšují, když se hodnota blíží 5.

2.	3.	Popis
Color Space	Color Space	Nakonfigurováním nastavení barevného prostoru upřesníte spektrum barev na obrazovce.
	Color Gamut	Zvolte barevnou škálu.
	Color	Definice barevné škály, kterou je možné zobrazit na obrazovce.
	Red	Nastavení úrovně sytosti červené. Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode. Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce PIP/PBP Mode.
	Green	Nastavení úrovně sytosti zelené. Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode. Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce PIP/PBP Mode.
	Blue	Nastavení úrovně sytosti modré. Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode. Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce PIP/PBP Mode.
	Reset	Obnoví výchozí hodnoty nastavení barevného prostoru.

2.	3.	Popis
Dynamic Brightness		Automatické nastavení jasu umožňuje zajistit nejlepší možný kontrast obrazovky v aktuálních podmínkách. — Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode. — Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce PIP/PBP Mode.
Black Level		Optimalizace jasu a kontrastu obrazu HDMI nastavením úrovně černé obrazového signálu. V takovém případě je možné použít k úpravě kvality obrazu funkci Black Level. • Auto / Normal / Low — Tato funkce je dostupná pouze v režimu HDMI. — Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce PIP/PBP Mode. — Black Level nemusí být kompatibilní s některými zdrojovými zařízeními. — Funkce Black Level se aktivuje pouze při určitém rozlišení AV, například 480p při 60 Hz, 576p při 50 Hz, 720p při 60 Hz a 1080p při 60 Hz.
Response Time		Zrychlením frekvence odezvy panelu získáte živější a přirozenější obraz videa. — Režim Standard používejte, pokud právě nepřehráváte videa a nehrajete hry. — Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce PIP/PBP Mode.

2.	3.	Popis
Screen Ratio		Zvolte velikost a poměr stran obrazu na obrazovce. — Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce PIP/PBP Mode. V režimu PC • Auto / Wide V režimu AV • 4:3 / 16:9 / 21:9 / Screen Fit — Tato funkce nemusí být v závislosti na konektorech monitoru podporována. — Změna parametru Screen Ratio je dostupná při splnění následujících podmínek. — Vstupní zdroj má rozlišení 480p, 576p, 720p nebo 1080p a monitor zobrazuje normálně. (Některé modely nemusí uvedené signály podporovat.). — Tyto možnosti lze nastavit pouze v případě, že je externí vstup připojen prostřednictvím portu HDMI/DP/Thunderbolt4/USB Type-C a položka PC/AV Mode je nastavena na hodnotu AV.
Screen Adjustment		Upravte polohu obrazu nebo zvýšte kvalitu obrazu. • H-Position: Přesune obraz doleva nebo doprava. • V-Position: Posuňte obrazovku nahoru nebo dolů. — Připojení pomocí kabelu HDMI, DP, Thunderbolt™ 4, USB typu C — Tato nabídka je k dispozici pouze tehdy, pokud je funkce Screen Ratio nastavena na možnost Screen Fit v režimu AV. Pokud je signál 480p, 576p, 720p nebo 1080p připojen jako vstup v režimu AV a produkt může zobrazovat normálně, vyberte možnost Screen Fit a upravte horizontální a vertikální polohu v 0 až 6 úrovních.
Picture Reset		Obnovení všech nastavení obrazu na výchozí hodnotu od výrobce.

Eye Care

2.	3.	Popis
Adaptive Picture		Optimalizuje jas a poskytuje nejlepší kvalitu obrazu v reálném čase na základě světelných podmínek a obsahu, který sledujete.
Minimum Brightness		Nastavte minimální jas obrazovky monitoru. — Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je funkce Adaptive Picture nastavena na On .
Eye Saver Mode		V tomto režimu je nastavena optimální kvalita obrazu, která snižuje námahu očí.

PIP/PBP

2.	3.	Popis
PIP/PBP Mode		Zapněte a vypněte režim PIP/PBP.
Mode Type		Vyberte velikost a poměr stran vložené obrazovky.  11:9 11:9 /  PIP
Screen Size		Vyberte velikost vložené obrazovky.  /  — Tato možnost je dostupná, pokud je funkce Mode Type nastavena na hodnotu PIP .
Screen Position		Z dostupných možností vyberte polohu vložené obrazovky.  /  /  /  — Tato možnost je dostupná, pokud je funkce Mode Type nastavena na hodnotu PIP .
Source		Vyberte zdroj pro každou obrazovku.

2.	3.	Popis
Sound Source		Nastavte, z které obrazovky chcete poslouchat zvuk. V režimu PIP  /  V režimu PBP  / 
Switch USB		Přepněte zdroj USB v režimu PIP/PBP .
Screen Ratio		Zvolte velikost a poměr stran obrazu na obrazovce. V režimu PC Auto / Wide V režimu AV 4:3 / 16:9 / 21:9 / Screen Fit — Tato funkce nemusí být v závislosti na konektorech monitoru podporována. — Změna parametru Screen Ratio je dostupná při splnění následujících podmínek. — Vstupní zdroj má rozlišení 480p, 576p, 720p nebo 1080p a monitor zobrazuje normálně. (Některé modely nemusí uvedené signály podporovat.). — Tyto možnosti lze nastavit pouze v případě, že je externí vstup připojen prostřednictvím portu HDMI/DP/Thunderbolt4/USB Type-C a položka PC/AV Mode je nastavena na hodnotu AV.
Contrast		Nastavení kontrastu. Hodnoty blíže 50 znamenají větší kontrast mezi světlými/tmavými barvami.

OnScreen Display

2.	3.	Popis
Transparency		Nastavení průhlednosti pro okna nabídek.
Position		• H-Position: Přesune polohu nabídky doleva nebo doprava. • V-Position: Posuňte polohu nabídky nahoru nebo dolů.
Language		Nastavuje jazyk nabídky. — Nastavení jazyka má vliv pouze na jazyk nabídky na obrazovce.
Display Time		Nastavte dobu, jak dlouho zůstane nepoužívané okno nabídky na obrazovce.
Display Time Info		Zobrazuje dobu, která zbývá, než zmizí okno menu. Dobu zobrazení menu lze nastavit v nastavení Menu.
Enlarge		Umožňuje zvětšit oblast nabídky.

System

2.	3.	Popis
FreeSync		Technologie FreeSync je řešení eliminující trháání obrazovky bez obvyklého zpoždění a latence. Technologii FreeSync můžete používat společně s grafickou kartou AMD s podpůrným řešením FreeSync . Další informace naleznete na stránce FreeSync .
Save Energy		Spotřebu energie můžete snížit úpravou nastavení jasu.
 Volume		Změňte nastavení hodnoty Volume .
USB Source Setup		Nastavte port USB přiřazený zdroji videa.

2.	3.	Popis
Off Timer Plus	Off Timer	• Off Timer: Zapněte režim Off Timer. • Turn Off After: Časovač vypnutí lze nastavit v rozsahu 1 až 23 hodin. Monitor se automaticky vypne po určitém počtu hodin. – Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je funkce Off Timer nastavena na On. — U produktů určených pro trh v některých oblastech je funkce Off Timer nastavena tak, aby byla automaticky aktivována 4 hodiny po zapnutí monitoru. K tomu dochází v souladu s předpisy napájení. Pokud si nepřejete, aby se časovač aktivoval, přejděte na položku □□□ → System → Off Timer Plus a nastavte položku Off Timer na Off.
	Eco Timer	• Eco Timer: Zapněte režim Eco Timer. • Eco Off After: Eco Timer lze nastavit v rozmezí 10 a 180 minut. Monitor se automaticky vypne po uplynutí určité doby. – Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je funkce Eco Timer nastavena na On.
PC/AV Mode		Nastavte PC/AV Mode na hodnotu AV. Velikost obrazu se zvětší. Tato možnost je užitečná při sledování filmů. — Jsou podporovány pouze produkty s oblastí zobrazení 16:9 nebo 16:10.
DisplayPort Ver.		Vyberte verzi rozhraní DisplayPort, kterou chcete použít. (1.1 / 1.2↑) — Nesprávné nastavení může způsobit zobrazení prázdné obrazovky. V takovém případě zkontrolujte specifikace zařízení.

2.	3.	Popis
Input Port Ver.		Vyberte verzi HDMI. - Podporované zařízení a rozlišení se může lišit v závislosti na verzi. - Po změně verze může obrazovka blikat. - Když u položky HDMI Mode nastavíte 1.4, některá vysoká rozlišení nemusí být podporována z důvodu omezení šířky pásma protokolu HDMI 1.4. - Není-li nastavení vhodné, může se zobrazit prázdná obrazovka. V takovém případě zkontrolujte specifikace zařízení.
Auto Source Switch+	Auto Source Switch+	Po aktivaci se nový připojený zdroj zobrazí automaticky. V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
	USB-C Switch	Displej bez signálu se automaticky přepne na nové zařízení připojené ke konektoru USB-C.
Key Repeat Time		Umožňuje řídit frekvenci odezvy tlačítka, pokud je toto tlačítko stisknuto. Lze vybrat hodnoty Acceleration, 1 sec nebo 2 sec. Je-li vybrána hodnota No Repeat, příkaz bude reagovat jen jednou, pokud je tlačítko stisknuto.
Power LED On		Konfigurací nastavení zapněte nebo vypněte LED napájení ve spodní části produktu. Working: LED svítí, když je produkt zapnutý. Stand-by: LED svítí, když je produkt vypnutý.

2.	3.	Popis
Accessibility		Tato funkce umožňuje nakonfigurovat přístupnost. • SeeColors Mode: Umožňuje barvoslepým uživatelům vychutnat si syté barvy. Tuto funkci zapněte, pokud chcete přizpůsobit barvy podmínkám okolního prostředí a vidět na obrazovce syté barvy. — Některé nabídky nejsou v režimu SeeColors Mode k dispozici. — Tato funkce nemusí být u některých modelů podporována. • High Contrast: Zvýší kontrast v nabídce nastavení mezi textem a pozadím. • Grayscale: Změní vnímání barev na obrazovce na černobílý tón. • Color Inversion: Umožňuje převrátit barvy menu Nastavení. Z bílé se stane černá, z černé se stane bílá a ostatní barvy se převrátí v souladu se svými RGB hodnotami.
USB-C Preference		Můžete volit mezi vysokým rozlišením a rychlostí přenosu dat. Pokud změníte nastavení během přenosu dat, přenos může být zrušen, nebo může dojít k poškození dat. — Tato funkce nemusí být u některých modelů podporována. • High Resolution: Když je vybrána možnost High Resolution, pro vstup USB-C je dostupné rozlišení 3440 x 1440 při frekvenci 100 Hz. Výkon portů LAN a  může být omezen. Port  funguje jako USB 2.0. • High-Speed Data: Když je vybrána možnost High-Speed Data, pro vstup USB-C není dostupné rozlišení 3440 x 1440 při frekvenci 100 Hz. Port  funguje jako USB 3.0.
Setup Custom Key		Nastavte vlastní tlačítko, abyste mohli přímo nastavit zvolenou funkci.
Best Brightness		Optimalizuje jas v reálném čase na základě světelných podmínek.
Minimum Brightness		Nastavte minimální jas obrazovky monitoru. — Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je funkce Best Brightness nastavena na On.
Max. Power Saving		Když je tato možnost zapnutá, Ethernet se vypne, aby se šetřila energie. Když je tato možnost zapnutá, stolní nebo přenosný počítač připojený přes USB-C lze probudit pomocí sítě LAN.

Support

2.	3.	Popis
Self Diagnosis		Tento test použijte ve chvíli, kdy máte problém s obrazem na monitoru. — Během automatické diagnostiky nikdy výrobek nevypínejte, ani neměňte vstupní zdroj. Je-li to možné, nepokoušejte se testování přerušit.
Software Update		Software aktualizujte pomocí souboru aktualizace na paměťovém zařízení USB. 1 Soubor s aktualizací (ve formátu .bin) stažený z webové stránky Samsung (http://www.samsung.com/sec) uložte na zařízení USB. 2 Paměťové zařízení USB připojte do portu  (SERVICE) na monitoru. Vyberte  → Support → Software Update. 3 Proveďte aktualizaci podle pokynů na obrazovce. 4 Po dokončení aktualizace se výrobek automaticky vypne a znovu zapne. Poté výrobek vypněte. 5 Po vypnutí vytáhněte síťový kabel z elektrické zásuvky a poté jej znovu zapojte. — Chcete-li provést aktualizaci softwaru přes zařízení USB, musíte jej nejdříve naformátovat na FAT32. — Pokud aktualizaci provádíte pomocí zařízení USB, použijte USB 3.0 nebo starší. — Při provádění aktualizace musí být v kořenovém adresáři uložen pouze jeden soubor BIN (.bin). — Pokud se zobrazí zpráva No USB devices detected. Please check and try again., mohou být důvody následující. — Do portu  (SERVICE) není připojeno zařízení USB. — Soubory na připojeném zařízení USB nejsou v kompatibilním formátu. — Na připojeném zařízení USB nebyly nalezeny žádné platné soubory aktualizace. (Na paměťovém zařízení nejsou uloženy žádné soubory aktualizace nebo jsou názvy souborů nesprávné.) — Aktualizace se nespustí, pokud stažený software neodpovídá softwaru nainstalovanému v monitoru. Zkontrolujte konzistentnost softwaru přes  → Support → Information. — Nevypínejte produkt, dokud nebude aktualizace dokončena. A při aktualizaci se do maximální možné míry snažte zabránit přerušování. Při přerušení aktualizace se software produktu obvykle vrátí na předchozí verzi. — Během aktualizace z USB se může barva obrazovky změnit nebo může obrazovka blikat, to však neznamená potíže s monitorem. Protože aktualizace softwaru normálně probíhá, počkejte na dokončení aktualizace.
Register Product		Podívejte se, jak můžete produkt zaregistrovat. — Tato funkce nemusí být u některých modelů podporována.
Information		Zobrazte si aktuální informace o softwaru. Více informací najdete na současné obrazovce monitoru.
Reset All		Umožňuje vrátit veškerá nastavení monitoru na výchozí tovární nastavení.

Kapitola 05

Instalace softwaru

Easy Setting Box



Funkce **Easy Setting Box** umožňuje uživatelům používat monitor prostřednictvím segmentování na více oddílů.

Chcete-li nainstalovat nejnovější verzi **Easy Setting Box**, stáhněte si ji z webu Samsung.

(<http://www.samsung.com>)

- Pokud po instalaci neprovedete restartování počítače, software nemusí pracovat správně.
- V závislosti na operačním systému počítače a na specifikacích monitoru se nemusí zobrazit ikona Easy Setting Box.
- Jestliže se nezobrazí ikona zástupce, stiskněte tlačítko F5.

Omezení a problémy s instalací

Instalaci softwaru **Easy Setting Box** může ovlivnit grafická karta, základní deska počítače a síťové prostředí.

Požadavky na systém

OS	Hardware
• Windows 7 32bitová/64bitová • Windows 8 32bitová/64bitová • Windows 8.1 32Bit/64Bit • Windows 10 32bitová/64bitová • Windows 11 32Bit/64Bit	• Minimálně 32 MB paměti • Minimálně 60MB volného místa na pevném disku

Instalace ovladače

Chcete-li nainstalovat nejnovější verzi ovladače produktu, stáhněte si ji z webu Samsung.

(<http://www.samsung.com>)

- Nastavení optimálního rozlišení a frekvence monitoru zajistíte instalací příslušného ovladače zařízení.

Kapitola 06

Průvodce odstraňováním potíží

Požadavky před kontaktováním centra služeb zákazníků společnosti Samsung

— Předtím, než se obrátíte na zákaznické středisko společnosti Samsung, ověřte následujícím způsobem funkci výrobku. Pokud se problém nevyřeší, kontaktujte zákaznické středisko společnosti Samsung.

Diagnostika produktu (problém s obrazem)

Pokud se u produktu objeví problém s obrazem, spusťte [Self Diagnosis](#) pro ověření správné funkčnosti produktu.

Kontrola rozlišení a frekvence

Pokud není rozlišení podporováno (viz [Tabulka standardních režimů signálu](#)), může se na krátkou dobu objevit zpráva **Not Optimum Mode**, případně se obrazovka nemusí zobrazovat správně.

— Zobrazené rozlišení se může lišit v závislosti na nastavení systému počítače a kabelech.

Kontrolní kroky

Upozornění

Z produktu se ozývá praskání.

Zvuk může být způsoben stahováním či roztahováním externích komponent nebo vnitřního obvodu produktu vyvolaným změnou teploty.

Nejedná se o závadu produktu a nemá to vliv na jeho životnost.

Problémy při instalaci

Pokud k televizoru nebo počítači připojíte kabel HDMI nebo HDMI-DVI, na všech čtyřech stranách obrazovky budou prázdná místa.

Prázdná místa na obrazovce nesouvisí s funkcí televizoru.

Prázdná místa na obrazovce jsou způsobována počítačem nebo grafickou kartou. Chcete-li problém vyřešit, upravte velikost obrazu v nastaveních HDMI nebo DVI pro grafickou kartu.

Pokud nabídka nastavení grafické karty neobsahuje část s úpravou velikosti obrazu, aktualizujte ovladač grafické karty na nejnovější verzi.

(Další podrobnosti ohledně nastavení obrazu získáte od výrobce grafické karty nebo počítače.)

Problém s obrazem

Indikátor napájení nesvítí. Obrazovka se nezapne.

Zkontrolujte, zda je řádně zapojen napájecí kabel.

Pokud se u produktu objeví problém s obrazem, spusťte [Self Diagnosis](#) pro ověření správné funkčnosti produktu.

Zobrazí se zpráva **Check the cable connection and the settings of the source device..**

Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen k monitoru.

Zkontrolujte, zda je připojené zařízení zapnuté.

Zkontrolujte stav režimu **PC/AV Mode**. ( → **System** → **PC/AV Mode** → **DisplayPort**, **HDMI**, **USB Type-C**, **Thunderbolt4/USB-C** → **PC** nebo **AV**.)

Nastavte připojenou verzi **HDMI** nebo **DisplayPort**. (**HDMI**:  → **System** → **Input Port Ver.** → **1.4** nebo **2.0**, **DisplayPort**:  → **System** → **DisplayPort Ver.** → **1.1** nebo **1.2↑**)

Zobrazí se zpráva **Not Optimum Mode**.

Tato zpráva se zobrazí v případě, že signál z grafické karty přesahuje maximální rozlišení nebo frekvenci monitoru.

Změňte maximální rozlišení a frekvenci tak, aby odpovídaly výkonu výrobku, podle tabulky standardních režimů signálu ([s.43](#)).

Pokud se zobrazí tato zpráva a připojené zařízení nebude podporovat funkci **FreeSync**, funkci **FreeSync** na produktu vypněte.

Obraz je deformovaný.

Zkontrolujte připojení kabelu k výrobku.

Obraz je neostrý. Obraz je rozmazaný.

Odpojte příslušenství (prodlužovací kabely apod.) a zkuste to znovu.

Nastavte doporučené rozlišení a frekvenci.

Obraz je nestabilní a roztřesený. V obrazu se zobrazují duchy nebo zdvojené obrysy.

Zkontrolujte, zda jsou rozlišení a frekvence počítače v rozsahu rozlišení a frekvence kompatibilní s výrobkem. Dále v případě potřeby změňte nastavení týkající se tabulky standardních režimů signálu ([s.43](#)) v této příručce a v nabídce **Information** výrobku.

Obraz je příliš světlý. Obraz je příliš tmavý.

Upravte nastavení **Brightness** a **Contrast**.

Barva obrazu je nerovnoměrná.

Změňte nastavení **Color**.

Barvy jsou zešedlé nebo zkreslené.

Změňte nastavení **Color**.

Bílá barva není skutečně bílá.

Změňte nastavení **Color**.

Nezobrazuje se žádný obraz a indikátor napájení bliká přibližně v půlsekundových až v sekundových intervalech.

Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen k monitoru a počítači a zda jsou konektory správně zajištěny.

Po stisknutí libovolné klávesy na klávesnici nebo pohybu myši se obrazovka znovu zapne.

Výrobek se nachází v úsporném režimu.

Text je rozmazaný.

Při použití operačního systému Windows (například Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 nebo Windows 10): Přejděte na **Ovládací panely** → **Písma** → **Upravit text ClearType** a změňte na **Zapnout technologii ClearType**.

Přehrávání videa se zasekává.

Přehrávání velkých video souborů ve vysokém rozlišení se může zasekávat. Příčinou může být to, že videopřehrávač není optimalizován pro daný počítačový zdroj.

Zkuste soubor přehrát v jiném videopřehrávači.

Problém se zvukem

Žádný zvuk

Znovu zkontrolujte stav připojeného sluchátka nebo nastavte hlasitost.

Zkontrolujte hlasitost.

Zkontrolujte, zda není ztlumený zvuk produktu nebo zdrojového zařízení.

Úroveň hlasitosti je příliš nízká.

Nastavte hlasitost.

Pokud je po nastavení nejvyšší hlasitosti zvuk stále slabý, nastavte hlasitost v nastavení zvukové karty počítače nebo příslušného programu.

Video lze přehrávat, ale není slyšet zvuk.

Zvuk není slyšet, pokud se pro připojení vstupního zařízení používá kabel HDMI-DVI nebo DVI.

Připojte zařízení pomocí kabelu HDMI nebo DP.

Problém se vstupním zařízením

Při spouštění počítače je slyšet pípání.

Pokud se při spouštění počítače ozývá pípání, doneste počítač do servisu.

Otázky a odpovědi

— Další instrukce týkající se nastavení najdete v uživatelské příručce vašeho počítače nebo grafické karty.

Jak lze změnit frekvenci?

Frekvenci nastavíte na obrazovce nastavení grafické karty.

- Windows 7: Přejděte na možnost **Ovládací panely** → **Vzhled a přizpůsobení** → **Zobrazení** → **Rozlišení obrazovky** → **Upřesnit nastavení** → **Monitor** a nastavte možnost **Obnovovací frekvence** v části **Nastavení monitoru**.
- Windows 8(Windows 8.1): Přejděte na možnost **Nastavení** → **Ovládací panely** → **Vzhled a přizpůsobení** → **Zobrazení** → **Rozlišení obrazovky** → **Upřesnit nastavení** → **Monitor** a nastavte možnost **Obnovovací frekvence** v části **Nastavení monitoru**.
- Windows 10: Přejděte na možnost **Nastavení** → **Systém** → **Zobrazení** → **Upřesňující nastavení zobrazení** → **Zobrazit vlastnosti adaptéru** → **Monitor** a upravte **Obnovovací frekvence** v části **Nastavení monitoru**.

Jak lze změnit rozlišení?

- Windows 7: Rozlišení změníte v nabídce **Ovládací panely** → **Vzhled a přizpůsobení** → **Zobrazení** → **Rozlišení obrazovky** → **Upravit rozlišení**.
- Windows 8(Windows 8.1): Rozlišení změníte v nabídce **Nastavení** → **Ovládací panely** → **Vzhled a přizpůsobení** → **Zobrazení** → **Upravit rozlišení**.
- Windows 10: Rozlišení změníte v nabídce **Nastavení** → **Systém** → **Zobrazení** → **Upřesňující nastavení zobrazení**.

Jak lze nastavit funkci úspory energie?

- Windows 7: Přejděte do nabídky **Ovládací panely** → **Vzhled a přizpůsobení** → **Individuální nastavení** → **Nastavení spořiče obrazovky** → **Možnosti napájení** nebo můžete provést konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače.
 - Windows 8(Windows 8.1): Přejděte do **Nastavení** → **Ovládací panely** → **Vzhled a přizpůsobení** → **Individuální nastavení** → **Nastavení spořiče obrazovky** → **Možnosti napájení** nebo můžete provést konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače.
 - Windows 10: Přejděte do **Nastavení** → **Individuální nastavení** → **Zamykací obrazovka** → **Nastavení časového limitu obrazovky** → **Napájení a režim spánku** nebo můžete provést konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače.
-

Kapitola 07

Specifikace

Obecné

Název modelu	S34C65*U / S34C65*V / S34C65*T
Velikost	Třída 34 (34 palce / 86,4 cm)
Oblast zobrazení	797,22 mm (V) x 333,72 mm (Š)
Rozteč bodů	0,07725 mm (V) x 0,23175 mm (Š)
Maximální hodinová frekvence	543,5 MHz
Napájení	AC100-240V~ 50/60Hz Zkontrolujte štítek na zadní straně výrobku – standardní napětí se může v různých zemích lišit.
Konektory signálu	S34C65*U / S34C65*V: HDMI, DisplayPort, USB typu C S34C65*T: HDMI, DisplayPort, Thunderbolt4/USB typu C
Podmínky prostředí	Provozní Teplota: 10 °C až 40 °C (50 °F až 104 °F) Vlhkost: 10 % až 80 %, bez kondenzace Skladování Teplota: -20 °C až 45 °C (-4 °F až 113 °F) Vlhkost: 5 % až 95 %, bez kondenzace

- Plug-and-Play
Tento monitor lze instalovat a používat se všemi systémy kompatibilními s funkcí Plug & Play. Tato funkce pro oboustrannou komunikaci mezi monitorem a počítačovým systémem slouží k optimalizaci nastavení monitoru. Instalace monitoru probíhá automaticky. Instalační nastavení lze v případě potřeby zvolit manuálně.
- Počet bodů panelu (v pixelech)
Z důvodu technického postupu výroby tohoto výrobku může být u tohoto panelu LCD přibližně 1 pixel z milionu jasnější nebo tmavší. Tato skutečnost nemá vliv na funkci výrobku.
- Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
- Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.
- Informace z energetického štítku o tomto produktu podle databáze European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) naleznete na stránce https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****, přičemž ***** je registrační číslo produktu v databázi EPREL. Registrační číslo naleznete na typovém štítku produktu.
- Open Source Licence Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage (<https://opensource.samsung.com>).



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Tabulka standardních režimů signálu

Název modelu		S34C65*U / S34C65*V	S34C65*T
Synchronizace	Horizontální frekvence	30 ~ 151 kHz	30 ~ 151 kHz
	Vertikální frekvence	48 ~ 100 Hz	48 ~ 100 Hz
Rozlišení	Optimální rozlišení	3440 x 1440 při 50 Hz (HDMI 1.4)	3440 x 1440 při 50 Hz (HDMI 1.4)
		3440 x 1440 při 60 Hz (HDMI 2.0, DisplayPort, USB Type-C)	3440 x 1440 při 60 Hz (HDMI 2.0, DisplayPort, Thunderbolt4, USB Type-C)
	Maximální rozlišení	3440 x 1440 při 50 Hz (HDMI 1.4)	3440 x 1440 při 50 Hz (HDMI 1.4)
		3440 x 1440 při 100 Hz (HDMI 2.0, DisplayPort, USB Type-C)	3440 x 1440 při 100 Hz (HDMI 2.0, DisplayPort, Thunderbolt4, USB Type-C)

Pokud je signál, který je součástí standardních režimů signálů, přenášen z počítače, bude nastavení obrazovky provedeno automaticky. Pokud signál z počítače nebude používat standardní režim, může se zobrazovat prázdná obrazovka a indikátor napájení bude svítit. V takovém případě změňte nastavení podle následující tabulky s přihlédnutím k uživatelské příručce grafické karty.

Rozlišení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Takt pixelu (MHz)	Synchronizační polarita (H/V)	Konektor	
					HDMI IN	DP IN / USB Type-C IN / Thunderbolt4
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-	0	0
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-	0	0
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-	0	0
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+	0	0
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+	0	0
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+	0	0
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+	0	0
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-	0	0
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-	0	0
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+	0	0
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+	0	0

Rozlišení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Takt pixelu (MHz)	Synchronizační polarita (H/V)	Konektor	
					HDMI IN	DP IN / USB Type-C IN / Thunderbolt4
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+	0	0
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+	0	0
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+	0	0
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+	0	0
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+	0	0
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+	0	0
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+	0	0
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+	0	0
VESA, 2560 x 1440	88,787	59,951	241,500	+/-	0	0
VESA, 3440 x 1440	73,681	49,987	265,250	+/-	0	-
VESA, 3440 x 1440	88,819	59,973	319,750	+/-	0	0
VESA, 3440 x 1440	150,972	99,982	543,500	+/-	0	0

— Horizontální frekvence

Doba potřebná k vykreslení jednoho řádku obrazu ve směru zleva doprava se nazývá horizontální cyklus. Převrácená hodnota horizontálního cyklu se označuje jako horizontální frekvence. Horizontální frekvence se udává v kHz.

— Vertikální frekvence

Opakování stejného obrazu několikrát za sekundu umožňuje zobrazení přirozeného obrazu. Frekvence opakování se nazývá „vertikální frekvence“ nebo „obnovovací frekvence“ a je uváděna v Hz.

— Tento výrobek z důvodu své konstrukce dokáže poskytovat optimální kvalitu obrazu pouze v jediném rozlišení obrazovky. Při nastavení jiného než specifikovaného rozlišení dochází ke snížení kvality obrazu. Nejvyšší kvality obrazu dosáhnete při použití doporučeného optimálního rozlišení televizoru.

— Některá rozlišení ve výše uvedené tabulce nemusí být v závislosti na specifikacích grafické karty k dispozici.

Kapitola 08

Příloha

Odpovědnost za placenou službu (náklady pro zákazníky)

— Je-li tato služba požadována, můžeme vám v následujících případech bez ohledu na záruku účtovat za návštěvu servisního technika poplatek.

Nejedná se o vadu výrobku

Pokud je potřeba u monitoru provést čištění, nastavení, vysvětlení, opakovanou montáž atd.

- Pokud je servisní technik požádán o pokyny ohledně používání produktu nebo jednoduše nastavuje volby bez nutnosti demontáže výrobku.
- Je-li závada způsobena faktory vnějšího prostředí (internetem, anténou, signál kabelu atd.).
- Pokud dojde k opakované montáži výrobku nebo k dodatečnému připojení zařízení po první montáži zakoupeného výrobku.
- Pokud dojde k opakované montáži výrobku při přesunutí na jiné místo nebo do jiného domu.
- Pokud zákazník požaduje pokyny ohledně použití výrobku jiné společnosti.
- Pokud zákazník požaduje pokyny ohledně použití sítě nebo programu jiné společnosti.
- Pokud zákazník požaduje instalaci softwaru a nastavení výrobku.
- Pokud servisní technik odstraňuje (čistí) nečistoty nebo cizí částice uvnitř výrobku.
- Pokud zákazník požaduje dodatečnou instalaci po zakoupení výrobku prostřednictvím televizního vysílání nebo online.

Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka

Pokud dojde k poškození výrobku v důsledku nesprávné manipulace nebo opravy prováděné zákazníkem.

Pokud došlo k poškození výrobku v důsledku:

- vnějšího nárazu nebo pádu;
- použití zařízení nebo samostatně zakoupeného výrobku, který nemůže společnost Samsung specifikovat;
- opravy osobou, která není technikem externí servisní společnosti nebo partnerem společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.;
- úprav nebo oprav výrobku zákazníkem;
- používání výrobku při nesprávném napětí nebo neschválené elektrické instalaci;
- nedodržení upozornění v uživatelské příručce;

jiného důvodu

- Pokud dojde k poruše výrobku v důsledku přírodní katastrofy. (bouřka, požár, zemětřesení, povodně atd.)
- Pokud dojde k opotřebením spotřebních součástí. (baterie, toner, zářivka, hlava, vibrační zařízení, lampa, filtr, páska atd.)

— Pokud si zákazník vyžádá službu a výrobek nemá žádnou závadu, může mu být účtován servisní poplatek. Z tohoto důvodu si prosím nejprve přečtete uživatelskou příručku.

FreeSync

Technologie **FreeSync** je řešení eliminující trhání obrazovky bez obvyklého zpoždění a latence. Tato funkce eliminuje trhání a zpoždění obrazovky v průběhu hry. Získejte lepší zážitek ze hry. Zobrazené položky nabídky funkce **FreeSync** na monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu monitoru a kompatibilitě s grafickou kartou AMD.

- **Off**: Slouží k deaktivaci funkce **FreeSync**.
- **On**: Zapněte funkci **FreeSync** grafické karty AMD. Při hraní některých her se může objevit problikávání.

Při použití funkce **FreeSync** použijte optimální rozlišení.

Správnou metodu nastavení frekvence obnovení naleznete v části **Otázky a odpovědi** → – **Jak lze změnit frekvenci?**

- Funkce **FreeSync** se aktivuje pouze v režimu **HDMI** nebo **DisplayPort**. Používáte-li funkci **FreeSync**, používejte dodávaný kabel HDMI/DisplayPort.
- Pokud je **DisplayPort Ver.** nastaveno na **1.1**, režim **FreeSync** bude vypnutý.
- Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce **PIP/PBP Mode**.

Pokud používáte funkci **FreeSync** při hraní her, může dojít k následujícím problémům:

- V závislosti na typu grafické karty, nastavení možností hry nebo přehrávaném videu může obrazovka blikat. Zkuste provést tyto akce: snižte hodnoty nastavení hry, změňte aktuální režim **FreeSync** na **Off** nebo na webu společnosti AMD zkontrolujte verzi ovladače vaší grafické karty a ovladač aktualizujte na nejnovější verzi.
- Při použití funkce **FreeSync** může blikat obrazovka z důvodu kolísání výstupní frekvence z grafické karty.

- Frekvence odezvy se může v závislosti na rozlišení během hraní hry měnit. Vyšší rozlišení obecně snižuje frekvenci odezvy.
- Může docházet k poklesu kvality zvuku monitoru.
- Pokud při používání této funkce narazíte na problémy, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung.
- Pokud změníte rozlišení obrazovky, když je u funkce nastavena možnost **On**, obrazovka může být vlivem grafické karty na chvíli prázdná. Nastavte funkci **FreeSync** na **Off** a změňte rozlišení.
- Funkce je nedostupná u zařízení (např. AV zařízení), která neobsahují žádnou grafickou kartu AMD. V případě použití funkce, může selhávat obrazovka.

Seznam modelů grafických karet podporujících technologii FreeSync

Technologii **FreeSync** lze použít pouze ve spojení s určitými grafickými kartami AMD. Podporované grafické karty naleznete na následujícím seznamu:

Nainstalujte nejnovější oficiální grafické ovladače společnosti AMD podporující technologii **FreeSync**.

- Další modely grafických karet AMD, které podporují funkci **FreeSync**, najdete na webu společnosti AMD (<https://www.amd.com/en/products/specifications/graphics>).
- Používáte-li grafickou kartu jiného výrobce, vyberte možnost **FreeSync Off**.
- Při použití funkce **FreeSync** prostřednictvím kabelu HDMI nemusí tato funkce fungovat z důvodu omezení šířky pásma určitými grafickými kartami AMD.

- | | |
|--|--|
| • Radeon™ RX Vega series | • Radeon™ Pro Duo (2016 edition) |
| • Radeon™ RX 500 series | • Radeon™ R9 Nano series |
| • Radeon™ RX 400 series | • Radeon™ R9 Fury series |
| • Radeon™ R9/R7 300 series (s výjimkou R9 370/X, R7 370/X, R7 265) | • Radeon™ R9/R7 200 series (s výjimkou R9 270/X, R9 280/X) |