

1. O Vašom Omni E28

1.1 Čo je v Balení

1.2 Prehľad

1.3 Ovlá Dacie Tlačidlá

1.4 LED Indikácia

2. Príprava Vášho Omni E28

2.1 Inštalácia Omni Stanice

2.2 Nabitie Vášho RoboVac

2.3 Stiahnutie Aplikácie

2.4 Resetovanie Wi-Fi Pripojenia

3. Používanie Vášho Omni E28

3.1 Dôležité Tipy Pred Použitím

3.2 Mapovanie

3.3 Nastavenie Zóna zákazu a Zóna bez mopu

3.4 Naplánovanie Čistenia

3.5 Výber Režimu Čistenia

4. Používanie Mopu Systému

5. Používanie RoboVac s Kompatibilnými Zariadeniami Alexa, Siri alebo Google Assistant

6. Aktivácia / Deaktivácia Detskej Bezpečnostnej Poistky

7. Používanie Prenosného Čističa Hĺbkových Nečistôt

7.1 Príprava Prenosného Čističa Hĺbkových Nečistôt

7.2 Spustenie Čistenia

7.3 Aktivácia Režimu Samočistenia

7.4 Po Použití

8. Čistenie a Údržba

8.1 Vyčistite Nádobu na Prach a Filter

8.2 Vyčistite Rolováciu Kefku

8.3 Vyčistenie Bočnej kefky a Ramena CornerRover

8.4 Vyčistenie Senzorov, Kamier a Nabíjacích Pinov

8.5 Vyčistenie Nádrže na Špinavú Vodu

8.6 Vyčistenie Čistiaceho Podnosu

9. Odstraňovanie problémov

10. Špecifikácie

11. Podpora Uporabnikom

1. O Vašom Omni E28

1.1 Čo je v Balení




Prenosný Hlboký Čistič




Omni Stanica



Robotický Vysávač (RoboVac)



Odnímateľná Základňa



Stručná Príručka




Bezpečnostný List

1.2 Prehľad



- 1 RGB Kamera + LED Svetlo
- 2 Tlačidlá
- 3 Navigačný Lidar
- 4 Zberný Port na Špinavú Vodu
- 5 Kontaktné Piny na Nabíjanie (x2)
- 6 Port na Vstreknutie Vody

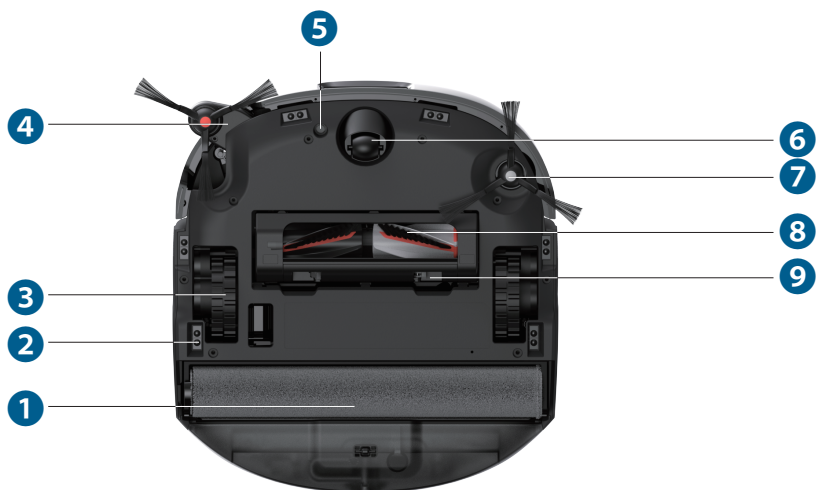

- 1 Odnímatelný Mopovací Valec
- 2 Senzory Proti Pádu (×6)
- 3 Kolesá (×2)
- 4 Rameno CornerRover
- 5 Senzor Detekcie Kobercov
- 6 Otočné Koleso
- 7 Bočná Kefka
- 8 Kefy DuoSpiral™
- 9 Ochrana Kefky



- 1 Nádobá na prach
- 2 Rukoväť
- 3 Uvoľňovacia Západka
- 4 Filter



- 1 Odnímateľná Základňa
- 2 Čistiaci Podnos
- 3 LED Indikátor
- 4 Vyčistite Wádrž Na Vodu
- 5 Špinavá Nádrž Na Vodu
- 6 Výstup Vzduchu (so Snímateľnou Penou na Zníženie Hluku vo Vnútri)
- 7 Jednorazové Vrečko Na Prach



Tlačidlo Samočistenia

- Stlačte pre aktiváciu samočistenia Prenosného Hĺbkového čističa

Spúšť Rozprašovača

- Stlačte a podržte pre rozprašovanie vody

Tryska

Tlačidlo Napájania

- Stlačte pre zapnutie alebo vypnutie Prenosného Hĺbkového Čističa



Čistiaca Kefka

1.3 Ovlá Dacie Tlačidlá

	• Dlhé stlačenie (3s): Zapnutie alebo vypnutie • Krátke stlačenie: Pozastavenie / obnovenie aktuálnej úlohy pri práci
	• Krátke stlačenie: Vrátenie RoboVacu na Omni Stanica
	• Dlhé súčasné stlačenie (3s): Obnovenie Wi-Fi pripojenia

1.4 LED Indikácia


Stav RoboVac, Omni Stanice a Prenosného Čističa Hĺbkových Nečistôt Môžete Sledovať Pomocou LED Indikátorov.

	LED Indikácia	Opis	Stav
RoboVac		Pulzujúca biela	Zapnuté
		Stabilná Biela	Pracuje normálne
		Dýchanie červená	Nízka batéria
		Stabilná červená	- Nízka batéria - Chyba (Prosím, pozrite si pokyny v aplikácii pre riešenie problémov)
		Rýchlo blikajúca červená	Chyba (Prosím, pozrite si pokyny v aplikácii pre riešenie problémov)
Omni Stanica		Prsteň svieti na bielo	Zapnuté
		Stabilná Biela	Pracuje normálne
		Dýchanie biele	Zber prachu / Mopovanie
		Stabilná červená	Chyba (Prosím, pozrite si pokyny v aplikácii pre riešenie problémov)
		Vypnuté	Napájanie odpojené
Prenosný Hlboký Čistič		Stabilná Biela	- Napájanie pripojené - Pracuje normálne
		Blikanie bielej (trikrát)	Prenosný Hĺbkový Čistič je umiestnený späť na Omni Stanicu
		Dýchanie biele	Stlačenie spúšte rozprašovača / tlačidla samočistenia
		Stabilná červená	Chyba (Prosím, pozrite si pokyny v aplikácii pre riešenie problémov)
		Vypnuté	Napájanie odpojené

2. Príprava Vášho Omni E28

2.1 Inštalácia Omni Stanice

1. Pridajte Čistič Podláh do Omni Stanice.

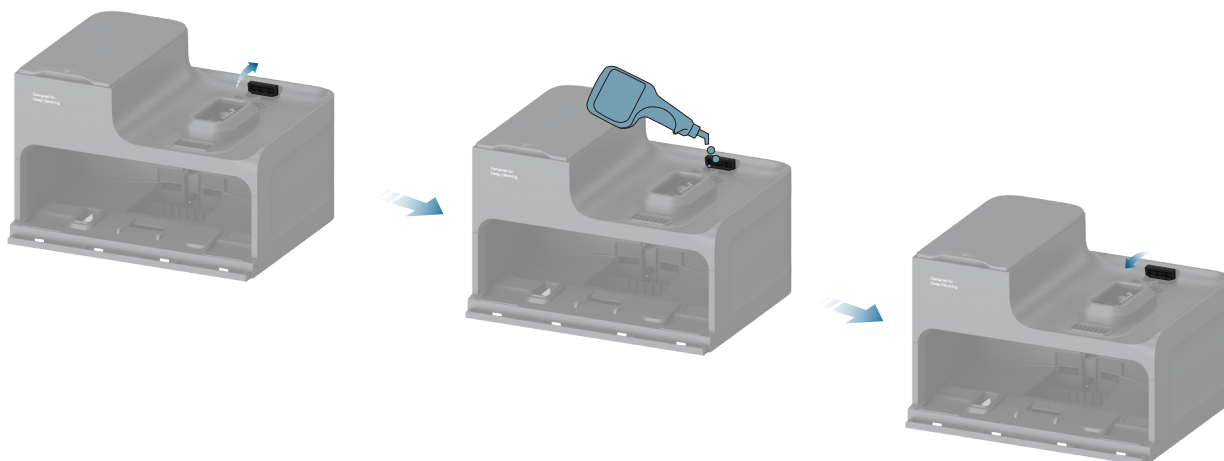

2. Pridajte čistič podlahy do Omni Stanice.



3. Nainštalujte odnímateľnú základňu stlačením oboch jej strán pevne nadol.



- 💡 • Uistite sa, že odnímateľná základňa je bez medzier pripojená k Omni Stanici, inak sa robot nebude môcť hladko vrátiť do Omni Stanice.

4. Umiestnite Omni Stanicu na miesto so silným Wi-Fi signálom, ktoré je pre robota ľahko prístupné. Odporúča sa umiestniť ju proti stene a na pevnú, rovinnú plochu. Pripojte napájací kábel k Omni Stanici a k zásuvke na stene. Keď sa Omni Stanica pripojí k napájaniu AC, LED kruh čistej nádrže na vodu sa rozsvieti na bielo.



- 💡 • Odporúčaná vzdialenosť na ilustrácii je navrhovaná hodnota založená na testovaní, aby sa zabezpečilo, že robot bude optimálne fungovať, vráti sa na stanicu na nabíjanie a účinne vyčistí určenú plochu. Môžete upraviť vzdialenosť bezpečnostnej medzery podľa potreby tak, aby vyhovovala skutočnému pracovnému prostrediu robota.
- Omni Stanica musí byť vždy zapojená, aby bolo zabezpečené infračervené spojenie medzi robotom a Omni Stanicou, inak sa robot nevráti automaticky.

5. Vyberte čistú nádrž na vodu. Pridajte čistú vodu, kým nedosiahne MAX úroveň vody.



- 💡 • Nepridávajte horúcu vodu do nádrže, aby ste predišli skráteniu jej životnosti.

6. Znovu nainštalujte čistú nádrž na vodu. Uistite sa, že čistá nádrž na vodu aj špinavá nádrž na vodu sú pevne uzamknuté; inak stanica nebude počas ďalšieho používania správne fungovať.



2.2 Nabitie Vášho RoboVac

1. Odstráňte penové bloky a všetky ochranné fólie z RoboVacu.




2. Pripojte robot k Omni Stanici. RoboVac sa zapne a automaticky začne nabíjať.



2.3 Stiahnutie Aplikácie


Na využitie všetkých dostupných funkcií sa odporúča stiahnuť si aplikáciu.

1. Stiahnite si aplikáciu z App Store (zariadenia iOS) alebo Google Play (zariadenia Android). Aplikáciu si môžete stiahnuť aj naskenovaním QR kódu vytlačeného v Príručke Rýchleho Spustenia (súčasť balenia).

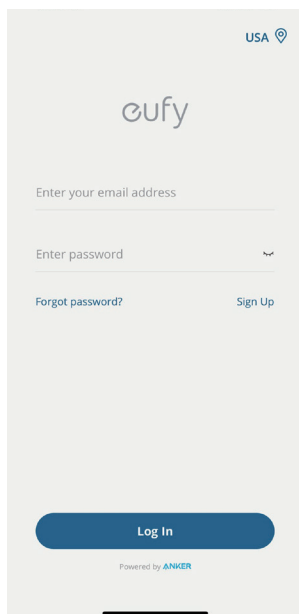

2. Otvorte aplikáciu, vytvorte si nový účet alebo sa prihláste do svojho eufy účtu.

3. Ťuknite na ikonu „+“ pre pridanie zariadenia.

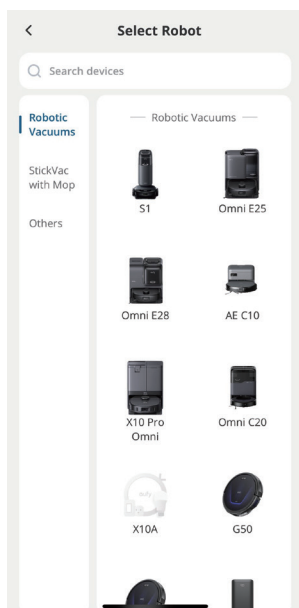

4. Postupujte podľa pokynov v aplikácii na nastavenie Wi-Fi pripojenia.

2.4 Resetovanie Wi-Fi Pripojenia

Ak narazíte na problémy pri pripájaní RoboVacu k aplikácii eufy, skúste resetovať Wi-Fi pripojenie. Stlačte a podržte tlačidlo napájania a tlačidlo na opätovné nabíjanie súčasne po dobu 3 sekúnd, kým nebudete počuť hlasový výzvu.



Po resetovaní Wi-Fi pripojenia budete počuť hlasový oznam a LED indikátory na RoboVacu budú rýchlo blikať nabiele. Teraz môžete postupovať podľa pokynov v aplikácii na nastavenie Wi-Fi pripojenia.

3. Používanie Vášho Omni E28

 • Všetky zobrazené obrázky používateľského rozhrania v tejto sekcii slúžia len na ilustračné účely a môžu sa zmeniť v dôsledku aktualizácií softvéru. Pre najpresnejšie informácie sa riadte skutočným rozhraním aplikácie.

3.1 Dôležité Tipy Pred Použitím

3.1.1 Pre RoboVac

- A. Odstráňte napájacie káble a malé predmety (ponožky/hračky/papučky/uteráky/osobné váhy atď.) z podlahy, ktoré by sa mohli zamotať do RoboVacu.
- B. Zložte strapcové okraje kobercov pod ne, aby ste predišli zamotaniu RoboVac. Vyhnite sa čisteniu kobercov s vysokým vlasom alebo kobercov hrubších ako 0,83 palca / 21 mm, pretože môžu spôsobiť poruchu RoboVac.
- C. Pred mapovaním sa dôrazne odporúča umiestniť fyzické bariéry pred krby a určité oblasti (napr. vzduchové prieduchy), ktoré by mohli spôsobiť poškodenie robota, ak by do nich vošiel. Pre budúce použitie nastavte v aplikácii eufy virtuálne hranice, aby ste zabránili robotu spadnúť zo schodov.
- D. Vyhnite sa vysávaniu veľkého množstva vody, pretože by to mohlo poškodiť zariadenie.
- E. RoboVac môže vyliezť na objekty nižšie ako 0,83 palca / 21 mm na výšku. Odstráňte tieto objekty, ak je to možné.
- F. Senzory proti pádu zabraňujú RoboVacu v páde zo schodov a strmých klesaní v väčšine prípadov. Senzory sú menej účinné, ak sú znečistené alebo použité na kobercoch / reflexných podlahách. Umiestnite fyzické bariéry alebo nastavte "Zóna zákazu" na zablokovanie oblastí, kde môže RoboVac spadnúť.

3.1.2 Pre Prenosný Hĺbkový Čistič


- A. Pred použitím Prenosného Hĺbkového Čističa (PDC) na čistenie látok sa uistite, že nádrž na vodu je naplnená čistou vodou. Nepoužívajte korozívne alebo horľavé kvapaliny.
- B. Nepoužívajte PDC na jemné tkaniny alebo povrchy, ktoré by mohli byť poškodené vodou alebo intenzívnym drhnutím. Otestujte čistenie na malej, nenápadnej ploche pred čistením celého povrchu.
- C. Uistite sa, že napájací kábel PDC je počas používania úplne rozvinutý a nezamotaný, aby ste predišli zakopnutiu alebo poškodeniu kábla.
- D. Po použití vyprázdňte špinavú nádrž na vodu a vyčistite trysku a kefku, aby sa zabránilo upchatiu alebo hromadeniu zvyškov.
- E. Pri vrátení PDC do základnej stanice sa uistite, že hadica je správne zvinutá, aby nedošlo k jej poškodeniu alebo zamotaniu.

3.2 Mapovanie

Táto funkcia je navrhnutá tak, aby pomohla vášmu robotu efektívne sa naučiť usporiadanie vášho domova a zabezpečila dôkladné a systematické čistenie. Vytvorením podrobného pôdorysu môže váš robot navigovať a čistiť s presnosťou.

Na maximalizáciu účinnosti a presnosti mapovacieho procesu postupujte podľa týchto krokov:


- **Otvorte Všetky Dvere:** Uistite sa, že všetky dvere v čistenej oblasti sú otvorené. To umožňuje robotovi bezproblémový prístup a mapovanie každej miestnosti.
- **Zablokujte Obmedzené Oblasti:** Ak existujú konkrétne zóny, do ktorých nechcete, aby robot vstúpil, použite fyzické bariéry na ich zablokovanie. Týmto spôsobom môžete zvýšiť presnosť mapovania a zabrániť robotovi v vstupe do nechcených priestorov. Po dokončení mapovania môžete fyzické bariéry odstrániť a nastaviť obmedzené oblasti, aby ste zabránili robotovi v vstupe do týchto oblastí.
- **Odstráňte Prekážky:** Odstráňte akékoľvek objekty, ako sú hračky, káble alebo malé nábytkové kusy, ktoré by mohli blokovat cestu robota alebo sa zachytiť v jeho kefách. Týmto spôsobom pomôžete robotovi pohybovať sa voľne a mapovať oblasť bez prerušenia.
- **Nepresúvajte Základňovú Stanicu:** Po vytvorení plánu podlahy sa vyhnite presúvaniu základňovej stanice. Robot sa spolieha na základňovú stanicu ako referenčný bod na navigáciu a mapovanie. Presunutie môže narušiť presnosť pôdorysu.

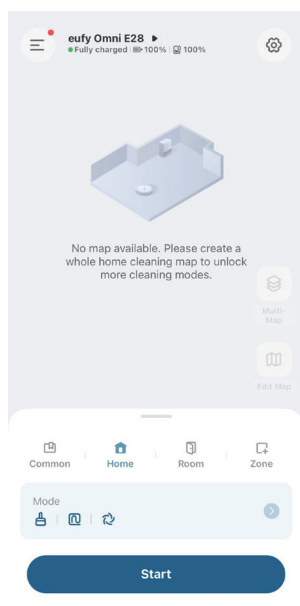

Na spustenie procesu mapovania ťuknite v aplikácii na „**Štart**“.


3.3 Nastavenie Zóna zákazu a Zóna bez mopu

Pomocou aplikácie eufy si môžete nastaviť „Zakázanú Zónu“ alebo „Zónu bez mopovania“ ako obmedzenú oblasť. To eliminuje potrebu fyzických bariér, vrátane hranicových pásov. Táto funkcia je navrhnutá iba na rozdelenie zón čistenia, nie na izolovanie nebezpečných oblastí.

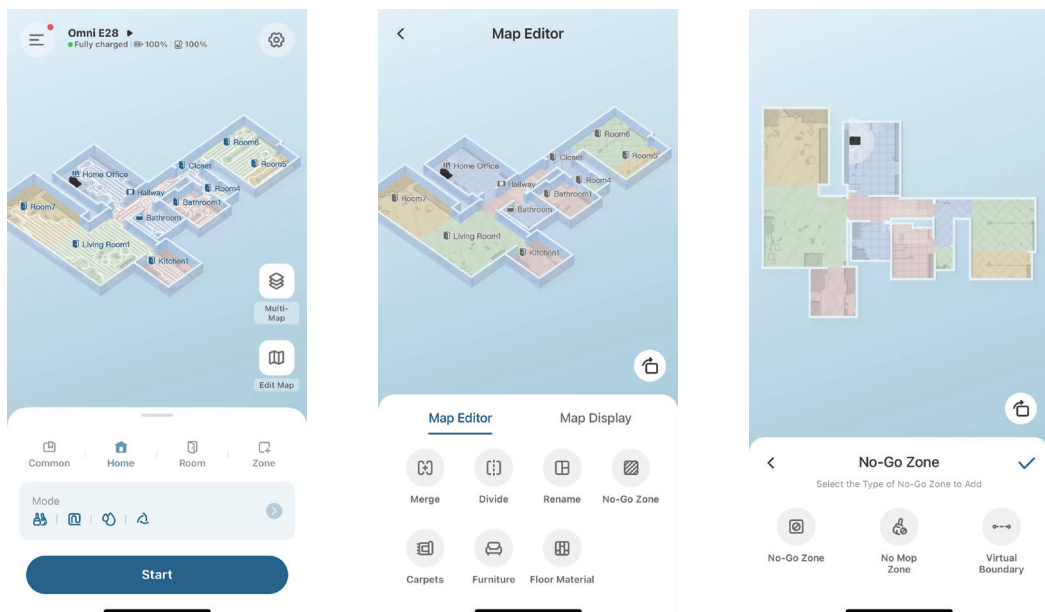

3.4 Naplánovanie Čistenia


Pomocou aplikácie eufy môžete naplánovať, aby RoboVac začal upratovanie v určitom čase.

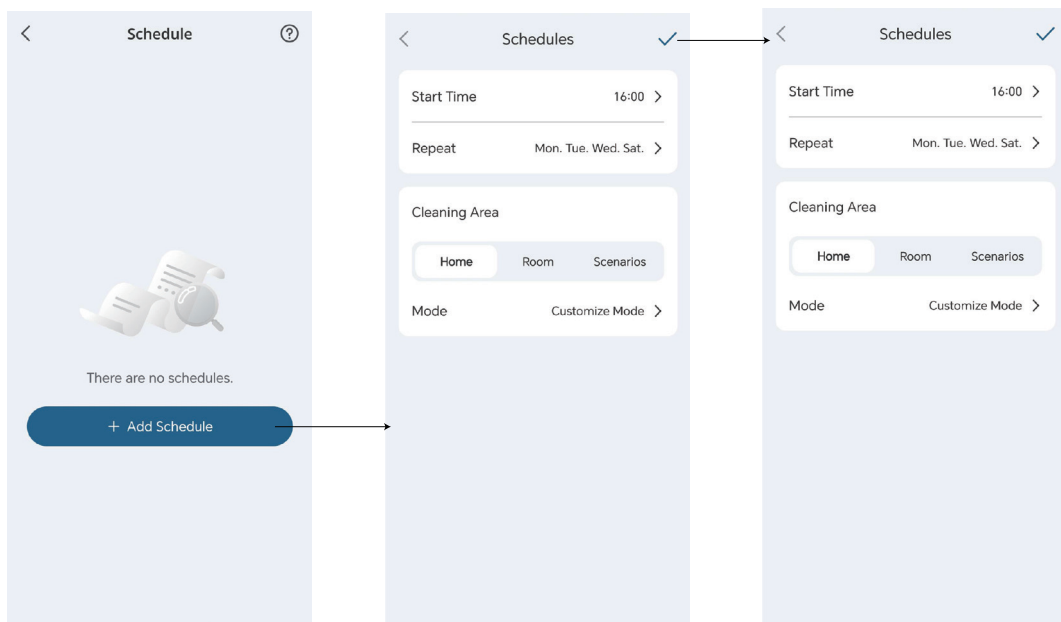

- 💡 V aplikácii eufy si môžete nastaviť čas a prispôbiť harmonogramy čistenia od Nedele do Soboty. Táto funkcia je dostupná iba v aplikácii.
- Počas obdobia Nerušiť zostane RoboVac tichý, automatické vysypávanie prachu a hlasové oznámenia budú deaktivované.

3.5 Výber Režimu Čistenia


Upratovanie môžete spustiť / pozastaviť alebo zvoliť požadovaný režim čistenia prostredníctvom aplikácie eufy. V každom režime čistenia môžete ďalej prispôbiť režim, trvanie, úroveň vody, úroveň sacieho výkonu a ďalšie nastavenia.

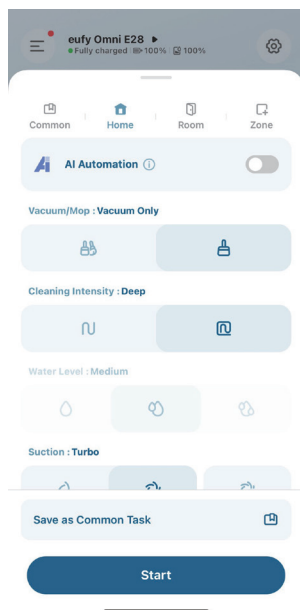


3.5.1 Režim Čistenia Domácnosti

Ťuknite na „Štart“ v aplikácii eufy, aby ste aktivovali režim čistenia domácnosti.

Po spustení sa RoboVac pohne z omni stanice a automaticky určí svoju čistiacu trasu. Keď je čistenie dokončené, RoboVac sa automaticky vráti na Omni Stanica.

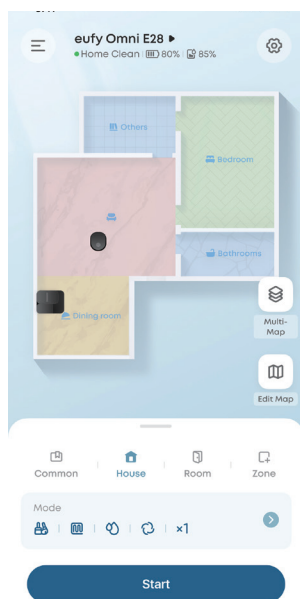


- Ak chcete čistenie pozastaviť, ťuknite v aplikácii eufy na „Pozastaviť“ alebo stlačte tlačidlo napájania na RoboVacu.

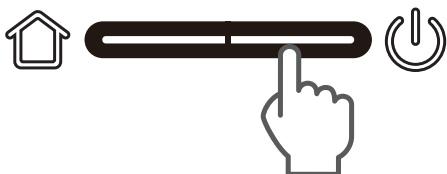

3.5.2 Režim Čistenia Miestnosti


V tomto režime je váš dom automaticky rozdelený na viacero miestností na čistenie v aplikácii eufy. Môžete tiež prispôbiť nastavenia miestností v aplikácii. RoboVac vyčistí iba vybrané miestnosti a po čistení sa vráti na Omni Stanica.

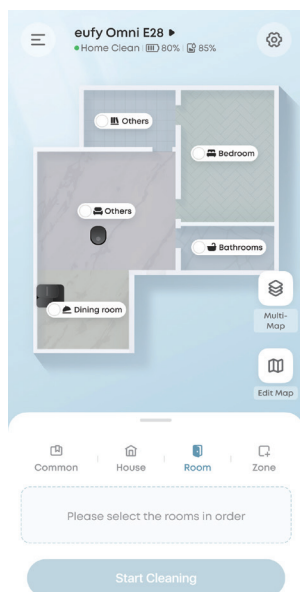

- Režim Čistenia Miestnosti aktivujte až po tom, čo RoboVac vytvoril mapu.
- Odporúča sa, aby RoboVac začal čistenie miestnosti pohybom zo Omni Stanica.

3.5.3 Režim Čistenia Zóny

V tomto režime môžete v aplikácii eufy nastaviť čistiacu zónu a prispôbiť jej veľkosť, RoboVac vyčistí len vybranú zónu.

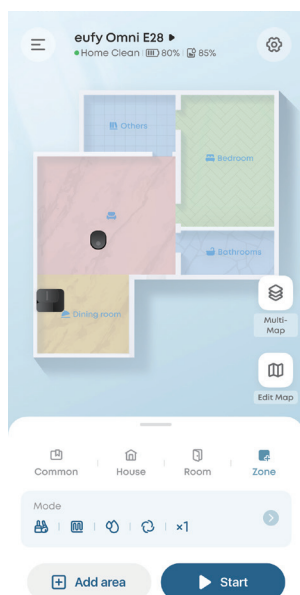

4. Používanie Mopu Systému

1. Začnite čistenie. RoboVac automaticky vysáva a mopuje. Počas mopovania si môžete v aplikácii eufy vybrať z troch úrovní vody.

2. Pravidelne vyprázdňujte a čistite nádržku na špinavú vodu, aby ste predišli plesniam alebo neprijemným pachom. Ak chcete získať pokyny na čistenie nádrže na špinavú vodu, pozrite si časť „Čistenie a Údržba“ v tejto používateľskej príručke.

5. Používanie RoboVac s Kompatibilnými Zariadeniami Alexa, Siri alebo Google Assistant

Amazon Alexa alebo Google Assistant sú inteligentné hlasové ovládacie zariadenia, ktoré umožňujú ovládať RoboVac hlasom.

Pred začatím sa uistite, že:

- RoboVac je pripojený k Omni Stanica, aby zabezpečil dostatočné napájanie.
- RoboVac je pripojený k aplikácii eufy.
- Ak chcete ovládať svoj RoboVac pomocou Siri, uistite sa, že máte iPhone alebo iPad so systémom iOS v aktuálnej verzii.


Na ovládanie RoboVacu pomocou Alexa, Siri alebo Google Assistant:

1. Kliknite na ľavý horný roh hlavného rozhrania aplikácie eufy a v rozbaľovacej ponuke nájdite „Inteligentné Integrácie“.
2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke na dokončenie nastavenia.

6. Aktivácia / Deaktivácia Detskej Bezpečnostnej Poistky

Aktivujte detskú poistku v aplikácii eufy: **Viac Nastavení > Detská Poistka**

Po aktivácii detskej poistky budú všetky tlačidlá zablokované, aby sa zabránilo poškodeniu zariadenia deťmi alebo ich náhodnému poraneniu.

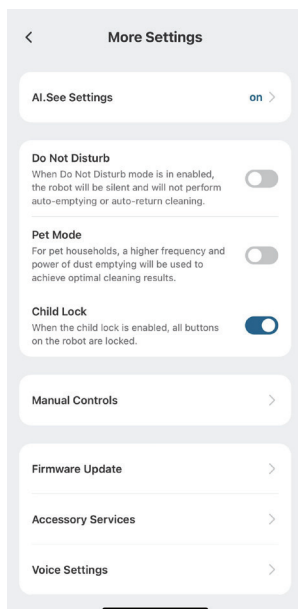

7. Používanie Prenosného Čističa Hĺbkových Nečistôt

7.1 Príprava Prenosného Čističa Hĺbkových Nečistôt

1. Odpojte Omni Stanicu, potom odstráňte kryt čističa a odpojte čistič z Omni Stanice.



2. Premiestnite čistič do oblasti, ktorú je potrebné vyčistiť, potom ho pripojte k napájaniu.




7.2 Spustenie Čistenia


1. Vyberte trysku zo slotu a odviňte navinutú vodnú hadicu z čističa.



2. Nasprejajte primerané množstvo čističa textílií na škvŕnu a nechajte pôsobiť 1 minútu.

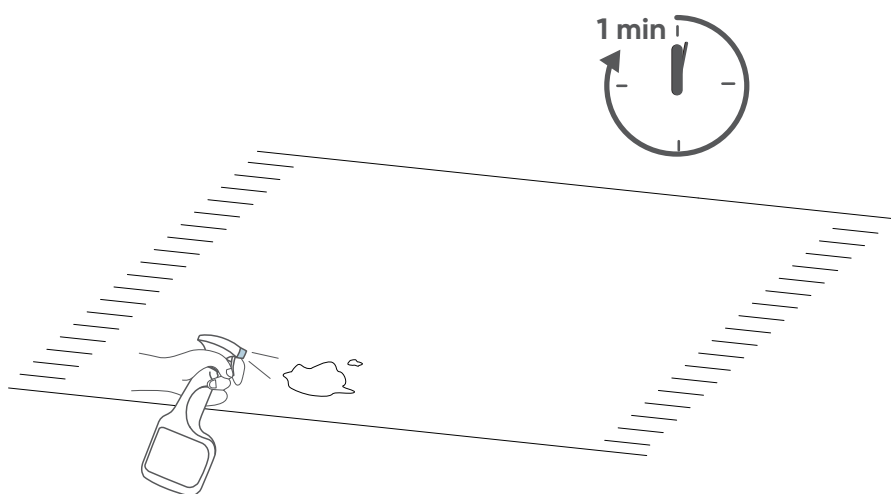


3. Stlačte a podržte spúšť rozprašovača, aby sa voda rovnomerne naniesla na znečistenú plochu, ako sú koberce, pohovky alebo iné látkové povrchy. Tým sa pomôže škvŕna rozpustiť. Potom pomocou kefký jemne drhnite povrch, zatiaľ čo čistič súčasne odsáva vodu a zmes nečistôt.

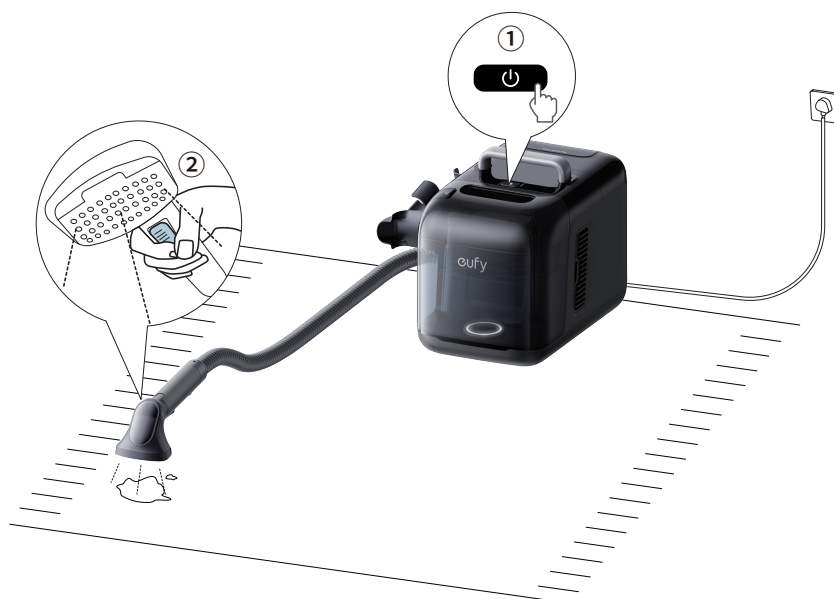

- 💡 • Po vyčistení nechajte čistič pracovať ešte 5 sekúnd pred jeho vypnutím. Tým sa ventilátorom odstráni zvyšná voda z hadice.

7.3 Aktivácia Režimu Samočistenia

Po vyčistení stlačte tlačidlo samočistenia, aby sa automaticky vyčistil vnútro hadice a trysky.

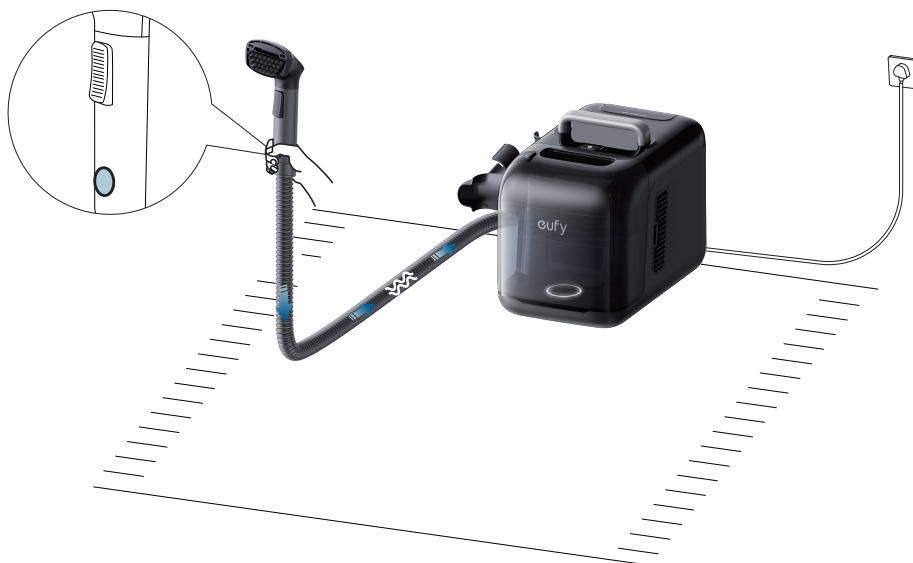

- 💡 • Proces samočistenia bude trvať 5 sekúnd. Počas tohto procesu sa uistite, že kefka je vo zvislej polohe.

7.4 Po Použití

1. Odpojte čistič z napájania. Navinúť hadicu okolo čističa v dvoch úhladných slučkách, potom pevne upevnite trysku do slotu.



- 💡 • Dbajte na to, aby ste hadicu príliš pevne neobmotali, pretože by sa mohla zdeformovať a zabrániť správne zatvoreniu krytu Prenosného Hĺbkového Čističa.

2. Jemne umiestnite čistič späť na stanicu a nasadte kryt, pričom sa uistite, že je bezpečne uložený v slote.



- 💡 • Keď je Prenosný Hĺbkový Čistič späť na stanici, nezabudnite pripojiť Omni Stanicu k napájaniu, aby RoboVac mohol pri ďalšom použití fungovať správne.

8. Čistenie a Údržba

Pred čistením a údržbou vypnite zariadenie a odpojte napájací adaptér. Akékoľvek ďalšie servisné úkony by mali vykonávať autorizovaní servisní zástupcovia. Pre optimálny výkon dodržiavajte pokyny nižšie a pravidelne čistite a udržiavajte E28. Frekvencia čistenia a výmeny závisí od vašich návykov pri používaní.

Odporúčaná Frekvencia Čistenia a Výmeny


Komponenty	Frekvencia Čistenia	Frekvencia Výmeny
Nádoba na prach	Raz za týždeň	-
Veľký Filter Nádrže na Špinavú Vodu	Raz za mesiac	-
Montáž Ventil Filtra	-	Každých 6 mesiacov
Špinavá Nádrž na Vodu z Omni Stanice	Vyprázdniť a vyčistiť raz týždenne (alebo keď je plná)	-
Prachové vrečko	-	Každé 3 mesiace (alebo keď sa zobrazí výzva)
Čistiaci Podnos	Každé 2 týždne	-
Mopovací Valec	-	Každé 3-6 mesiacov
Filter	Raz za týždeň	Každé 3-6 mesiacov
Bočná Kefka	Raz za mesiac	Každé 3-6 mesiacov (alebo keď je viditeľne opotrebovaný)
Ochrana Kefky	Raz za mesiac	Každé 3-6 mesiacov (alebo keď je viditeľne opotrebovaný)
Rolovacia Kefka	Raz za mesiac	Každých 6 mesiacov
Senzory	Raz za mesiac	-
Kontaktné Piny	Raz za mesiac	-
Otočné Koleso	Raz za mesiac	-

8.1 Vyčistite Nádobu na Prach a Filter

- 1 Otvorte horný kryt a vyberte nádobu na prach.
- 2 Potiahnite uvoľňovaciu západku, aby ste otvorili kryt. Vyberte filter.
- 3 Vyprázdnite nádobu na prach.
- 4 Ťuknite na filter, aby ste odstránili prach.
- 5 Dôkladne opláchnite Nádobu na Prach a filter vodou.
- 6 Pred ďalším použitím nechajte Nádobu na Prach a filter úplne vyschnúť na vzduchu.
- 7 Vložte filter späť do Nádobu na Prach.
- 8 Zatlačte Nádobu na Prach späť do hlavnej jednotky.



1

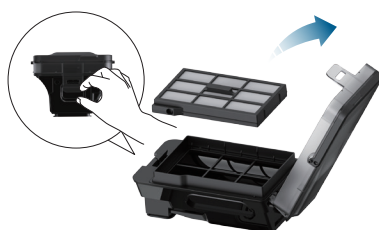

2



3




4



5



6

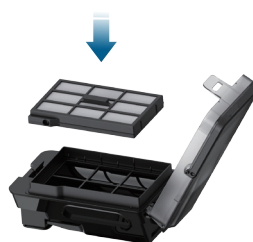

7






8

-  Nepoužívajte filter, ak nie je úplne suchý, inak to môže ovplyvniť výkon čistenia.
- Nepoužívajte kefu, horúcu vodu ani žiadny čistiaci prostriedok na čistenie filtra.

8.2 Vyčistite Rolovaciu Kefku


- 1 Stlačte uvoľňovacie klapy na odomknutie krytu kefy.
- 2 Zatlačte jednu stranu rolovacej kefy dovnútra a jemne ju vyklopte.
- 3 Jemne otočte a vytiahnite rolovaciu kefkú.
- 4 Zatlačte druhú stranu rolovacej kefy dovnútra a jemne ju vyklopte.
- 5 Jemne otočte a vytiahnite druhú rolovaciu kefkú.
- 6 Opláchnite obe rolovacie kefy a kryt kefy pod tečúcou vodou. Pred ďalším použitím nechajte rolovacie kefy a kryt kefy úplne vyschnúť na vzduchu.
- 7 Znovu nainštalujte jednu stranu rolovacej kefy a zacvaknite ju na miesto.
- 8 Znovu nainštalujte druhú stranu rolovacej kefy a zacvaknite ju na miesto.
- 9 Stlačte nadol, aby ste zacvakli kryt kefy na miesto.

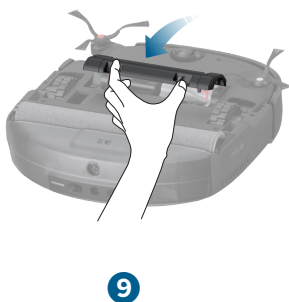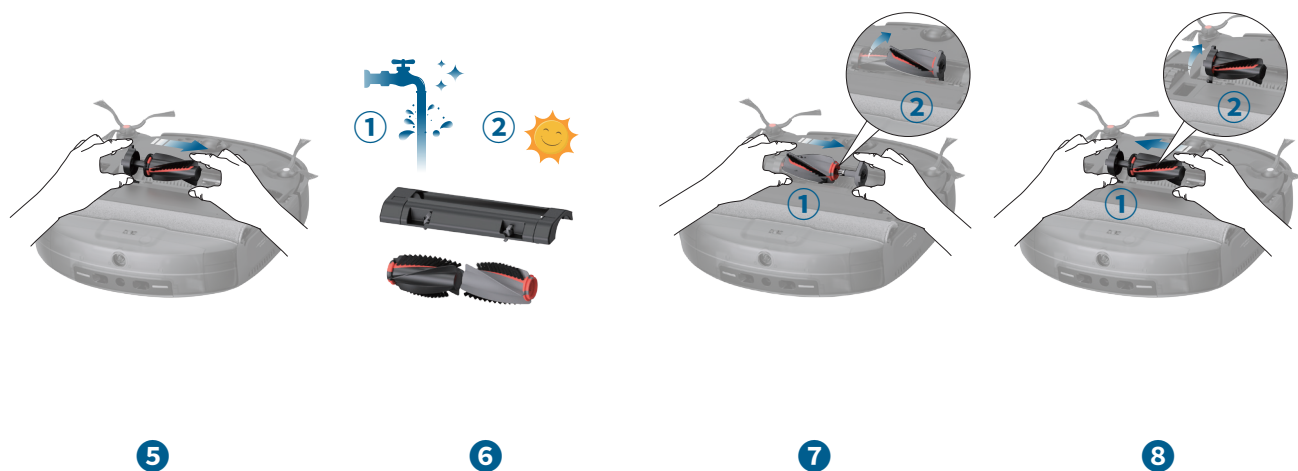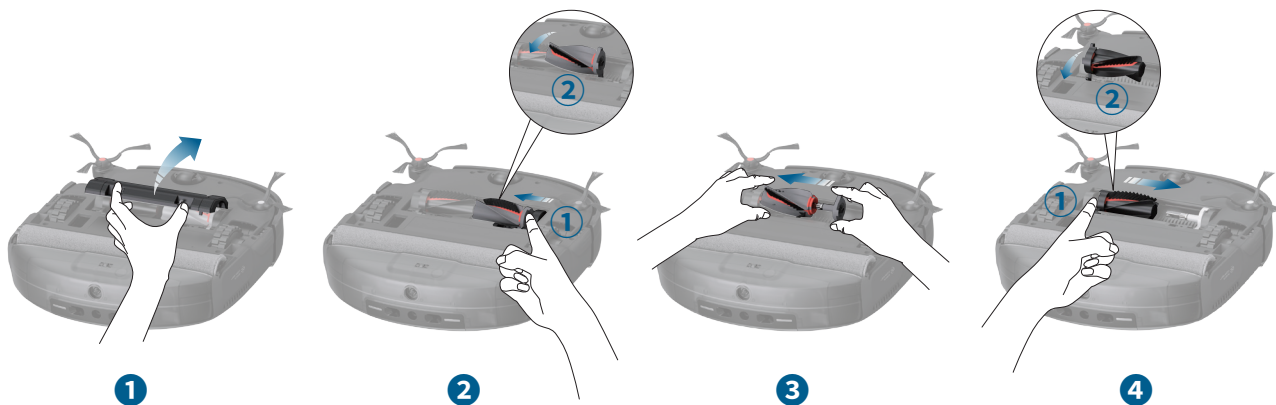

8.3 Vyčistenie Bočnej kefky a Ramena CornerRover

Cudzie látky, ako sú vlasy, sa môžu ľahko zamotať do bočnej kefky a ramena CornerRover, preto ich pravidelne čistite.

- 1 Odstráňte bočnú kefku.
- 2 Opatrne odstráňte a odviňte všetky vlasy alebo nečistoty prichytené na bočnej kefke a Ramene CornerRover.
- 3 Vyčistite bočnú kefku vodou.
- 4 Pred ďalším použitím nechajte bočnú kefku vyschnúť na vzduchu.
- 5 Znova nainštalujte bočnú kefku na zariadenie.

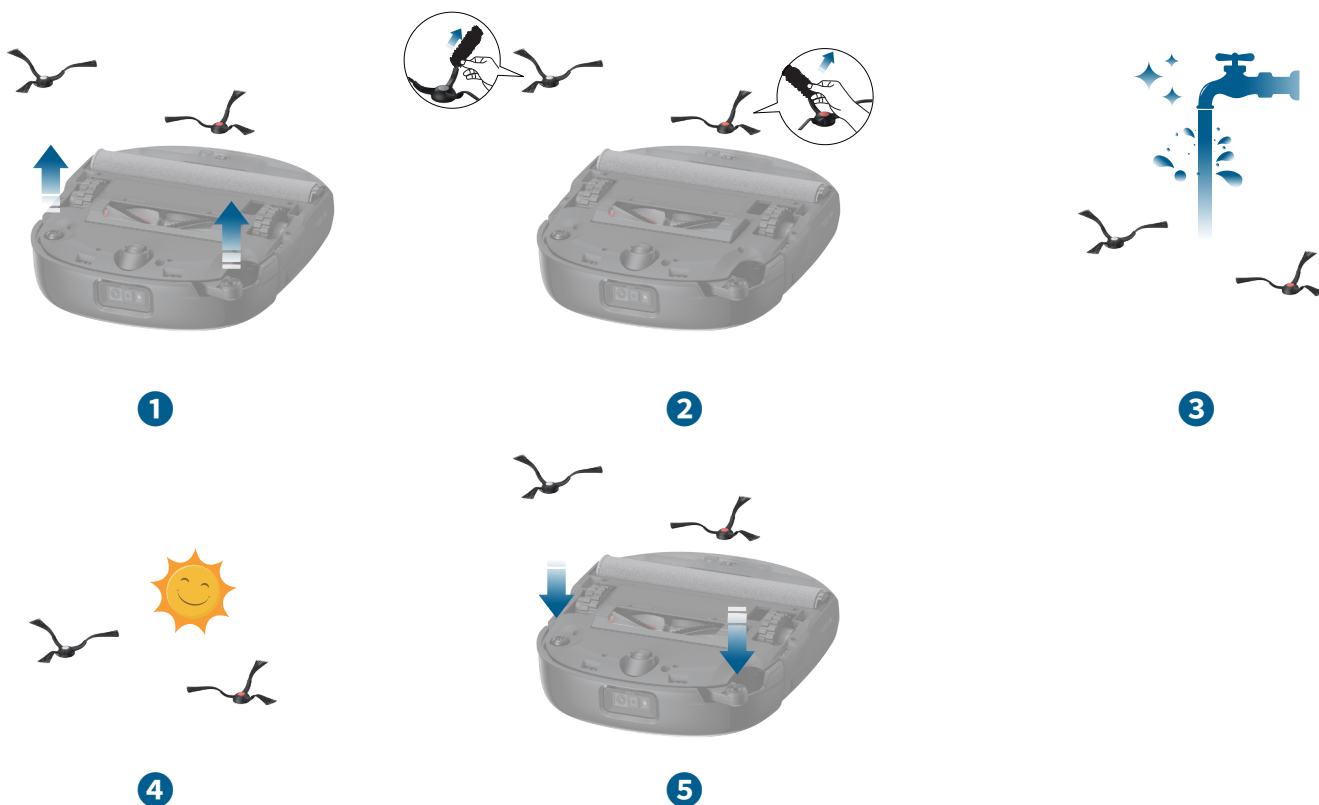

8.4 Vyčistenie Senzorov, Kamier a Nabíjacích Pinov

Aby ste udržali najlepší výkon, pravidelne čistite senzory a kontaktné piny na nabíjanie.

- Očistite senzory a kontaktné piny na nabíjanie pomocou mäkkej handričky.



8.5 Vyčistenie Nádrže na Špinavú Vodu

- 1 Odstráňte špinavú nádrž na vodu z Omni Stanice.
- 2 Vyprázdnite nádrž na špinavú vodu.
- 3 Dôkladne opláchnite nádrž na špinavú vodu pod tečúcou vodou.



1



2



3

8.6 Vyčistenie Čistiaceho Podnosu

- 1 Odstráňte čistiaci podnos z Omni Stanice.
- 2 Dôkladne opláchnite čistiaci podnos vodou a vyčistite ho kefkou.
- 3 Vložte ho späť do Omni Stanice.



1



2



3

9. Odstraňovanie problémov

Keď dôjde k chybe, pozrite sa na pokyny v aplikácii pre riešenie problémov. Ak problém pretrváva, kontaktujte nás na support@eufy.com pre pomoc.

10. Špecifikácie

	Rozmery	346*327*111 mm
	Hmotnosť	11,46 lb
	Batéria	Li-ion 5 200 mAh DC14.6
	Vstup	20 V~1,8 A
	Čas Nabijania	3,5 h
	Vyčistite Wádrž Na Vodu	120 mL
	Špinavá Nádrž Na Vodu	180mL
	Rozmery	371,5*484*464 mm
	Hmotnosť	21,38 lb
	Vstup	Verzia US/JP/KR/CA: 100–127 V, 50–60 Hz; Verzia EU/UK/AU/MEA: 220–240 V, 50–60 Hz;
	Výkon (Suché čistenie a nabíjanie)	130 W
	Výkon (Zber Prachu)	Max 900 W
	Vyčistite Wádrž Na Vodu	2,5 L
	Špinavá Nádrž Na Vodu	1,8 L

💡 • Keďže napätie sa líši v rôznych krajinách a regiónoch, odporúčame zakúpiť verziu zariadenia špecifickú pre vašu lokalitu, aby ste predišli potenciálnym bezpečnostným rizikám a poškodeniu zariadenia.

11. Podpora Uporabnikom

Kontaktujte Nás:



support@eufy.com



www.eufy.com



(USA/Kanadu) +1 (800)994 3056

(UK) +44 (0) 1604 936 200

(DE) +49 (0) 69 9579 7960

(JP) +81 03 4455 7823

Pre videonávody, často kladené otázky, záručné podmienky a ďalšie informácie navštívte prosím <https://support.eufy.com/>

Týmto Anker Innovations Limited vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s nariadením o bezpečnosti Produktov a Telekomunikačnej Infraštruktúry (Bezpečnostné Požiadavky pre Relevantné Pripojiteľné Produkty) 2023. Pre Vyhlásenie o Zhode navštívte webovú stránku: <https://www.eufy.com/uk/psti-related>.

A. Zariadenie nemá režim pohotovosti ani iný ekvivalentný stav, pokiaľ ide o požiadavky na energetickú účinnosť, funkciu správy napájania alebo schopnosť deaktivovať režim bezdrôtového pripojenia;
B. spotreba energie zariadenia bude pravdepodobne vyššia ako spotreba iných modelov zariadení, ktoré spĺňajú tieto funkčné požiadavky.

1. Spotreba energie v režime pohotovosti: $\leq 0,5$ W

2. Spotreba energie v režime pohotovosti so zobrazením: $\leq 0,8$ W

3. Spotreba energie v sieťovom režime pohotovosti: ≤ 2 W

4. Správa napájania: ≤ 20 minút