


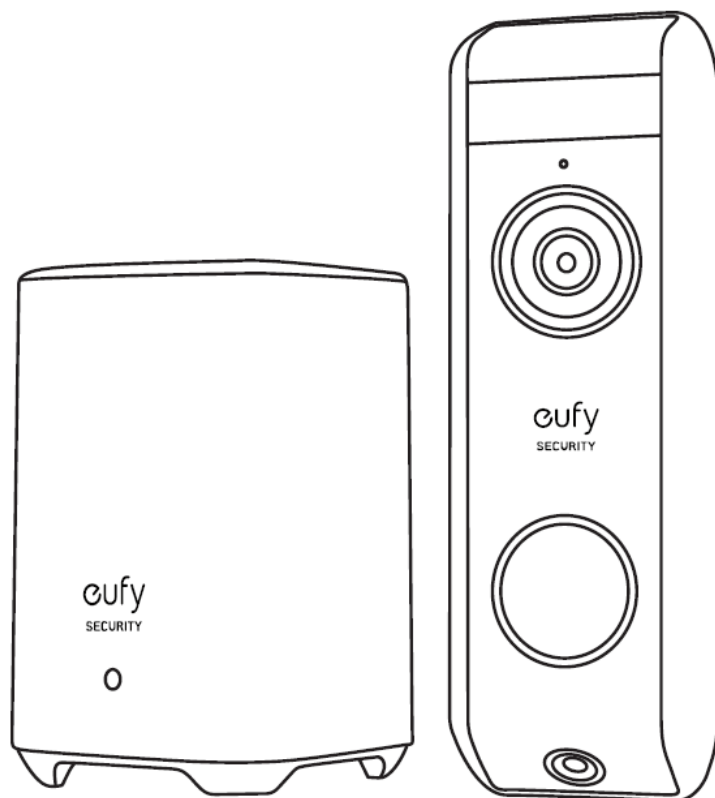

EUFY SECURITY BATÉRIOVÝ VIDEOZVONČEK SO ZÁKLADŇOVOU STANICOU

Návod na použitie

Anker Innovations Limited. Všetky práva vyhradené. eufy Security a logo eufy Security sú ochranné známky spoločnosti Anker Innovations Limited registrované v Spojených štátoch a ďalších krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

1. ČO JE SÚČASŤOU BALENIA

Inštalácia videozvončeka



eufy Security videozvonček Dual
(na batérie) Model: T8213




Montážny držiak




Montážný klín
pod úhľom 15° (voliteľný)




Polohovacia doska
s otvormi na skrutky

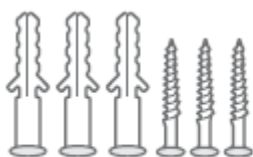

Skrutkový balík

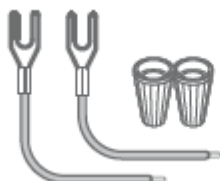

Predlžovacie káble a
drôtené matice (voliteľné)

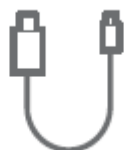

Nabíjací kábel
mikro USB



odpojovací
kolík




Návod
na použitie


Inštalácia základňovej stanice



HomeBase 2: model T8010X

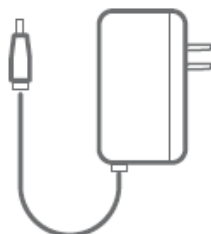

Napájací adaptér
pre HomeBase 2

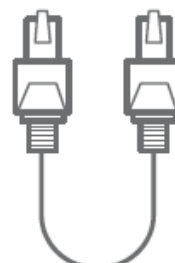

Ethernetový kábel
pre HomeBase 2


Poznámka: Ukončenie napájacieho adaptéra sa líši podľa oblasti predaja.

2. VÝROBOK POPIS

Videozvonček


Pohľad spredu:

1. Snímač pohybu
2. Mikrofón
3. Objektív primárneho fotoaparátu
4. Snímač okolitého svetla
5. LED zvonček/tlačidlo zvončeka
6. Objektív sekundárneho fotoaparátu
7. Reproduktor

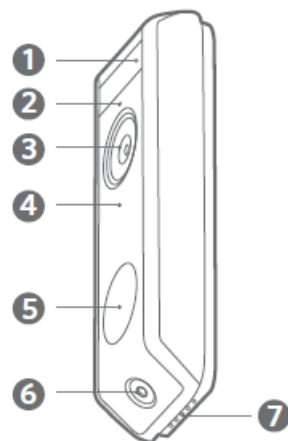

Pohľad zozadu:

1. Odpojovací mechanizmus
2. Nabíjací port micro USB
3. Tlačidlo SYNC/RESET
4. Napájacie svorky pre existujúce káble zvončeka (voliteľné)

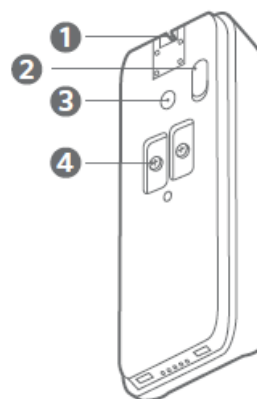


Používanie zvončeka

Zapnutie zvončeka	Stlačte tlačidlo SYNC.
Pridanie zvončeka k základni HomeBase	Stlačte a podržte tlačidlo SYNC, kým nebudete počuť pípnutie.
Vypnutie zvončeka	Rýchlo stlačte tlačidlo SYNC 5-krát v priebehu 3 sekúnd.
Resetovanie zvončeka	Stlačte a podržte tlačidlo SYNC na 10 sekúnd.

Základňa HomeBase 2

1. Stavová LED dióda
2. Reproduktor
3. Napájací port
4. Port USB
5. Ethernetový port
6. Tlačidlo SYNC/ ALARM OFF
7. Tlačidlo Reset

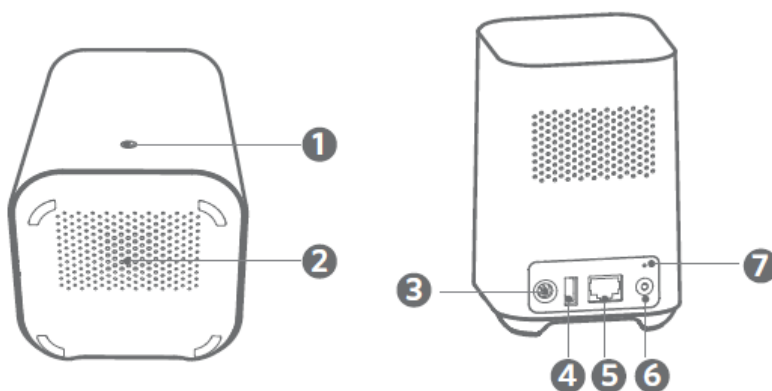


3. AKO SYSTÉM FUNGUJE

Ako systém funguje

Systém videohovorov sa skladá z 2 častí. Jedným je videozvonček pri dverách a druhým je základňa HomeBase vo vašej domácnosti.

Videozvonček rozpozná pohyb na verande a umožní vám otvoriť dvere kedykoľvek a kdekoľvek. Zariadenie HomeBase ukladá videozáznamy do zabudovaného úložiska. keď niekto zazvoní na zvonček, ľudia v dome budú upozornení.

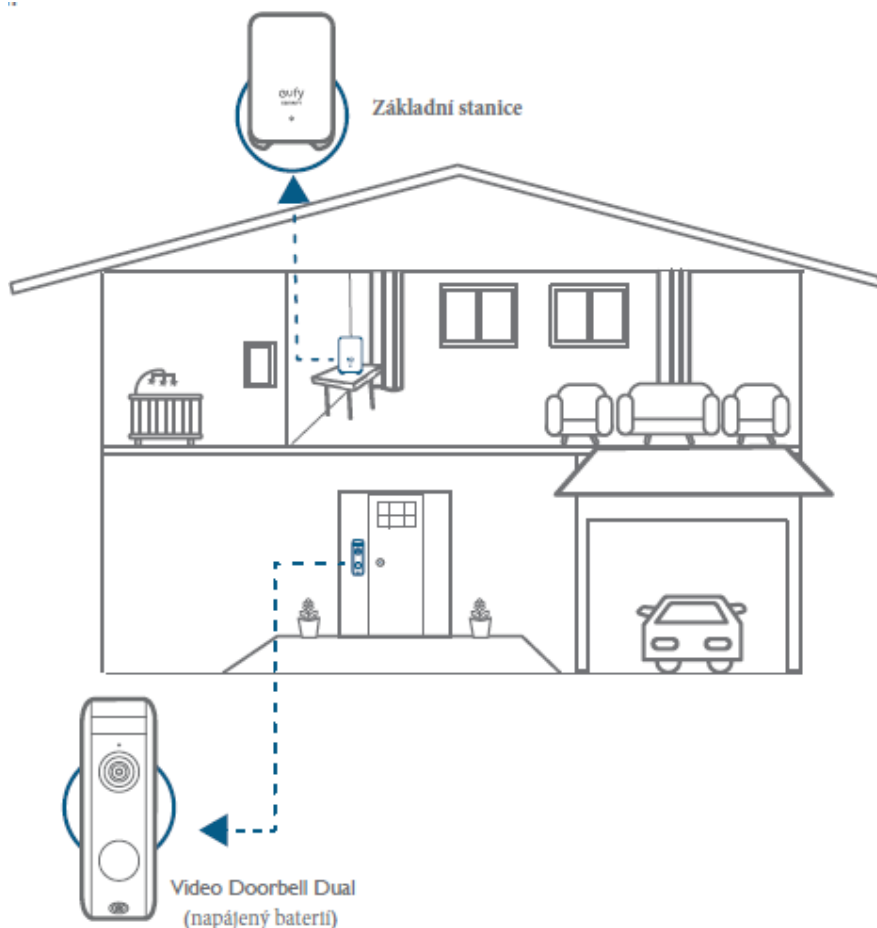


4. KROK 1


PRIPOJENIE ZÁKLADNE HOMEBASE

Pripojenie zariadenia HomeBase 2 k internetu

1. Zapnite zariadenie HomeBase 2 a potom pomocou dodaného ethernetového kábla pripojte zariadenie HomeBase 2 k domácejmu smerovaču.

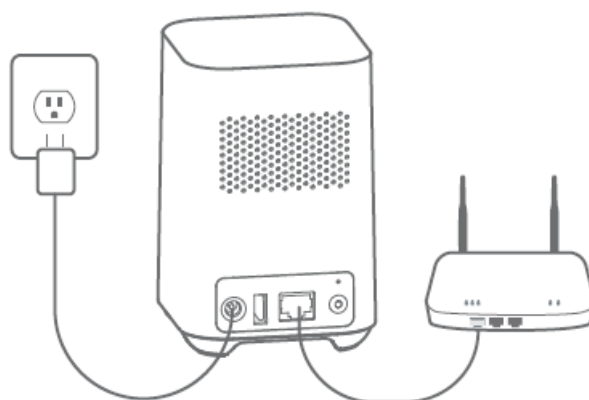

2. Indikátor LED sa rozsvieti na modro (môže to trvať až 1 minútu), keď je HomeBase 2 pripravená na nastavenie.

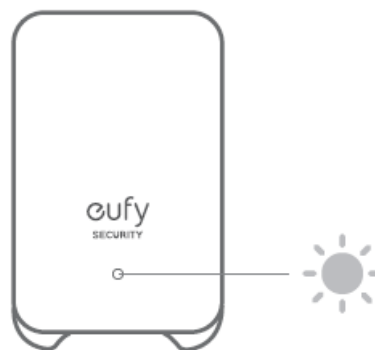

5. KROK 2 NASTAVENIE SYSTÉMU

Stiahnutie aplikácie a nastavenie systému

Stiahnite si aplikáciu eufy Security z App Store (zariadenia so systémom iOS) alebo Google Play (zariadenia so systémom Android).




Zaregistrujte si účet eufy Security a potom podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.



6. KROK 3 VÝBER MOŽNOSTI NAPÁJANIA

Možnosť 1 - napájanie z batérie


1. Ak nemáte existujúce zapojenie zvončeka pri vchodových dverách, použite zabudovanú batériu. Polohu zvončeka môžete ľubovoľne určiť a jeho inštalácia je rýchla a jednoduchá.
2. Keď je úroveň nabitia batérie zvončeka nízka, musíte ju odpojiť a nabiť.
3. Ak vyberiete túto možnosť, prejdite na KROK 4 VÝBER MIESTA INŠTALÁCIE.

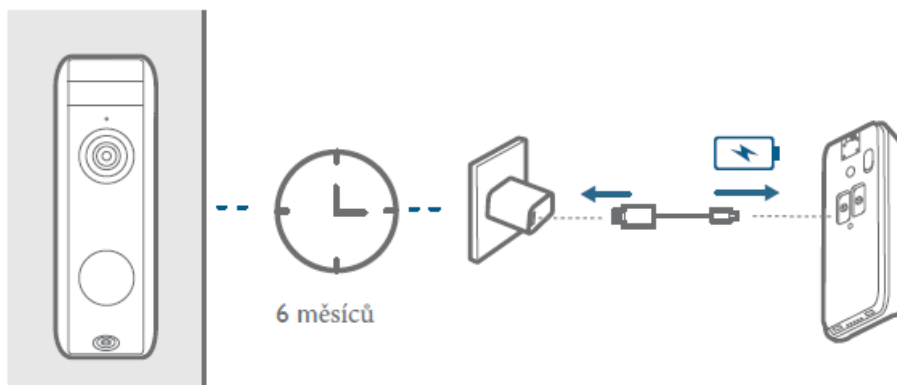

Poznámka: Životnosť batérie sa líši v závislosti od používania. V najbežnejších prípadoch môže zvonček zaznamenať až 10 udalostí za deň a každý záznam trvá v priemere 20 sekúnd. V tomto prípade môže batéria zvončeka vydržať až 6 mesiacov.

Možnosť 2 - zvonček napájaný drôtom

1. Ak máte pri vchodových dverách existujúcu a funkčnú kabeláž zvončeka, zvonček bude trvalo zapojený. Preto ho po inštalácii nemusíte odpojiť a nabíjať.
2. Keďže je zvonček pripojený na káble, montážna poloha je obmedzená.
3. Ak si vyberiete túto možnosť, prejdite na DODATOK 3 NAPÁJANIE ZVONKU POMOCOU EXISTUJÚCICH ZVONKOVÝCH KÁBLOV.

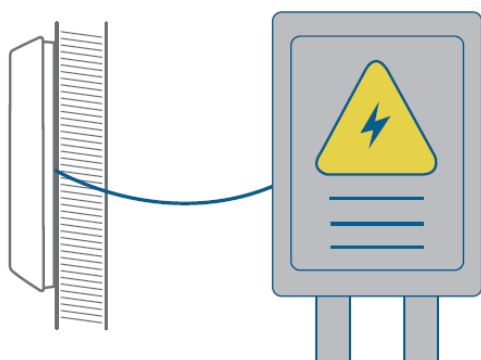

Pripojenie zvončeka na striedavý prúd 8 - 24 V

7. KROK 4


HĽADANIE MIESTA NA INŠTALÁCIU

Vyhľadanie miesta inštalácie


Vezmite videozvonček k vchodovým dverám a zároveň skontrolujte živý náhľad v aplikácii. Nájdite miesto, odkiaľ je možné vidieť požadované zorné pole.

Zvážte tieto faktory:

1. Skontrolujte, či môžete opätovne použiť existujúce otvory a kotvy na stene alebo ráme dverí.
2. Ak chcete umiestniť zvonček blízko bočnej steny, uistite sa, že sa stena nenachádza v zornom poli. V opačnom prípade sa infračervené svetlo bude odrážať a nočné videnie bude rozmazané.
3. Ak vŕtate montážne otvory prvýkrát, odporúčaná montážna výška je 1,2 m od zeme.
4. Ak chcete nastaviť uhol, použite 15° montážny klin ako prídavnú montážnu konzolu.

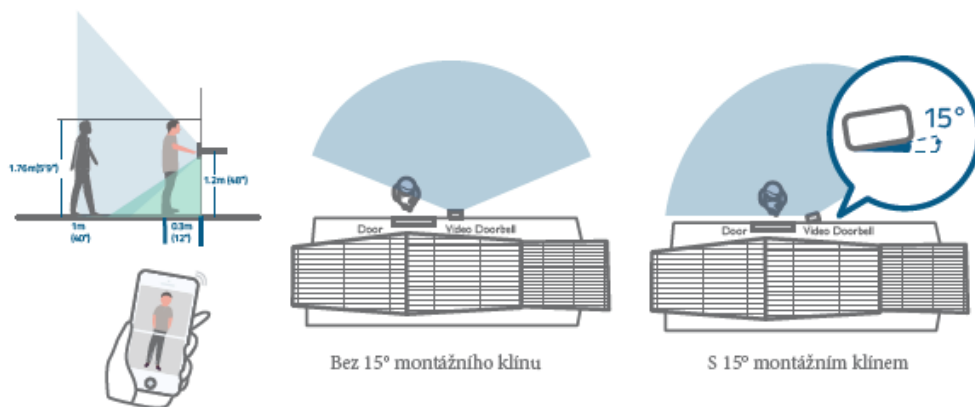

Umiestnite polohovacie dosky s otvormi na skrutky k stene a označte ich polohu.

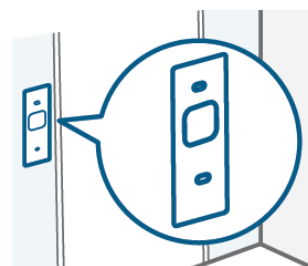


8. KROK 5 MONTÁŽ DRŽIAKA

Montáž zvončeka na drevený povrch

Ak zvonček montujete na drevený povrch, nemusíte predvŕtať pilotné otvory. Na pripevnenie montážnej konzoly k stene použite dodané skrutky, na karte s umiestnením otvorov pre skrutky je uvedená ich poloha.

Čo budete potrebovať: skrutkovač (nie je súčasťou dodávky), montážnu konzolu, 15° montážny klin (voliteľný), balenie skrutiek


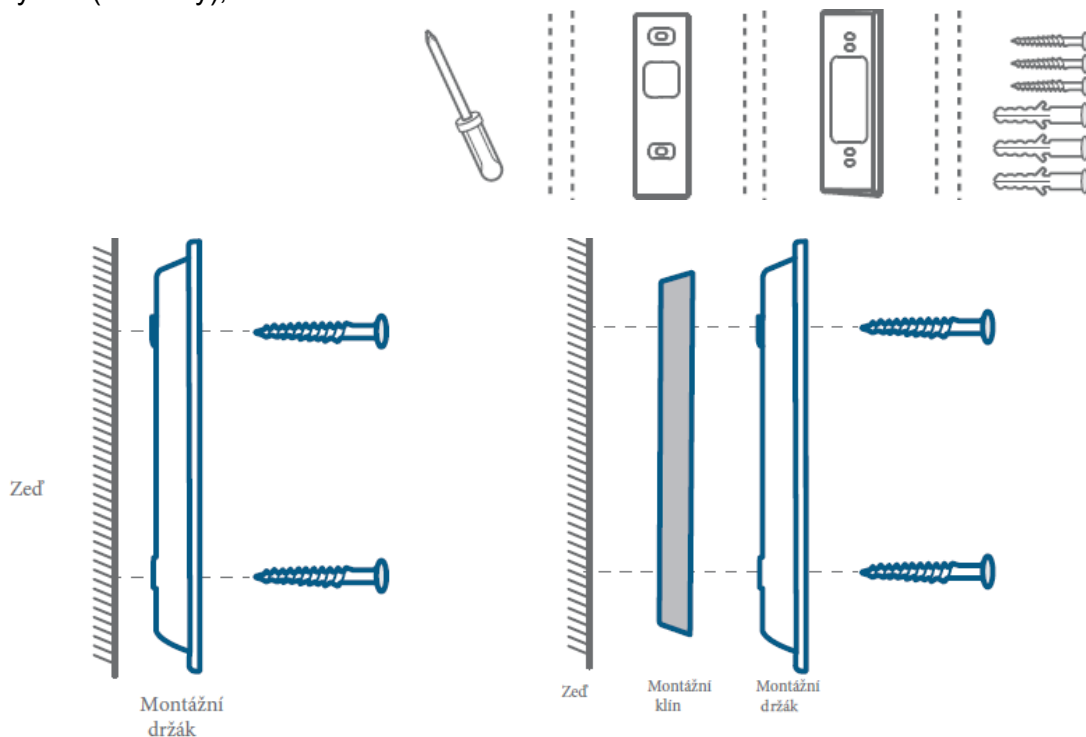


Bez 15° montážneho klínu S 15° montážnym klinom


Inštalácia zvončeka na tvrdé povrchy

1. Ak zvonček montujete na povrch z tvrdých materiálov, ako sú tehly, betón, omietka, vyvrtajte cez polohovateľnú dosku 2 otvory pre skrutky pomocou vrtáka 15/64" (6 mm).
2. Vložte dodané kotvy a potom pomocou dodaných dlhých skrutiek upevnite montážnu konzolu na stenu.

Čo budete potrebovať: elektrickú vŕtačku (nie je súčasťou dodávky), vrták 15/64" (6 mm), montážnu konzolu, montážny klin 15° (voliteľný), balenie skrutiek.

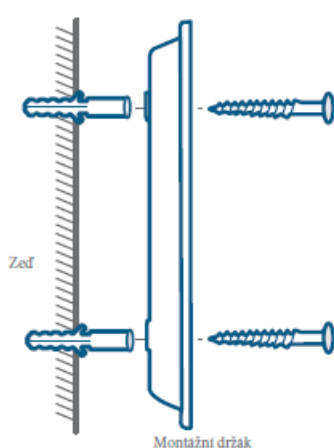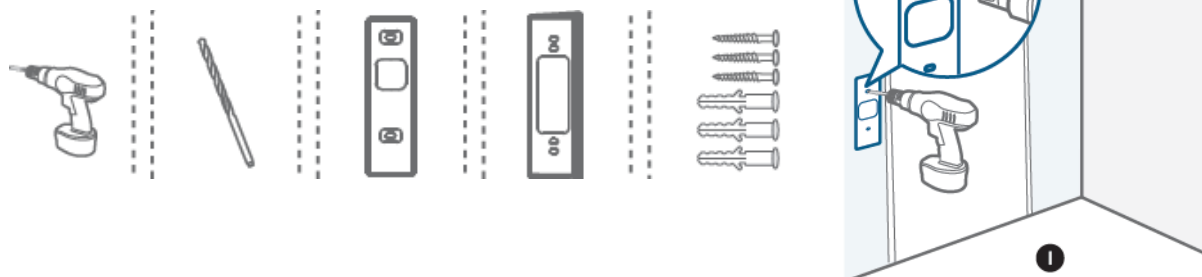

Bez 15° montážneho klinu

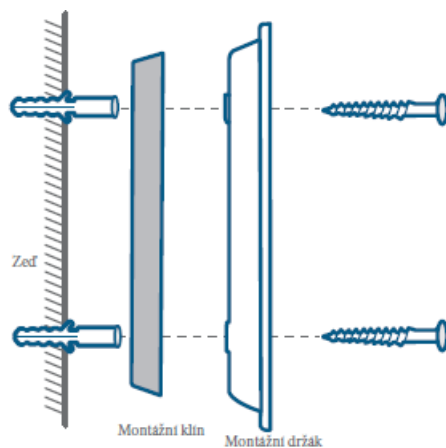

S 15° montážnym klinom


9. KROK 6 INŠTALÁCIA ZVONČEKA

Montáž zvončeka

Zarovnajzte zvonček na spodnej strane a potom ho posuňte na miesto na hornej strane. Zatlačte zvonček nadol, kým nezacvakne na miesto.

Všetko je pripravené!


Ak chcete odpojiť alebo dobiť zvonček, prečítajte si nasledujúce časti.

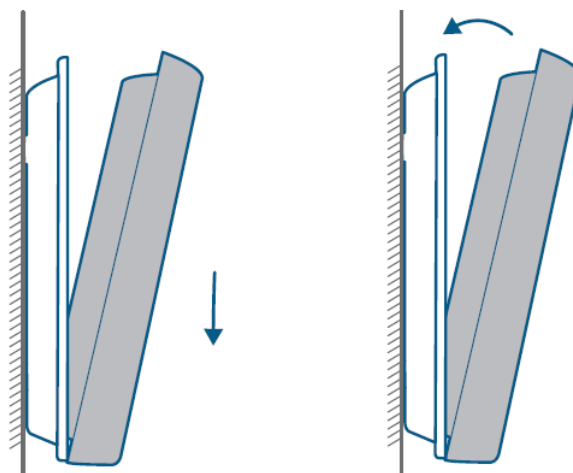

10. DODATEK 1 ODPOJENIE ZVONČEKA


Odpojenie zvončeka

1. Ak chcete odpojiť zvonček od montážnej konzoly, pomocou priloženého kolíka odpojte zvonček.
 2. Zatlačte do otvoru pre kolík v hornej časti zvona a potom zdvihnite hornú časť, aby ste ju mohli vybrať.
- Čo budete potrebovať: Odpojenie kolíka

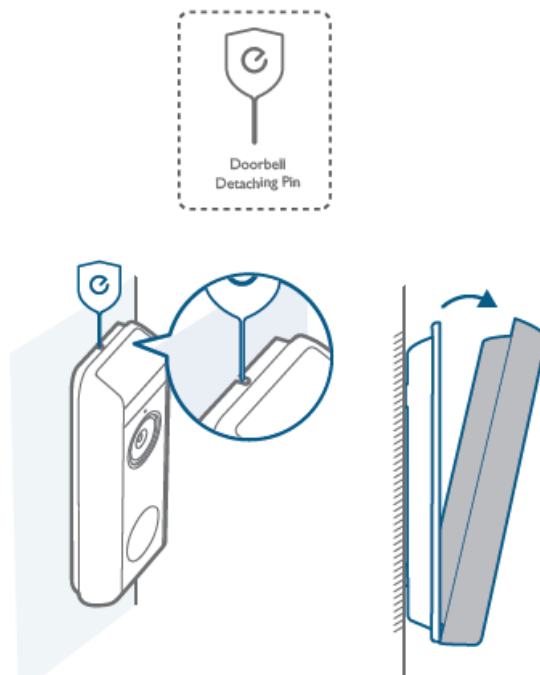

11. DODATEK 2 NABÍJANIE ZVONČEKA

Nabíjanie zvončeka

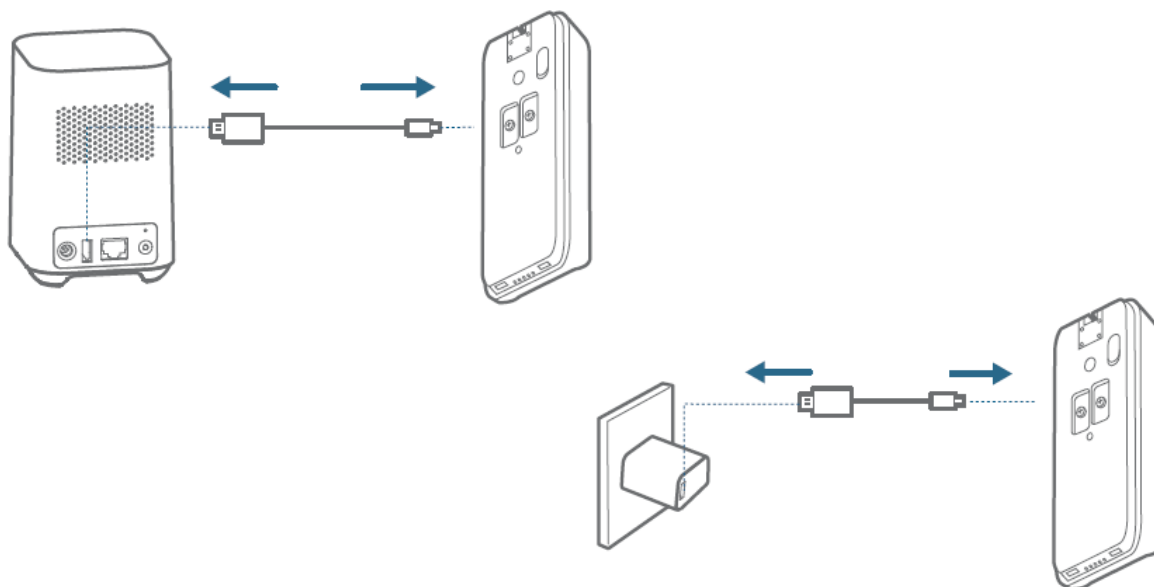


Indikátor LED nabíjania: bliká na zeleno
Plne nabitý: Svieta na zeleno
Čas nabíjania: 6 hodín z 0 % na 100 %

12. DODATEK 3

NAPÁJANIE ZVONČEKA POMOCOU EXISTUJÚCICH KÁBLOV ZVONČEKA

3.1 Skontrolujte, či sú káble zvončeka funkčné

1. Zazvoňte na existujúci zvonček a skontrolujte, či je funkčný. Ak zvonček nezvoní, môžu byť poškodené vodiče zvončeka. Napájajte zvonček vlastnou batériou alebo sa obráťte na elektrikára, aby opravil káble.
2. Vypnite napájanie na ističi.
3. Zapnite/vypnite svetlá v dome, aby ste sa uistili, že elektrina v dome je správne vypnutá.

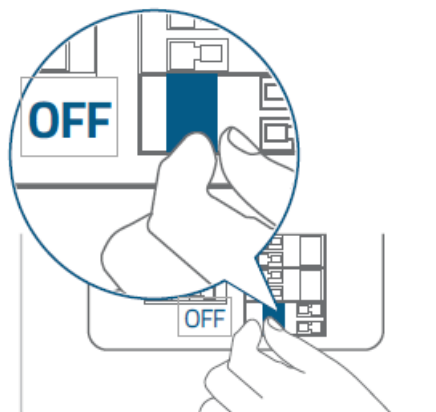

Poznámka

Pri manipulácii s káblami buďte vždy opatrní. Ak inštaláciu nezvládnete sami, poverte kvalifikovaného elektrikára.

3.2 Odpojte existujúce tlačidlo zvončeka

Pokud již máte stávající zapojení zvonku:

1. Pomocí křížového šroubováku (není součástí dodávky) odstraňte stávající tlačítko zvonku.
2. Při demontáži stávajícího zvonku opatrně vytáhněte oba vodiče. V případě potřeby narovnejte konce vodičů.

Co budete potřebovat: Křížový šroubovák (není součástí balení)




3.3 Lokalizácia miesta montáže


Vyhľadanie miesta montáže

Pri určovaní montážnej polohy zvončeka zvážte nasledujúce faktory:

1. Skontrolujte, či môžete opätovne použiť existujúce otvory a kotvy na stene alebo ráme dverí.
2. Ak vrtáte montážne otvory prvýkrát, odporúčaná montážna výška je 1,2 m od zeme.
3. Ak chcete nastaviť uhol, použijete 15° montážny klin ako prídavnú montážnu konzolu.

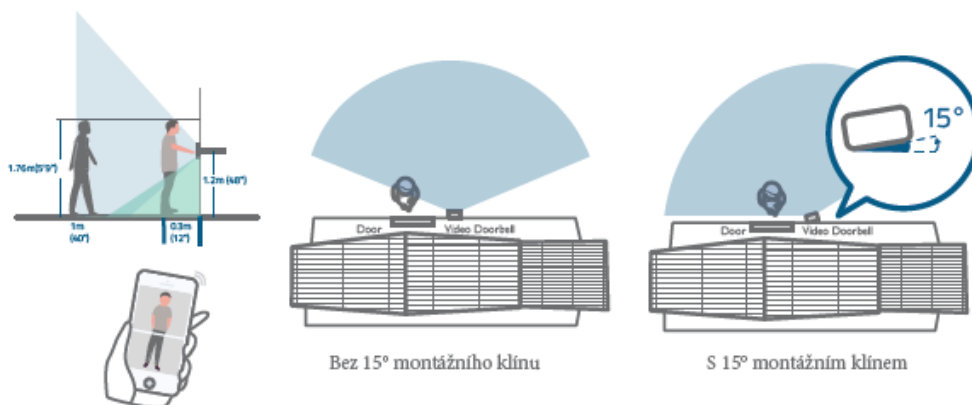



Umiestnite polohovaciu dosku tak, aby ste otvor pre skrutku umiestnili k stene, a označte polohu.

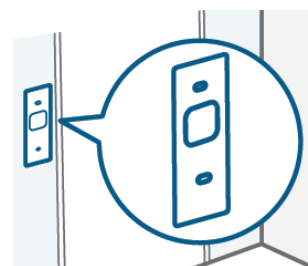


3.4 Montáž držáka

Ak zvonček montujete na drevený povrch, nemusíte predvŕtať pilotné otvory. Pomocou dodaných skrutiek pripevníte montážnu konzolu na stenu, na karte s umiestnením otvorov pre skrutky je vyznačená poloha otvorov pre skrutky.

Čo budete potrebovať: skrutkovač (nie je súčasťou dodávky), montážnu konzolu, 15° montážny klin (voliteľný), balenie skrutiek

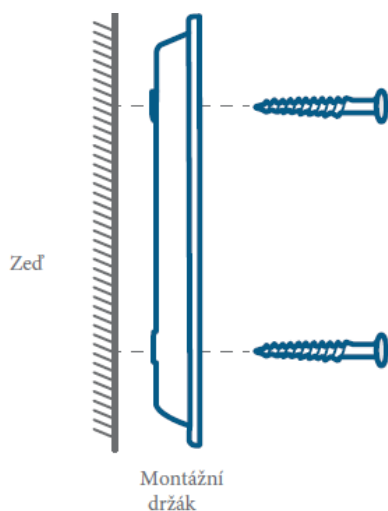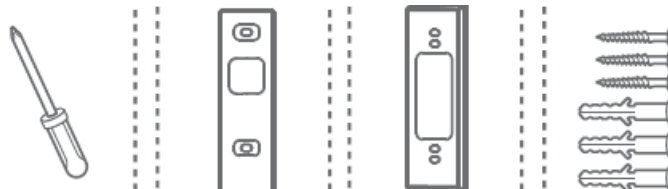

Bez 15° montážneho klinu

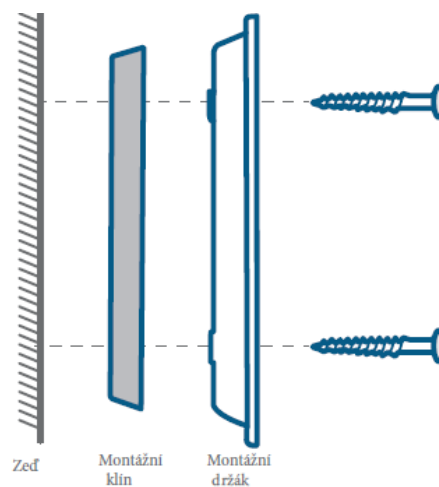


S 15° montážnym klinom

Ak zvonček montujete na povrch z tvrdých materiálov, ako sú tehly, betón, omietka:

1. Pomocou vrtáka s priemerom 15/64" (6 mm) vyvrtajte 2 otvory cez polohovateľný výstupok pre skrutky.
2. Vložte dodané kotvy a potom pomocou dodaných dlhých skrutiek upevnite montážnu konzolu na stenu.

Čo budete potrebovať: elektrickú vŕtačku (nie je súčasťou dodávky), vrták 15/64" (6 mm), montážnu konzolu, montážny klin 15° (voliteľný), balenie skrutiek.

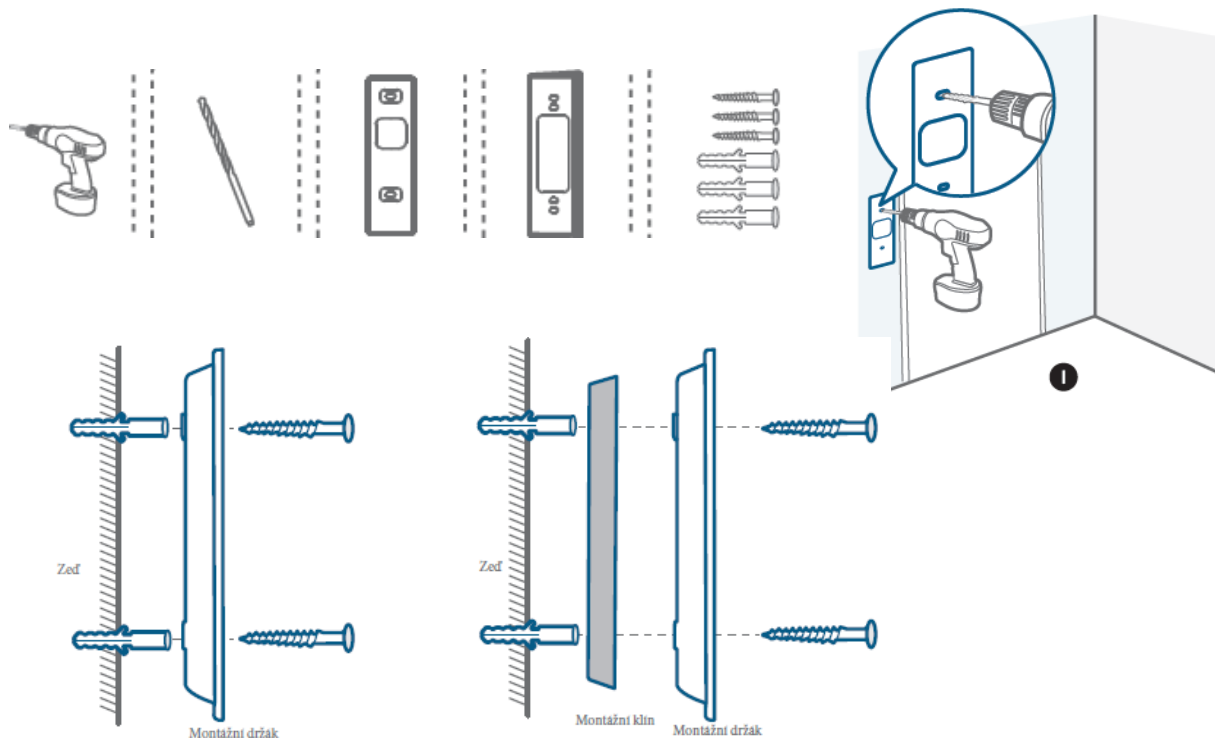


Bez 15° montážního klínu

S 15° montážním klínom

3.5 Pripojenie drôtov zvončeka k zvončeku

Pripojte vodiče k svorkovniciam na zadnej strane zvončeka a potom utiahnite skrutky svorkovnic. Vodiče možno pripojiť k ľubovoľnej svorke.

Čo budete potrebovať: Káble a matice na káble (voliteľné), videozvonček, krížový skrutkovač

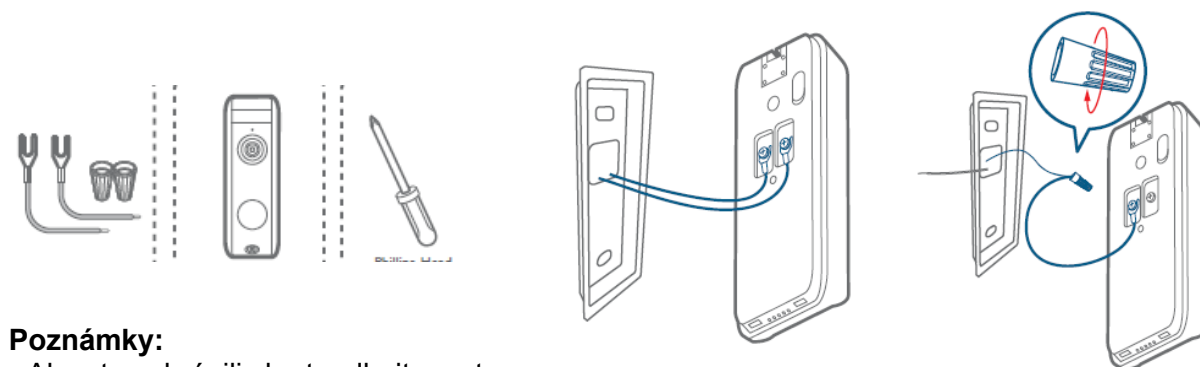


Poznámky:

- Aby ste zabránili skratu, dbajte na to, aby sa vodiče po pripojení na svorky navzájom nedotýkali.
- Ak sú káble príliš krátke, použite dodané predlžovacie káble a drôtené matice, aby ste ich predĺžili. Ak na stene nie je viac miesta pre matice na káble, použite namiesto nich pásku na lepenie.


3.6 Montáž zvončieka na držák

Zarovnajete zvon na spodnej strane a potom ho umiestnite na miesto na hornej strane. Zatlačte zvonček nadol, kým nezacvakne na miesto.

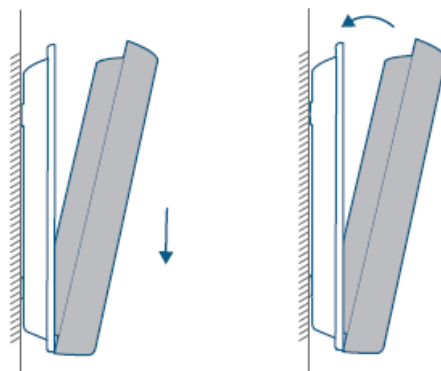

3.7 Obnovenie napájania

Prepnite hlavný istič späť do polohy ON.

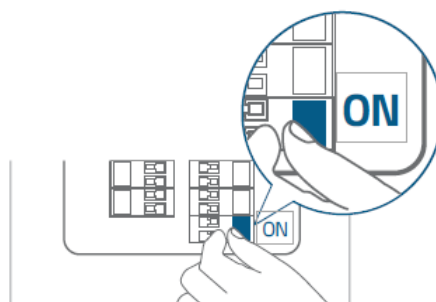

Všetko je pripravené!

Ak chcete odpojiť alebo dobiť zvonček, prečítajte si príslušné časti.

13 UPOZORNĚNÍ

Vyhlásenie FCC

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha týmto podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie byť zdrojom žiadneho škodlivého rušenia a (2) toto zariadenie musí tiež akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nesprávnu funkciu zariadenia.

Upozornenie: zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú prísne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu mať za následok stratu práva používateľa na používanie zariadenia.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v zariadeniach v obytných zónach.

Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť rušenie rádiového komunikačného systému. V žiadnom prípade nie je zaručené, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, ktoré možno zistiť zapnutím alebo vypnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil zabrániť rušeniu jedným alebo viacerými z nasledujúcich postupov:

- Otočte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do inej elektrickej zásuvky, než do ktorej je pripojený prijímač.
- O pomoci sa poraďte so svojím predajcom alebo skúseným rádiotelevízorom.

Vyhlásenie FCC o vystavení rádiovým frekvenciám

Zistilo sa, že toto zariadenie spĺňa všeobecné požiadavky na vystavenie rádiovým vlnám. Toto zariadenie sa môže používať ako pevné alebo prenosné zariadenie. Minimálna vzdialenosť je 20 cm.

Poznámka: Tienené káble

Všetky pripojenia k iným zariadeniam musia byť vykonané pomocou tienených káblov, aby boli splnené podmienky stanovené predpismi FCC.

Vyhlásenie IC

Toto zariadenie spĺňa normy RSS, ktoré sú oslobodené od licencie Industry Canada.

Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam:

(1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a

(2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku zariadenia."

Vyhlásenie IC RF:

Pri používaní výrobku dodržiavajte vzdialenosť 20 cm od tela, aby ste zabezpečili súlad s požiadavkami na vystavenie rádiovým vlnám.

DISTRIBÚTOR:

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (hovory zadarmo) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz