

Používateľská príručka

IMETEO 800

WiFi meteorologická stanica s funkciou merania teploty, tlaku a trendu počasia, vybavená vonkajším senzorom a farebným displejom.



TechniSat

Pokyny k recyklácii



Toto zariadenie bolo navrhnuté a vyrobené z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré sú recyklovateľné. Symbol preškrtnutého kontajnera na kolieskach značuje, že výrobok podlieha triedenému zberu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES a informuje, že elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti sa nesmú vyhadzovať spolu s ostatným domovým odpadom. Používateľ je povinný ich odovzdať zberateľovi odpadových elektrických a elektronických zariadení a batérií a akumulátorov, ktorý tvorí systém zberu tohto odpadu, vrátane vhodného skladu, miestneho zberného miesta alebo obecného zariadenia. Odpadové zariadenia môžu mať škodlivý vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie kvôli možnému obsahu nebezpečných látok, zmesí a zložiek. Domácnosti zohrávajú dôležitú úlohu pri prispievaní k opätovnému použitiu a využitiu, vrátane recyklácie, odpadových zariadení. V tejto fáze sa formujú postoje, ktoré ovplyvňujú správanie spoločného dobra, ktorým je čisté životné prostredie. Domácnosti sú tiež jedným z najväčších používateľov malých zariadení a racionálne nakladanie s týmito zariadeniami má vplyv na spätné získavanie recyklovateľných materiálov. V prípade nesprávnej likvidácie tohto výrobku môžu byť uložené sankcie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Obal vášho zariadenia je vyrobený výlučne z recyklovateľných materiálov.



Dôležitá poznámka k likvidácii batérií/akumulátorov: Batérie/akumulátory môžu obsahovať toxické látky škodlivé pre životné prostredie. Preto je nutné batérie/akumulátory likvidovať v súlade s platnými zákonmi. Nikdy nevyhadzujte batérie/akumulátory do bežného domového odpadu. Použité batérie/akumulátory odovzdajte bezplatne u špecializovaného predajcu alebo v špecializovaných zberných miestach. (Batérie nie sú súčasťou balenia).

1 Úvod

Bezpečnosť

- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte užívateľskú príručku.
- Dodržujte pokyny.
- Ak sa zariadenie dostalo do kontaktu s vodou, nepoužívajte ho.
- Na čistenie používajte iba suchú handričku.
- Všetky opravy vykonávajte v autorizovanom servise.
- Zariadenie nie je hračka. Deti si neuvedomujú nebezpečenstvo spojené s používaním elektrických spotrebičov. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Zariadenie nerozbíjте, nehádzte ani s ním netraste.
- V blízkosti stanice a senzorov nepoužívajte žiadne zdroje tepla, ktoré by ich mohli zahrievať.



POZNÁMKA

- Neodstraňujte kryt sami.
- Zariadenie nemazajte ani nenatierajte tukom.
- Neumiestňujte zariadenie na iné elektrické spotrebiče.
- Základná stanica je určená na použitie v interiéri.
- Zariadenie používajte iba s odporúčaným napätím siete. Nikdy sa nepokúšajte zariadenie používať s iným napätím.
- Ak zariadenie vykazuje známky poškodenia, nezapínajte ho.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vaní, sprch, bazénov alebo tečúcej/striekajúcej vody. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a/alebo poškodenia zariadenia.
- Do zariadenia nesmú spadnúť žiadne cudzie predmety, ako sú klince, mince atď. Nedotýkajte sa pripojovacích kontaktov kovovými predmetmi ani prstami. Mohlo by dôjsť ku skratu.
- Toto zariadenie nie je určené pre osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálne postihnutých osôb alebo osôb s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo znalosťami, ak nie sú pod dohľadom alebo pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť pri používaní zariadenia.
- Úpravy zariadenia sú zakázané.
- Pred pripojením sa uistite, že prevádzková napätie sieťového adaptéra je kompatibilné s napätím v sieti.
- Ak zariadenie nie je v prevádzke (a je pripojené k napájaniu),

vyberte zástrčku zo zásuvky. Neťahajte za zástrčku, ale za kábel. Pred začatím búrkky zástrčku vyberte zo zásuvky. Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, napríklad pred odchodom na dlhšiu cestu, vyberte zástrčku zo zásuvky. Teplo vznikajúce počas prevádzky musí byť odvádzané správnou cirkuláciou vzduchu. Preto nesmie byť zariadenie zakryté ani inštalované v uzavretom priestore. Okolo zariadenia musí byť voľný priestor minimálne 10 cm.

- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je poškodený, a v prípade poškodenia ho nepoužívajte.
- Pri odpojení napájacieho zdroja zo zásuvky vytiahnite zástrčku, nie kábel.
- Zariadenie sa môže prevádzkovať iba v miernych klimatických podmienkach.



POVAROVANIE

Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky napájacieho zdroja mokrými rukami; nebezpečenstvo!



UPOZORNENIE

Napájací kábel by mal byť vedený tak, aby oň nikto nemohol zakopnúť.

Elektrické napätie!



Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy neotvárajte zariadenie ani sieťový adaptér!



V nasledujúcich prípadoch odpojte zariadenie od napájania a vyhľadajte pomoc odborníka:

- Napájací kábel alebo zástrčka sú poškodené,
- Zariadenie bolo vystavené vlhkosti alebo doňho vnikla tekutina,
- V prípade vážnych nehôd,
- V prípade vážneho vonkajšieho poškodenia.



Nebezpečenstvo udusení! Obal a jeho časti nesmú byť ponechané v dosahu detí. Nebezpečenstvo udusení fóliami a inými obalovými materiálmi.

11 Použité znaky a symboly

V tejto príručke:



Označuje bezpečnostný pokyn, ktorého nedodržanie môže vážne zranenie alebo smrť. Dodržujte nasledujúce signálne slová:

NEBEZPEČIE – Vážne zranenie s následkom smrti.

VAROVANIE – Ťažké zranenie, ktoré môže viesť k smrti.

POZNÁMKA – Zranenie.



Označuje opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať, aby nedošlo k poruche zariadenia, strate údajov, nesprávnemu použitiu alebo neúmyselnému spusteniu. Opisuje tiež ďalšie funkcie zariadenia.



Varovanie pred elektrickým napätím. Dodržujte všetky bezpečnostné pokyny, aby ste sa vyhlí úrazu elektrickým prúdom. Nikdy neotvárajte napájací zdroj.

Na zariadení:



Použitie v interiéri – zariadenia označené týmto symbolom sú vhodné iba na

použitie v interiéri.  Vaše zariadenie má označenie CE a spĺňa všetky požadované normy EÚ.



Tento spotrebič bol navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré sú vhodné na ďalšie použitie. Symbol preškrtnutá smetná nádoba na kolieskach označuje, že výrobok podlieha triedenému zberu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ a v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES a informuje, že elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory nesmú byť po skončení ich životnosti likvidované spolu s ostatným domácim odpadom.



Napájanie zariadenia spĺňa požiadavky energetickej účinnosti triedy VI.



Tento symbol označuje polaritu jednosmerného napätia na jednosmernej zástrčke napájacieho zdroja.

2 Vlastnosti zariadenia

- Dátum a čas aktualizované cez internetové pripojenie.
- Zobrazenie dní v týždni v 15 jazykoch: poľština, angličtina, nemčina, taliančina, francúzština, španielčina, holandčina, dánčina, portugalčina, nórčina, švédčina, fínčina, čeština, maďarčina a slovenčina.
- Funkcia budíka a opakovaného budenia (4 budíky).
- Relatívna vlhkosť: rozsah vnútorného a vonkajšieho merania: 1 % RH~ 99 % RH.
- Zaznamenávajú minimálnu a maximálnu teplotu a vlhkosť vonku aj vo vnútri.
Teplota:
- Rozsah merania vnútornej teploty:
 - 10 °C ~ 50 °C,
- Rozsah merania vonkajšej teploty:
 - 40 °C ~ 70 °C,

- Voľba jednotky teploty °C alebo °F. Bezdrôtový externý senzor:

- možnosť montáže na stenu,
- 3 variabilné kanály (jeden senzor),
- prenosová frekvencia: 433,92 MHz RF, výkon 10 dBm,
- Dosah prenosu v otvorenom priestore: až 60 metrov.

Barometer:

- Hodnota tlaku aktualizovaná z internetu,
 - výber jednotiek tlaku hPa/mB, inHg alebo mmHg, rýchlosť a smer vetra:
- Rýchlosť a smer vetra aktualizované z internetu,
- Rýchlosť vetra alternatívne v km/h alebo Mph.

Kvalita ovzduší PM2,5, AQI a UVI:

- PM2,5 a AQI aktualizované z internetu,
- Alternatívne hodnota PM2,5 v $\mu\text{g}/\text{m}^3$,
- UVI aktualizované z internetu.

Predpoveď počasia:

- Funkcia predpovede počasia a teploty na nasledujúcich 4 dni z internetu.

Napájanie:

- Meteorologická stanica:

Batérie: 2 x 1,5 V LR03 AAA (*nie sú súčasťou balenia) alebo napájací adaptér (DC 5 V/1200 mA)

- Externý senzor:

Batérie: 2 x 1,5 V LR06 AA (*nie sú súčasťou balenia).

3 Pohľad na zariadenie

Základná stanica



LCD displej

A1: Kalendár

A3: Fáza mesiaca

A5: Deň v týždni

A7: Teplota vo vnútri

A9: Kanál vonkajšieho senzora

A11: Vonkajšia vlhkosť

A13: Teplota bodu mrazu

A15: UVI

A17: Smer vetra

Predpokladaná maximálna teplota dnes
nasledujúcich 1–4 dní.

A21: Predpokladaná minimálna teplota dnes a v nasledujúcich 1–4 dňoch

A22: Predpoveď počasia na nasledujúci +1 deň **A23:** Predpoveď počasia na nasledujúce +2 dni **A24:** Predpoveď počasia na nasledujúce +4 dni **A25:** Predpoveď počasia na nasledujúce +3 dni

A2: Čas východu slnka

A4: Čas

A6: Čas západu slnka

A8: Vlhkosť vo vnútri

A10: Vonkajšia teplota

A12: PM2,5

A14: AQI

A16: Rýchlosť vetra

A18: Atmosférický tlak **A19:**


A20: Predpoveď na dnes a na

-  Indikátor sily signálu WIFI
-  Nízky stav batérie
-  Ikona času staženého z siete
-  Automatické podsvietenie Ikona alarmu 1
-  Ikona alarmu 2
-  Ikona alarmu 3
-  Ikona budíka 2
-  Ikona budíka 4
-  Opakovanie budíka: ikony od pondelka do piatku Opakovanie budíka: ikony od soboty do nedele
-  Ikona odloženia
-  Ikona vnútri
-  Teplota | vlhkosť trend šípka nahoru
-  Teplota | vlhkosť trend šípka dolú
-  Ikona bezdrôtového príjmu
-  Ikona slučky bezdrôtového kanálu

Tlačidlá a zadná strana zariadenia

- B1:** Dotykové tlačidlo „☀ / Z“
- B2:** Fotosenzitívny senzor
- B3:** Podpora
- B4:** Tlačidlo „☀“
- B5:** Tlačidlo „☀“
- B6:** Tlačidlo „☀“ tlačidlo
- B7:** Tlačidlo „☀“
- B8:** Tlačidlo „MAX MIN“
- B9:** Tlačidlo „☀“
- B10:** Kryt batérie
- B11:** Napájací konektor
- B12:** Podpora

Externý senzor

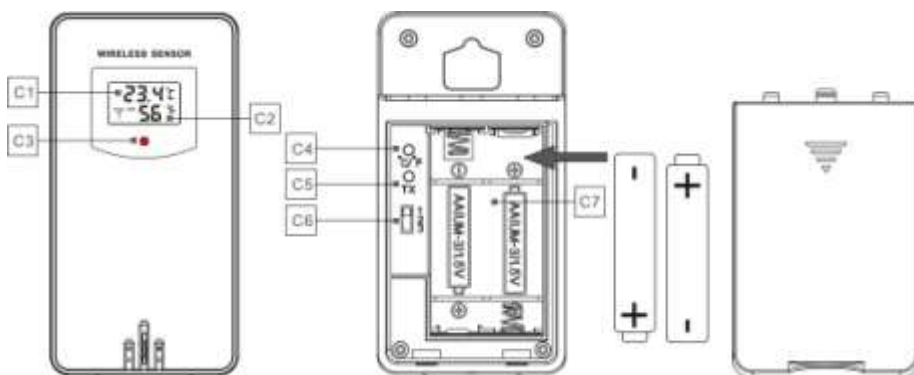

- C1:** Teplota
- C2:** Vlhkosť
- C3:** LED kontrolka
- C4:** Voľba jednotiek °C / °F
- C5:** Ručné prenášanie pomocou vysielča
- C6:** Prepínač kanálov CH1, CH2, CH3
- C7:** Priestor pre batérie



Tip

- Meteorologická stanica podporuje až 3 kanály bezdrôtových senzorov.

- Východný bezdrôtový kanál zobrazený meteorologickou stanicou je kanál 1. Ak je bezdrôtový senzor nastavený na kanál 2 alebo 3, musíte stlačiť tlačidlo „“ na pravej strane meteorologickej stanice, aby ste prepuli na kanál 2 alebo 3, a potom skontrolovať teplotu a vlhkosť, aby ste overili, či bol signál úspešne prijatý.

4 Prvá konfigurácia zariadenia

- Vyberte meteorologickú stanicu a senzory z obalu a umiestnite ich spolu na stôl alebo lavicu, aby boli ľahko dostupné.
- Batérie umiestnite do dosahu miesta inštalácie.
- Po vložení batérií nechajte senzory a meteorologickú stanicu aspoň 15 minút vo vzdialenosti 0,15–0,3 metra, aby sa senzory a stanica mohli spojiť.

4.1 Inštalácia aplikácie Tuya

V závislosti od značky vášho mobilného telefónu vyhľadajte aplikáciu Tuya v obchode iOS App Store alebo Google Play, nájdite aplikáciu a stiahnite ju. Súčasne si zaregistrujte účet, otvorte aplikáciu, prihláste sa do svojho účtu a zároveň sa prihláste k hotspotu, ku ktorému sa musí meteorologická stanica pripojiť, aby sa pripravila na párovanie zariadení.



Ikona aplikácie Tuya.



4.2 Rýchle nastavenie

- Spárujte meteorologickú stanicu s WiFi. Podrobnosti nájdete v pokynoch na párovanie WiFi (časť 4.3).
- Nakonfigurujte základné nastavenia, nastavte formát času/dátumu a jednotky atď.
- Vložte do meteorologickej stanice 2 batérie AAA (pri neočakávanom vypnutí napájania sa nastavenia nestatia).
- Po 15 minútach premiestnite diaľkový senzor von alebo na iné miesto.

4.3 Párovanie s WiFi

- Po spustení meteorologickej stanice sa automaticky prepne do režimu párovania a začne blikať ikona WiFi „“.

Krok

- Otvorte aplikáciu Tuya, kliknite na ikonu „“ v pravom hornom rohu obrazovky a vyberte možnosť **Pridať zariadenie**. Automaticky sa zobrazí rozhranie na detekciu zariadenia, kliknite na **Pridať**.



Krok

- Potom pripojte stanice k domácej WiFi sieti. Vyberte správnu WiFi sieť a zadajte heslo. Pokračujte ďalším krokom kliknutím na „Ďalej“.



Krok

- Zariadenie sa začne pripájať k miestnej WiFi sieti. V tomto momente neodpájajte stanicu ani router od napájania.



Krok

- Zariadenie bolo správne pridané do siete. To je indikované zelenou ikonou prijatia vedľa obrázku zariadenia. Aplikácia navyše zobrazí informáciu „Pridané.“



Krok

- Párovanie bolo dokončené. V tomto momente by mala byť meteorologická stanica viditeľná spolu s parametrami na obrazovke aplikácie Tuya.



Ak sa zariadenie pri prvom zapnutí automaticky neprepne do režimu párovania, môžete stlačiť a podržať tlačidlo „“ (Pripojiť zariadenie) dlhšie ako 3 sekundy a režim párovania spustiť ručne. Správy v aplikácii Tuya budú rovnaké ako pri automatickom prepnutí zariadenia do režimu párovania.



Po dokončení párovania se meteorologická stanice automaticky pripojí k sieti WLAN, automaticky aktualizuje čas a začne vyhľadávať signály ze vzdálených bezdrôtových senzorů. Ikona „“ (Vyhledávání senzorů) bude blikat po dobu asi 3 minut.

5 Externý senzor

- Hlavná jednotka podporuje až 3 bezdrôtové senzory. Je dôležité, aby senzory pracovali na rôznych kanáloch (k dispozícii sú tri kanály: CH1, CH2 a CH3).
- Stlačením tlačidla „“ (Prepnúť) môžete prepínať zobrazenie teploty a vlhkosti z rôznych kanálov.
- Ak hlavná jednotka nemôže prijímať signál z externého senzora (na LCD displeji sa zobrazí „- -“), stlačte a podržte tlačidlo „“ po dobu 3 sekúnd, aby sa signál prijal ručne. Na displeji vonkajšej teploty sa zobrazí blikajúca ikona antény RF a základná stanica opäť prijme bezdrôtový signál z externého senzora.



Ak na kanáli nie je prenos signálu senzora, základná stanica zobrazí „- -“. Upozorňujeme, že kanál senzora a meteorologickej stanice musia byť kompatibilné.



Sada obsahuje jeden senzor. Ďalšie senzory sú k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo.

6 Nastavenie času a jednotiek

- Stlačte a podržte tlačidlo „“ po dobu 3 sekúnd, aby ste vstúpili do režimu nastavenia času.
- Stlačením tlačidla „“ alebo „“ nastavte hodnotu. Podržaním tlačidla „“ alebo „“ hodnotu rýchlo upravíte.
- Stlačte tlačidlo „“ na potvrdenie a prechod na ďalšiu položku.



Ak do 20 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, nastavenie sa ukončí.

Poradie nastavení

1. Jednotka teploty: °C| °F
2. Jednotka tlaku: hPa| inHg| mmHg
3. Jednotka rýchlosti vetru: km/h| mph| m/s| uzly
4. Formát hodín: 24Hr| 12Hr
5. Hodina
6. Min
7. Formát zobrazenia kalendára: mesiac/dátum| dátum/mesiac
8. R
9. Mes
10. D
11. Jazyk zobrazenia týždňa: celkom 15 krajín



K dispozícii je 15 jazykov pre dni v týždni: angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina, holandčina, dánčina, portugalčina, nórčina, švédčina, poľština, fínčina, čeština, maďarčina a slovenčina.



Akonáhle je produkt pripojený k sieti WiFi, nie je potrebné nastavovať čas, čas sa automaticky aktualizuje cez internet a používateľ musí nastaviť iba formát zobrazenia.

6.2 Nastavenie v aplikácii

Po spárovaní a pripojení meteorologickej stanice k WiFi sa čas meteorologickej stanice automaticky kalibruje. Kliknutím na ikonu nastavení „“ na hlavnej obrazovke aplikácie sa dostanete do rozhrania nastavení a potom kliknutím na príslušnú lištu menu nastavíte zariadenie.



7 Nastavenie budíkov

K dispozícii sú tri sady denných budíkov a dva spôsoby nastavenia. Ak chcete nastaviť budík, použite tlačidlo meteorologickej stanice alebo kliknite na položku nastavenia budíka v rozhraní aplikácie Tuya.

7.1 Nastavenie pomocou tlačidiel

- Krátkym stlačením tlačidla „“ zobrazíte časy budíkov AL1 | AL2 | AL3 | AL4.
Krátkym stlačením tlačidla „“ zapnete alebo vypnete vybraný budík.
- Pri prezeraní alarmov stlačte a podržte tlačidlo „“ dlhšie ako 3 sekundy, čím vstúpíte do režimu nastavenia času vybraného alarmu.
- Stlačením tlačidla „“ alebo „“ môžete nastaviť čas alarmu. Podržte tlačidlo „“ alebo „“, aby ste rýchlo zmenili hodnoty.
- Stlačením tlačidla „“ potvrdíte a prejdete na ďalšiu položku.

 Keď je funkcia AL1 | AL2 | AL3 | AL4 aktivovaná, zobrazí sa ikona alarmu „“. Súčasne sa zobrazí zodpovedajúca ikona opakovania alarmu „MA“ | „TU“ | „WE“ | „TH“ | „FR“ | „SA“ | „SU“.

 „MA“ | „TU“ | „WE“ | „TH“ | „FR“ | „SA“ | „SU“ označuje, že alarm sa spustí v pondelok | utorok | streda | štvrtok | piatok | sobota | nedeľa.

Počkajte 20 sekúnd bez stlačenia žiadneho tlačidla, aby ste opustili režim zobrazenia.

Poradie, v akom sa nastavenia vykonávajú:

1. Čas výstrahy.
2. Minúty upozornenia.
3. Opakovanie alarmu.

4. Odloženie: 5 až 60 minút alebo vypnutie odloženia.



Nastavenie opakovania je možné vybrať z možností „MO (MON), TU (WT), WE (WEDN), TH (CZW), FR (Fri)“ alebo SA (SOB), SU (NO) alebo všetky možnosti.



Rozsah nastavenia času: 5 až 60 minút, VYPNUTO pri nastavení na VYPNUTO znamená, že funkcia odloženia nie je k dispozícii. Jednotkou času odloženia sú minúty.

72 Nastavenie pomocou aplikácie

Kliknutím na ikonu nastavení „“ na hlavnej obrazovke aplikácie prejdite do rozhrania nastavení a potom kliknutím na „Alarm Settings“ (Nastavenie budíka) na lište ponúk prejdite do spodného menu nastavení.

Hlavné rozhranie



Nastavenie



Nastavenie budíka



Nastavenie času budíka



Týždenné opakovanie v aplikácii je možné nastaviť samostatne pre každý deň.



Ak nie je budík vypnutý stlačením ľubovoľného tlačidla, znie po dobu 2 minút. V takom prípade sa budík automaticky opakuje po 24 hodinách.



Zvuk budíka (trvanie: 2 minuty) sa během zvonění mění čtyřikrát.

7.3 Vypnutie zvuku budíka

- Stlačením ľubovoľného tlačidla okrem dotykového tlačidla „ / ZZ “ sa budík vypne. Funkcia odloženia sa neaktivuje.
- Stlačením dotykového tlačidla „ / ZZ “ sa budík vypne a **aktivuje sa opakované zvonenie budíka**.

7.4 Odloženie

- Po uplynutí času budíku stlačte a uvoľnite dotykové tlačidlo „ / ZZ “ (odložiť), budík sa vypne a prepne do režimu odloženia. Po uplynutí času odloženia sa budík znovu spustí (odloženie možno opakovať).
- Ak chcete odloženie vypnúť, podržte dotykové tlačidlo „ / ZZ “ (odložiť) dlhšie ako 3 sekundy.



Počas aktívneho odloženia bliká ikona budíka.

8 Teplota a vlhkosť

8.1 Maximálna a minimálna hodnota

- Ak chcete prepínať medzi maximálnou a minimálnou teplotou a vnútornou/vonkajšou vlhkosťou, stlačte tlačidlo „“:

Jedným stlačením sa zobrazia maximálne hodnoty vnútornej/vonkajšej teploty a vlhkosti. Dvojitým kliknutím sa zobrazia minimálne hodnoty vnútornej/vonkajšej teploty a vlhkosti.

Trojitým stlačením sa vrátite k aktuálnym hodnotám vnútornej/vonkajšej teploty a vlhkosti.

- Ak chcete vynulovať maximálnu a minimálnu teplotu a vlhkosť v miestnosti, zobrazte minimálnu alebo maximálnu hodnotu a stlačte a podržte tlačidlo „“ (resetovať) približne 2 sekundy. Tým sa vynulujú všetky zaznamenané minimálne a maximálne údaje na aktuálne zobrazené hodnoty, vrátane záznamov vonkajšej teploty.



Po resete sa uvedené hodnoty najprv zobrazia ako „--“ a potom sa aktuálne hodnoty opäť uložia.

- Pre teplotu a vlhkosť je k dispozícii meranie trendu:



Istená hodnota stúpa.




Istená hodnota klesá.

Ikona trendu sa nezobrazuje: nameraná hodnota zostáva bez zmeny.

82 Trend merania teploty a vlhkosti v aplikácii

Pomocou aplikácie môžete zobrazíť historické zmeny teploty a vlhkosti a zobrazíť ich v grafe. Kliknutím na ikonu „“ na domovskej obrazovke aplikácie môžete prejsť do grafu denných, týždenných, mesačných a ročných zmien.

Denný, týždenný, mesačný a ročný trend

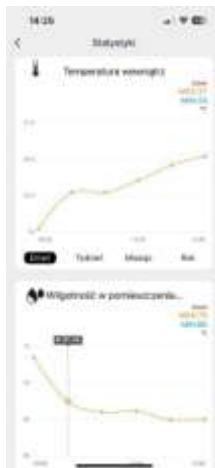

9 Pocitová teplota, tlak, PM 2,5, AQI, UV index

Údaje, ako je pocitová teplota, tlak vzduchu, PM2,5, AQI a UV index, pochádzajú z webu a sú v reálnom čase automaticky aktualizované každú hodinu z internetu.

10 Indikátor nízkeho stavu batérie

Ak sa v stĺpci „“ (Základná stanica) zobrazí ikona batérie „“ (Nízka úroveň batérie), vymeňte batériu základnej stanice. Ak sa v stĺpci „“ (Externý senzor) zobrazí ikona batérie „“ (Nízka úroveň batérie), vymeňte batériu externého senzora.

11 Nastavenie podsvietenia

11.1 Nastavenie podsvietenia pomocou tlačidiel


- Ak je zariadenie napájané batériami, ťuknite na „ / “ (Nastavenie podsvietenia). Podsvietenie sa rozsvieti na 15 sekúnd.
- Po pripojení napájacieho adaptéra sa batéria automaticky odpojí a podsvietenie bude vždy zapnuté. Stlačením tlačidla „“ (Podsvietenie batérie) nastavte jas podsvietenia. Môžete nastaviť 5 stavov: 4 úrovne jasu podsvietenia a vypnutie podsvietenia. Ak jas podsvietenia nie je nastavený na maximálnu hodnotu, ťuknite na

☀️ / ZZ „ pre zapnutie podsvietenia s maximálnou jasnosťou na 15 sekúnd.

- Pri prevádzke na napájacom zdroji môžete aktivovať režim automatického jasu obrazovky. Stlačte a podržte tlačidlo „☀️ / ZZ “ dlhšie ako 3 sekundy a hlavná jednotka prejde do režimu automatického jasu, zobrazí sa ikona detekcie svetla „☀️ “ a podsvietenie hlavnej jednotky automaticky upraví jas podľa okolitého osvetlenia. Čím slabšie je okolité osvetlenie, tým slabšie je podsvietenie.
- Ďalším stlačením a podržaním tlačidla „☀️ / ZZ “ po dobu 3 sekúnd sa automatický režim podsvietenia vypne.

112 Nastavenie podsvietenia pomocou aplikácie

Kliknutím na ikonu nastavení „⚙️ “ na hlavnej obrazovke aplikácie prejdete do rozhrania nastavení a potom kliknutím na „Backlight Settings“ (Nastavenie podsvietenia) na paneli ponúk prejdete do spodného menu nastavení.

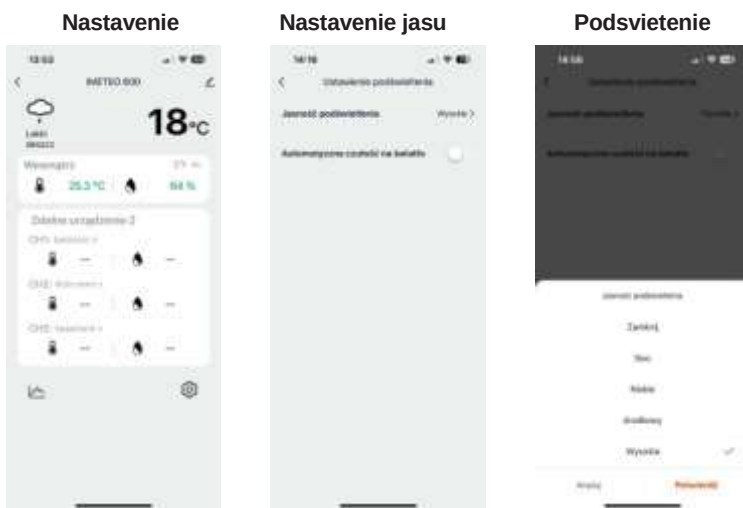

12 Funkcia predpovede počasia

- Keď je meteorologická stanica pripojená k internetu, automaticky stiahne z siete predpoveď počasia na aktuálny deň a nasledujúce štyri dni.
- Meteorologická stanica automaticky odosiela údaje o vnútornej/vonkajšej teplote a vlhkosti na server a aplikácia môže automaticky sťahovať údaje zo servera cez sieť.
- Ikony predpovede počasia, ktoré je možné zobraziť:

Slnečno	Prevažne jasno	Čiastočne oblačno	Prevažne oblačno	Oblačnosť	Nepravidelný dážď
					
Prevažne dážď	Silný dážď	Búrka s intenzívnym dažďom	Čiastočné mrholenie	Mrholenie	Silné mrholenie
					
Búrka	Búrka	Silná búrka	s nami a snehom	Prašný sneh	Sneh
					
Silné sneženie	Slabé sneženie	Snehová víchrica	Dážď so snehom	Dážď a krúpy	Krup
					
Hmla	Ľahká hmla	Prach vo vzduchu	Piesok vo vetre	Piesková búrka	
					



Hlavní rozhraní zobrazuje předpověď maximálních a minimálních teplot pro daný den (výchozí nastavení pro aktuální den). Pokud chcete zobrazit data pro další 4 dny, stiskněte tlačítko „🗓“ (Další 4 dny).

13 Výrobca

TechniSat Digital Sp. z o.o.
Poznańska 2,
55-120 Oborniki Śląskie, Poľsko biuro@technisat.pl
+48 71 310 4000

14 Servisné tipy a záruka

Tento výrobok je testovaný na kvalitu a má zákonnú záručnú dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Účtenku ako doklad o zakúpení si prosím uschovajte. V prípade reklamácie sa obráťte na predajcu výrobku alebo výrobcu. V prípade reklamácie hradí náklady na dopravu priamo k výrobcovi zákazník.

V prípade otázok a informácií alebo ak máte problém s týmto zariadením, je vám k dispozícii naša technická hotline: pondelok až piatok od 8:00 do 16:00 na čísle +71 310 41 48.

Záručný poskytovateľ sa zaväzuje v rámci záruky odstrániť na vlastné náklady všetky vady výrobku. Odstránenie väd bude vykonané výmenou vadného výrobku za nový, bezchybný, alebo jeho opravou.

Na uplatnenie záruky je kupujúci povinný reklamovať vadný výrobok v mieste predaja, kde bol výrobok zakúpený, a vadný výrobok tam odovzdať. Výrobok by mal byť odovzdaný kompletný.

Záruka sa nevzťahuje na vady výrobku spôsobené kupujúcim alebo vzniknuté v dôsledku:

- Použitie alebo inštalácia produktu v rozpore s pokynmi pre ,
- nesprávne skladovanie alebo údržba zariadenia,
- opravy alebo úpravy výrobku vykonané neoprávnenými osobami,
- vniknutím tekutín alebo cudzích predmetov,
- blesku a prepäjeniu elektrickej siete.

Ustanovenia záruky nevylučujú, neomezujú ani nezastavujú práva kupujúcich (spotrebiteľov) podľa všeobecne platných právnych predpisov.

Podrobné informácie o produkte, vrátane pravidiel a postupov pri uplatnení záruky a pridelení čísla RMA, možno získať telefonicky na čísle 71 310 41 48 alebo e-mailom na adrese e-mailserwis@technisat.com v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00.

Žiadosti o servis ONLINE: www.serwis.technisat.com

15 Právne informácie

Spoločnosť TechniSat týmto prehlasuje, že rádiové zariadenie IMETEO 800 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a RoHS. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na adrese <http://konf.tsat.de/?ID=25321>



16 Technické

171 Technické údaje meteorologické stanice

Rozsah merania teploty	Vnútný senzor: -10 °C ~ 50 °C Externý senzor: - 40 °C ~ 70 °C
Rozsah merania vlhkosti	20 % RH ~ 95 % RH
Rozsah merania tlaku	600~1100 hPa/mB
WLAN	WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2412–2471 MHz, max. 15,35 dBm
Bezdrôtový vonkajší senzor	3 variabilné kanály Prenosová frekvencia: 433,92 MHz Výkon: 10 dBm Dosah prenosu: až 60 metrov Maximálny počet senzorov: 3 (1 súčasťou balenia)
Podporované jazyky	poľština, angličtina, nemčina, taliančina, francúzština, španielčina, holandčina a dánčina.
Napájanie	Meteostanica: 2 x 1,5 V LR03 AAA (*nie je súčasťou balenia) alebo napájací adaptér (DC 5 V/1,2 A) Externý senzor: 2 x LR06 AA (*nie je súčasťou balenia)
Rozmery	173 x 140 x 27 mm
Hmotnosť	30

172 Technické špecifikácie napájacieho zdroja

Výrobca napájacieho zdroja	DONGGUAN SHIJIE HUAXU ELECTRON-ICS FACTORY, East Road, Shijie Town, Dongguan City, Čína
Model	HX075-0501200-AG001
Vstup	100–240 V~, 50/60 Hz, max. 0,3 A
Výstupné napätie	5 V AC
Výstupný prúd	1,2 A
Výstupný výkon	6 W
Priemerná účinnosť v prevádzkovom režime (min)	77,63 % (pri 230 V/50 Hz)
Spotreba energie bez zaťaženia	0,068 W (pri 230 V/50 Hz).