


eureka

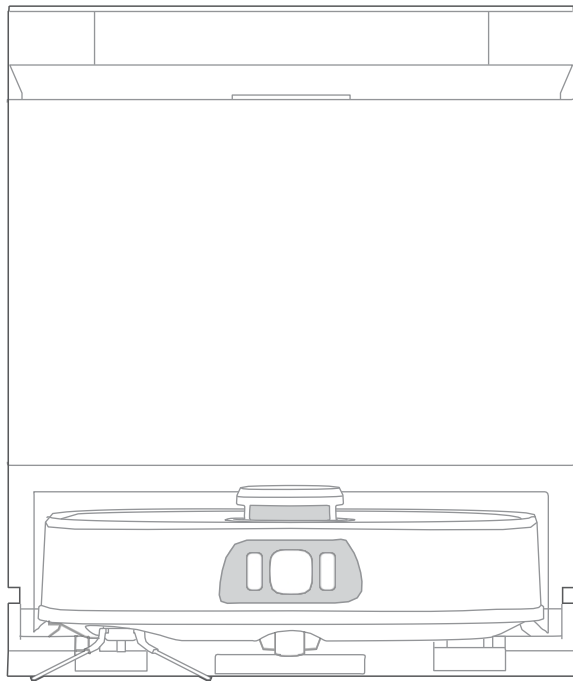

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

**ROBOT VACUUM CLEANER
J15 PRO ULTRA**

Pred použitím si prečítajte tento návod na použitie.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	04
TECHNICKÉ ÚDAJE	09
OBSAH BALENIA	10
Komponenty v balení	10
Popis jednotlivých častí robotického vysávača	11
Popis základňovej stanice	12
PRÍPRAVKY PRED POUŽITÍM	13
Základné umiestnenie	13
Inštalácia bočnej kefy na robotický vysávač	13
Inštalácia podložiek pod mop	14
Zapnutie a nabíjanie	14
Požiadavky na životné prostredie	15
Príprava nádrže na vodu	15
Nastavenia aplikácie	16
ZAČÍNAME	17
Indikátory stavu robotického vysávača	17
Spustenie / pozastavenie / obnovenie	17
Dobíjanie	17

OBSAH

Vyprázdňovanie	17
Obnovenie továrenských nastavení	17
Čistiace podložky pod mop	18
Samočistiaca základňová stanica	18
Podložky na sušenie mopov	18
Indikátory stavu základne	18
ÚDRŽBA	19
Údržba základne	19
Výmena vrecka na prach	20
Údržba nádoby na prach	20
Používanie čistiacej kefy	21
Údržba valčekovej kefy	21
Čistenie bočnej kefy	21
Senzory robotického vysávača na čistenie	22
Čistenie pojazďového kolesa	22
RIEŠENIE PROBLÉMOV	23

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Oznámenia týkajúce sa zariadenia

- Tento výrobok môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a rozumejú príslušným nebezpečenstvám.
Deti sa so spotrebičom nesmú .
Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Pred čistením alebo údržbou výrobku je potrebné vytiahnuť zástrčku zo zásuvky. Pred čistením alebo údržbou výrobok vypnite.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- UPOZORNENIE: Na nabíjanie batérie používajte iba vymeniteľnú napájaciu jednotku dodanú týmto výrobkom. Používajte len s napájacou jednotkou R23W02EDS01.
- Tento výrobok obsahuje batérie, ktoré môže vymeniť len autorizovaný servisný personál.
- Robotický vysávač Smart neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla, žiarenia alebo horiacich cigaretových ohorkov. Je prísne zakázané vysávať nasledujúce predmety:
 - Všetky kvapaliny, ako je voda alebo rozpúšťadlá;
 - Vápno, cementový prach a iný stavebný prach a odpad.
 - predmety , ako sú nezapálené uhličky alebo cigaretové ohorky;
 - Ostré črepy, ako napríklad sklo atď;
 - horľavé a výbušné predmety, ako je benzín a alkohol.
- Pred použitím odstráňte všetky krehké predmety (napr. okuliare atď.) a predmety, ktoré by sa mohli zamotať na bočnú kefu, valčekovú kefu a pojazďové kolesá (napr. drôty, záclony a iné ľahko navinuteľné materiály).
- Pri používaní, čistení a údržbe vysávača dbajte na vlasy a zabráňte ich zamotaniu do koliesok alebo valčekových kief.
- Nepoužívajte tento výrobok v nadmorskej výške nad 2000 m.
- Ak je tvrdosť vody vo vašej domácnosti vyššia ako 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), odporúčame používať iba filtrovanú alebo zmäččenú vodu, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Správna likvidácia tohto výrobku: toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedným spôsobom, aby ste podporili udržateľné opätovné použitie materiálov.

Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systém vrátenia a zberu odpadu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Tí môžu výrobok prevziať na ekologicky bezpečnú recykláciu.

- Maximálny výkon BLUETOOTH: 10 dBm

Aby sa splnili požiadavky na vystavenie rádiovým vlnám, mala by sa medzi anténou tohto zariadenia a osobami počas jeho používania dodržiavať vzdialenosť 20 cm alebo väčšia. Na zabezpečenie súladu s predpismi sa neodporúča používať zariadenie vo vzdialenosti menšej ako je táto vzdialenosť.

- LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1
NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ ŽIARENIE

(Poznámka: Laser klasifikovaný ako trieda 1 podľa normy IEC 60825-1:2014)



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Upozornenie základňovej stanice


- "DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA - UCHOVÁVAJTE TÚTO UŽÍVATEĽSKÚ PRÍRUČKU" a "NEBEZPEČENSTVO - PRE ZNÍŽENIE RIZIKA POŽIARU ALEBO ÚRAZU NEPOUŽÍVAJTE TÚTO UŽÍVATEĽSKÚ PRÍRUČKU".
- Tento výrobok môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a rozumejú príslušným nebezpečenstvám.
Deti sa so spotrebičom nesmú .
Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Pred čistením alebo údržbou spotrebiča je potrebné vytiahnuť zástrčku zo zásuvky. Pred čistením alebo údržbou výrobok vypnite.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Základňová stanica sa vzťahuje len na výrobok NERJ15ULTRABK/NERJ15ULTRAWH.
(Typ batérie: Li-ion, DC 14,4 V, 5200 mAh)
Základňa automaticky spustí nabíjanie robotického vysávača, keď sa vráti do základne.
- Upozornenie: Nabíjačka batérií (základňová) nie je určená na nabíjanie nenabíjateľných batérií.
- Transformátor nie je určený na sériové/paralelné zapojenie.
- Elektroinštalácia obsahujúca zásuvku, do ktorej chcete pripojiť základňu, musí spĺňať platné normy a zákony danej krajiny a musí podliehať pravidelnej kontrole a ochrane proti prepätiu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Upozornenie o batérii

- Pred vybratím batérie musí byť výrobok vypnutý.
- Batériu sami nerozoberajte.
- Ak potrebujete vymeniť batériu, obráťte sa na záručné servisné stredisko.
- Použitú batériu zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.
- Batériu nerozoberajte, neotvárajte ani netraste.
- Nevystavujte batérie pôsobeniu tepla alebo ohňa. Neskladujte ich na priamom .
- Batériu neskratujte.
- Batérie neukladajte chaoticky v krabici alebo zásuvke, kde by mohlo dôjsť k ich vzájomnému skratu alebo skratu iných kovových predmetov.
- Nevystavujte batérie mechanickým nárazom.
- V tom istom zariadení nemiešajte výrobky rôznych výrobcov, kapacít, veľkostí alebo typov.
- V prípade rozliatia nedovoľte, aby sa kvapalina dostala do kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde ku , zasiahnuté miesto umyte veľkým množstvom vody a kontaktujte lekára.
- Nepoužívajte inú nabíjačku ako tú, ktorá je špeciálne určená na použitie s týmto zariadením.
- Nepoužívajte žiadne batérie, ktoré nie sú určené na použitie s týmto zariadením.
- Batérie uchováajte mimo dosahu detí.
- V prípade prehĺtnutia batérie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Batérie udržiavajte čisté a suché.
- Ak sa batéria nepoužíva, nenechávajte ju dlho nabíjať.
- Po dlhšom skladovaní môže byť batérie niekoľkokrát nabiť a vybiť, aby sa dosiahol ich maximálny výkon.
- Batérie dosahujú najvyššiu pri používaní pri bežnej izbovej teplote ($20\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$).
- Pôvodnú príručku k výrobku si uschovajte pre budúce použitie.
- Ak je batéria vybitá dlhší čas, môže dôjsť k jej nenávratnému poškodeniu. Pred uskladnením odporúčame batériu dostatočne nabiť. Zariadenie vždy nabíjajte aspoň raz za tri mesiace.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

	[symbol IEC 60417-5957 (2004-12)]	Len na použitie v interiéri.
	[symbol ISO 7000-0790 (2004-01)]	Prečítajte si používateľskú príručku.
	[symbol IEC 60417-5031 (2002-10)]	Jednosmerný prúd
	Miniatúrna poistka s časovým oneskorením, kde X je symbol pre časovú/prúdovú charakteristiku podľa IEC 60127.	
	[symbol IEC 60417-5032 (2002-10)]	Striedavý prúd
	SMPS s bezpečnostným oddeľovacím transformátorom odolným proti skratu (inherentne alebo neinherentne)	
	SPZ (spínaný zdroj napájania).	




TECHNICKÉ ÚDAJE

Model výrobku	NERJ15ULTRABK NERJ15ULTRAWH
Nabíjacie napätie	19,5 V ---
Menovité napätie	14,4 V ---
Menovitý výkon	65 W
Model základňovej stanice	R23W02EDS01
Vstup základňovej stanice	220-240 VAC, 50-60 Hz
Nabíjanie a sušenie horúcim vzduchom	146 W
Nabíjanie a sušenie studeným vzduchom	46 W
Vykurovací výkon	940 W

Režim zberu prachu	1 000 W
Vstupný nabíjací výkon	42 W
Výstupný výkon nabíjania	36,1 W
Výstup základňovej stanice	19,5 V --- 1,85 A
Model batérie	BP14452I
Menovité napätie batérie	14,4 V ---
Kapacita batérie	5 200 mAh 74,88 Wh
Maximálne nabíjacie napätie	16,8 V ---

OBSAH BALENIA

Komponenty v balení

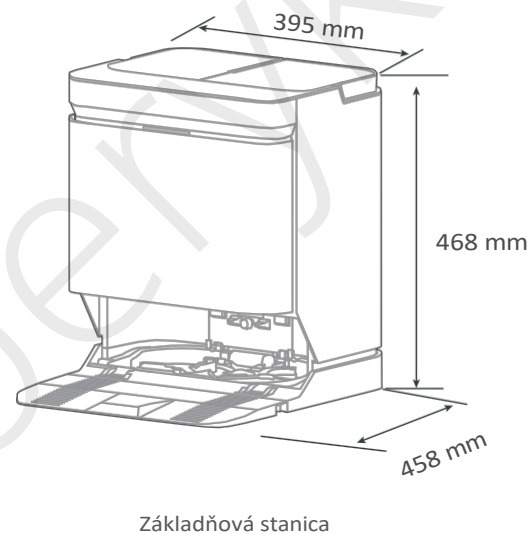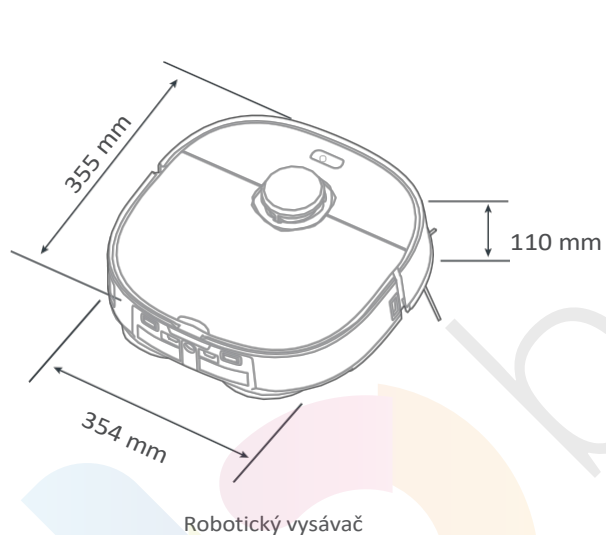


Bočná kefa 1x



Podložka pod mop 2x



Vrecko na prach 1x



Čistiaca kefa 1x



Rampa 1x




Používateľská príručka


OBSAH BALENIA

Popis jednotlivých částí robotického vysavače


Hlavný pohľad na zariadenie (so zatvoreným krytom)

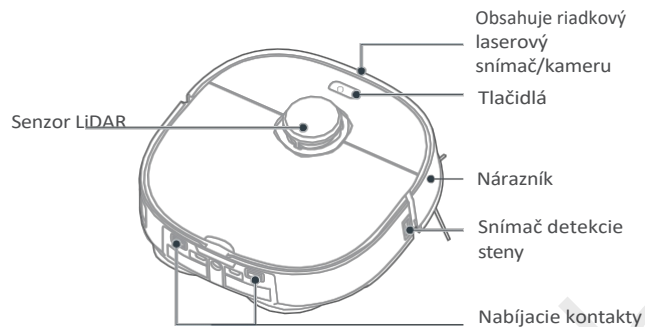


Hlavný pohľad na zariadenie (s otvoreným krytom)

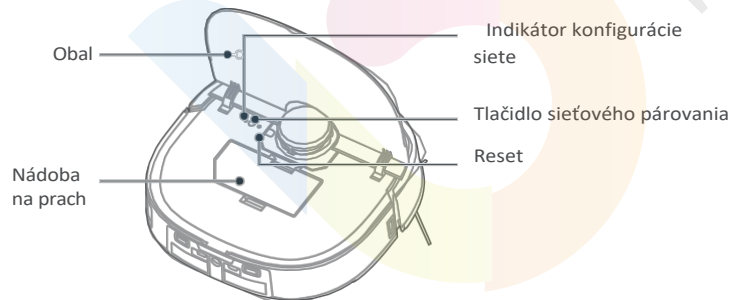

Pohľad zdola

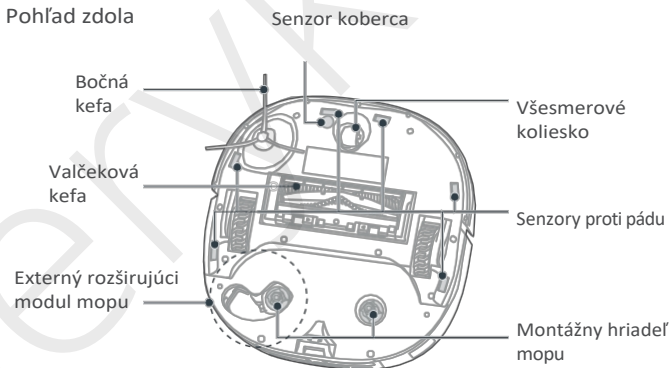


Nádoba na prach

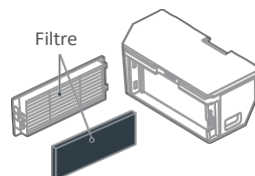


Mop

Upevnenie podložky

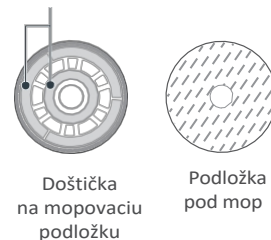


Popis základne


Hlavný pohľad

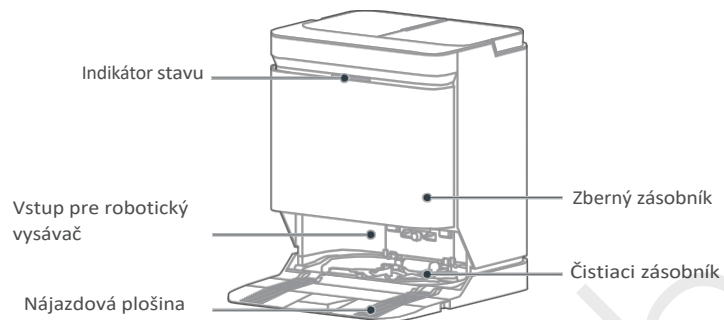


Pohľad zhora

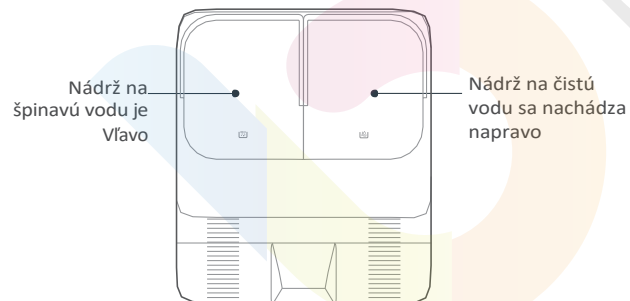

Pohľad zozadu

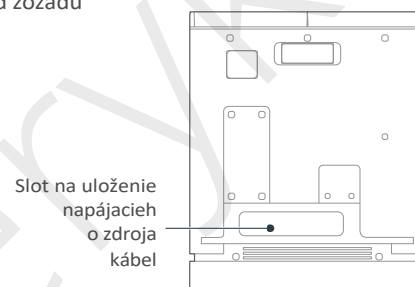


Prístup

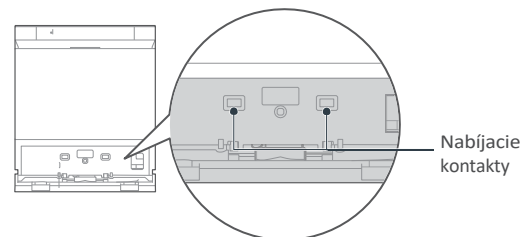

PRÍPRAVKY PRED POUŽITÍM

Základné umiestnenie

- 01** | Základňu umiestnite na pevný povrch k stene, pričom na ľavej a pravej strane nechajte aspoň 5 cm voľného priestoru a vpredu 80 cm.
- 02** | Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky. Potom oviňte prebytočný kábel okolo úložného otvoru na napájací kábel aby ste neovplyvnili správnu funkciu robotického vysávača.

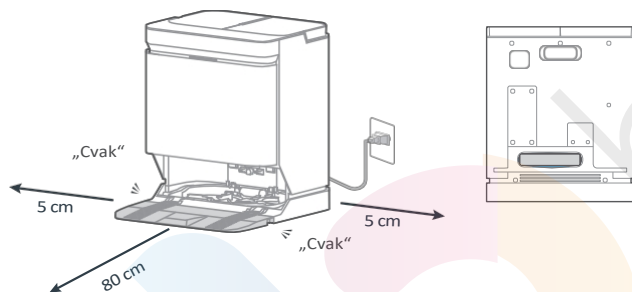


POZNÁMKY


1. Základňu nevystavujte priamemu .
2. Oblasť prenosu signálu základňovej stanice nezakrývajte žiadnymi predmetmi, napríklad nálepkami.
3. Neumiestňujte základňu na kobercovú podlahu alebo iný mäkký povrch.
4. Nabíjací priestor udržiavajte vždy suchý.

Inštalácia bočnej kefy na robotický vysávač

- 01** | Otočte robotický vysávač. Zatlačte bočnú kefu do otvoru.

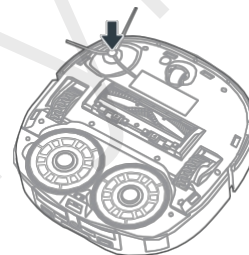


- 02** | Vybratie: Uchopte gumové nožičky bočnej kefy oboma rukami (dávajte pozor, aby ste prudko neťahali za zväzok štetín) a vytiahnite ho.

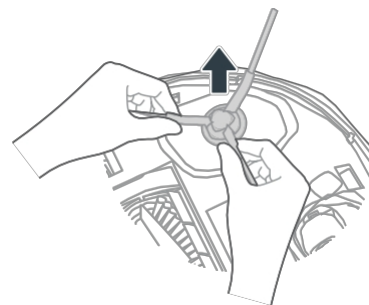


PRÍPRAVY PRED ZAČATÍM POUŽÍVANIA

Inštalácia mopu

- 01** | Ako je znázornené na obrázku, zarovnajte mopovaciú podložku so stredom mopovacej dosky a rovnomerne ju pripevnite.

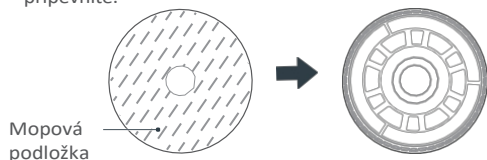


- 02** | Zatlačením mopu do robotického vysávača dokončíte inštaláciu.

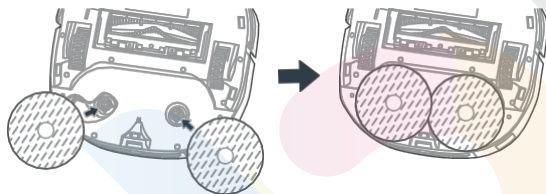

Zapnutie a nabíjanie

Stlačením a podržaním tlačidla "⏻" na robotickom vysávači ho zapnete na tri sekundy. Počkajte, kým indikátor napájania nezostane svietiť, a umiestnite robotický vysávač vedľa stanice, ako je znázornené na obrázku, aby sa mohol nabíjať. Na uľahčenie každodenného používania udržiavajte robotický vysávač stále nabitý.

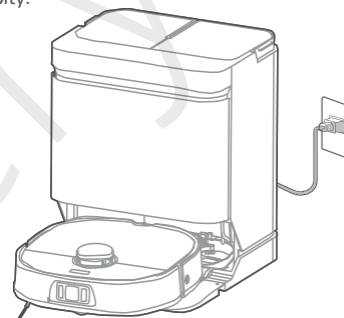

POZNÁMKY

1. Ak robotický vysávač vkladáte do základne ručne, strana s nabíjacími kontaktmi je umiestnená proti základni, ako je na obrázku.
2. Pred začatím prvého čistenia sa uistite, že je robotický vysávač plne nabitý.

Tipy


Pred prvým použitím umiestnite robotický vysávač ručne do základne a vysávač sa automaticky zapne.

Po zapnutí sa vysávač automaticky spáruje so základňovou stanicou. Ak biely indikátor stavu základňovej stanice rýchlo bliká, znamená to, že základňová stanica bola odpojená od vysávača. Pozrite si časť "Riešenie problémov". Indikátor stavu základňovej stanice rýchlo bliká na bielo".

PRÍPRAVKY PRED POUŽITÍM

Príprava čistiaceho priestoru

Pred použitím robotického vysávača sa uistite, či sa v čistenom priestore nenachádzajú predmety, ktoré by sa mohli zamotať do vysávača alebo ho zablokovat' (napríklad káble, tvrdé predmety, klince, okuliare a iné ostré predmety), ako aj predmety, ktoré by mohli by mohli vysávač uvoľniť alebo prevrátiť (napríklad cennosti, krehké predmety a nebezpečné predmety, ktoré by mohli spadnúť). Zabránite tak prípadnému zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku.

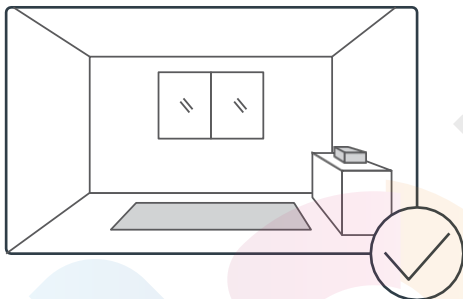


Príprava nádrže na vodu

POZNÁMKY

Do nádržky na čistú vodu vždy nalejte len čistú vodu izbovej teploty. Používanie akýchkoľvek chemických čistiacich prostriedkov, ktoré nie sú schválené spoločnosťou Eureka, je zakázané.


01

Ak chcete doplniť čistú vodu, vyberte nádržku na čistú vodu na pravej strane, otvorte kryt a naplňte nádržku na vodu čistou vodou až po značku MAX. Potom nádržku opäť vložte.

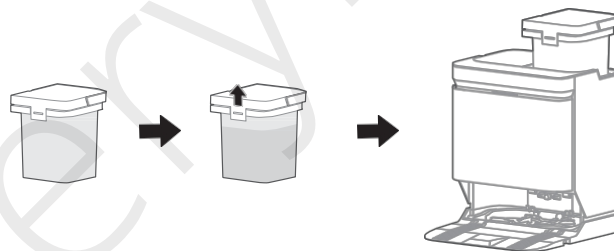

02

Ak chcete vyprázdniť nádrž na špinavú vodu, vyberte nádrž na špinavú vodu na ľavej strane, otvorte kryt a vylejte vodu.

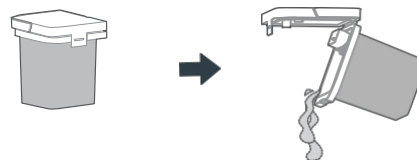

PRÍPRAVKY PRED POUŽITÍM

Nastavenia aplikácie

POZNÁMKY

1. Aplikácia podporuje iOS od verzie 13.0 a Android od verzie 8.0. Aplikácia nie je k dispozícii na používanie s tabletmi.
2. Tento model nepodporuje smerovač so šifrovaním WEP.
3. Názov a heslo domácej bezdrôtovej siete musia obsahovať len písmená, číslice a štandardné symboly.
4. Konfigurácia sieťového prístupu k robotickému vysávaču vyžaduje bezdrôtovú sieť s frekvenčným rozsahom 2,4 GHz.
5. Robotický vysávač musí byť pripojený k bezdrôtovej sieti, aby ho bolo možné ovládať pomocou aplikácie. Po nastavení aplikácie a pripojení robotického vysávača k bezdrôtovej sieti môžete pomocou aplikácie ovládať robotický vysávač v prostredí bezdrôtovej alebo 2G/3G/4G/5G mobilnej siete.
6. Ak sa heslo vašej domácej bezdrôtovej siete zmení alebo vymeníť smerovač, stav robotického vysávača sa v aplikácii zobrazí ako offline; vysávač je potrebné znovu pripojiť k bezdrôtovej sieti podľa pokynov na pripojenie k bezdrôtovej sieti.

Stiahnite si aplikáciu

Ak si chcete stiahnuť aplikáciu, naskenujte tento QR kód alebo vyhľadajte v obchode s aplikáciami položku "eureka robot". Podľa pokynov v aplikácii si vytvorte nové konto alebo sa prihláste.



Pridanie zariadenia


Kliknutím na "+" v aplikácii pridajte zariadenie. Vyberte zariadenie J15 Pro Ultra. Postupujte podľa pokynov v aplikácii a pokračujte, kým vám aplikácia neoznámi, že pripojenie bolo úspešné.



Pripojenie zariadení

1. Pripojte robotický vysávač k sieti, ktorú plánujete používať na jeho ovládanie. Uistite sa, že sa robotický vysávač nachádza v oblasti s dobrým pokrytím bezdrôtovej siete.
2. Po zostavení a zapnutí robotického vysávača otvorte kryt robotického vysávača. Stlačte a podržte tlačidlo bezdrôtového párovania na 3 sekundy, kým nebudete počuť zvukový signál. Indikátor stavu siete by mal začať blikáť. Potom postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Tlačidlo
párovania
sieť

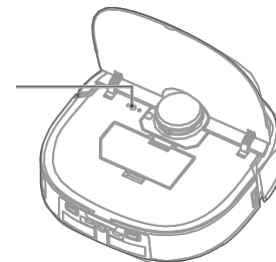

ZAČÍNAME

POZNÁMKY

1. Pred použitím sa uistite, že sú mopové podložky správne nainštalované, inak sa vysávač normálne nespustí.
2. Tento výrobok je určený len na použitie v interiéri. Nepoužívajte ho vo vonkajšom prostredí.
3. Robotický vysávač neponárajte do vody. Môže to spôsobiť poškodenie zariadenia, skrat alebo únik energie.

Tlačidlá pod krytom		Tlačidlá na paneli	
	Obnovenie		
Stlačte a podržte tlačidlo konfigurácie siete a vysávač prejde do režimu konfigurácie siete.	Ak chcete robotický vysávač reštartovať, stlačte resetovacie tlačidlo pomocou špičky alebo iného ostrého predmetu.	Stlačením tlačidla dáte vysávaču príkaz na návrat do základne; stlačte a podržte tlačidlo po na 3 sekundy, aby ste zapli alebo vypnúť detskú poistku.	Stlačením tlačidla spustíte/pozastavíte vysávač; stlačte a podržte tlačidlo na zapnutie/vypnutie vysávača.
		Dlhým stlačením tlačidiel a režimu párovania Bluetooth.	 Prepnete zariadenie do

Indikátory stavu robotického vysávača

Indikátor	Svetlo	Stav
	Trvalé biele svetlo	Vysávanie, prieskum oblasti.
	Blikajúce biele svetlo	Nabíjanie
	Blikajúce červené svetlo	Chyba
	Trvalé biele svetlo	Dobíjanie
	Stále červené svetlo	Nabíjanie vybitej batérie
	Rýchlo blikajúce biele svetlo	Párovanie Bluetooth

Štart / Pauza / obnovenie

Ak chcete robotický vysávač zapnúť/vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania " " tri .

Krátkym stlačením tlačidla " " spustíte/pozastavíte/pokračujete v čistení alebo ho môžete ovládať pomocou aplikácie.

Dobíjanie

Krátko stlačte tlačidlo " ". Robotický vysávač sa presunie z aktuálneho miesta na základňu, kde sa nabíja.

Vyprázdňovanie

Po dokončení čistenia sa vysávač vráti do základne a automaticky spustí automatické vyprázdňovanie. V aplikácii môžete aktivovať ďalšie nastavenia samočistenia, napríklad manuálne vyprázdňovanie a frekvenciu automatického vyprázdňovania.

že vrečko na prach v základnej stanici nie je plné.

Obnovenie továrenských nastavení

Súčasne stlačte a podržte tlačidlo konfigurácie siete a tlačidlo nabíjania " " na robotickom vysávači, kým nebudete počuť "cinknutie". Robotický vysávač obnoví výrobné nastavenia a . Môžete tiež

V aplikácii kliknite na "Viac→" "Všeobecné→" "Obnoviť výrobné nastavenia".

ZAČÍNÁME

Podložky na čistenie mopov

Aby sa zabezpečila efektívnosť vytierania, robot sa pri vytieraní podlahy vracia na polceste späť k základnej stanici, aby ste vyčistili mopovú podložku, môžete v aplikácii manuálne nastaviť frekvenciu čistenia mopovej podložky podľa svojich potrieb.

Po dokončení vysávania a návrate do základnej stanice robot automaticky vyčistí mopovacie podložky (čas čistenia je o niečo dlhší).

Samočistiaca základná stanica

Po vyčistení mopových podložiek vysávač automaticky samočistenie umývacej nádrže. Frekvenciu samočistenia môžete nastaviť aj manuálne v aplikácii. Mopové podložky a čistiaca nádoba sa potom automaticky vysušia. Základná stanica pred spustením ďalšieho čistenia najprv aktivuje zber prachu v čistiacej miske.

Sušenie mpu podložky


Po skončení čistenia mopových podložiek sa vysávač automaticky spustí proces sušenia mopových podložiek (štandardný horúci vzduch). Jednotlivé funkcie môžete nastaviť v aplikácii.

POZNÁMKY

1. Pri čistení mopových podložiek nevyberajte robotický vysávač zo základnej stanice.
2. Po začatí čistenia robotického vysávača nemanipulujte so základňou.

Indikátory stavu základne


Indikátor	Svetlo	Stav
Indikátor stavu základne	Trvalé biele svetlo	Pohotovostný režim Čistenie mopových podložiek Vyprázdnenie zásobníka na prach
	Pulzujúce biele svetlo	Párovanie Bluetooth
	Rýchlo blikajúce biele svetlo	Odpojenie Bluetooth
	Pulzujúce fialové svetlo	Prebieha samočistenie základňovej stanice (čistenie čistiaceho zásobníka)
	Blikajúce červené svetlo	Chyba

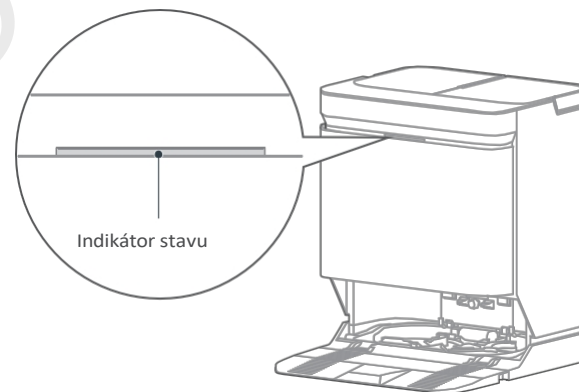


ÚDRŽBA

Údržba základne


- 01** | Vyberte čistiaci zásobník zo spodnej časti základňovej stanice, potom postupne vyberte ľavý a pravý čistiaci disk, opláchnite ich čistou vodou a utrite ich.

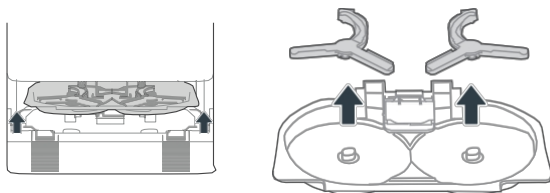


- 02** | Vyberte samočistiacu zostavu (valce) z čistiaceho zásobníka a opláchnite všetky prilepené nečistoty čistou vodou.

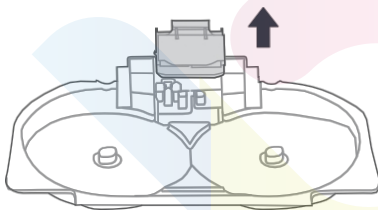

- 03** | Čistiaci zásobník opláchnite pod tečúcou vodou a utrite ho do sucha.

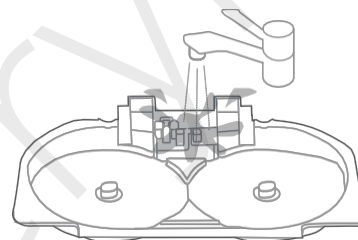

- 04** | Ľavý a pravý čistiaci disk a samočistiacu zostavu postupne vložte do čistiaceho zásobníka a po vysušení ich opäť vložte do spodnej časti základnej stanice.

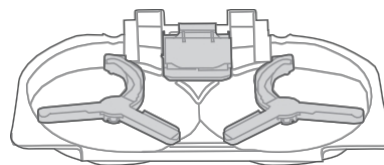


ÚDRŽBA


20

Výmena vrecka na prach

- 01** Odstráňte kryt zbernej nádoby.

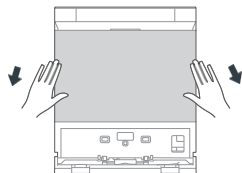


- 02** Zo zásobníka na prach vyberte použité jednorazové vrecko na prach.

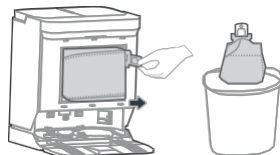

- 03** Na utieranie a čistenie zbernej nádoby môžete použiť mäkkú suchú handričku.



- 04** Vložte nové vrecko na prach a zasuňte plastovú kartu do otvorov. Opäť nasadte kryt zbernej nádoby.

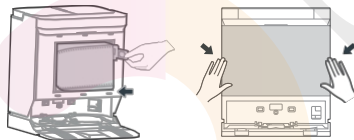


Údržba nádoby na prach (čistenie podľa)


- 01** Otvorte horný kryt robotického vysávača a vyberte nádobu na prach.




- 02** Zatlačte kryt nádoby na prach smerom nahor a potom vyprázdňte nečistoty smerom nadol.

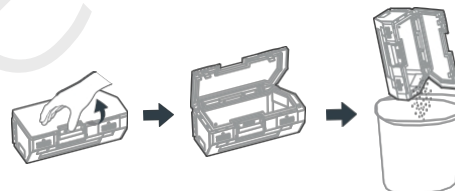

- 03** Zdvihnite bočnú sponu nádoby na prach a vyberte prachové filtre.

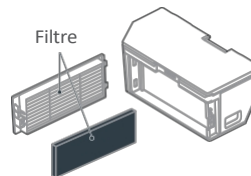

- 04** Filtre sú umývateľné a po umytí ich treba pred vložením vymeniť do nádoby na prach, aby riadne vyschol.

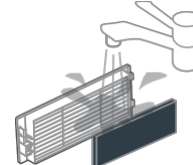

ÚDRŽBA


Použitie čistiacej kefy :

1. Pomocou čepele opatrne odstrihnete vlasy zapletené do tela valčikovej kefy.
2. Odstrihnutú srst odstráňte kefou.




Údržba valčikovej kefy (odporúča sa čistiť raz týždenne)


- 01** | Stlačte a podržte ľavé a pravé uvoľňovacie tlačidlo na kryte valčikovej kefy a kryt odstráňte.

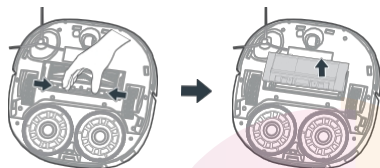

- 02** | Zdvihnite červenú stranu valčikového štetca a vyberte ju.

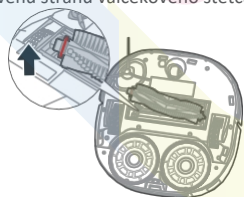

- 03** | Odstráňte konce kefy, ako je znázornené nižšie, a pomocou čistiacej kefy v príslušenstve odstrihnite vlasy, ktoré sú omotané okolo kefy. Potom vyčistite hlavnú kefu a jej kryciu dosku čistiacou kefou alebo mäkkou handričkou

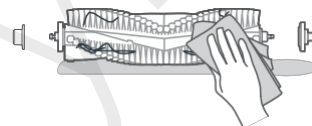


- 04** | Opláchnite valček vodou a nechajte ho úplne vyschnúť. Po vyčistení nainštalujte valec a potom kryt späť robotického vysávača.



Čistenie bočnej kefy (odporúča sa raz týždenne)

Vytiahnite bočnú kefu. Vyčistite prach z bočnej kefy.

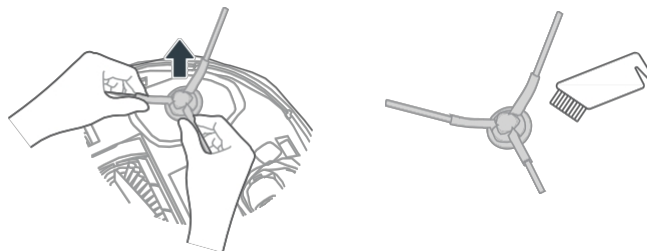


ÚDRŽBA

Čistenie snímačov robotického vysávača (čistenie podľa potreby)


Všetky snímače robotického vysávača utrite a vyčistíte mäkkou suchou handričkou vrátane:

1. Riadkový laserový snímač/kamera
2. Snímač detekcie steny na pravej strane
3. Senzory proti pádu na spodnej strane

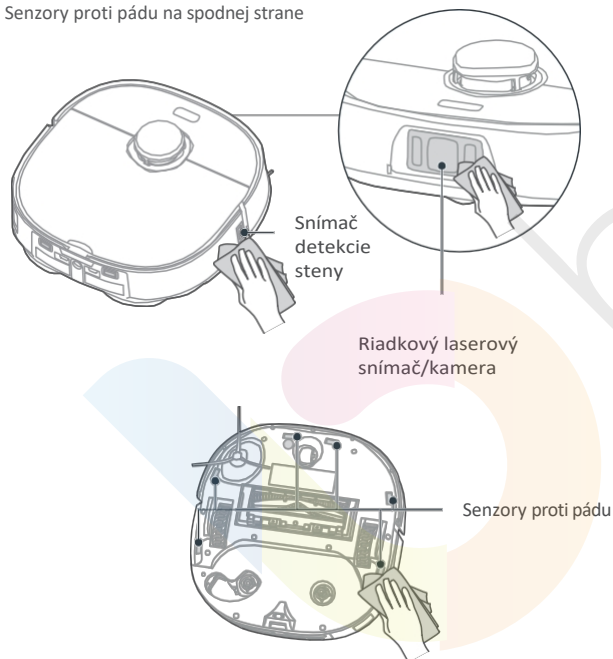

Čistenie pojazdového kolesa (odporúča sa raz týždenne)

Otáčajte pojazdovým kolieskom dopredu a dozadu, aby ste odstránili nečistoty, a vyčistite ho čistiacou kefkou zo súpravy príslušenstva alebo mäkkou handričkou.

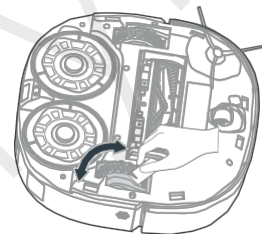

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná příčina	Riešenie
Robotický vysávač sa nenabíja.	Robotický vysávač sa nedotýka nabíjajúcich kontaktov.	Umiestnite robotický vysávač priamo pred nabíjajúcu stanicu a stlačte tlačidlo .
Robotický vysávač sa nevracia do základňovej stanice, aby sa dobíjal.	Nesprávne umiestnenie základne.	Podrobnosti nájdete v časti "Základné umiestnenie" tejto používateľskej príručky.
Robotický vysávač .	Robotický vysávač sa zamotáva a zasekáva do káblov a iných vecí, ktoré sú na zemi.	Uvoľnite zem od všetkých káblov a iných predmetov.
	Bočný štetec a valčekový štetec sú zaseknuté a vysávač nemôže normálne fungovať.	Odstráňte nečistoty, ktoré uviazli vo valcovej kefe/bočnej kefke, a spustite vysávač po položení na rovný povrch.
	Robot uviazne medzi prekážkami.	Odstránenie prekážok/nastavenie vlastných zakázaných oblastí v aplikácii.
Robotický vysávač sa vrátil na nabíjanie alebo prestal pracovať pred dokončením čistenia.	Batéria je vybitá.	Kliknite na "Return to charge" (Vrátiť na nabíjanie) alebo ručne umiestnite robotický vysávač späť do základňovej stanice.
Čistenie sa nepodarilo podľa plánu.	V aplikácii bolo plánované čistenie.	Obnovenie plánu čistenia v aplikácii.
	Robotický vysávač je v režime Nerušiť.	Vypnutie režimu Nerušiť alebo nastavenie intervalu Nerušiť.
Robotický vysávač je zavesený vo .	Ľavé a pravé koleso visí vo .	Pred spustením robotického vysávača ho položte na rovný povrch.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Robotický vysávač sa neustále pohybuje dozadu.	Ochranný kryt snímača LiDAR je zaseknutý.	Jemným poklepaním na ochranný kryt skontrolujte, či sa dá nasadiť späť.
	Pred robotickým vysávačom sa nachádza prekážka.	Odstráňte všetky prekážky včas.
	Nárazník je zaseknutý.	Jemným poklepaním na nárazník odstráňte všetky prekážky alebo cudzie predmety.
	Snímač pádu je znečistený prachom.	Po páde vyčistite prach na povrchu šošovky snímača.
Robot nevydáva žiadne hlasové upozornenia.	Hlasitosť je nastavená na nízku úroveň alebo úplne stlmený.	Zvýšte hlasitosť v aplikácii.
Oneskorená odozva pri používaní aplikácie.	Sieť je preťažená.	Reštartujte smerovač a znížte počet pripojených používateľov.
	Slabý príjem signálu bezdrôtovej mobilného telefónu.	Skontrolujte nastavenia mobilného .
	Nedostatočná šírka pásma siete.	Zvýšte šírku pásma siete.
V aplikácii sa zobrazí "Bluetooth odpojené" alebo indikátor základne rýchlo bliká na bielo.	Vysávač je odpojený od základňovej stanice.	Metóda 1: Umiestnite robotický vysávač do blízkosti základňovej, vypnite a znovu spustíte oba vysávače. Počkajte na automatické spárovanie. Metóda 2: Počas prvých 15 minút po zapnutí základnej stanice trikrát rýchlo vyberte a vložte vrecko na prach alebo trikrát vyberte a vložte čistiaci zásobník (indikátor základnej stanice sa rozsvieti na bielo). Súčasne stlačte a podržte tlačidlo "↻" a "⏏", kým nezačnú bielo blikáť a nezvoze sa "cinknutie". Počkajte na automatické párovanie. Po úspešnom pripojení zostane indikátor základňovej stanice biely.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná příčina	Riešenie
Počas čistenia z robotického vysávača vypadáva prach.	Na vstupe do zásobníka drobné úlomky prilepené na prachu.	Odstráňte drobné nečistoty z prívodu.
Zariadenie sa v aplikácii zobrazí ako "Offline".	Skontrolujte nasledujúce možné problémy: - Váš mobilný telefón nie je pripojený k sieti - Smerovač nefunguje správne - Robotický vysávač nie je zapnutý - Vymaže sa konfigurácia bezdrôtovej siete zariadenia. - Heslo bezdrôtovej siete alebo siete bolo zmenené	Vyskúšajte nasledujúce riešenie: - Opätovné pripojenie mobilného telefónu k sieti - Reštartovanie smerovača - Zapnite vypínač robotického vysávača - Pridanie nových domácich spotrebičov do aplikácie - Po spustení systému stlačte a podržte tlačidlo konfigurácie siete na 3 sekundy a po zaznení pípnutia ho uvoľnite. - Pri opätovnom pridávaní zariadenia postupujte podľa pokynov v mobilnom telefóne.
Kód QR nie je možné naskenovať zo zariadenia.	Kód QR na zariadení nie je čitateľný alebo je poškodený.	Vstup do aplikácie Eureka Robot - pridanie zariadenia Metóda 1: Vyberte možnosť Pridať podľa modelu a vyhľadajte príslušné zariadenie; Metóda 2: Vyberte položku Blízke zariadenia a vyhľadajte blízke zariadenia, ktoré chcete pridať.
Robotický vysávač nereaguje na stlačenie tlačidla na základňovej stanici.	Detská poistka je zapnutá.	Stlačením a podržaním tlačidla nabíjania "☐" na robotickom vysávači na 3 sekundy vypnete detskú poistku. Vysávač potom prostredníctvom hlasového upozornenia oznámi Detská poistka . Ak chcete vypnúť detský zámok, dotknite sa tlačidla prepínača detského zámku v aplikácii. Po vypnutí vysávač prostredníctvom hlasového upozornenia oznámi "Detská poistka ".

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná příčina	Riešenie
Mop nie je možné vyčistiť.	Nádrž na čistú vodu je prázdna.	Vyberte nádrž na čistú vodu a doplňte ju vodou.
	Nádrž na špinavú vodu je plná.	Vyberte nádrž na špinavú vodu a vylejte špinavú vodu.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00
Plzeň www.beryko.cz



eureka

EASY.CLEAN.DONE.

