


ĎAKUJEME VÁM ZA ZAKÚPENIE VÝROBKU BEKO.



Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.
Pred použitím stroja je bezpodmienečne nutné odstrániť prepravný držiak.
Podrobnejšie pokyny na jeho odstránenie nájdete v Inšalačnej príručke.

OVLÁDACÍ PANEL

- 1 Volič programov/„ZAP/VYP“
- 2 Tlačidlo „Teplota“
- 3 Tlačidlo „Odstredovanie“/„Udržanie plákania“
- 4 Tlačidlo „Rýchle pranie/Intenzívne pranie“/ Detská poistka 3 sec
- 5 Tlačidlo „Možnosť pary“/„Ochrana proti pokrčeniu“
- 6 Tlačidlo „Odstránenie zvieracej srsti“ / „Predpieranie“ 3“
- 7 Tlačidlo „Oneskorený štart“
- 8 Tlačidlo „Štart/Pauza“

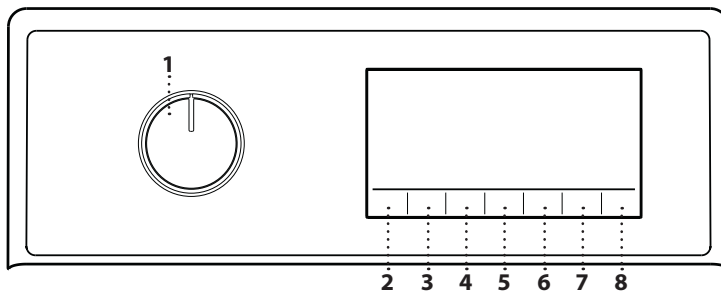

INDIKÁTORY

- Zamknuté dvierka
- Detská poistka
- Oneskorený štart
- Porucha: zatvorený uzatvárací ventil prívodu vody

TABUĽKA PROGRAMOV

Maximálna náplň 6,5 kg Príkon vo vypnutom režime 0,50 W/v režime ponechania v zapnutom stave 0,50 W						Pracie prostriedky a prísady			Odporúčaný prací prostriedok		Zvyšková vlhkosť % (*)	Spotreba energie (kWh)	Celková spotreba vody (l)	Teplota bielizne (°C)
Program	Teploty (°C)		Max. rýchlosť odstredovania (ot./min)	Maximálna náplň (kg)	Trvanie (h:m)	Predpie- nie	Hlavné pranie	Aviváž	Prášok	Kvapalina				
	Nastavenia	Rozsah												
Bavlna	40	☼ - 90	1200	6,5	03:30	○	●	○	✓	✓	57	1,200	80	40
	20	☼ - 90	1200	6,5	03:30	○	●	○	✓	✓	57	0,185	80	20
Eco 40-60	40	40 - 60	1100	6,5	03:23	-	●	○	✓	✓	50	0,704	52	37
			1151	3,25	02:39	-	●	○	✓	✓	52	0,290	42	29
			1151	1,5	02:15	-	●	○	✓	✓	58	0,155	32	24
Syntetika	40	☼ - 60	1200	3	02:30	○	●	○	✓	✓	35	0,550	66	40
Extra rýchle pranie	30	☼ - 90	1200	6,5	00:28	-	●	○	✓	✓	62	0,105	50	23
Jemné+Vlna	40	☼ - 40	800	1,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Tmavá bielizeň / Džínsy	40	☼ - 40	1200	3	**	○	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Mix	40	☼ - 40	800	3	**	○	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Odstredovanie	-	-	1200	6,5	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plákanie	-	-	1200	6,5	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Čistenie bubna	90	90	600	0	**	-	●	-	✓	✓	-	-	-	-
Deti a alergici	60	20 - 90	1200	6,5	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Odstránenie škvŕn	60	30 - 60	1200	3,5	**	○	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Košele	40	☼ - 60	800	3	**	○	●	○	✓	✓	-	-	-	-
SteamTherapy	-	-	--	1	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cold Wash	20	20	1200	3,5	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-

● Požadované dávkovanie ○ Voliteľné dávkovanie

i Doba zobrazená zariadením na začiatku cyklu sa vzťahuje na najpoužívanejšiu veľkosť náplne. To znamená, že sa môže líšiť od hodnôt maximálnej náplne uvedenej v pokynoch pre používateľa.

Eco 40-60 - Skúšobný prací cyklus v súlade s nariadením 2019/2014. Najefektívnejší program z hľadiska spotreby energie a vody na pranie normálne znečisteného bavlneného prádla. Len zobrazenie: Hodnoty otáčok odstredovania zobrazené na displeji sa môžu mierne odlišovať od hodnôt v tabuľke.

Pre všetky skúšobné inštitúcie

Dlhý prací cyklus pre bavlnu: nastavte prací cyklus Bavlna s teplotou 40 °C. Program pre syntetiku: nastavte prací cyklus Syntetika s teplotou 30 °C. Tieto údaje sa môžu vo vašej domácnosti líšiť v dôsledku meniacich sa podmienok v teplote vstupnej vody, tlaku vody atď. Približné hodnoty doby trvania programu sa vzťahujú k východiskovému nastaveniu programov bez možností. Hodnoty uvedené pre iné programy ako Eco 40 – 60 sú iba orientačné.


* Po ukončení programu a odstredovaní pri maximálnej zvoliteľnej rýchlosti odstredovania, v rámci prednastavenia programu.

** Doba trvania programu sa zobrazuje na displeji.

-Technológia snímačov prispôsobí vodu, energiu a dĺžku programu vašej náplni bielizne.

OPIS PRODUKTU

1. Rukoväť veka
2. Veko
3. Ovládací panel
4. Dávkočací prostriedok
5. Bubon
6. Vodný filter – za krytom
7. Pohyblivá páka (v závislosti od modelu)
8. Nastaviteľné pätky (2x)

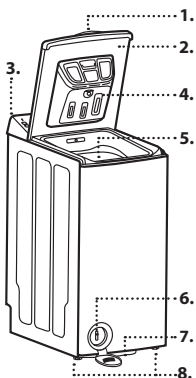

DÁVKOVAČ PRACÍCH PROSTRIEDKOV

Priehradka hlavného prania

Prací prostriedok na hlavné pranie, odstraňovač škvŕn alebo zmäččovač vody.

Priehradka na predpieranie

Prací prostriedok na predpieranie.


Priehradka na aviváž

Aviváž. Tekutý škrob. Bielidlo.

Nalejte aviváž, škrob alebo bieliaci roztok iba po značku „max“.

Tlačidlo Uvoľnenie / **Zatvorenie**

Stlačením vyberte zásobník na čistenie. Stlačením zatvorte zásobník, kým nepocítite cvaknutie!

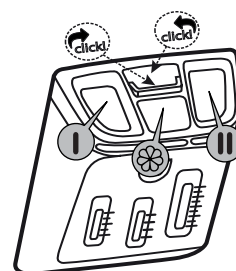

PROGRAMY

Pri výbere vhodného programu pre váš druh bielizne vždy dodržujte pokyny uvedené na štítkoch pre starostlivosť o bielizeň. Hodnota uvedená v symbole vane je maximálna možná teplota na pranie odevu.



Bavlna

Bežne až veľmi znečistená odolná bavlna.

Eco 40-60

Tento prací program je vhodný na pranie bežne znečistenej bavlnenej bielizne s možnosťou prania pri 40 °C alebo 60 °C spoločne v rovnakom cykle. Toto je štandardný program na bavlnu a najúčinnejší v zmysle spotreby vody a energie.

△ Tento cyklus prebieha v rámci prednastavenia výhradne s teplotou 40 °C.

Syntetika

Na pranie zašpinenej bielizne zo syntetických vlákien (napr. polyester, polyakryl, viskóza atď.) alebo syntetických/bavlnených vlákien.

Extra rýchle pranie

Tento program použite na pranie mierne znečisteného prádla alebo prádla bez škvŕn na krátky čas; nie je však vhodný pre uteráky alebo prádlo z vysokogramážnej bavlny. Keď je zvolená funkcia rýchleho prania, doba trvania programu môže byť skrátená až na 14 minút. Keď je zvolená funkcia rýchleho prania, je možné prať maximálne 2 (dva) kg prádla.

Jemné+Vlna

Tento program používajte na pranie vlneného/jemného prádla. Zvoľte vhodnú teplotu, odpovedajúcu štítku na vašom oblečení. Vaše prádlo bude opreté veľmi šetrne, aby nedošlo k poškodeniu.

Mix

Na pranie mierne až normálne zašpinenej elastickej bielizne z bavlny, ľanu, syntetických vlákien a zmiešaných vlákien.

Plákanie

Samostatný program na plákanie a intenzívne odstredovanie. Je určený pre odolnú bielizeň.

Odstredovanie

Tento cyklus je určený na odstredovanie bielizne a odčerpanie vody. Je určený pre odolnú bielizeň.

Čistenie bubna

Pravidelne (raz za 1 až 2 mesiace) čistite bubon, aby ste zaistili požadovanú hygienu. Pred samotným programom je aplikovaná para kvôli zmäkčeniu zvyškov v bubne. Program zapnite keď je zariadenie úplne prázdne. Na dosiahnutie lepších výsledkov používajte pri vybranej funkcii práškového pracieho prostriedku práškové prostriedky proti vodnému kameňu (prostriedky na čistenie bubna) vhodné pre práčky. Po skončení programu nechajte plniace dvierka otvorené, aby sa vnútro práčky vysušilo.

! Nejedná sa o prací program. Jedná sa o program pre údržbu.

Nezapínajte tento program, ak sa v zariadení niečo nachádza. Ak sa pokúsite spustiť program, zariadenie automaticky zistí, že je vo vnútri náplň, a môže ukončiť program, alebo v ňom pokračovať, podľa modelu vašej práčky. Ak sa program obnoví, nebude možné dosiahnuť účinné čistenie.

△ Tento krok nesmie byť používaný s pracími kapsulami.

Tmavá bielizeň/Džínsy

Tento program používa nižšie teploty a menej s prádlom pohybuje, aby sa zabránilo vyblednutiu tmavších odevov.

Odstánenie škvŕn

Zariadenie je vybavené špeciálnym programom na škvŕny, ktorý umožňuje odstránenie rôznych druhov škvŕn čo najúčinnejším spôsobom. Tento program používajte len pre odolné stálofarebné bavlnené prádlo. Prostredníctvom tohto programu neperte jemné prádlo a prádlo, ktoré nie je stálofarebné. Pred práním je potrebné skontrolovať štítky na odevoch (odporúča sa to hlavne pre bavlnené košeľe, nohavice, krátke nohavice, trička, detské oblečenie, pyžamá, zástery, obrusy, obliečky, periny, vankúše, osušky, ručníky, ponožky, bavlnené spodné prádlo, ktoré je vhodné prať dlhšiu dobu pri vysokej teplote).

V automatickom programe na odstraňovanie škvŕn môžete prať prádlo s 24 rôznymi druhmi škvŕn rozdelených do troch rôznych skupín podľa voľby funkcie Rýchle pranie. V závislosti na zvolenej skupine škvŕn bude aplikovaný špeciálny prací program, v ktorom sa upraví udržanie plákania, prací účinok, doba prania a plákania.

Nižšie sú uvedené skupiny znečistenia, ktoré je možné zvoliť pomocou tlačidla nastavenia „Rýchle pranie/Intenzívne pranie“:

Keď je zvolená funkcia „Intenzívne pranie“, je možné odstrániť pot, nečistoty z goliera, jedlo, majonézu, dresingy, mejkap, strojný olej, detskú výživu.

Keď je zvolená funkcia „Rýchle pranie/Intenzívne pranie“, je možné odstraňovať krv, čokoládu, pudíng, trávu, blato, vajcia, maslo, kari korenie.

Ak je zvolené „Rýchle pranie“, je možné odstraňovať tieto druhy škvŕn: čaj, káva, džús, kečup, červené víno, kola, džem, uhlie.

1. Zvoľte vhodný program na odstraňovanie škvŕn.

2. Zvoľte škvŕnu, ktorú chcete čistiť, jej vyhladením vo vyššie uvedených skupinách a voľbou príslušnej skupiny tlačidlom pomocnej funkcie Rýchle pranie/Intenzívne pranie.

3. Pozorne si prečítajte informácie uvedené na štítku prádla a uistite sa, že bola zvolená správna teplota a správna rýchlosť odstredovania.

Košeľe

Tento program sa používa na spoločné pranie košiel z bavlny, syntetických a syntetických zmesových tkanín. Tento špeciálny prací cyklus použite na pranie košiel z rôznych tkanín a rôznej farby pre zaručenie najlepšej možnej starostlivosti.

Deti a alergici

Program, ktorý kombinuje citlivú reguláciu teploty s prídavnými cyklami plákania a odstredovania, aby boli z prádla odstránené všetky mikroorganizmy. Program prebieha pri teplote 20 až 90 °C.

SteamTherapy*

Tento program použite na zníženie počtu záhybov a na skrátenie doby žehlenia malého množstva bavlnenej, syntetickej alebo zmiešanej bielizne bez škvŕn.

△ Nejedná sa o prací program. Počas tohto programu nepridávajúce do zásuvky na pracie prostriedky žiadne chemikálie, ako sú pracie prostriedky, bielidlá, odstraňovače škvŕn atď.

*V podmienkach, kedy je na konci programu použitá funkcia pary, môže byť vaša bielizeň na konci prania teplejšia. To sa očakáva v rámci pracovných podmienok programu.

Cold Wash

Tento program používajte na pranie stredne znečisteného odolného prádla z bavlny/syntetických vlákien. Vďaka algoritmu prania, vyvinutému špeciálne pre tento program, je zaistené účinné pranie bez vystavenia prádla vysokým teplotám.


PRVÉ POUŽITIE

△ Pro tento krok nepoužívajte pracie kapsule.

Na odstránenie všetkých zvyškov z výroby zvoľte program „Bavlna“ pri teplote 90 °C. Nasypťte malé množstvo pracieho prášku do priehradky na hlavné pranie II v dávkovači pracieho prostriedku (maximálne 1/3 množstva, ktoré výrobca pracieho prostriedku odporúča pre mierne znečistené prádlo). Spustíte program, **bez toho, aby ste pridali akúkoľvek bielizeň.**

DISPLEJ

Displej je užitočný pri programovaní práčky a poskytuje veľa informácií.

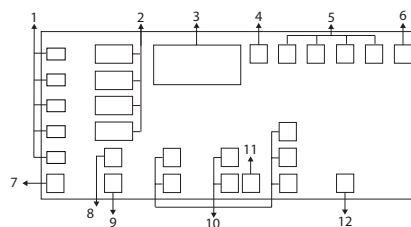

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Symbol teploty | 7. Indikátor uzatváracieho ventilu prívodu vody |
| 2. Indikátory rýchlosti odstredovania | 8. Indikátor možnosti Udržať plákanie |
| 3. Informácie o dobe trvania | 9. Indikátor možnosti Bez odstredovania |
| 4. Symbol aktivovaného zámku dvierok | 10. Indikátory pomocných funkcií |
| 5. Indikátory fáz prania | 11. Symbol aktivovanej detskej poisťky |
| 6. Indikátor Chýba voda | 12. Aktivovaný Oneskorený štart |

! Vizualizácie použité pre popis zariadenia v tejto časti sú schematické a nemusia presne odpovedať funkciám vášho zariadenia.

KAŽDODENNÉ POUŽITIE

Bielizeň pripravte podľa odporúčania v časti „RADY A TIPY“. Vložte bielizeň, zatvorte dvierka bubna a skontrolujte, či sú správne zatvorené. Nalejte prací prostriedok a akékoľvek prísady. Dodržujte odporúčania pre dávkovanie na obale pracieho prostriedku. Zatvorte veko. Otočte voličom programu na požadovaný program a v prípade potreby zvoľte ľubovoľnú možnosť. Displej zobrazuje dobu trvania zvoleného programu (v hodinách a minútach). Teplotu a rýchlosť odstredovania je možné meniť stlačením tlačidla „Teplota“ alebo tlačidla „Odstredovanie“. Otvorte uzatvárací ventil a stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ ► kvôli spusteniu pracieho cyklu. Na displeji sa rozsvieti indikátor „Štart/Pauza“ ► a zamknú sa dvierka. Z dôvodu kolísania záťaže a teploty vstupnej vody sa v určitých fázach programu novo počíta zostávajúci čas.

POZASTAVENIE ALEBO ZMENA SPUŠTENÉHO PROGRAMU

Stlačením tlačidla Štart/Pauza prepnete zariadenie do režimu pauzy. Na displeji bude blikať symbol Štart/Pauza.

Zmena programu je povolená, ak je aktuálny program spustený a ak nie je zapnutá funkcia Detskej poisťky. Tento úkon zruší aktuálny program. Pridanie prádla po spustení programu: Ak je hladina vody v práčke pri stlačení tlačidla Štart/Pauza vhodná, zámok dvierok sa deaktivuje a dvierka sa otvoria, aby ste mohli pridať odevy. Keď je zámok dvierok deaktivovaný, jeho ikona na displeji zhasne. Po pridaní odevov zatvorte dvierka a opätovným stlačením tlačidla Štart/Pauza obnovte prací cyklus.

Ak hladina vody v práčke nie je pri stlačení tlačidla Štart/Pauza vhodná, zámok dvierok nie je možné deaktivovať a jeho ikona na displeji zostane svietiť.

Ak je teplota vody vo vnútri zariadenia vyššia ako 50 °C, nie je možné z bezpečnostných dôvodov deaktivovať zámok dvierok, aj keď je hladina vody vhodná.

INDIKÁTOR ZÁMKU DVIEROK

Na plniacich dvierkach práčky je aplikovaný blokovací systém, ktorý zabráňuje otvoreniu dvierok v prípade, ak hladina vody nie je vhodná. Keď sú plniace dvierka zamknuté, na displeji sa zobrazí symbol „Zamknuté dvierka“.

KONIEC PROGRAMU

Po dokončení programu sa na displeji zobrazí symbol ukončenia. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo po dobu 10 minút, zariadenie prejde do režimu VYPNUTIA. Displej i všetky indikátory budú vypnuté. Ak stlačíte tlačidlo Zapnutie/Vypnutie, dôjde k zobrazeniu krokov kompletného programu.

MOŽNOSTI

! Ak nie je kombinácia programu a doplnkových funkcií možná, kontrolky automaticky zhasnú.

! Nevhodné kombinácie volieb sa automaticky zrušia.

Rýchle pranie/Intenzívne pranie

Pomocou tejto funkcie môžete skrátiť alebo predĺžiť dobu trvania programu. V závislosti na voľbe programu sa môžu vyskytovať rozdiely doby trvania v dôsledku jeho predĺženia alebo skrátenia.

V prípade RÝCHLEHO PRANIA alebo INTENZÍVNEHO PRANIA LED nesvieti a je zobrazená príslušná doba trvania programu pre vaše bežne znečistené oblečenie/prádlo.

V závislosti na voľbe programu môže byť funkcia Intenzívne pranie zvolená automaticky. V tomto prípade bude na paneli svietiť LED Intenzívne pranie. Pri praní značne znečisteného prádla môžete použiť voľbu funkcie Intenzívne pranie na dosiahnutie lepšej výkonnosti.

V programoch, ktoré prichádzajú už s „Intenzívnym práním“ už zvolením v rámci prednastavenia môžete znížiť dobu trvania programu pre vaše mierne znečistené prádlo stlačením tlačidla Rýchle pranie/Intenzívne pranie. Po jednom stlačení tlačidla dôjde k zhasnutiu LED a vy dosiahnete vhodnú dobu trvania programu pre vaše bežne znečistené oblečenie/prádlo. Po druhom stlačení rovnakého tlačidla sa rozsvieti LED rýchleho prania, dôjde k malému poklesu doby trvania a bude zobrazená minimálna doba trvania programu, ktorá je vhodná pre vaše menej znečistené prádlo. Keď je zvolená táto funkcia, doba trvania programov sa môže skrátiť o 50 %. Vďaka optimalizovaným krokom prania, vysokej mechanickej pohyblivosti a optimálnej spotrebe vody je dosiahnutá vysoká účinnosť prania aj napriek krátkej dobe trvania.

Para

Funkcia možnosti pary využíva silu pary na zvýšenie účinnosti prania. Produkovaná para pomáha rozložiť a uvoľniť škvrny, čím umožní ich jednoduchšie odstránenie počas pracieho cyklu. Poskytuje jemnejšie ošetrovanie ako drsné drhnutie alebo abrazívne pracie metódy. Para pomáha uvoľniť vlákna, a tým znižuje riziko poškodenia alebo nadmerného opotrebovania vášho oblečenia.

*Táto funkcia nemusí byť dostupná na všetkých modeloch.

Odstránenie zvieracej srsti

Táto funkcia pomáha účinnejšie odstrániť zvieraciu srst z vášho prádla. Po jej aktivovaní sa k bežnému praciemu programu automaticky pridá Predpranie a Extra plákanie. Vďaka tomu prebieha pranie s väčším množstvom vody a zvieracia srst sa odstraňuje účinnejšie.

Ochrana proti pokrčeniu+

Túto možnosť vyberte, ak nemôžete bielizeň vybrať skoro po skončení programu alebo ak máte tendenciu zabúdať bielizeň v práčke. Pomôže to udržať vašu bielizeň sviežu. Práčka začne po skončení programu pravidelne otáčať bielizeň v bubne. Pravidelné prevádzkovanie bude trvať približne až do 6 hodín po skončení vášho pracieho programu a môžete ho kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla „Ochrana proti pokrčeniu+“. Chvilu potrvá, kým budete môcť otvoriť dvere. Po uplynutí doby „Ochrana proti pokrčeniu+“ sa na displeji zobrazí End.

Predpranie

Voľbu tejto funkcie je možné vykonať stlačením a podržaním tlačidla príslušnej pomocnej funkcie po dobu 3 sekúnd. Použitie predprania má zmysel len pre značne znečistené prádlo. Nepoužitie predprania šetrí energiu, vodu, prací prostriedok a čas.

Oneskorený štart

Ak je zvolená funkcia Oneskoreného štartu, doba do ukončenia programu je zobrazená v hodinách ako 1h, 2h atď., a po spustení programu je zobrazovaná vo formáte hodín a minút, ako napríklad 01:30. Prostredníctvom funkcie Oneskorený štart môže byť nastavená doba ukončenia programu v rozsahu až do 24 hodín. Po stlačení tlačidla Oneskorený štart sa zobrazí odhad času ukončenia programu. Ak je nastavený Oneskorený štart, bude rozsvietený jeho indikátor. Na zrušenie funkcie Oneskoreného štartu vypnete zariadenie a znovu ho zapnete otočením voliča programu do polohy Zapnutie/Vypnutie.

Teplota

Pri každej voľbe nového programu sa na indikátore teploty zobrazí teplota odporúčaná zvoleným programom. Je možné, že odporúčaná hodnota teploty nepredstavuje maximálnu teplotu, ktorú je možné zvoliť pre aktuálny program. Na zmenu teploty stlačte tlačidlo Nastavenie teploty. Teplota bude postupne znižovaná. Nastavenú teplotu môžete zmeniť aj po zahájení prania. Túto zmenu je možné vykonať len v prípade, ak to kroky prania umožňujú.

Odstredovanie (vrátane Udržania plákania

Pri každej voľbe nového programu sa na indikátore rýchlosti odstredovania zobrazí rýchlosť odporúčaná zvoleným programom. Je možné, že odporúčaná hodnota rýchlosti odstredovania nepredstavuje maximálnu rýchlosť odstredovania, ktorú je možné zvoliť pre aktuálny

program.

Na zmenu rýchlosti odstredovania stlačte tlačidlo Nastavenie rýchlosti odstredovania. Rýchlosť odstredovania bude postupne znižovaná. Potom sa, v závislosti na modeli zariadenia, zobrazia na displeji možnosti „Udržanie plákania“ a „Bez odstredovania“. Ak nechcete vyložiť vaše prádlo bezprostredne po dokončení programu, môžete použiť funkciu Udržanie plákania, aby sa zabránilo jeho pokrčeniu, keď sa v zariadení nenachádza voda. Táto funkcia ponechá prádlo vo vode použitej pri záverečnom plákaní. Ak chcete po aplikácii funkcie Udržanie plákania vykonať odstredenie prádla, postupuje nasledovne:

1. Nastavte rýchlosť odstredovania.

2. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Dôjde k obnoveniu programu. Zariadenie vypustí vodu a prádlo odstredí.

Ak chcete vypustiť vodu na konci programu bez odstredovania, použite funkciu Bez odstredovania.

Ak to kroky prania umožňujú, rýchlosť odstredovania môžete zmeniť aj po zahájení prania. Ak to kroky prania neumožňujú, zmeny nie sú možné.

DETSKÁ POISTKA 3 sec

Tlačidlá ovládacieho panela môžete uzamknúť proti nesprávnemu použitiu (napríklad deťmi). Stlačte a udrzte tlačidlo príslušnej pomocnej funkcie na dobu 3 sekundy. Po ukončení odpočítavania „3-2-1“ sa na displeji zobrazí symbol Detskej poistky. Po zobrazení varovania môžete zrušiť pomocnú funkciu tlačidlom 3. Po deaktivácii detskej poistky stlačte a podržte tlačidlo príslušnej pomocnej funkcie na dobu 3 sekundy. Po ukončení odpočítavania „3-2-1“ na displeji zmizne symbol Detskej poistky.

BIELENI

Vyperte prádlo požadovaným programom, Bavlna alebo Syntetika, s pridaním primeraného množstva chlórového bielidla do priehradky  na aviváž (dôkladne zatvorte veko). Ihneď po skončení programu otočte „Volič programu“ a znovu spustíte požadovaný program, aby ste odstránili prípadný zvyškový zápach bielidla; ak chcete, môžete pridať aviváž. **Nikdy nedávajte do priehradky na aviváž súčasne chlórové bielidlo a aviváž.**

RADY A TIPY

Roztriedte svoju bielizeň podľa

Typu tkaniny/štitku pre starostlivosť (bavlna, zmesové vlákna, syntetika, vlna, prádlo na ručné pranie); farby (oddelte farebnú a bielu bielizeň, novú farebnú bielizeň perte samostatne). Jemné prádlo (perte malé kusy bielizne – ako nylonové pančuchy – a kusy bielizne s háčikmi – ako podprsenky – vo vrecku na bielizeň alebo v obliečky na vankúš so zipsom).

Vyprázdnite všetky vrecká

Predmety ako mince alebo zapalovače môžu poškodiť vašu bielizeň aj bubon.

Vnútorný priestor spotrebiča

Pokiaľ bielizeň nikdy alebo len zriedka periete na 90 °C, odporúčame občas spustiť program na 90 °C bez bielizne s pridaním malého množstva pracieho prostriedku, aby bolo vnútro spotrebiča čisté.

Dodržiujte odporúčané dávkovanie/prísady

Tým sa optimalizuje výsledok prania, zamedzí sa vzniku dráždivých zvyškov alebo obsahu nadmerného množstva pracieho prostriedku v bielizni a šetrí peniaze, pretože spotreba pracieho prášku je primeraná a neplytvá sa ním.

Používajte nízku teplotu a dlhšiu dobu trvania

Najúčinnjšími programami, pokiaľ ide o spotrebu energie, sú obvykle tie, ktoré fungujú pri nižších teplotách po dlhšiu dobu trvania.

Dozdržujte veľkosti náplne

Aby ste šetrili vodu a energiu, plňte svoju práčku do kapacity uvedenej v „TABULKA PROGRAMOV“.

Hluk a zvyšková vlhkosť

Sú ovplyvnené otáčkami pri odstredovaní: čím vyššie sú otáčky vo fáze odstredovania, tým väčší je huk a tým nižší je obsah zvyškovej vlhkosti.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pri akomkoľvek čistení a údržbe práčku vypnite a vytiahnite zo zásuvky. Na čistenie práčky nepoužívajte horľavé kvapaliny. Pravidelne čistite a udržiavte práčku (najmenej 4 krát ročne).

Čistenie vonkajšku práčky


Na čistenie vonkajších častí práčky použite mäkkú vlhkú handričku. Na čistenie ovládacieho panela nepoužívajte čistiace prostriedky na sklo ani na bežné použitie, čistiaci prášok alebo podobné prostriedky - tieto látky by mohli poškodiť potlač.

Dávkovacích prostriedkov

Čistite pravidelne, aspoň trikrát alebo štyrikrát ročne, aby ste zabránili usadzovaniu pracieho prostriedku:

Stlačte tlačidlo na uvoľnenie , uvoľníte dávkováč pracieho prostriedku a vyberte ho. V dávkováči môže zostať malé množstvo vody, preto ho prenášajte vo zvislej polohe. Umyte dávkováč tečúcou vodou. Na čistenie odoberte uzáver sifónu na zadnej strane dávkováča. Nasadte uzáver sifónu na dávkováč (ak je odstránený). Nainštalujte dávkováč späť tak, že umiestnite spodné úchyty dávkováča do príslušných otvorov na veku a zatlačte dávkováč proti veku, kým nezapadne na miesto. Stlačte tlačidlo zatvárania  a podržte ho, kým neucítite cvaknutie!

Uistite sa, že je dávkováč pracieho prostriedku správne nainštalovaný.

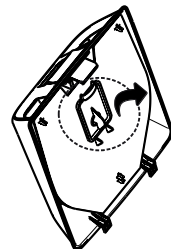


Kontrola prívodnej hadice
Pravidelne kontrolujte, či hadica nie je krehká a nevyskytli sa na nej praskliny. Ak je hadica poškodená, vymeňte ju za novú, dostupnú v našom popredajnom servise alebo u vášho špecializovaného predajcu. V závislosti od typu hadice: Pokiaľ je prívodná hadica transparentná, pravidelne kontrolujte, či sa farba hadice na niektorých miestach nezosilňuje. Ak áno, z hadice by mohla unikať tekutina a treba ju vymeniť. Pre hadice s funkciou zastavenia vody  (ak je k dispozícii): skontrolujte malé kontrolné okienko bezpečnostného ventilu (pozri šípku). Pokiaľ je červené, bola spustená funkcia zastavenia vody a hadicu je nutné vymeniť za novú. Ak chcete túto hadicu odskrutkovať, stlačte uvoľňovacie tlačidlo (ak je k dispozícii) a zároveň hadicu odskrutkujte.

Čistenie sieťových filtrov v prívodnej hadici
Kontrolujte a čistite pravidelne (najmenej dvakrát až trikrát ročne). Zatvorte kohútik a povoľte prívodnú hadicu na kohútiku. Vyčistite vnútorný sieťový filter a naskrutkujte prívodnú hadicu späť na kohútik. Teraz odskrutkujte prívodnú hadicu na zadnej strane práčky. Univerzálnymi kliešťami stiahnite sieťový filter z prípojky práčky a vyčistite ho. Namontujte späť sieťový filter a znovu naskrutkujte prívodnú hadicu. Otvorte kohútik a uistite sa, že spoje sú úplne vodotesné.

Čistenie vodného filtra/vypustenie zvyškovej vody
Práčka je vybavená samočistiacim čerpadlom. Filter zadrží predmety ako gombíky, mince, zatváracie špendlíky atď., ktoré zostali v bielizni. Pokiaľ ste použili program prania horúcou vodou, počkajte pred vypúšťaním vody, kým nevychladne. Vodný filter čistite pravidelne, aby ste zabránili stavu, kedy sa voda nevypúšťa v dôsledku upchatia filtra. Ak voda neodteká, skontrolujte tiež, či nie je upchatá odtoková rúrka domu. Otvorte kryt filtra pomocou mince. Pod vodný filter umiestnite širokú plochú nádobu, do ktorej sa zachytí odpadová voda. Pomaly otáčajte filtrom proti smeru hodinových ručičiek, kým voda nevytečie. Nechajte vodu vytečť bez toho, aby ste odstránili filter. Keď je nádoba plná, zatvorte vodný filter otočením v smere hodinových ručičiek. Vyprázdňte nádobu. Tento postup opakujte, kým všetka voda nevytečie. Položte pod vodný filter bavlnenú handru, do ktorej sa môže nasiaknuť malé množstvo vody. Potom vyberte vodný filter otočením proti smeru hodinových ručičiek. Vyčistite vodný filter (odstráňte zvyšky vo filtri a vyčistíte ho pod tečúcou vodou) a komoru filtra. Uistite sa, že obežné koleso čerpadla (v skrini za filtrom) nie je upchaté. Vložte vodný filter a zatvorte kryt filtra: Vodný filter nasadíte späť otáčaním v smere hodinových ručičiek. Uistite sa, že ho otočíte tak ďaleko, ako to ide. Ak chcete otestovať vodotesnosť vodného filtra, môžete do bubna naliať asi 1 liter vody a skontrolovať, či voda z filtra neuniká. Potom zatvorte kryt filtra.

Tesnenie veka
Pravidelne kontrolujte stav tesnenia veka a čas od času ho očistíte vlhkou handričkou.
Vybratie kusu bielizne, ktorý spadne medzi bubon a vaňu
Pokiaľ nejaký kus bielizne náhodne spadne medzi bubon a vaňu, môžete ho získať späť vďaka jednému z odnímateľných zdvihákov bubna. Odpojte práčku. Vyberte bielizeň z bubna. Zatvorte klapky bubna a otočte bubnom o pol otáčky (obrázok **a**). Pomocou skrutkovača zatlačte na plastový koniec a pritom rukou posúvajte zdvihák zľava doprava (obrázok **b, c**), až spadne do bubna. Otvorte bubon. Bielizeň môžete získať späť otvorom v bubne. Namontujte späť zdvihák zvnútra bubna: Umiestnite plastový hrot nad otvor na pravej strane bubna (obrázok **d**). Potom posuňte plastový zdvihák sprava doľava, kým nezaklapne. Opäť zatvorte klapky bubna, otočte bubon o pol otáčky a skontrolujte polohu noža vo všetkých jeho upevňovacích bodoch. Znovu zapojte práčku.

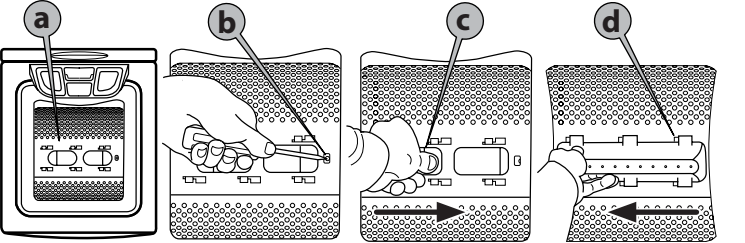

PREPRAVA A MANIPULÁCIA

Vytiahnite sieťovú zástrčku a zatvorte vodovodný kohútik. Odpojte prívodnú hadicu od vodovodného kohútika a odtokovú hadicu vyberte z odtokového bodu. Odstráňte všetku zvyškovú vodu z hadíc a práčky a upevnite hadice tak, aby sa nemohli počas prepravy poškodiť. Ak chcete uľahčiť premiestňovanie stroja, povytiahnite páku pohyblivosti umiestnenú vpredu dole (ak je u vášho modelu k dispozícii) trochu rúk. Práčku vytiahnite nohou až na doraz. Potom zatlačte páku mobility späť do pôvodnej stabilnej polohy. Namontujte späť prepravný držiak. Postupujte podľa pokynov na odstránenie prepravného držiaka v INŠTALAČNEJ PRÍRÚČKE v opačnom poradí.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Z určitých dôvodov nemusí práčka niekedy pracovať správne. Skôr ako zavoláte popredajný servis, odporúčame skontrolovať, či je možné problém ľahko vyriešiť pomocou nasledujúceho zoznamu.

Nezvyčajné javy:	Možné príčiny/riešenia:
Práčka sa nezapne a/alebo sa nespustí program	• Zástrčka nie je zasunutá do elektrickej zásuvky alebo nie je dostatočne zasunutá, aby nadviazala kontakt. • Došlo k prerušeniu dodávky elektrického prúdu. • Veko nie je správne zatvorené. • Bola aktivovaná funkcia „Detská poistka“  3 sec (ak je k dispozícii). • Práčka sa automaticky vypla z dôvodu úspory energie pred spustením programu alebo po jeho skončení. Ak chcete práčku zapnúť, otočte voličom programu najprv do polohy „Vypnutie/Zapnutie“ a potom znova na požadovaný program.
Nedochádza k zahájeniu pracieho cyklu alebo dôjde k jeho zastaveniu počas cyklu.	• Nebolo stlačené tlačidlo „Štart/Pauza“ . • Uzatvárací ventil prívodu vody nie je otvorený. • Bolo nastavené „Oneskorenie“. • Môže byť zablokovaná odtoková rúrka domu.
Spotrebič sa počas programu zastaví a na displeji blíkajú kontrolka „Štart/Pauza“.	• Je aktivovaná možnosť „Udržanie plákania“ (ak je k dispozícii). • Program bol zmenený – znovu zvolte požadovaný program a stlačte „Štart/Pauza“ .
Spotrebič vibruje.	• Práčka nie je vyrovnaná do vodorovnej polohy. • Prepravný držiak nebol odstránený; pred použitím práčky je nutné odstrániť prepravný držiak.
Výsledky konečného odstredovania sú zlé. Bielizeň je stále veľmi mokrá.	• Nevýváženosť náplne bielizne počas odstredovania zabránila fáze odstredovania, aby nedošlo k poškodeniu práčky. To je dôvod, prečo je bielizeň stále veľmi mokrá. Dôvodom nevyváženosti môže byť: malé množstvo bielizne (skladajúce sa iba z niekoľkých pomerne veľkých alebo savých kusov, napr. uteráky), alebo veľké/ťažké kusy bielizne. • Pokiaľ je to možné, vyvarujte sa malých dávok bielizne. • Tlačidlo „Odstredovanie“ bolo nastavené na nízku rýchlosť odstredovania.
Rozsvieti sa kontrolka  „Zatvorený uzatvárací ventil prívodu vody“	• Spotrebič nemá žiadny alebo nedostatočný prívod vody.

PRÍSTUP K POČÍTADLU CYKLOV

Keď je zariadenie vypnuté, po stlačení tlačidiel pomocných funkcií 4 a 5 na dlhšiu dobu, sa na zariadení zobrazí odpočítavanie 3-2-1 a potom sa zobrazí celkový počet pracích cyklov dokončených na zariadení.

Ak sú prítomné poruchy, po zobrazení celkového počtu pracích cyklu sa zobrazia kódy porúch. Skontrolujte informácie na displeji na základe nižšie uvedenej tabuľky

Informácie na displeji	Príčina	Riešenie
Err	Na spotrebiči beží bezpečnostný algoritmus.	Vyčkajte, kým nápis zmizne. Po stlačení tlačidiel pomocných funkcií 4 a 5 skontrolujte informácie na displeji.
SC	Váš problém nebol počas kontroly vyriešený.	Obráťte sa na zástupcu autorizovaného servisu.
E5	Rúrka odtokovej hadice je zablokovaná. Filter čerpadla by mohol byť upchatý.	- Skontrolujte a vyčistite rúrku odtokovej hadice. - Vyčistite filter čerpadla. Prečítajte si sekciu „Vypustenie zvyšnej vody a vyčistenie filtra čerpadla“. Skúste odstredovací cyklus. Ak problém nebol vyriešený, zavolajte servis.
E8	Je možné, že sa do zariadenia nedostáva voda.	- Otvorte uzatváracie ventily prívodu vody. - Skontrolujte, či nedošlo k výpadku vody. - Skontrolujte prípojku prívodnej hadice vody; ak je na hadici nejaký ohyb, narovnajte ju. - Vyčistite filter čerpadla. Prečítajte si sekciu „Vypustenie zvyšnej vody a vyčistenie filtra čerpadla“. - Zatvorte predný kryt zariadenia. Uistite sa, že je kryt zamknutý. Spustte zariadenie znovu. Ak problém nebol vyriešený, zavolajte servis.
E29	Výrobok bol prepnutý do režimu vlastnej ochrany kvôli problému s napájaním (napätie v sieti, tlak vody atď.).	Ak chcete program zrušiť, otočte otočným ovládačom pre výber programu a zvolte iný program. Predchádzajúci program bude zrušený. Prečítajte si časť „Zrušenie programu“. Ak problém pretrváva, zavolajte servis.
E17	Po dokončení cyklu je v zariadení prebytočná pena.	- Prací prostriedok skladujte na uzavretom a suchom mieste. Neskladujte ho na príliš teplých miestach. - Pre poréznu bielizeň, ako je tyl, používajte menšie množstvo pracieho prostriedku. - Použite množstvo pracieho prostriedku odpovedajúce množstvu bielizne a stupni znečistenia. - Používajte len dostatočné množstvo pracieho prostriedku. - Uistite sa, že ste prací prostriedok umiestnili do príslušnej priehradky. - Spustte program Čistenie bubna s prázdnu práčku. Prečítajte si informácie o programe „Čistenie bubna“. Ak vaša práčka neobsahuje program Čistenie bubna, môžete použiť program Bavlna 90 °C. - Po spustení krátkého programu bez pracieho prostriedku skontrolujte práčku. Ak problém pretrváva, zavolajte servis.
E18	Cyklus odstredovania sa nespustí kvôli nevyváženosti zariadenia.	Skontrolujte bielizeň vo vnútri zariadenia. Množstvo bielizne nemusí byť dostatočné. Skúste zvýšiť množstvo bielizne. Bielizeň môže spôsobovať nevyváženosť; roztriedte bielizeň ručne a rovnomerne ju rozložte vo vnútri spotrebiča. Znovu skúste odstredovací cyklus.
E12	Vo vnútri zariadenia môže byť voda.	Odpojte zariadenie z elektrickej zásuvky. Pod zariadením môže byť voda. Vyčistite vodu pod zariadením. Znovu pripojte zariadenie do elektrickej zásuvky. Skúste spustiť krátky cyklus. Ak problém pretrváva, alebo ak vidíte, že z niektorej z hadíc vyteká voda, zatvorte ventily a zavolajte servis.
E27	Skontrolujte vypúšťanie vody zo zariadenia.	Prečítajte si časť „Pripojenie vypúšťacej hadice k odtoku“.
E84	Pripojenie BLE nie je možné nadviazať.	Skontrolujte ho a skúste ho pripojiť. Prečítajte si časť „Funkcia HomeWhiz a funkcia diaľkového ovládania“. Ak problém pretrváva, zavolajte servis.

Zásady pre použitie, štandardnú dokumentáciu, objednávanie náhradných dielov a prídavné informácie o výrobku môžete získať nasledujúcim spôsobom:

Informácie o modeli je možné získať pomocou QR kódu uvedeného na energetickom štítku. Štítok obsahuje aj identifikátor modelu, ktorý je možné použiť na vstup do portálu databázy Registry na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>.

Prípadne **sa obráťte na naše oddelenie popredajného servisu** (telefónne číslo je uvedené v záručnej brožúre). Pri kontaktovaní oddelenia popredajného servisu uveďte kódy, ktoré sa nachádzajú na identifikačnom štítku vášho výrobku.



beko

400020036159