

xiaomi Electric Pressure Cooker 4,8 | Užívateľská príručka



Pred použitím si pozorne prečítajte túto užívateľskú príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA


- Prečítajte si všetky pokyny.
- Tento produkt je určený iba na použitie v domácnosti.
- Keď je tlakový hrniec v prevádzke, nedovoľte deťom, aby sa k nemu približovali.
- Tlakový hrniec nevkladajte do horúcej rúry.
- Pri manipulácii s tlakovým hrncom pod tlakom postupujte s maximálnou opatrnosťou. Nedotýkajte sa horúcich povrchov.
- Používajte rukoväť. V prípade potreby použite ochranné pomôcky.
- Tlakový hrniec nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.
- Tento produkt využíva pri varení tlak. Pri nevhodnom použití tlakového hrnca môže dôjsť k obareniu. Pred použitím sa uistite, že je hrniec dobre uzavretý. Pozri časť „Používanie“.
- Tlakový hrniec nikdy neotvárajte silou. Neotvárajte ho skôr, než sa uistíte, že tlak vo vnútri hrnca úplne poklesol. Pozri „Používanie“.
- Nikdy nepoužívajte tlakový hrniec bez vody, mohlo by dôjsť k jeho vážnemu poškodeniu.
- Hrnec nenapĺňajte viac ako do 2/3 jeho kapacity. Pri varení potravín, ktoré počas varenia zväčšujú objem, ako je napríklad ryža alebo sušená zelenina, nenapĺňajte varič viac ako do polovice jeho kapacity.
- Použite vhodný zdroj (zdroje) tepla podľa pokynov na používanie.
- Po dovarení mäsa s kožou, ktorá sa môže vplyvom tlaku nafúknuť, nepichajte do mäsa, kým je koža nafúknutá; mohli by ste sa opariť.

- Pri varení pokrmov z cesta hrncom pred otvorením veka jemne zatraste, aby nedošlo k vypadnutiu pokrmu.
- Pred každým použitím skontrolujte, či nie sú ventily upchaté. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke.
- Tlakový hrniec v režime pod tlakom nikdy nepoužívajte na vyprážanie potravín.
- Nezasahujte do žiadneho z bezpečnostných systémov tlakového hrnca.
- Používajte iba náhradné diely od výrobcu, ktoré zodpovedajú príslušnému modelu. Najmä používajte telo hrnca a veko od rovnakého výrobcu, ktoré je uvedené ako kompatibilné.
- Tento produkt nie je určený na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.
- Tento produkt nesmú používať deti. Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí.
- Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Ak je prírodný kábel alebo elektrická súčiastka poškodená, musí ju vymeniť alebo opraviť výrobca, servisné oddelenie alebo kvalifikované odborné osoby, aby sa predišlo
- nebezpečenstvu. Tento produkt je určený na použitie v domácnostiach a podobných miestach, ako sú napr.:
 - kuchynské priestory pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;

- poľnohospodárske usadlosti;
 - v hoteloch, motelloch a ďalších obytných priestoroch;
 - v zariadeniach typu bed and breakfast.
- Aby ste zaistili ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, neponárajte kábel, zástrčku ani spotrebič do vody alebo inej kvapaliny.
- Tlakový hrniec neotvárajte, kým úplne nevychladne a nebude z neho uvoľnený všetok tlak. Pokiaľ ide veko zle zložiť, znamená to, že je hrniec stále pod tlakom - neotvárajte ho silou.
- Akýkoľvek tlak v hrnci môže byť nebezpečný. Pozri časť „Používanie“. Pred použitím tlakového hrnca sa uistite, že vnútorná nádoba nie je pretlačená alebo zdeformovaná a že tesniaci krúžok nie je zdeformovaný alebo poškodený. Ak zistíte akékoľvek poškodenie alebo deformáciu, prestaňte hrniec používať, aby ste predišli riziku uvoľnenia tlaku, úniku vzduchu alebo vystreknutiu tekutiny, a bezodkladne vymeňte vnútornú nádobu alebo tesniaci krúžok za nový kus.
- Tesniaci krúžok neťahajte ani nestláčajte silou, aby nedošlo k jeho deformácii alebo poškodeniu. Pokiaľ dôjde k viditeľnej deformácii alebo poškodeniu, okamžite ho vymeňte.
- Počas varenia dbajte na to, aby hladina vody neprekročila značku maximálnej hladiny vody, aby ste zabránili riziku uvoľnenia tlaku, úniku vzduchu alebo vystreknutiu tekutiny. Ak je tlakový hrniec používaný v krajinách/oblastiach s horúcim a vlhkým podnebím a môže byť pripojený k elektrickej sieti bez ochrany proti uzemneniu kvôli absencii pevných elektrických rozvodov, odporúča sa nainštalovať zariadenie na detekciu zvyškového prúdu (RCD) s menovitým zvyškovým pracovným prúdom nepresahujúcim 30 mA.

- Nedotýkajte sa bezprostredne po použití vnútorného hrnca rukami, aby nedošlo k obareniu v dôsledku vysokej teploty. Pred otvorením veka a vybratím vnútorného hrnca počkajte, až vychladne.
- Na čistenie vnútorného hrnca nepoužívajte ocel'ovú vlnu ani iné tvrdé predmety. Na čistenie používajte mäkkú handričku.
- Pravidelne kontrolujte ochranný štít proti upchatiu a tlakový regulátor, aby ste sa uistili, že nie sú zablokované.
- Nepoužívajte tlakový hrniec na varenie potravín (napríklad morských rias, chalúh a iných drobivých potravín), ktoré by mohli upchať výstup pary. Počas používania neklad'te nič na veko tlakového hrnca, aby sa zabránilo zablokovaniu úniku pary.
- Aby nedošlo k zraneniu alebo závade, tlakový hrniec nepúšťajte na zem ani do neho nenarážajte tvrdými predmetmi.
- Tlakový hrniec nepoužívajte, ak je vnútro veka poškodené, aby nedošlo k obareniu alebo zraneniu spôsobenému únikom pary alebo vriaceho predmetu.
- Tlakový hrniec nepoužívajte, ak je vnútorná nádoba zdeformovaná, aby nedošlo k obareniu alebo poraneniu spôsobenému únikom pary alebo vriaceho predmetu.
- Tlakový hrniec nijako neupravujte. Tlakový hrniec smie rozoberať alebo opravovať iba servisný technik, aby nedošlo k požiaru, úrazu elektrickým prúdom a následne k zraneniu. Zabráňte kontaktu silikónových častí tlakového hrnca s liehovinami obsahujúcimi viac ako 50 % etanolu.
- Pri skladovaní nestavajte na tlakový hrniec ťažké predmety. Skladujte ho na chladnom a suchom mieste.
- Elektroinštalácia obsahujúca zásuvku, do ktorej chcete tlakový hrniec zapojiť, musí byť v súlade s platnými normami a zákonmi danej krajiny a musí prechádzať pravidelnou revíziou a zároveň musí byť zaistená prepäťová ochrana.

Prehľad o produkte

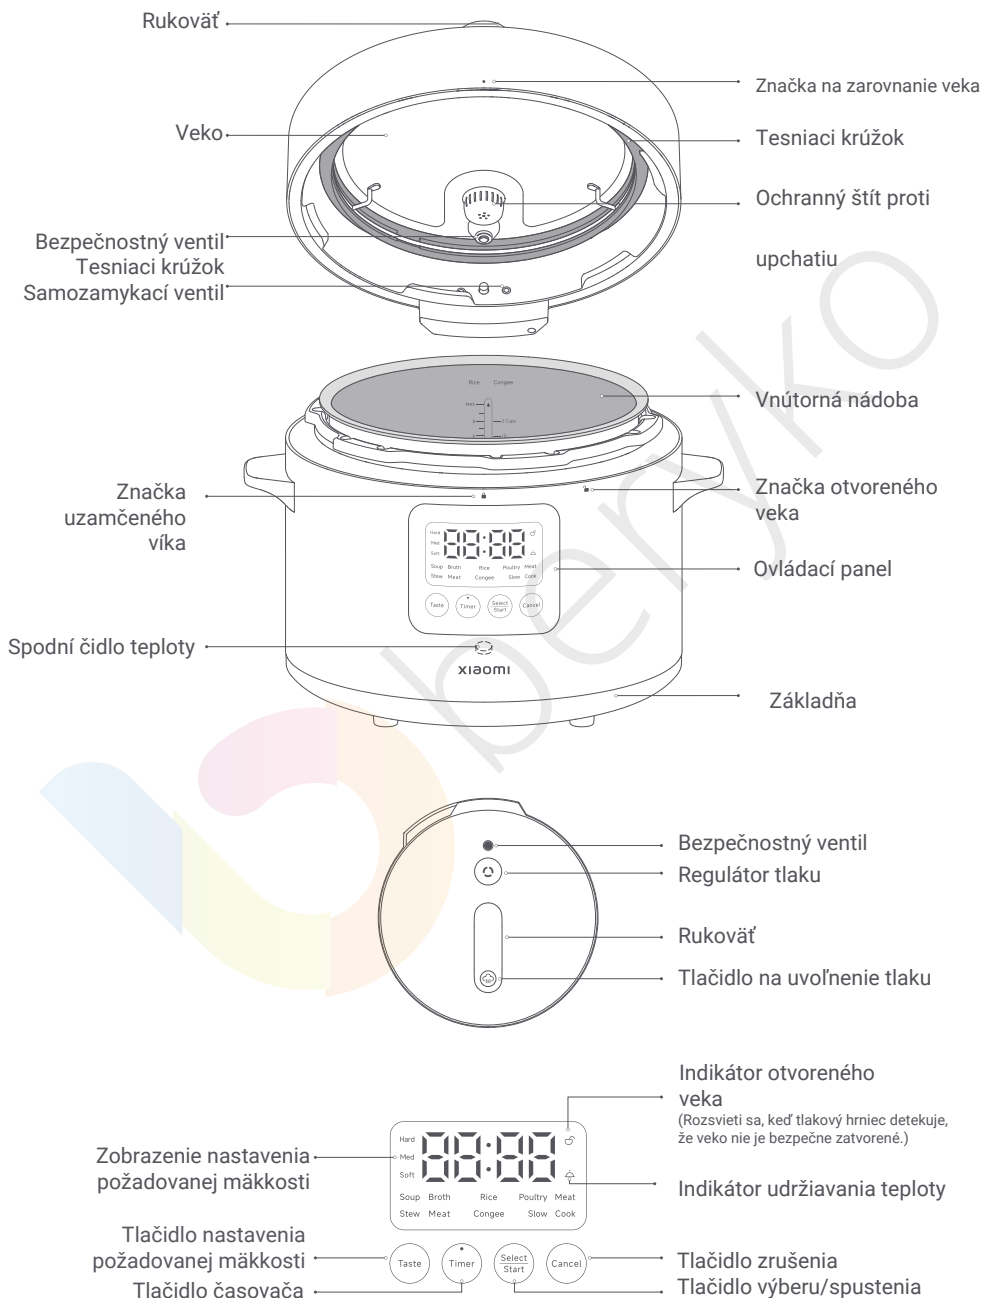

Zoznam príslušenstva



Naberačka
na ryžu



Naberačka
na ryžovú kašu
(congee)



Odmerka



Čierna vnútorná
nádoba




Zlatá vnútorná
nádoba

Poznámka: Aby sa čo najviac znížil prenos chutí, odporúčame používať čiernu vnútornú nádobu na prípravu vývarov a dusených mäsových pokrmov a zlatú vnútornú nádobu na varenie ryže a ryžovej kaše (congee).

Demontáž a čistenie


Podľa frekvencie používania pravidelne čistite veko, tesniaci krúžok, štít proti zablokovaniu a regulátor tlaku, aby ste zabránili upchatiu.

1. Otvorenie veka

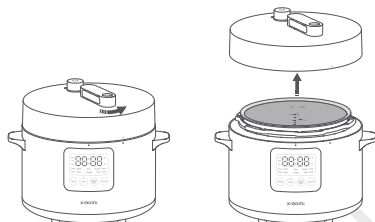


- Uchopte rukoväť a otáčajte vekom proti smeru hodinových ručičiek.
- Zarovnajte rukoväť s „“ a veko zdvihnite smerom nahor.

2. Demontáž regulátora tlaku

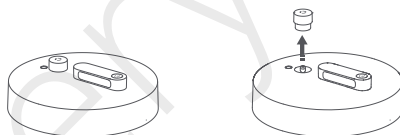


- Opatrne vytiahnite regulátor tlaku smerom nahor, ako je znázornené na obrázku. Potom ho dôkladne umyte vodou.
- Vráťte regulátor tlaku späť na jeho pôvodné miesto a jemne naň zatlačte, aby ste zaistili jeho správne upevnenie.

3. Demontáž tesniaceho krúžku

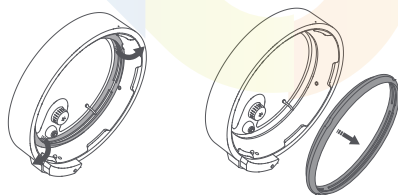

- Opatrne vyberte tesniaci krúžok tak, ako je znázornené na obrázku. Potom ho umyte vodou.
- Vráťte tesniaci krúžok späť na jeho pôvodné miesto a pevne ho zasuňte do drážky.

4. Čistenie veka

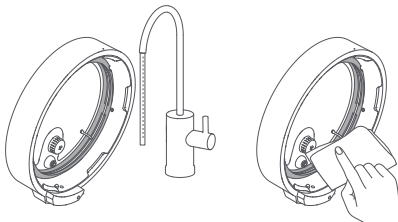

- Veko a jeho súčasti je možné opláchnuť čistou vodou.
- Po opláchnutí a osušení správne znovu zostavte jednotlivé časti pred uzavretím veka.

Používanie

Údržba pred použitím

Otvorte veko, vyberte tesniaci krúžok, tlakový regulátor a ďalšie súčasti, starostlivo vyčistite veko a súčasti čistou vodou a po osušení ich znovu zostavte.

Poznámka: Pred použitím tlakového hrnca skontrolujte, či sú všetky časti, ako je tlakový regulátor, bezpečnostný ventil a tesniaci krúžok, správne vložené.

Pridávanie potravín do hrnca (ako príklad je použité kuracie mäso)

1. Kuracie mäso umyte a nakrájajte ho na kúsky. Potom kuracie mäso na panvici s primeraným množstvom vody predvarte a následne ho blanšírujte v studenej vode. Následne vložte kuracie mäso do vnútornej nádoby tlakového hrnca.
2. Do vnútorného nádoby pridajte prílohu a korenie a všetko dobre premiešajte;
3. Vonkajší povrch vnútornej nádoby utrite do sucha a vložte ju do tlakového hrnca.

Poznámka: Odporúčame pridať toľko vody, aby boli ingrediencie ponorené bez toho, aby bola prekročená maximálna hladina vody.

Bezpečné uzavretie veka


Zarovnajte rukoväť s „“ a nasadte veko tlakového hrnca.

Potom uchopte rukoväť a otáčajte vekom v smere hodinových ručičiek, kým sa „“ nezarovná s „“, čo znamená, že je veko dobre zatvorené.

Otvorenie veka

Po dokončení varenia sa pred otvorením veka uistite, že bezpečnostný ventil klesol. Ak klesol, uchopte rukoväť a otáčajte vekom proti smeru hodinových ručičiek, kým sa „“ nevyrovná s „“, a zdvihnite veko smerom nahor, aby ste ho otvorili. Pre rýchle uvoľnenie tlaku môžete tiež stlačiť tlačidlo pre uvoľnenie tlaku.

Poznámka: Pri používaní tlačidla pre uvoľnenie tlaku ho stlačte z prednej strany tlakového hrnca, pričom udržiavajte bezpečnú vzdialenosť od tlakového regulátora, aby ste sa vyhli obarením parou. Pri varení tekutých jedál (napríklad vývarov, ryžovej kaše atď.) nepoužívajte tlačidlo na uvoľnenie tlaku, aby ste sa vyhli možným popáleninám spôsobeným pretečením jedla. Počkajte, kým bezpečnostný ventil klesne, a až potom otvorte veko.

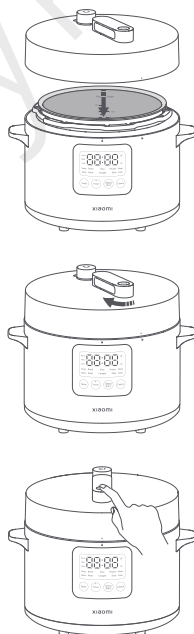

Zapnutie/vypnutie

1. Zapnutie

Po zapnutí tlakového hrnca začne blikať indikátor režimu „Soup Broth“ („Vývar“) a zaznie zvukový signál na oznámenie spustenia. Ak počas 5 minút neprebehne žiadna akcia, tlakový hrniec prejde do pohotovostného režimu a je možné ho znovu aktivovať stlačením ľubovoľného tlačidla.

2. Vypnutie

Tlakový hrniec vypnete vytiahnutím napájacieho kábla zo zásuvky.

Začatie varenia

1. Výber funkcie

V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo „Select/Start“ a zvolte požadovaný režim varenia. Tlakový hrniec je po spustení východiskový v režime „Vývar“, čo signalizuje blikajúca ikona režimu. Stlačením a podržaním tlačidla „Select/Start“ začnete varenie.

Poznámka: Po stlačení a podržaní tlačidla „Select/Start“ začne tlakový hrniec s prípravou pokrmu až potom, ako detekuje zatvorené veko.

2. Nastavenie požadovanej mäkkosti

Pred začatím varenia môžete stlačiť tlačidlo „Taste“ a vybrať si jednu z nasledujúcich možností prípravy pokrmu: „Hard“, „Med“ a „Soft“. Napríklad pri varení hydinového mäsa je prednastavená možnosť „Soft“.

Nastavenie požadovanej mäkkosti nie je možné upraviť pre režim „Slow Cook“ („Pomalé varenie“). Tlačidlo „Taste“ nebude fungovať a nebude zobrazená možnosť nastavenia.

3. Varenie

Počas varenia sa na displeji zobrazuje odpočet doby varenia. Nastavenie požadovanej mäkkosti nebude možné zmeniť.

Poznámka: V stave udržiavania teploty a pri varení s otvoreným vekom sa na displeji bude zobrazovať uplynutý čas varenia.

4. Zrušenie varenia

Stlačením tlačidla „Cancel“ zrušíte aktuálny režim varenia a displej sa vráti do východiskového stavu.

5. Dokončenie varenia

Po dokončení varenia tlakový hrniec pípne a prejde do režimu udržiavania teploty. Stlačením tlačidla „Zrušiť“ režim udržiavania teploty ukončíte.

Poznámka: Pri používaní tlačidla pre uvoľnenie tlaku ho stlačte z prednej strany tlakového hrnca a udržiajte bezpečnú vzdialenosť od tlakového regulátora, aby ste predišli obarením parou.

Pri varení tekutých jedál (napríklad vývarov, ryžovej kaše atď.) nepoužívajte tlačidlo na uvoľnenie tlaku, aby ste zabránili možným popáleninám spôsobeným pretečením jedla. Počkajte, kým bezpečnostný ventil klesne, a až potom otvorte veko. Ak po otvorení veka zostane vo vnútri hrnca horúca para, opatrne vyberte regulátor tlaku a zatvorte veko. Hneď ako bude veko dobre zatvorené, vložte regulátor tlaku späť.

6. Nastavenie časovača

Po zvolení požadovaného režimu vaření stisknete tlačítko „Timer“ a nastavíte požadovanou dobu dokončení vaření. Stisknutím tlačítka „Select/Start“ spustíte naplánované vaření a stisknutím tlačítka „Cancel“ naplánované vaření zrušíte.

Poznámky:

Naplánovaný čas predstavuje čas potrebný na dokončenie varenia. Pri každom stlačení tlačidla „Timer“ sa naplánovaný čas zobrazený na ovládacom paneli zvýši o 15 minút. Pri každom stlačení a držaní tlačidla „Timer“ sa naplánovaný čas zvýši o 30 minút. Maximálna hodnota časovača je 24 hodín (zobrazené ako 24:00).

Vyobrazenie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúži len na referenčné účely. Skutočný produkt a jeho funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.

Nastavenie požadovanej mäkkosti

Pred začiatkom varenia môžete stlačiť tlačidlo „Taste“ a vybrať požadovanú úroveň mäkkosti z nasledujúcich možností: „Hard“ (tvrdé), „Med“ (stredné), a „Soft“ (mäkké). Každý stisk tlačidla postupne upraví úroveň mäkkosti.

Režim varenia	Úroveň	Mäkkosť	Režim varenia	Úroveň	Mäkkosť
Vývar	P2–P3	Hard	Ryža	P2–P3	Hard
	P4–P5	Med		P4–P5	Med
	P6–P7	Soft		P6–P7	Soft
Hydinové mäso	P2–P3	Hard	Dusené mäso	P4–P5	Hard
	P4–P5	Med		P6–P7	Med
	P6–P7	Soft		P8	Soft
Ryžová kaša (congee)	P3–P4	Hard	Pomalé varenie	-	Hard
	P5–P6	Med		-	Med
	P7–P8	Soft		-	Soft

Poznámka: V režime „Slow Cook“ (Pomalé varenie) nebude možné nastaviť úroveň mäkkosti.

Používanie

Stlačením tlačidla „Select/Start“ zvolíte požadovaný režim varenia. Pri každom stlačení budete prechádzať režimami v nasledujúcom poradí: „Vývar, Ryža, Hydinové mäso, Dusené mäso, Ryžová kaša (Congee), Pomalé varenie“.

1. Vývar


Tlakový hrniec je po spustení v predvolenom nastavení nastavený na režim „Vývar“ a mäkkosť „Med“. Stlačením tlačidla „Select/Start“ prejdite do voľby režimu a stlačením tlačidla „Taste“ nastavte požadovanú mäkkosť. Potom stlačte a podržte tlačidlo „Select/Start“ pre zahájenie varenia, pričom východisková doba udržiavania tlaku je 30 minút.

2. Ryža

Stlačením tlačidla „Select/Start“ vyberiete režim „Rice“ a stlačením tlačidla „Taste“ nastavíte požadovanú mäkkosť.

Potom stlačte a podržte tlačidlo „Select/Start“ pre zahájenie varenia, pričom východisková doba udržiavania tlaku je 31 minút.

Poznámka: Napríklad pri varení 2 odmeriek ryže vložte ryžu do hrnca a pridajte vodu až po rysku „2“. Uistite sa, že pridaná voda nepresahuje čiaru hladiny vody zodpovedajúce množstvu ryže, aby ste predišli možným komplikáciám, ako je pretečenie alebo skrat.

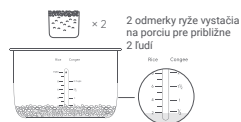

3. Hydinové mäso

Stlačením tlačidla „Select/Start“ zvolíte režim „Poultry Meat“ a stlačením tlačidla „Taste“ nastavte požadovanú mäkkosť. Potom stlačte a podržte tlačidlo „Select/Start“ pre začatie varenia, pričom východisková doba udržiavania tlaku je 30 minút.

4. Dušené mäso


Stlačte tlačidlo „Select/Start“ (Vybrať/Štart) a vyberte režim „Stew Meat“ (Dušené mäso). Stlačte tlačidlo „Taste“ (Chuť) a vyberte požadovanú úpravu. Potom stlačte a podržte tlačidlo „Select/Start“ (Vybrať/Štart) a spustíte varenie. Predvolená doba udržiavania tlaku je 50 minút.

5. Ryžová kaša (Congee)

Stlačením tlačidla „Select/Start“ zvolíte režim „Congee“ a stlačením tlačidla „Taste“ nastavíte požadovanú mäkkosť.

Potom stlačte a podržte tlačidlo „Select/Start“ pre začatie varenia, pričom východisková doba udržiavania tlaku je 38 minút.

Poznámka: Napríklad pri varení 1/2 odmerky ryže vložte ryžu do hrnca a pridajte vodu po rysku „1/2“. Uistite sa, že pridaná voda nepresahuje rysku hladiny vody zodpovedajúce množstvu ryže, aby ste predišli možným komplikáciám, ako je pretečenie alebo skrat.

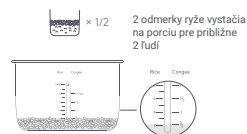

6. Pomalé varenie

Stlačením tlačidla „Select/Start“ zvolíte režim „Slow Cook“. Potom stlačte a podržte tlačidlo „Select/Start“ pre zahájenie varenia. Teplota v režime pomalého varenia sa udržiava na 68 °C.

Poznámka: V režime „Slow Cook“ nie je možné upraviť nastavenie mäkkosti a tlakový hrniec sa po dokončení varenia automaticky neprepne do stavu udržiavania teploty.

Odstraňovanie problémov

Problém	Možná příčina a řešení
Veko nejde zavrieť.	• Skontrolujte, či je rukoväť veka správne vyrovnaná. • V hrnci je horúca para pod tlakom. • Skontrolujte, či je tesniaci krúžok dobre vložený na svojom mieste.
Veko sa nedá otvoriť.	• Hrnec je stále pod tlakom. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie tlaku a počkajte, až bezpečnostný ventil klesne. • Ak je tlak úplne uvoľnený, ale bezpečnostný ventil automaticky neklesne, použite na stlačenie bezpečnostného ventilu čínsky prútik.
Regulátor tlaku netesní	• Porucha regulátora tlaku má za následok únik vzduchu. • Regulátor tlaku nie je správne vložený.
Z bezpečnostného ventilu neprerzhíte uniká para.	• V otvore bezpečnostného ventilu sú nečistoty. • Tesniaci krúžok v bezpečnostnom ventile je opotrebovaný.
Tlačidlá nereagujú.	• Skontrolujte, či je tlakový hrniec v stave varenia, časovača alebo udržiavania teploty; ak áno, stlačením tlačidla „Cancel“ tento stav ukončíte.
Počas varenia uniká para.	• Skontrolujte, či nie je vnútorná nádoba zdeformovaná a či nie je tesniaci krúžok príliš opotrebovaný, zdeformovaný alebo poškodený.
Ryža nie je dovarená.	• Skontrolujte, či pomer vody a ryže zodpovedá príslušnej mernej línie (napr. nedostatočné množstvo vody). • Skontrolujte, či nebola ryža skladovaná dlhšie ako 6 mesiacov od dátumu výroby. • Skontrolujte, či medzi dnom vnútornej nádoby a vrchom senzora nie je žiadny cudzí predmet. • Skontrolujte, či nie je povrch hliníkového krytu spodného senzora zdeformovaný.
Ryža alebo ryžová kaša počas varenia preteká.	• Skontrolujte, či nie je dno vnútornej nádoby zdeformované. • Skontrolujte, či pomer vody a ryže zodpovedá príslušnej mernej línie (tj nadmerné množstvo vody). • Skontrolujte, či medzi dnom vnútornej nádoby a hornou časťou senzora neuviazol nejaký cudzí predmet. • Skontrolujte, či nie je zdeformovaný povrch hliníkového krytu spodného senzora.
Ryža sa lepí do hrudiek.	• Skontrolujte, či nie je dno vnútornej nádoby zdeformované. • Skontrolujte, či pomer vody a ryže zodpovedá príslušnej mernej línie (napr. nadmerné množstvo vody). • Skontrolujte, či ryža nebola v tlakovom hrnci v režime udržiavania tepla dlhšie ako 12 hodín.
Počas varenia sa uvoľňuje zvláštny zápach.	• Skontrolujte, či v ochrannom štíte proti upchatiu a tesniacom krúžku z predchádzajúceho varenia nezostali zvyšky jedla alebo nahromadená voda. • Skontrolujte, či tesniaci krúžok nezapácha. • Pri prvom použití odporúčame variť pol hrnca vody v režime „Rice“ 2krát až 3krát, aby bol účinne odstránený prípadný zápach.
Po aktualizácii firmvéru došlo k zlyhaniu systému.	• Keď je tlakový hrniec zapnutý, stlačte a podržte tlačidlá „Timer“ a „Select/Start“, aby ste obnovili továrenské nastavenie tlakového hrnca.
Ryža je na dne pripálená.	• Ryžu pred varením musíte dobre prepláchnuť vodou. • Skontrolujte, či medzi dnom vnútornej nádoby a hornou časťou senzora neuviazol nejaký cudzí predmet. • Skontrolujte, či nie je zdeformovaný povrch hliníkového krytu spodného senzora. • Skontrolujte, či nie je zdeformované dno vnútornej nádoby.

Problém	Možná příčina a řešení
V režime udržovania teploty sa potraviny vysušujú alebo zvláštne zapáchajú.	• Potraviny v tlakovom hrnci nesmú byť v režime udržiavania dlhšie ako 12 hodín. • Skontrolujte, či medzi dnom vnútorného hrnca a hornou časťou senzora nezostala nejaká nečistota. • Skontrolujte, či nie je zdeformovaný povrch hliníkového krytu spodnej časti senzora. • Skontrolujte, či nie je zdeformované dno vnútorného hrnca.
Funkcia „Časovač“ nefunguje podľa požiadaviek.	• Skontrolujte, či je uplynulý čas od aktuálneho času do plánovaného času dokončenia pokrmu kratší ako požadovaná doba varenia. • Po nastavení časovača skontrolujte, či nie je stlačené tlačidlo "Vybrať/Štart".

Chybový kód

Kód	Popis chyby	Riešenie
E-10	Spodní senzor je poškozený.	Kontaktujte prosím záručný servis.

Špecifikácie

Názov	Electric Pressure Cooker	Model	MYL02-1
Kapacita	4,8 l	Menovitý vstupný výkon	1000 W
Menovité napätie	220–240 V~	Menovitá frekvencia	50/60 Hz
Menovitý tlak	70 kPa	Spôsob ohrevu	Elektrický ohrev
Čistá hmotnosť	5,3 kg	Rozmery	296 × 347 × 288 mm
Použitelná kapacita	2/3 kapacity		

Informácie o zhode s predpismi



Všetky produkty označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia. (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenia odovzdáte na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení aj podmienkach týchto zberných miest získate od inštaláčného technika alebo od miestnych úradov.



Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd., týmto vyhlasuje, že je toto zariadenie v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a ich zmenami.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej stránke:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Vyrobené v Číne

Ďalšie informácie nájdete na internetových stránkach www.mi.com



Verzia užívateľskej príručky: V1.0



Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vlnicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

Autorizovaná zástupca výrobcu pre EÚ:
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com

