

Vážení zákazníci!


Skrátená uživateľská príručka je prílohou uživateľskej príručky práčky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami, ktoré sa týkajú bezpečnosti a bezpečného používania výrobku.

Predtým, než práčku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia a práčku postavte vodorovne. Práčku spustite až potom, keď ju správne namontujete.

Jemné tkaniny, syntetické tkaniny, vlnu perte iba programami, ktoré sú určené na pranie daného typu tkaniny. Nevkladajte väčšie množstvo vyššie spomenutého oblečenia, ako je to odporúčané v tabuľke (pozri str. 2).

Správnym používaním práčky predĺžite jej životnosť, preto dávajte pozor, aby tesnenie bubna bolo suché (dvierka po skončení prania úplne nezatvárajte). Práčku čistite jemnými čistiacimi prípravkami, nepoužívajte drsné prípravky ani špongie.

1 Príprava na pranie



- Vyprázdnite všetky vrecká.
- Zapnite všetky zipsy.
- Menšiu bielizeň vložte do vreciek na pranie.
- Otvorte dvierka práčky potiahnutím rúčky z vnútornej strany.
- Vložte vytriedené oblečenie do práčky:
 - bavlnené látky – max. plný bubon
 - syntetické látky – max. 1/2 bubna
 - hodváb, vlna – max. 1/3 bubna
- Zatvorte dvierka, pritlačte k plášťu.

2 Dávkovanie pracích prostriedkov

- Potiahnutím rúčky otvorte zásobník na pracie prostriedky.
- Do príslušnej komory nasypete alebo nalejte prací prostriedok v takom množstve, aké odporúča výrobca daného prostriedku.
- Do príslušnej komory na prídavné prostriedky (napr. aviváž) vlejete požadovaný prostriedok.
 - II Komora na prací prostriedok na HĽAVNÉ PRANIE
 - ⊗ Priehradka pre zmäččovadlá a iné prostriedky špeciálne v tekutej forme
 - I Komora na prací prostriedok na PREDPRANIE.

3 Voľba pracieho programu


- Ovládacím kolieskom vyberte požadovaný program.
- Program prispôsobte podľa vašich potrieb – môžete zmeniť teplotu, rýchlosť odstreďovania alebo zapnúť dodatočné funkcie.
- Dodatočné funkcie sú opísané v "Tabuľke programov" (pozri str. 2.).

4 Štart prania


- Zatvorte dvierka práčky.
- Ovládacím kolieskom nastavte požadovaný program (pozri str. 2.).
- Podľa potreby vyberte dodatočné funkcie alebo zmeňte parametre prania.
- Vyberte Oneskorenie štartu, v rozpätí od 0 do 24 hodín.
- Následne stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA.

5 Koniec prania


- Skončenie prania je signalizované zvukovým signálom (ak je aktívny). Na displeji sa zobrazí nápis END, kontrolka zablokovania dvierok zhasne.
- Zatvorte prívod (ventil) vody.
- Vypnite práčku.
- Odpojte práčku od el. napätia.
- Otvorte dvierka práčky a z práčky vyberte oblečenie. Keď z práčky vyberiete oblečenie, dvierka úplne nezatvárajte, aby tesnenie bubna mohlo ľahšie vyschnúť. Zásuvku na pracie prostriedky úplne nezatvárajte.

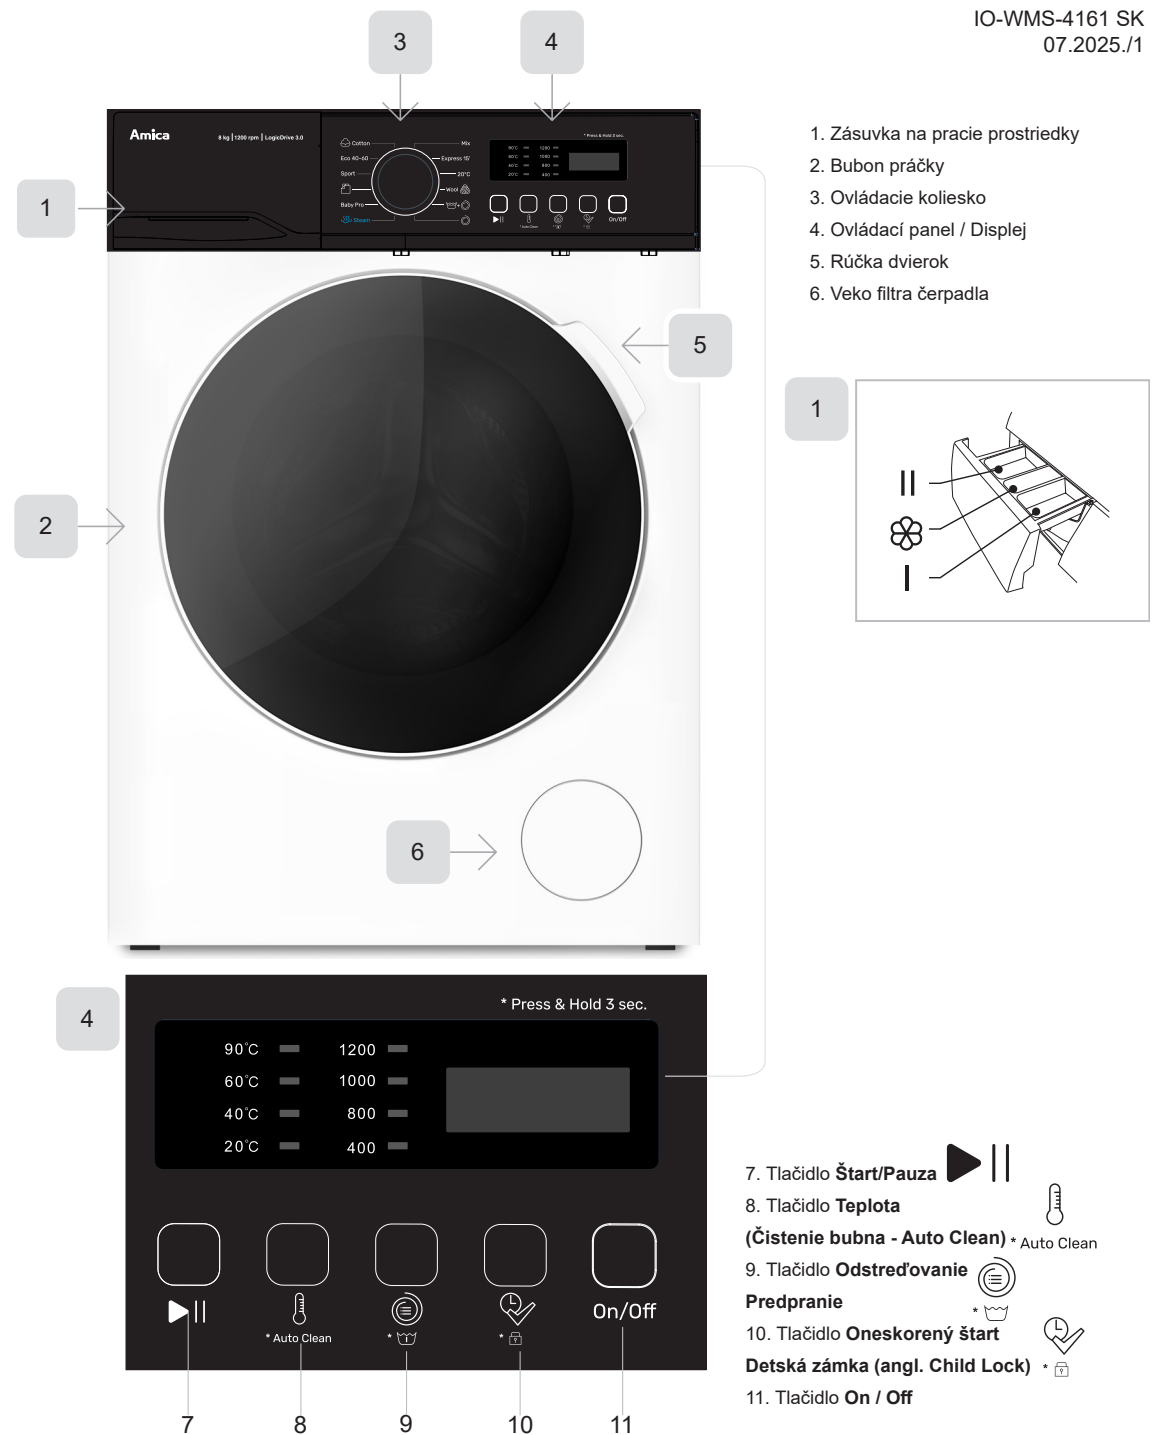

1. Zásuvka na pracie prostriedky
2. Bubon práčky
3. Ovládacie koliesko
4. Ovládací panel / Displej
5. Rúčka dvierok
6. Veko filtra čerpadla

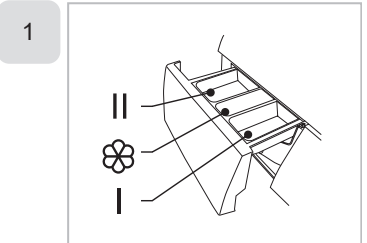

4

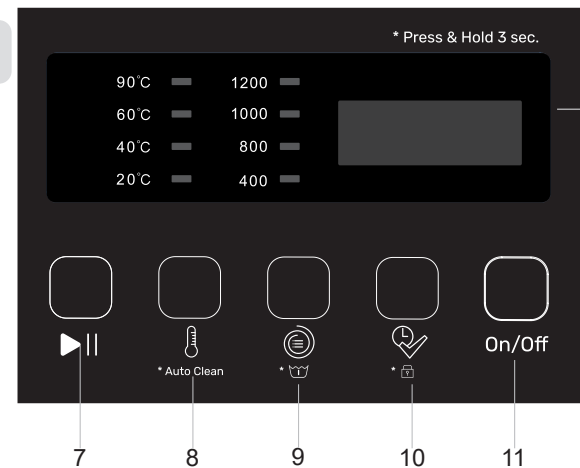

7. Tlačidlo Štart/Pauza
8. Tlačidlo Teplota
- (Čistenie bubna - Auto Clean) • Auto Clean
9. Tlačidlo Odstreďovanie
- Predpranie
10. Tlačidlo Oneskorený štart
- Detická zámka (angl. Child Lock)
11. Tlačidlo On / Off

TABUĽKA PRACÍCH PROGRAMOV PRÁČKY: WA6S812ALiJD

P. č.	Názov programu	Predvolená teplota [°C]	Predvolená rýchlosť odstredovania [ot/min.]	Maximálna náplň [kg]	Dostupné dodatočné funkcie				Zásuvka na pracie prostriedky			Čas [h:min]	Spotreba energie [kWh]	Spotreba vody [l]	Počet plákaní	Odporúčania týkajúce sa typu bielizne
					Pred-pranie	Oneskore-ný štart			Pred-pranie I	Hlavné pranie II	Aviváž III					
1	Mix	studená voda	800	8.0	✓	✓			○	●	○	01:06	1,250	65	2	Na pranie zmiešaného oblečenia, ako je bavlna, syntetika a podobne.
2	Expres 15'	studená voda	800	2.0		✓			✗	●	○	00:15	0,13	38	1	Veľmi krátky program, vhodný na ľahko zašpinené oblečenie, napríklad nevelké množstvo bielizne.
3	20°C	40°	1000	4.0	✓	✓			✗	●	○	01:03	0,28	65	2	Možnosť prania mierne znečisteného bavlneného oblečenia pri nominálnej teplote 20 °C.
4	Vlna 	studená voda	800	2.0		✓			✗	●	○	00:56	--	--	2	Vlnené tkaniny vhodné na ručné alebo pranie v práčke. Upozornenie: Nikdy neperte vlnené oblečenie ktoré na etikete majú symboly zakazujúce pranie v práčke.
5	Plákanie + odstredovanie 	--	1000	8.0		✓			✗	✗	✗	00:20	--	--	1	Práčka neperie, iba plácha a odstreduje.
6	Odstredovanie 	--	1000	8.0		✓			✗	✗	✗	00:14	--	--	-	Točí sa a odčerpáva vodu.
7	Parný program (Steam) 	20°	800	4.0		✓			○	●	○	01:23	--	--	2	Para sa používa pri každodennom praní. Para môže hlboko preniknúť do vlákien, čím účinne eliminuje baktérie a zárodky, zabraňuje nepríjemným pachom a chráni zdravie.
8	Baby Pro	60°	800	8.0	✓	✓			○	●	○	01:49	--	--	3	Vďaka detskému programu prania je oblečenie čistejšie a účinnosť pláchania je vyššia, čo pomáha ochrániť jemnú pokožku dieťaťa.
9	Obliečky 	60°	800	8.0		✓			○	●	○	01:18	--	--	2	Používa sa na pranie ťažkého oblečenia, ako sú kabáty, veľké uteráky a podobne.
10	Šport	20°	800	8.0		✓			○	●	○	01:19	--	--	2	Špeciálny program na pranie fitness oblečenia.
11	EKO 40-60	40°	1200	8.0					✗	●	○	03:38	--	--	2	Pranie mierne znečisteného oblečenia môže ušetriť čas a energiu.
12	Bavlna 	studená voda	1000	8.0	✓	✓			○	●	○	01:28	1,65	70	2	Tento program je vhodný pre stredne alebo mierne znečistené oblečenie, ako je bavlna, posteľná bielizeň, spodná bielizeň, uteráky, košele atď.

* Pranie mierne znečisteného oblečenia môže ušetriť čas a energiu. Vhodné na pranie pri teplotách okolo 40 °C – 60 °C.
** Najefektívnejšími programami, čo sa týka spotreby energie a vody, sú väčšinou tie, ktoré používajú nižšie teploty a perú dlhšie.
*** Do práčky pre domácnosti vkladajte oblečenie do plnej kapacity, podľa pokynov výrobcu, tým šetríte spotrebu energie aj vody.

POZOR: Skutočná teplota vody sa môže od zadanej teploty cyklu líšiť.
POZOR: Vyššie uvedené trvanie prania predstavuje iba predpokladané trvanie. Skutočné trvanie prania sa môže líšiť, pretože závisí od rôznych faktorov, ako napr. od teploty, tlaku vody, množstva pranej bielizne ap. Predpokladané trvanie prania sa počas prania automaticky aktualizuje, môže sa na chvíľu zastaviť, alebo istý čas preskočiť.

○ Ak je to potrebné, použite prací prostriedok alebo aviváž. ● Je potrebný prací prostriedok, bez ktorého pranie nebude účinné. ✗ Nie je možné použiť detergent alebo zmäččovací prípravok.

TABUĽKA PRACÍCH PROGRAMOV						
Cyklus	Menovitý naplnenie v kg	Trvanie pracieho cyklu v hodinách a minútach	Spotreba energie v kWh/pracovný cyklus	Spotreba vody v litroch/ pracovný cyklus	Teplota °C	Zvyšková vlhkosť % / rýchlosť odstredovania
Expres 15'	2,0	0:15	0,13	38	studená voda	90%/800
20 °C	8,0	1:03	0,28	65	20	85%/1000
Bavlna 60 °C	8,0	2:15	1,65	70	60	85%/1000
Mix	8,0	1:50	1,25	65	40	90%/800
Bavlna 90 °C	8,0	2:45	2,18	73	90	85%/1000
Eco 40-60	8,0	3:38	0,632	60	35	54%/1200
	4,0	2:48	0,35	33	28	54%/1200
	2,0	2:48	0,126	25	22	54%/1200

- Vyššie uvedené údaje slúžia len na informačné účely a môžu sa zmeniť v dôsledku odlišných skutočných podmienok používania.
- Hodnoty uvedené pre iné programy ako Eco 40-60 sú len orientačné.
- Program Bavlna 20 °C umožňuje prať mierne znečistené bavlnené oblečenie pri nominálnej teplote 20 °C, čo je v súlade s nariadením (EÚ) 2019/2023.
- V súlade s normou EN 60456:2016/A 11:2020, (EÚ)2019/2014, (EU)2019/2023, (EU)2021/340, (EU)2021/341

Trieda energetické efektivity pre štáty EÚ: A
Program do výskumu spotreby energie: Eko 40-60. Ďalšie predvolené funkcie.
Polovičná náplň pre práčku s kapacitou 8,0 kg: 4,0 kg
Jedna štvrtinová náplň pre práčku s kapacitou 8,0 kg: 2,0 kg

Program ECO 40-60 je možné použiť na pranie bežne znečistených bavlnených textílií v jednom cykle, ktoré sú určené na pranie pri teplotách medzi 40 a 60 °C. Tento program sa používa na posúdenie súladu s nariadením EÚ (EÚ) 2019/2023.

Energeticky najúčinnější programy sú vo všeobecnosti tie, ktoré bežia pri nižších teplotách a dlhší čas.
Naplnenie práčky na kapacitu uvedenú pre jednotlivé programy pomôže ušetriť energiu a vodu.
Hluk a zvyšková vlhkosť sú ovplyvnené rýchlosťou odstredovania: čím vyššia je rýchlosť vo fáze odstredovania, tým vyššia je hladina hluku a nižší je obsah zvyškovej vlhkosti;

