

BOSE

**ULTRA LIFESTYLE
REPRODUKTOR**

Prečítajte si a dodržujte všetky bezpečnostné pokyny a pokyny na používanie.

Vyhľadajte o zhode nájdete na adrese: www.Bose.com/compliance



Spoločnosť Bose Corporation týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ a všetkými ostatnými platnými ustanoveniami EÚ požiadavkám smernice EÚ.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Tento prístroj nepoužívajte v blízkosti vody.

Čistite ho len suchou handričkou.

Neblokujte žiadne vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu. Používajte len príslušenstvo/príslušenstvo určené výrobcom.

Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému personálu. Servis je potrebný, ak prístroj nefunguje normálne alebo bol fyzicky poškodený.

UPOZORNENIA/OPATRENIA

- Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento výrobok dažďu, kvapkajúcej vode, striekajúcej vode alebo vlhkosti a neumiestňujte na výrobok alebo do jeho blízkosti predmety naplnené tekutinou, ako sú vázy.
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla. Na výrobok ani do jeho blízkosti NEUMIESTŇUJTE zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky.
- NEVYKONÁVAJTE neoprávnené úpravy na tomto výrobku.
- NEPOUŽÍVAJTE vo vozidlách ani v lodiach.
- Ak sa ako odpojovacie zariadenie používa sieťová zástrčka alebo spojka spotrebiča, odpojovacie zariadenie musí zostať ľahko ovládateľné.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Používajte len v nadmorskej výške menšej ako 2000 metrov.

- Na montáž tohto výrobku používajte iba nasledujúci hardvér: Bose Lifestyle Wall Bracket a Bose Lifestyle Floor Stand.
- Neumiestňujte ani neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú krby, radiátory, tepelné registre, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Výrobok nemontujte na miestach, kde môže dochádzať ku kondenzácii.
- Výrobok nie je určený na používanie deťmi.
- Štítok výrobku sa nachádza na spodnej strane výrobku.

VAROVANIE: Nevystavujte výrobok ani montážne komponenty žiadnym chemickým látkam, ktoré nie sú špecifikované spoločnosťou Bose, okrem iného vrátane mazív, čistiacich prostriedkov, kontaktných sprejov alebo rozpúšťadiel na báze uhľovodíkov. Vystavenie takýmto látkam môže viesť k degradácii plastového materiálu, čo môže mať za následok praskanie a vznik nebezpečenstva pádu.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacieho výrobku alebo antény.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
- O pomoci sa poraďte s predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Bose Corporation, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať toto zariadenie.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC a s normou (normami) RSS oslobodenou od licencie ISED Canada. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Toto zariadenie by sa malo inštalovať a prevádzkovať v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi žiarivom a vaším telom.

Toto zariadenie na prevádzku v pásme 5150 - 5250 MHz je určené len na vnútorné použitie, aby sa znížila možnosť škodlivého rušenia súbežných kanálov mobilných satelitných systémov.

Predpisy FCC obmedzujú prevádzku tohto zariadenia len na vnútorné použitie.

Toto zariadenie je zakázané prevádzkovať na ropných plošinách, v automobiloch, vlakoch, lodiach a lietadlách, okrem veľkých lietadiel, ktoré ho môžu prevádzkovať počas letu vo výške nad 10 000 stôp v pásme 5,925 - 6,425 GHz.

Vysielače v pásme 5,925 - 7,125 GHz je zakázané prevádzkovať na riadenie alebo komunikáciu s bezpilotnými systémami lietadiel.

IDENTIFIKÁTOR FCC:

A94443508 CAN ICES (B)/

NMB (B)

Pre Európu: Frekvenčné pásma 2400 až 2483,5 MHz, 5150 až 5350 MHz a 5470 až 5725 MHz. Maximálny vysielač výkon menej ako 20 dBm EIRP. | Frekvenčné pásmo prevádzky 5725 až 5850 MHz. Maximálny vysielač výkon menší ako 14 dBm (25 mW) EIRP. | Frekvenčné pásmo prevádzky 5945 až 6425 MHz. Maximálny vysielač výkon menší ako 23 dBm EIRP.

Toto zariadenie je pri prevádzke vo frekvenčnom pásme 5150 až 5350 MHz vo všetkých členských štátoch EÚ uvedených v tabuľke obmedzené na používanie vo vnútri budov.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Tento symbol znamená, že výrobok sa nesmie vyhadzovať ako domový odpad a mal by sa odovzdať do príslušného zberného zariadenia na recykláciu. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto

výrobku sa obráťte na miestnu samosprávu, likvidačnú službu alebo obchod, v ktorom ste tento výrobok zakúpili.

Technické predpisy pre nízkovýkonné rádiovýfrekvenčné zariadenia: Bez povolenia udeleného NCC nesmie žiadna spoločnosť, podnik ani používateľ meniť frekvenciu, zvyšovať vysielač výkon alebo meniť pôvodné vlastnosti a výkon schválených nízkovýkonných rádiovýfrekvenčných zariadení. Nízkovýkonné rádiovýfrekvenčné zariadenia nesmú ovplyvňovať bezpečnosť lietadiel a rušiť zákonné komunikácie; ak sa zistí, že používateľ okamžite ukončí prevádzku, kým sa nedosiahne žiadne rušenie. Uvedené zákonné komunikácie znamená, že rádiová komunikácia sa prevádzkuje v súlade so zákonom o riadení telekomunikácií. Rádiovýfrekvenčné zariadenia s nízkym výkonom musia byť citlivé na rušenie zo zákonných komunikačných zariadení alebo zariadení vyžarovaných rádiovými vlnami ISM.

Informácie o stave výkonu: Výrobok je v súlade s požiadavkami na ekodizajn energeticky významných výrobkov podľa smernice 2009/125/ES a nariadeniami o ekodizajne energeticky významných výrobkov a informáciách o energii (zmena a doplnenie) (výstup z EÚ) 2020 v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2023/826. Informácie o spotrebe energie pri rôznych pohotovostných režimoch a dobe, po ktorej sa výrobok automaticky vráti do týchto režimov, nájdete na stránke www.Bose.com/compliance a vyberte toto nariadenie.



R-R-Bos-443508

보스코리아 유한회사

Názvy a obsah toxických alebo nebezpečných látok alebo prvkov										
	Toxické alebo nebezpečné látky a prvky									
Názov časti	Olovo (Pb)	Ortut (Hg)	Kadmium (Cd)	Hexavale nt (CR(VI))	Polybrómo vaný bifenyly (PBB)	Polybrómo vaný difenylter (PBDE)	Dybutylftalát (DBP)	Diizobutylftalát (DIBP)	Butylbenzylftalát (BBP)	Bis(2-etylhexyl)ftalát (DEHP)
PCB	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kovové časti	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Plastové diely	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Reprodukto ry	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Káble	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Táto tabuľka je vypracovaná v súlade s ustanoveniami SJ/T 11364.										
O: Označuje, že táto toxická alebo nebezpečná látka obsiahnutá vo všetkých homogénnych materiáloch pre túto časť je pod limitnou požiadavkou GB/T 26572.										
X: Označuje, že táto toxická alebo nebezpečná látka obsiahnutá aspoň v jednom z homogénnych materiálov použitých pre túto časť je nad limitnou požiadavkou GB/T 26572.										



Obmedzené látky a ich chemické symboly						
Jednotka	Olovo (Pb)	Ortut (Hg)	Kadmium (Cd)	Šestmocný chróm (Cr ⁺⁶)	Polybrómované bifenyly (PBB)	Polybrómované difenylétery (PBDE)
PCB	-	b	b	b	b	b
Kovové časti	-	b	b	b	b	b
Plastové diely	b	b	b	b	b	b
Reprodukto ry	-	b	b	b	b	b
Káble	-	b	b	b	b	b
Poznámka 1: "b" znamená, že percentuálny obsah obmedzovanej látky neprekračuje percentuálny podiel referenčnej hodnoty prítomnosti. Poznámka 2: "-" znamená, že obmedzená látka zodpovedá výnimke.						

Dátum výroby: Osmá číslica v sériovom čísle označuje rok výroby; "6" je rok 2016 alebo 2026.

Dovozcovia: 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Holandsko | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joseilillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Tel: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Tel: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Telefónne číslo servisu v Mexiku: 0800-266-0292

Vstupný výkon: 100 - 240V~ , 50/60Hz, 20W

Model: 443508. Identifikačné číslo CMIIT sa nachádza na spodnej strane reproduktora.

Na tento výrobok sa vzťahuje **obmedzená záruka spoločnosti Bose**, ktorá je k dispozícii na stránke worldwide.Bose.com/Warranty

Zverejnenie licencie: Pre zobrazenie licenčných informácií, ktoré sa vzťahujú na softvérové balíky tretích strán, ktoré sú súčasťou reproduktora Bose Lifestyle Ultra, použite aplikáciu Bose. Prístup k týmto informáciám získate z ponuky Nastavenia.

Amazon, Alexa, Amazon Music a všetky súvisiace značky sú ochranné známky spoločnosti Amazon.com, Inc. alebo jej pridružených spoločností.

Apple, AirPlay, logo Apple a Apple Music sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. App Store je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

Použitie odznaku Works with Apple znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté tak, aby fungovalo špeciálne s technológiou uvedenou v odznaku, a bolo certifikované vývojárom, aby spĺňalo výkonnostné normy spoločnosti Apple.

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Bose Corporation je na základe licencie.

Google, Android, Google Play, Google Cast a ďalšie značky sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Tento produkt je chránený určitými právami duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft. Používanie alebo distribúcia takejto technológie mimo tohto produktu je bez licencie od spoločnosti Microsoft zakázaná.

Pandora je ochranná známka spoločnosti Pandora Media, Inc. používaná so súhlasom. Spotify je registrovaná ochranná známka spoločnosti Spotify AB.

Softvér Spotify podlieha licenciám tretích strán, ktoré nájdete tu:

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Wi-Fi je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance®.

Bose, logo B a Lifestyle sú ochranné známky spoločnosti Bose Corporation. | Sídlo spoločnosti Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2026 Bose Corporation. Žiadna časť tohto diela sa nesmie reprodukovať, upravovať, šíriť alebo inak používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Vyplňte a uschovajte pre svoje záznamy

Sériové číslo a číslo modelu sa nachádzajú na spodnej časti reproduktora a pod gumovou nožičkou.

Sériové číslo: _____

Číslo modelu: 443508

Potvrdenie o kúpe si uschovajte spolu s príručťou pre majiteľa. Teraz je vhodný čas na registráciu vášho výrobku Bose. Môžete to jednoducho urobiť na stránke worldwide.Bose.com/ProductRegistration

ČO JE V ŠKATULI

Obsah	10
-------------	----

UMIESTNENIE REPRODUKTOROV

Odporúčania	11
Montáž reproduktora	12

PRIPOJENIE REPRODUKTORA K NAPÁJANIU13

NASTAVENIE APLIKÁCIE BOSE

Stiahnite si aplikáciu Bose.....	14
----------------------------------	----

NASTAVENIE REPRODUKTORA

Nastavenie samostatného reproduktora	15
Nastavenie domáceho kina	15
Nastavenie stereo páru	15

NAPÁJANIE

Zapnutie napájania.....	16
Pohotovostný režim siete.....	16
Vstup do pohotovostného režimu siete (manuálne)	16
Ukončenie sieťového pohotovostného režimu	16

OVLÁDACIE PRVKY REPRODUKTORA

Prehrávanie médií	18
Hlasitosť	19
Hlasový asistent	20
Nastavenie zvuku.....	20

AMAZON ALEXA

Pristup k službe Amazon Alexa	21
Používanie hlasu.....	21
Používanie ovládacích prvkov produktu	22

HLASOVÉ OVLÁDANIE POMOCOU ASISTENTA GOOGLE

Pristup k službe Google Assistant	23
---	----

STREAMOVANIE ZVUKU POMOCOU SLUŽBY GOOGLE CAST™24**STREAMOVANIE ZVUKU POMOCOU FUNKCIE AIRPLAY**

Streamovanie zvuku z ovládacieho centra	25
---	----

Streamovanie zvuku z aplikácie	25
--------------------------------------	----

SPOTIFY CONNECT™

Hlavné funkcie	26
----------------------	----

PRIPOJENIA BLUETOOTH®

Pripojenie zariadenia	27
-----------------------------	----

Odpojenie zariadenia	27
----------------------------	----

Opätovné pripojenie zariadenia	28
--------------------------------------	----

Pripojenie ďalšieho zariadenia	28
--------------------------------------	----

Vymazanie zoznamu zariadení reproduktorov	29
---	----

STAV REPRODUKTORA

Stav napájania	30
----------------------	----

Stav Wi-Fi®	30
-------------------	----

Stav <i>Bluetooth</i>	31
-----------------------------	----

Stav aktualizácie a chyby	31
---------------------------------	----

Stav služby Amazon Alexa	32
--------------------------------	----

Kontrolka mikrofónu	33
---------------------------	----

KÁBLOVÉ PRIPOJENIE

Pripojte zvukový kábel	34
------------------------------	----

Prepnutie na káblové pripojenie	35
---------------------------------------	----

PRIPOJENIE WI-FI

Pripojenie k inej sieti Wi-Fi	36
-------------------------------------	----

Vypnutie/zapnutie funkcie Wi-Fi	37
---------------------------------------	----

ZOSTAVENIE SYSTÉMU DOMÁCEHO KINA BOSE LIFESTYLE COLLECTION

Výhody	38
Kompatibilné produkty	38

DEFINOVAŤ STEREOFÓNNY PÁR BOSE LIFESTYLE COLLECTION

Výhody	39
Kompatibilné produkty	39

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA


Aktualizácia reproduktora	40
Čistenie reproduktora	40
Náhradné diely a príslušenstvo	41
Obmedzená záruka	41

RIEŠENIE PROBLÉMOV


Najprv vyskúšajte tieto riešenia	42
Ďalšie riešenia	42
Resetovanie reproduktora	43
Obnovenie výrobných nastavení reproduktora	44

OBSAH

Skontrolujte, či sú súčasťou balenia nasledujúce diely:

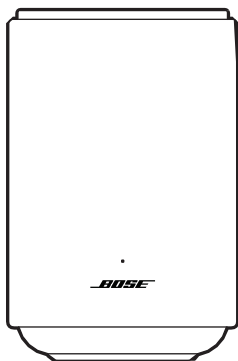

Bose Lifestyle Ultra Speaker



Napájací
kábel*

*Môže sa dodávať s viacerými napájacími káblami. Použite napájací kábel pre váš región.

POZNÁMKA: Ak sa zdá, že niektorá časť výrobku chýba alebo je poškodená, nepoužívajte ju. Navštívte stránku support.Bose.com/lu-speaker, kde nájdete články o riešení problémov, videá a informácie o oprave alebo výmene výrobku.

ODPORÚČANIA


Na dosiahnutie čo najlepšieho výkonu sa pri umiestňovaní reproduktora riadte týmito odporúčaniami:

- Reproduktor NEUMIESTŇUJTE na audio/video zariadenia (prijímače, televízory atď.) ani na iné predmety, ktoré môžu vytvárať teplo. Teplo generované týmito predmetmi môže mať za následok slabý výkon reproduktora.
- Na hornú časť reproduktora ani pred reproduktor NEUMIESTŇUJTE žiadne predmety.
- Aby ste predišli rušeniu, udržiavajte iné bezdrôtové zariadenia vo vzdialenosti 1 - 3 stopy (0,3 - 0,9 m) od reproduktora. Reproduktor umiestnite mimo kovových skriniek a priamych zdrojov tepla a mimo nich.
- Umiestnite reproduktor na stabilný a rovný povrch.
- Zadnú stranu a boky reproduktora udržiavajte vo vzdialenosti aspoň 2 - 3 palce (5,08 - 7,62 cm) od akéhokoľvek iného povrchu alebo predmetu. Zablokovanie portu(ov) ovplyvňuje kvalitu zvuku.
- Uistite sa, že sa v blízkosti nachádza zásuvka striedavého prúdu (elektrická sieť).

MONTÁŽ REPRODUKTORA

Reproduktor môžete namontovať na stenu alebo ho pripevniť na podlahový stojan. Ak chcete zakúpiť nástenný držiak Bose Lifestyle alebo podlahový stojan Bose Lifestyle, obráťte sa na autorizovaného predajcu Bose.


Navštívte stránku: support.Bose.com/lu-speaker

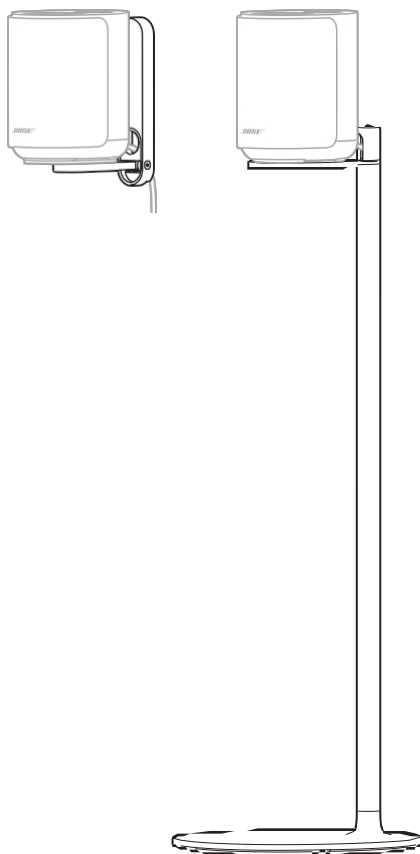

UPOZORNENIE: Na montáž reproduktora NEPOUŽÍVAJTE žiadny iný hardvér.

Pripojte reproduktor k sieťovej zásuvke pomocou napájacieho kábla.

1. Napájací kábel pripojte k napájacímu portu na reproduktore.
2. Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do zásuvky striedavého prúdu (elektrickej siete).

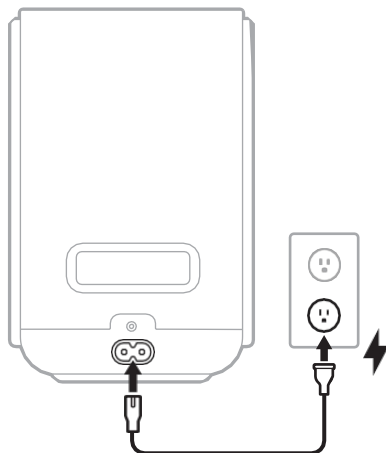

Reproduktor sa zapne. Stavová kontrolka pomaly pulzuje bielo, modro, zeleno, červeno, žltó, fialovo a jantárovo (opakovane) a počujete tón. Reproduktor je pripravený na nastavenie.

POZNÁMKA: Stavové svetlo pomaly pulzuje bielo, modro, zeleno, červeno, žltó, fialovo a jantárovo (opakovane) a počujete tón len počas úvodného nastavenia produktu. Ak reproduktor opätovne pripájate k napájaniu, stavové svetlo pomaly pulzuje bielo, potom sa zmení na tón. Reproduktor je plne zapnutý.

3. Nastavte reproduktor pomocou aplikácie Bose (pozri stranu 14).

Aplikácia Bose umožňuje nastaviť a ovládať reproduktor z mobilného zariadenia v rovnakej sieti Wi-Fi, napríklad zo smartfónu alebo tabletu.

Pomocou aplikácie môžete vytvoriť systém domáceho kina, definovať stereofónny pár, konfigurovať Amazon Alexa, povoliť Google Cast, spravovať nastavenia reproduktora a dozvedieť sa o všetkých aktualizáciách a nových funkciách sprístupnených spoločnosťou Bose.

POZNÁMKA: Ak ste si už prevzali aplikáciu Bose pre iný produkt Bose, otvorte aplikáciu a potom pridajte reproduktor z obrazovky zoznamu produktov.

PREVZATIE APLIKÁCIE BOSE

1. Do svojho zariadenia si stiahnite aplikáciu Bose.



Setup.Bose.com/lu-speaker



2. Podľa pokynov aplikácie nastavte reproduktor.

Keď začnete nastavovanie, indikátor stavu reproduktora svieti na zeleno. Keď sa reproduktor pripája k sieti Wi-Fi, stavová kontrolka pomaly pulzuje na zeleno.

POZNÁMKY:

- Reproduktor môžete nastaviť s ďalšími produktmi Bose Lifestyle Collection a vytvoriť tak systém domáceho kina (pozri stranu 38). Ak pripájate viacero produktov Bose naraz, začnite so soundbarom, aby bolo nastavenie plynulejšie.
- Reproduktor môžete nastaviť aj ako súčasť stereo páru s iným reproduktorom Bose Lifestyle Ultra (pozri stranu 39).

NASTAVENIE SAMOSTATNÉHO REPRODUKTORA

Začiatok používania reproduktora Bose Lifestyle Ultra je rovnako jednoduchý ako pripojenie reproduktora k napájaniu (pozri stranu 13).

NASTAVENIE DOMÁCEHO KINA

Ponorte sa do svojich obľúbených filmov a televíznych relácií vytvorením priestorového zvuku domáceho kina (pozri stranu 38).

Systém domáceho kina Bose Lifestyle Collection si môžete vytvoriť pomocou nasledujúcich produktov Bose:

- Bose Lifestyle Ultra Soundbar
- Dva reproduktory Bose Lifestyle Ultra
- (voliteľný) Bose Lifestyle Ultra Subwoofer

POZNÁMKA: Ak chcete nastaviť systém domáceho kina Bose Lifestyle Collection, použite aplikáciu Bose (pozri stranu 14). Ak pripájate viacero produktov Bose naraz, kvôli jednoduchšiemu nastaveniu začnite so soundbarom.

NASTAVENIE STEREO DVOJICE

Umiestnite sa do stredu svojej hudby definovaním diferentných kanálov (ľavého a pravého) pre viacero reproduktorov (pozri stranu 39).

Ak chcete nastaviť stereo pár, potrebujete dva reproduktory Bose Lifestyle Ultra.

ZAPNUTIE NAPÁJANIA

Po pripojení reproduktora do zásuvky striedavého prúdu (elektrickej siete) sa reproduktor automaticky zapne. Stavová kontrolka pomaly pulzuje na bielo.

SIETOVÝ POHOTOVOSTNÝ REŽIM


Reproduktor prejde do stavu Network Standby (Sieťový pohotovostný režim), keď sa zvuk zastaví a nestlačili ste žiadne tlačidlo ani ste nehovorili so službou Amazon Alexa alebo so službou Google

Asistent počas 20 minút.

- Ak chcete získať prístup k službe Amazon Alexa v sieťovom pohotovostnom režime, uistite sa, že reproduktor bol nastavený pomocou aplikácie Bose (pozri stranu 14), služba Amazon Alexa bola nakonfigurovaná na výrobku (pozri stranu 21) a mikrofón je zapnutý (pozri stranu 32).
- Keď je reproduktor v pohotovostnom režime siete, stále môžete na ovládanie reproduktora používať hlasový prístup k zariadeniu s funkciou Google Assistant (pozri stranu 23).
- Časovač pohotovostného režimu môžete vypnúť pomocou aplikácie Bose. Prístup k tejto možnosti získate z ponuky Nastavenia.

Vstup do sieťového pohotovostného režimu (manuálne)

Ak chcete reproduktor manuálne prepnúť do pohotovostného režimu siete, dotknite sa tlačidla Akcia b a tlačidla zníženia hlasitosti z a podržte ich 5 sekúnd, kým stavová kontrolka 2-krát nezabliká na bielo.

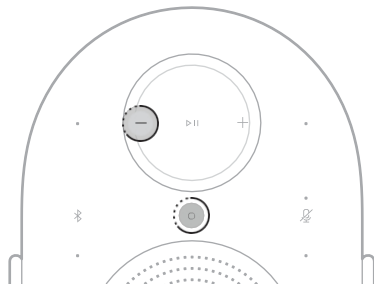


Ukončenie sieťového pohotovostného režimu

Prebudenie reproduktora zo sieťového pohotovostného režimu:




- Dotknite sa tlačidla *Bluetooth* I, akčného tlačidla b alebo tlačidla prehrávania/pozastavenia F.
- Prehrávanie alebo obnovenie zvuku pomocou zariadenia alebo pomocou aplikácie Bose (pozri stranu 14).
- Hovorte so zariadením Amazon Alexa (pozri stranu 21) alebo so zariadením podporujúcim službu Google Assistant (pozri stranu 23).

Ovládacie prvky reproduktora sa nachádzajú na hornej strane reproduktora. Slúžia na ovládanie reproduktora, ovládanie hlasového asistenta a správu sietí Wi-Fi a *Bluetooth*.

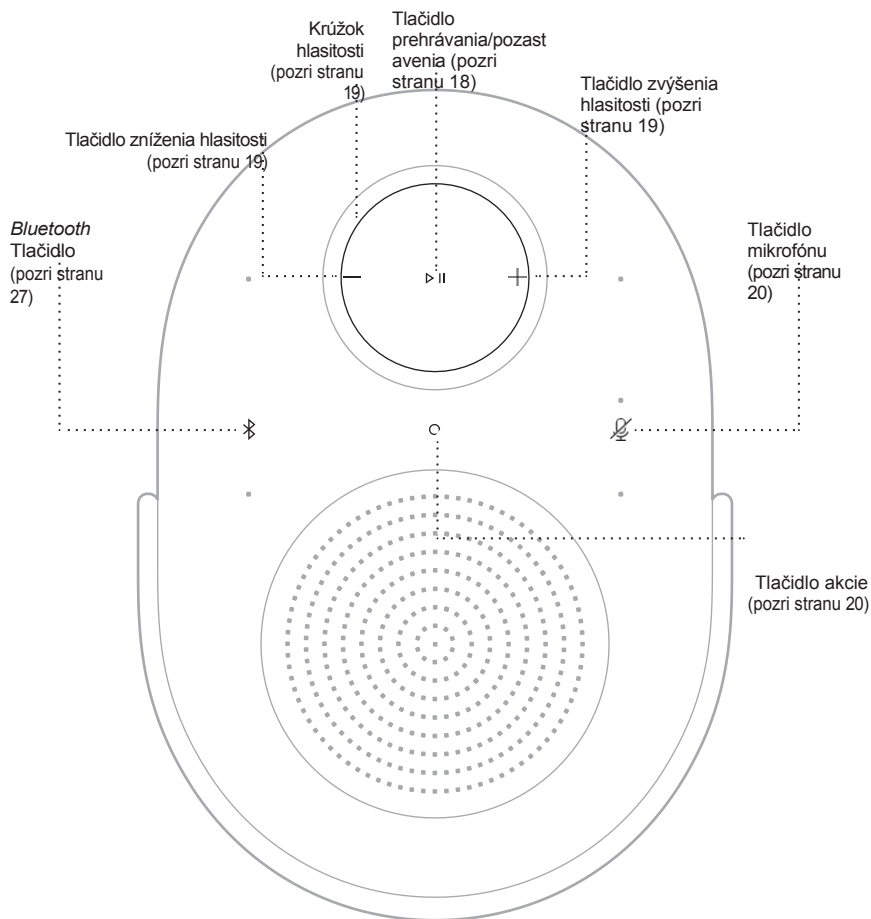





TIP: Reprodukotor môžete ovládať aj pomocou aplikácie Bose (pozri stranu 14).

PREHRÁVANIE MÉDIÍ

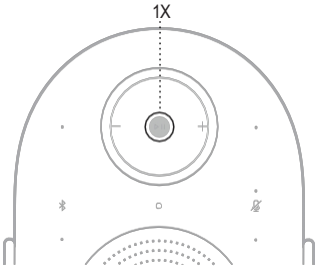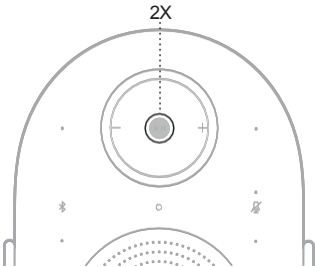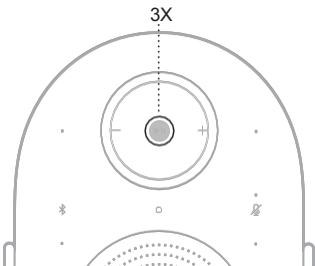FUNKCIA	ČO MÔŽETE UROBIŤ
Prehrávanie/pozastavenie	Ťuknite na položku F. 
Preskočiť dopredu	Dvakrát ťuknite na tlačidlo F. 
Preskočenie dozadu	Trojité klepnutie na F. 

POZNÁMKA: Na zdroji AUX nemôžete prehrávať/pauzovať, preskakovať dopredu ani dozadu.


HLASITOSŤ

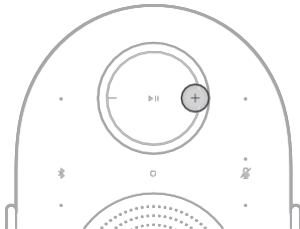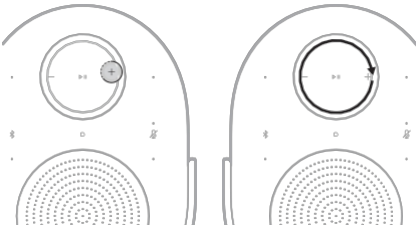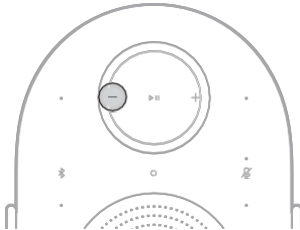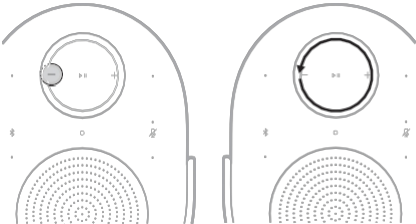FUNKCIA	ČO MÔŽETE UROBIŤ
Zvýšenie hlasitosti	Ťuknite na položku H. 
Rýchle zvýšenie hlasitosti	Dotknite sa a podržte tlačidlo H alebo potiahnite prstom po krúžku hlasitosti v smere hodinových ručičiek. 
Zníženie hlasitosti	Ťuknite na položku Z. 
Rýchle zníženie hlasitosti	Dotknite sa a podržte Z alebo potiahnite prstom proti smeru hodinových ručičiek na krúžku hlasitosti. 

POZNÁMKA: Keď sa hlasitosť úplne zvýši alebo zníži, stavová kontrolka 2-krát blikne bielo a počujete tón.

HLASOVÝ ASISTENT

Pomocou akčného tlačidla b môžete ovládať službu Amazon Alexa (pozri stranu 22). Pomocou tlačidla Microphone oft n môžete zapnúť mikrofón (pozri stranu 22).

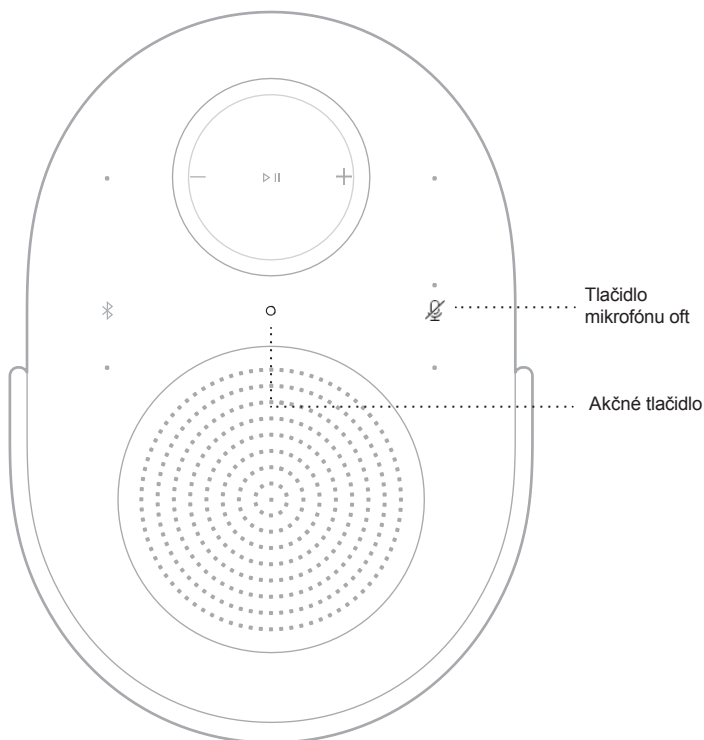

TIP: Na ovládanie aplikácie Amazon Alexa môžete použiť aj hlas (pozri stranu 21).

NASTAVENIE ZVUKU

Ak chcete nastaviť basy, výšky, stredový kanál a výškový kanál, použite aplikáciu Bose (pozri stranu 14). Prístup k týmto možnostiam môžete získať z obrazovky ovládania produktu.

PRÍSTUP K SLUŽBE AMAZON ALEXA

S Alexou v reproduktore si môžete zjednodušiť život a hlasom ovládať hudbu a mnoho ďalšieho. Používanie systému Alexa je také jednoduché, ako polozenie otázky. Stačí sa opýtať a Alexa vám môže prehrať obľúbenú skladbu, preskočiť na ďalšiu skladbu, zmeniť hlasitosť, prečítať správy a mnoho ďalšieho. Alexa v reproduktore vám umožní ovládať inteligentnú domácnosť jednoduchšie ako kedykoľvek predtým, a to len pomocou vášho hlasu.

Ďalšie informácie o tom, čo Alexa dokáže, nájdete na adrese:

<https://www.amazon.com/usealexa>.

Ak chcete v reproduktore nastaviť službu Amazon Alexa, použite aplikáciu Bose. K tejto možnosti sa dostanete z ponuky Nastavenia.

POZNÁMKY:

- Alexa nie je dostupná vo všetkých jazykoch a krajinách. Funkcie a vlastnosti systému Alexa sa môžu líšiť v závislosti od lokality.
- Pri nastavovaní služby Alexa sa uistite, že používate rovnaké konto zvukovej služby, aké ste použili v aplikácii Bose.
- Ak máte v domácnosti viacero produktov Bose, pre bezproblémové používanie hlasového asistenta spoločnosť Bose odporúča, aby jedna osoba používala svoje konto Bose a konto Amazon Alexa na nastavenie služby Alexa pre všetky produkty Bose.

Používajte svoj hlas

Začnite slovom "Alexa" a potom povedzte:




VYBAVTE VECI, KTORÉ JE MOŽNÉ VYSKÚšaŤ PRÍKLADY TOHO, ČO POVEDAŤ

Hovorte s Alexou	Pomôžte mi začať.
Prehrajte zvuk	Prehrajte rockovú hudbu. POZNÁMKA: Ako predvolená hudobná služba je nastavená služba Amazon Music. Ak chcete zmeniť predvolenú hudobnú službu, použite aplikáciu Alexa.
Pozastaviť zvuk	Pozastavenie: Ak chcete pozastaviť zvuk, stlačte tlačidlo OK.
Ovládanie hlasitosti	Zvýšte hlasitosť.
Preskočenie na ďalšiu skladbu	Preskočte túto skladbu.
Prehrávanie z konkrétnej zvukovej služby	Prehrávanie služby NPR v službe Spotify. POZNÁMKA: Amazon Alexa nepodporuje všetky zvukové služby.

VYSKÚŠAŤ VECI	PRÍKLADY TOHO, ČO POVEDAŤ
Prehrávanie na konkrétnom reproduktore	Prehrávanie džezu v "Kuchyni". POZNÁMKA: Uistite sa, že ste vyslovili názov reproduktora, ktorý ste priradili v aplikácii Bose. Ak má viacero reproduktorov rovnaký názov, použite názov priradený v aplikácii Alexa alebo zmeňte názov v aplikácii Bose.
Nastavenie časovača	Nastavte časovač na 2 minúty.
Objavte ďalšie zručnosti	Aké sú vaše zručnosti?
Zastaviť Alexu	Zastaviť.

Používanie ovládacích prvkov produktu

Pomocou tlačidla Akcia b môžete ovládať službu Amazon Alexa. Pomocou tlačidla Microphone oft n môžete zapnúť mikrofón. Nachádzajú sa na hornej strane reproduktora.

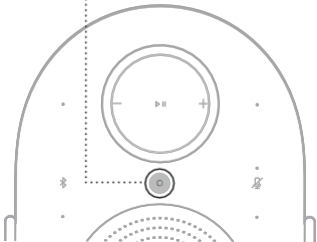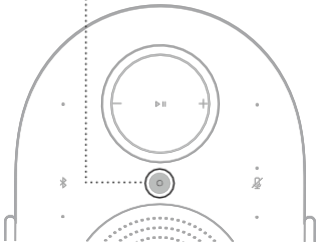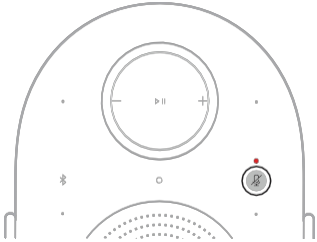VYBAVENIE VYSKÚŠAŤ	ČO MÔŽETE UROBIŤ
Hovorte s Alexou	Ťuknite na položku b a potom vyslovte svoju požiadavku. Zoznam vecí, ktoré môžete vyskúšať, nájdete na adrese: https://www.amazon.com/usealexa 
Zastavenie budíkov a časovačov	Ťuknite na položku b. 
Zastaviť Alexu	Ťuknite na položku b. 
Zapnutie/vypnutie mikrofónu	Ťuknite na položku n. POZNÁMKA: Keď je mikrofón vypnutý, kontrolka Microphone oft svieti na červeno a nemôžete získať prístup k Alexe. 

PRÍSTUP K ASISTENTOVI GOOGLE

Reproduktor je kompatibilný so zariadením s podporou služby Google Assistant pripojeným k sieti. Ovládate reproduktor pomocou hlasu. Stačí požiadať asistenta Google.

Začnite slovami "Hey Google" a potom vyslovte svoju požiadavku na <názov reproduktora>. Skúste napríklad prehrať svoju obľúbenú hudbu. Stačí povedať "Hej Google, prehraj mój zoznam skladieb na cvičenie v rodinnej izbe".

POZNÁMKY: V PRÍPADE, ŽE CHCETE, ABY GOOGLE GOOGLE HLASOVAL AKO GOOGLE GOOGLE, POUŽITE FUNKCIU GOOGLE GOOGLE:

- Vyžaduje sa zariadenie podporujúce službu Google Assistant.
- Hlasové ovládanie je predvolene vypnuté. Ak chcete nastaviť hlasové ovládanie, použite aplikáciu Bose na povolenie a nastavenie služby Google Cast pre zariadenie s podporou služby Google Assistant. Prístup k týmto možnostiam získate z ponuky Nastavenia.
- Uistite sa, že ste vyslovili názov reproduktora, ktorý ste priradili v aplikácii Bose. Ak má viacero reproduktorov rovnaký názov, použite názov priradený v aplikácii Google Assistant alebo zmeňte názov v aplikácii Bose.
- Služba Google Assistant nie je dostupná vo všetkých jazykoch a krajinách.
- Ďalšie informácie o tom, čo dokáže asistent Google, nájdete na adrese: <https://support.google.com/assistant>.

Reproduktor spolupracuje so službou Google Cast. Pomocou služby Google Cast môžete prenášať zvuk z podporovaných aplikácií jednoduchým ťuknutím na tlačidlo Cast.

POZNÁMKY:

- Ak chcete používať službu Google Cast, musíte mať pripojenie Wi-Fi.
- Služba Google Cast je v predvolenom nastavení vypnutá. Ak chcete aktivovať službu Google Cast, použite aplikáciu Bose. Prístup k tejto možnosti získate z ponuky Nastavenia.
- Podpora nových aplikácií sa pridáva pravidelne.

Telefón je váš diaľkový ovládač

- Jednoducho ťuknite na tlačidlo Cast v aplikáciách, ktoré už poznáte a máte radi. Nie je potrebné žiadne nové prihlasovanie ani preberanie.
- Pomocou telefónu môžete vyhľadávať, prehrávať, pozastavovať a zvyšovať hlasitosť odkiaľkoľvek v domácnosti.
- Počas streamovania môžete telefón naďalej používať na iné veci - prechádzať sociálne siete, posielat' textové správy a dokonca prijímať hovory.
- Vychutnajte si hudbu v celom dome, keď použijete multiroom casting s reproduktormi kompatibilnými s technológiou Cast.

Neobmedzená zábava podľa vášho plánu

- Spolupracuje so stovkami aplikácií a stále pribúdajú nové.
- Vyberte si z miliónov skladieb z obľúbených hudobných služieb, ako sú Pandora, Spotify a YouTube Music.

Reproduktor dokáže prehrávať zvuk cez AirPlay 2, ktorý umožňuje rýchle streamovanie zvuku zo zariadenia Apple do tohto reproduktora alebo viacerých ďalších reproduktorov.

POZNÁMKY:

- Aby ste mohli používať AirPlay 2, potrebujete zariadenie Apple so systémom iOS 14.1 alebo novším.
- Zariadenie Apple a reproduktor musia byť pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi.
- Ďalšie informácie o službe AirPlay nájdete na adrese: <https://www.apple.com/airplay>.

STREAMOVANIE ZVUKU Z OVLÁDACIEHO CENTRA

1. V zariadení Apple otvorte Ovládacie centrum.
2. Ťuknite a podržte zvukovú kartu v pravom hornom rohu obrazovky a potom ťuknite na ikonu AirPlay A.
3. Vyberte svoj reproduktor.

STREAMOVANIE ZVUKU Z APLIKÁCIE

1. Otvorte hudobnú aplikáciu (napríklad Apple Music) a vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
2. Ťuknite na položku A.
3. Vyberte svoj reproduktor.

Spotify Connect je lepší spôsob domáceho počúvania. Počúvajte na reproduktore a aplikáciu Spotify použite ako diaľkový ovládač. Vychutnajte si hudbu spoločne.

Hlavné funkcie

- Hrajte sa spolu. Ovládajte hudbu z akéhokoľvek mobilu, tabletu alebo počítača pomocou aplikácie Spotify.
- Rozprúdite párty. Pripravené zoznamy skladieb pre každú náladu a okamih.
- Pripojte sa k lepšiemu zvuku. Vyššie vzorkovacie frekvencie vyťažia z vašej hudby maximum.


Použite svoj telefón, tablet alebo počítač ako diaľkové ovládanie pre službu Spotify. Prejdite na stránku spotify.com/connect a dozviete sa, ako na to.

POZNÁMKA: Reproduktor a vaše zariadenie musia byť v rovnakej sieti Wi-Fi a aplikácia Spotify musí byť aktualizovaná. Ak používate zariadenie so systémom Android, uistite sa, že je v aplikácii Spotify povolené povolenie Nearby Devices.

PRIPOJENIE ZARIADENIA


1. Ťuknite na tlačidlo *Bluetooth* I.

Stavová kontrolka pomaly pulzuje na modro a počujete tón.

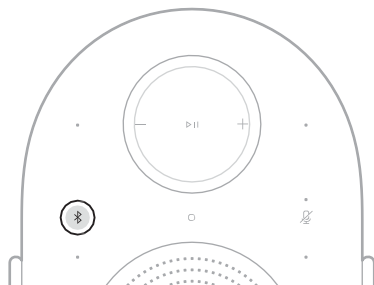

2. V zariadení pristúpte k nastaveniam *Bluetooth*.
3. Vyberte reproduktor zo zoznamu dostupných produktov.

POZNÁMKA: V aplikácii Bose vyhľadajte názov, ktorý ste zadali pre svoj reproduktor. Ak ste reproduktor nepomenovali, zobrazí sa predvolený názov.

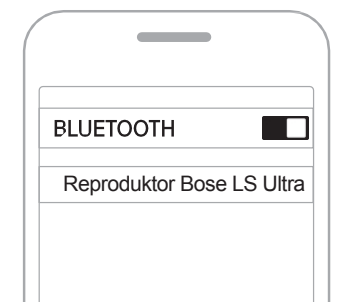

Reproduktor sa zobrazí v zozname pripojených produktov. Stavová kontrolka svieti na 5 sekúnd na modro (pozri stranu 31) a počujete tón.

POZNÁMKA: Uistite sa, že je na vašom zariadení povolené pripojenie *Bluetooth*.

ODPOJENIE ZARIADENIA

Pomocou aplikácie Bose odpojte zariadenie.

TIP: Môžete použiť aj nastavenia *Bluetooth* v zariadení. Vypnutím funkcie *Bluetooth* sa odpojí reproduktor a všetky ostatné produkty *pripojené cez Bluetooth*.

OPÄTOVNÉ PRIPOJENIE ZARIADENIA

Ťuknite na tlačidlo *Bluetooth* I.

Reproduktor sa pokúsi pripojiť k naposledy pripojenému zariadeniu.

POZNÁMKY: V PRÍPADE, ŽE SA CHCETE PRIPOJIŤ K ZARIADENIU BLUETOOTH, VYBERTE MOŽNOSŤ BLUETOOTH:


- Uistite sa, že je v zariadení povolená funkcia *Bluetooth*.
- Zariadenie musí byť v dosahu 30 stôp (9 m) a musí byť zapnuté.

PRIPOJENIE ĎALŠIEHO ZARIADENIA

Do zoznamu zariadení reproduktora môžete uložiť až osem zariadení.

POZNÁMKA: AK JE ZARIADENIE PRIPOJENÉ K POČÍTAČU, MÔŽETE HO PRIPOJIŤ K POČÍTAČU:

- Skontrolujte, či je v zariadení povolená funkcia *Bluetooth*.
 - Zvuk môžete prehrávať len z jedného zariadenia naraz.
1. Dotknite sa tlačidla *Bluetooth* I a podržte ho 5 sekúnd, kým stavová kontrolka nebude pomaly pulzovať na modro a nebudete počuť tón.

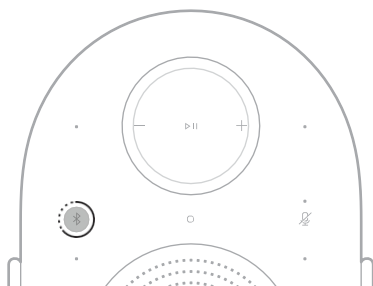


2. V zariadení vyberte reproduktor z dostupných produktov.

Reproduktor sa zobrazí v zozname pripojených produktov. Stavová kontrolka svieti počas 5 sekúnd stále modro (pozri stranu 31).

VYMAZANIE ZOZNAMU ZARIADENÍ S REPRODUKTOROM

1. Dotknite sa tlačidla *Bluetooth* I a podržte ho 10 sekúnd, kým stavová kontrolka 2-krát nezabliká bielo a neozve sa tón.

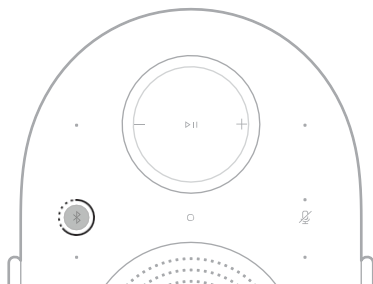

2. Odstráňte reproduktor z nastavení *Bluetooth* zariadenia.

Všetky zariadenia sa vymažú. Reprodukter je pripravený na pripojenie (pozri stranu 27).

Stavová kontrolka sa nachádza na prednej strane reproduktora a zobrazuje stav reproduktora.

POZNÁMKA: Keď reproduktor úspešne vykoná príkaz, stavová kontrolka blikne 2-krát bielo.



STAV NAPÁJANIA

Zobrazuje stav napájania reproduktora.

STAVOVÁ KONTROLKA AKTIVITY	STAV SYSTÉMU
Pomaly pulzuje biela, modrá, zelená, červená, žltá, fialová a oranžová (opakovane)	Zapnuté napájanie, pripravené na nastavenie POZNÁMKA: Vyskytuje sa len počas úvodného nastavenia produktu.
Pomaly pulzuje biela	Zapnuté napájanie

STAV WI-FI

Zobrazuje stav pripojenia Wi-Fi reproduktora.

AKTIVITA SVETELNEJ KONTROLKY STAVU	STAV SYSTÉMU
Stále zelená	Pripravené na pripojenie k sieti Wi-Fi
Pomaly pulzuje na zeleno	Pripája sa k sieti Wi-Fi

STAV BLUETOOTH

Zobrazuje stav pripojenia *Bluetooth* zariadení.

AKTIVITA STAVOVEJ KONTROLKY	STAV SYSTÉMU
Pomaly pulzuje na modro	Pripravené na pripojenie k zariadeniu
Rýchlo bliká modro	Pripája sa k zariadeniu
Stále modré (5 sekúnd)	Pripojené k zariadeniu

STAV AKTUALIZÁCIE A CHYBY

Zobrazuje stav aktualizácií softvéru a upozornení na chyby.


AKTIVITA STAVOVEJ KONTROLKY	STAV SYSTÉMU
Pomaly pulzuje na bielo	Aktualizácia reproduktora
Pomaly pulzuje oranžovo	Obnovenie reproduktora
Rýchlo bliká na oranžovo	Strata pripojenia Wi-Fi
Rýchlo bliká bielo a oranžovo (opakovane)	Žiadosť je dočasne nedostupná - skúste to neskôr
Pomaly pulzuje oranžovo	Chyba zdroja
Rýchlo bliká na červeno	Chyba - kontaktujte zákaznícky servis Bose

STAV AMAZON ALEXA

Zobrazuje stav služby Amazon Alexa.

AKTIVITA SVETELNEJ KONTROLKY STAVU	STAV SYSTÉMU
Vypnuté	Amazon Alexa je nečinná
Svieti na modro	Amazon Alexa počúva
Rýchlo bliká modrou a azúrovou farbou	Amazon Alexa premýšľa
Pomaly pulzuje modrou a azúrovou farbou	Amazon Alexa hovorí
Pulzuje žltou farbou	Oznámenie alebo správa od Amazonu
Blikne 2-krát modro, potom 2-krát blikne azúrovo	Upozornenie (časovač, alarm alebo pripomienka) od Amazon Alexa
Rýchlo blikne na zeleno	Prijatie hovoru
Blikne zelenou farbou 4 krát	Uskutočnenie hovoru
Pomaly pulzuje na zeleno	Pripojené k hovoru POZNÁMKA: Keď je hovor odpojený, stavová kontrolka zmizne na čiernu.
3-krát blikne na červeno	Chyba

Kontrolka vypnutého mikrofónu

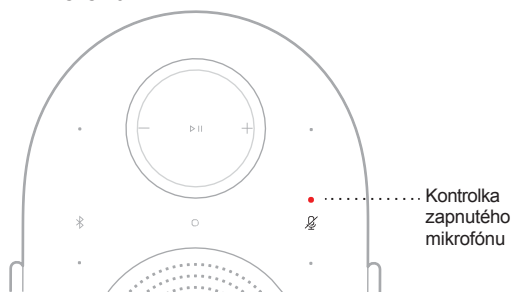

INDIKÁTOR AKTIVITY

STAV SYSTÉMU


Červená farba

Mikrofón je zapnutý

PRIPOJTE AUDIO KÁBEL

K reproduktoru môžete pripojiť smartfón, tablet, počítač alebo iný typ zariadenia pomocou 3,5 mm audio kábla (nie je súčasťou dodávky).

1. Pripojte jeden koniec 3,5 mm audio kábla (nie je súčasťou dodávky) k portu na vašom zariadení.
2. Pripojte 3,5 mm koniec audio kábla k portu AUX na zadnej strane reproduktora.

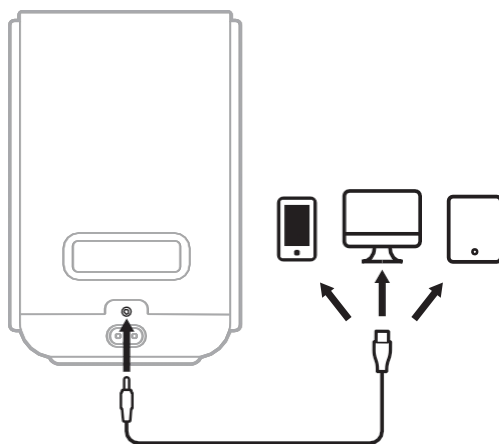


3. Dotknite sa tlačidla prehrávania/pozastavenia F a podržte ho 2 sekundy, čím prepnete na káblové pripojenie.

Stavová kontrolka 2-krát zabliká na bielo a budete počuť tón.

PREPNUTIE NA KÁBLOVÉ PRIPOJENIE

Pomocou portu AUX môžete rýchlo a jednoducho prepnúť zo zdroja pripojeného k sieti Wi-Fi alebo Bluetooth na káblové pripojenie.

1. Dotknite sa tlačidla prehrávania/pozastavenia F a podržte ho 2 sekundy, kým stavová kontrolka 2-krát nezabliká na bielo a nezozve sa tón.

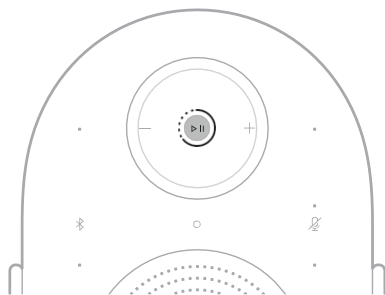


2. Prehrávajte zvuk z káblového zdroja.

POZNÁMKA: Ak chcete prepnúť späť, dotknite sa tlačidla Play/Pause (Prehrať/Pozastaviť) F a podržte ho 2 sekundy, kým stavová kontrolka nezabliká 2-krát bielo, alebo zastavte zvuk z káblového zdroja. Prehrávajte zvuk z vášho zdroja pripojeného k sieti Wi-Fi alebo *Bluetooth*.


PRIPOJENIE K INEJ SIETI WI-FI

Pripojenie k inej sieti, ak sa zmenil názov siete alebo heslo, alebo ak chcete zmeniť alebo pridať inú sieť.

1. Dotknite sa tlačidla *Bluetooth* I a tlačidla zníženia hlasitosti z a podržte ich 5 sekúnd, kým stavová kontrolka 2-krát nezabliká na bielo.

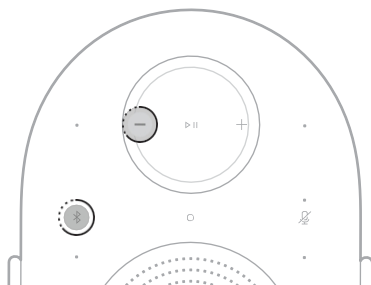

Stavová kontrolka sa rozsvieti na zeleno. Soundbar je pripravený na pripojenie k novej sieti Wi-Fi.

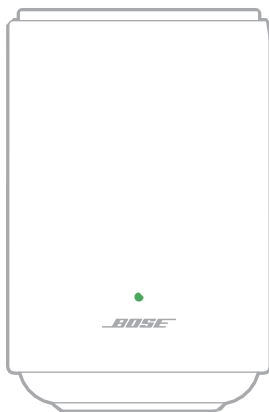

2. V zariadení prejdite do nastavení siete Wi-Fi.
3. Vyberte položku **Bose LS Ultra Speaker**.


POZNÁMKA: V aplikácii Bose vyhľadajte názov, ktorý ste zadali pre svoj reproduktor. Ak ste reproduktor nepomenovali, zobrazí sa predvolený názov.

4. Otvorte aplikáciu Bose a postupujte podľa pokynov aplikácie.

POZNÁMKA: Ak vás aplikácia nevyzve na nastavenie, prejdite na obrazovku zoznamu produktov a pridajte reproduktor.

VYPNUTIE/ZAPNUTIE FUNKCIE WI-FI

Dotknite sa tlačidla *Bluetooth* I a tlačidla prehrávania/pozastavenia F a podržte ich 5 sekúnd, kým stavová kontrolka 2-krát nezabliká na bielo.

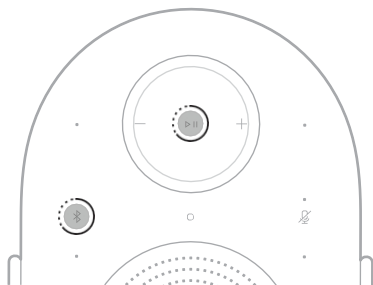

Kolekcia produktov Bose Lifestyle je bezproblémovo integrovaná a navrhnutá tak, aby spolupracovala a vytvárala jeden ambiciózny a osobný zážitok.

Vybudovanie systému domáceho kina vytvára priestorový zvuk a vtiahne vás do vašich obľúbených filmov a televíznych relácií. Pomocou aplikácie Bose si môžete vytvoriť systém domáceho kina Bose Lifestyle Collection (pozrite si stranu 14).

VÝHODY

- **Kvalita zvuku:** Nastavte náladu v miestnosti alebo vytvorte transformujúci zážitok s bohatým, výkonným a pohlcujúcim zvukom.
- **Jednoduchosť:** Prístup k zvuku, ktorý sa ľahko integruje s interiérom vašej domácnosti.
- **Flexibilita:** Prevezmite kontrolu a flexibilne hrajte, čo chcete a ako chcete, okamžite.

KOMPATIBILNÉ PRODUKTY

Systém domáceho kina Bose Lifestyle Collection zostavíte pomocou nasledujúcich produktov:

- Bose Lifestyle Ultra Soundbar: support.Bose.com/lu-soundbar
- Dva reproduktory Bose Lifestyle Ultra: support.Bose.com/lu-speaker
- (Voliteľné) Bose Lifestyle Ultra Subwoofer: support.Bose.com/lu-subwoofer

POZNÁMKY:

- Všetky produkty musia byť v aplikácii Bose a pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi.
- Prehrávanie médií a hlasitosť systému domáceho kina môžete ovládať pomocou ovládacích prvkov produktu, aplikácie Bose alebo hudobnej služby.
- Pri nastavovaní systému domáceho kina s reproduktorom Bose Lifestyle Ultra Speaker musíte mať dva reproduktory, aby ste vytvorili ľavý a pravý pár.
- Ďalšie informácie o iných produktoch z kolekcie Bose Lifestyle nájdete v príručke vlastníka daného produktu.

Produkty Bose Lifestyle Collection majú bezproblémovú integráciu navrhnutú tak, aby spolupracovali a pozdvihli zážitok z počúvania.

Definovanie stereo páru vás vtiahne do vašich obľúbených skladieb a umiestni vás priamo do davu na koncerte. Na definovanie stereo páru použite aplikáciu Bose (pozri stranu 14).

VÝHODY

- **Kvalita zvuku:** Vytvorte si transformačný zážitok so zvukom, ktorý sa pohybuje okolo vás od reproduktora k reproduktoru.
- **Jednoduchosť:** Prístup k zvuku, ktorý sa ľahko integruje s telefónom a inými zariadeniami.
- **Flexibilita:** Prevezmite kontrolu vďaka flexibilitě, aby ste mohli okamžite prehrávať, čo chcete a ako chcete.

KOMPATIBILNÉ PRODUKTY

Z dvoch reproduktorov Bose Lifestyle Ultra vytvoríte stereo pár Bose Lifestyle Collection.

Navštívte: support.Bose.com/lu-speaker


POZNÁMKY:

- Všetky produkty musia byť v aplikácii Bose a pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi.
- Prehrávanie médií a hlasitosť na stereo dvojici môžete ovládať pomocou ovládacích prvkov produktu, aplikácie Bose alebo hudobnej služby.
- Pri nastavovaní stereo páru musíte mať dva reproduktory Bose Lifestyle Ultra, aby ste vytvorili ľavý a pravý pár.

AKTUALIZÁCIA REPRODUKTORA

Po dokončení procesu nastavenia v aplikácii Bose a pripojení reproduktora k sieti Wi-Fi sa reproduktor automaticky aktualizuje.

Ak chcete iniciovať aktualizáciu manuálne, dotknite sa tlačidla Akcia b a tlačidla Prehrávanie/Pauza F a podržte ich 5 sekúnd, kým stavová kontrolka 2-krát nezabliká na bielo.

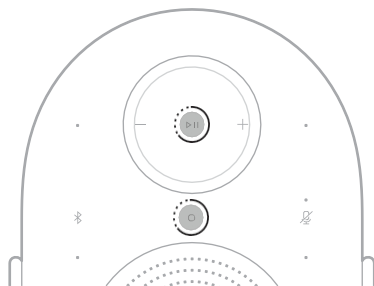

Ak je k dispozícii aktualizácia, softvér sa začne aktualizovať a stavová kontrolka pomaly bielo pulzuje. Po dokončení aktualizácie sa reproduktor reštartuje.

ČISTENIE REPRODUKTORA

Vonkajší povrch reproduktora utrite mäkkou a suchou handričkou. Na odstránenie škvŕn použite mäkkú, vlhkú handričku.

POZNÁMKA: Počas čistenia by sa mohli neúmyselne aktivovať ovládacie prvky reproduktora.

UPOZORNENIA:

- NEDOVOLTE, aby sa tekutiny vyliali na reproduktor alebo do akýchkoľvek otvorov.
- Do reproduktora NEFÚKAJTE vzduch.
- V blízkosti reproduktora NEPOUŽÍVAJTE žiadne spreje.
- NEPOUŽÍVAJTE žiadne rozpúšťadlá, chemikálie ani čistiace roztoky obsahujúce alkohol, čpavok alebo abrazíva.
- NEDOVOLTE, aby do akýchkoľvek otvorov spadli predmety.

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Náhradné diely a príslušenstvo si môžete objednať prostredníctvom zákaznickeho servisu spoločnosti Bose. Navštívte: support.Bose.com/lu-speaker

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Na reproduktor sa vzťahuje obmedzená záruka. Podrobnosti o obmedzenej záruke nájdete na našej webovej stránke worldwide.Bose.com/Warranty.

Ak chcete zaregistrovať svoj výrobok, navštívte worldwide.Bose.com/ProductRegistration, kde nájdete pokyny. Ak sa nezaregistrujete, vaše práva na obmedzenú záruku tým nie sú dotknuté.

NAJSKÔR VYSKÚŠAJTE TIETO RIEŠENIA

Ak sa vyskytnú problémy s reproduktorom, uistite sa, že:

- Reproduktor je pevne zapojený do zásuvky striedavého prúdu (pozri stranu 16).
- Všetky káble sú zabezpečené.
- Je zvolené správne zdrojové zariadenie (pozri stranu 35).

Ak sa vyskytnú problémy s pripojením k sieti Wi-Fi alebo zariadeniu *Bluetooth*, pozrite si nasledujúcu tabuľku, v ktorej nájdete bežné riešenia.

SYMPTÓM	RIEŠENIE
Reproduktor sa nepripája k Sieť Wi-Fi	V aplikácii Bose vyberte správny názov siete a zadajte heslo siete. Skontrolujte, či sú reproduktor a zariadenie pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi. Ak sa vaše sieťové informácie zmenili, pozrite si stranu 36. Povoľte Wi-Fi na zariadení, ktoré používate na nastavenie. Zatvorte ostatné otvorené aplikácie v zariadení. Ak váš smerovač podporuje pásma 2,4 GHz aj 5 GHz, skontrolujte, či sa zariadenie aj reproduktor pripájajú k pásmu rovnakého pásma. POZNÁMKA: Každému pásmu priradíte jedinečný názov, aby ste sa uistili, že sa pripájate k správne pásmu. Obnovte smerovač. Odinštalujte aplikáciu Bose v zariadení. Odpojte napájací kábel, počkajte 30 sekúnd a pevne ho zapojte do zásuvky striedavého prúdu (elektrickej siete). Stiahnite si aplikáciu a znovu spustíte nastavenie.
Reproduktor sa nepripoí k zariadeniu Bluetooth	V zariadení vypnite funkciu <i>Bluetooth</i> a potom ju znova zapnite. Odstráňte reproduktor z ponuky <i>Bluetooth</i>. Znovu sa pripojte. Pripojte iné zariadenie (pozri stranu 27). Skontrolujte, či používate kompatibilné zariadenie <i>Bluetooth</i>. Odstráňte reproduktor zo zoznamu zariadení <i>Bluetooth</i> vášho zariadenia a pripojte ho znova (pozri stranu 28). Vymažte zoznam zariadení reproduktora (pozri stranu 29).

ĎALŠIE RIEŠENIA

Ak sa vám nepodarilo vyriešiť váš problém, môžete získať prístup k riešeniu problémov v aplikácii Bose alebo si pozrieť články, videá a ďalšie zdroje na adrese: support.Bose.com/lu-speaker

Ak sa vám nepodarí vyriešiť váš problém, kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Bose. Navštívte: worldwide.Bose.com/contact


RESETOVANIE REPRODUKTORA

Ak reproduktor nereaguje, môžete ho resetovať.

POZNÁMKA: Resetovaním reproduktora sa vynulujú ovládacie prvky produktu a reproduktor sa reštartuje. Nevymaže žiadne nastavenia zariadenia.

Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:


- Odpojte reproduktor od sieťovej zásuvky, počkajte 30 sekúnd a potom reproduktor opäť zapojte do zásuvky.
- Dotknite sa tlačidla prehrávania/pozastavenia F a tlačidla zvýšenia hlasitosti H a podržte ich 5 sekúnd, kým stavová kontrolka 2-krát nezabliká na bielo.

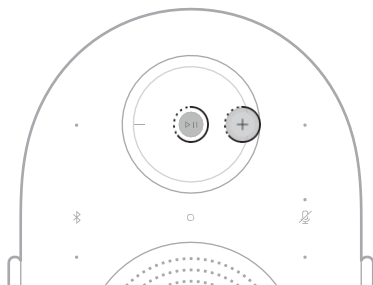

Resetovanie je dokončené. Reprodukter sa zapne a stavová kontrolka pomaly bielo pulzuje.

POZNÁMKA: Obnovenie reproduktora odpojí všetky produkty Bose Lifestyle Collection, ktoré sú bezdrôtovo pripojené k reproduktoru.

- POZNÁMKA:** Stavová kontrolka svieti súvisle bielou farbou a potom pomaly pulzuje oranžovou farbou.

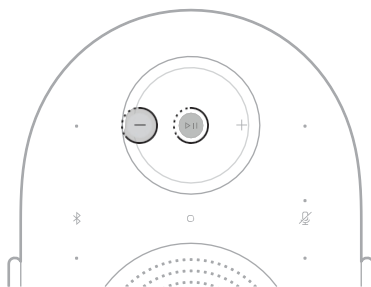

3. Nastavte reproduktor pomocou aplikácie Bose (pozri stranu 14).



896885-0010