
Xiaomi Electric Scooter 4 Pro


Užívateľská príručka

Prehľad produktu

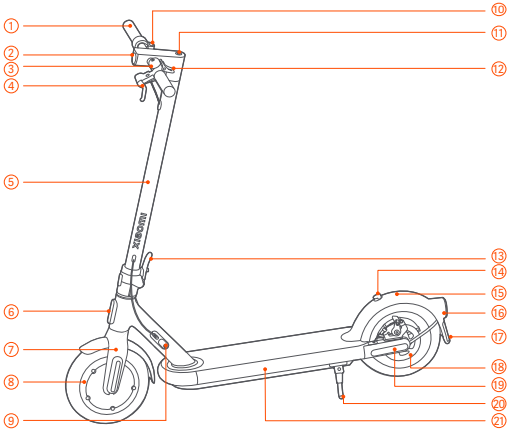

1 Riadidlá	2 Predné svetlo	3 Zvonček
4 Páčka brzdy	5 Tyč	6 Odrazka
7 Predné vidlice	8 Motor kolesa	9 Nabíjací port
10 Plyn	11 Ovládací panel a tlačidlo napájania	12 Páčka zvončeka
13 Rýchloupínacia páčka	14 Pracka	15 Blatník
16 Zadné svetlo a odrazka	17 Držiak ŠPZ	18 Kotúčová brzda
19 Bočná odrazka	20 Stojanček	21 Priehradka na batérie

Ovládací panel a tlačidlo napájania

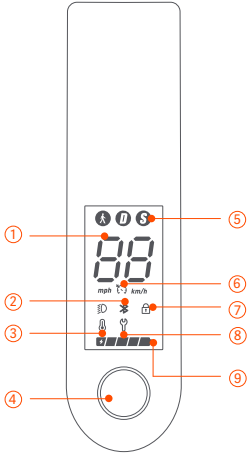

① **Tachometer:** Zobrazenie aktuálnej rýchlosti kolobežky a tiež zobrazenie chybových kódov.

② **Bluetooth:** I kona označuje, že skúter bol úspešne pripojený k mobilnému zariadeniu.

③ **Upozornenie na teplotu:** 1. Pokiaľ sa kolobežka práve nenabíja a okolitá teplota je nižšia ako -10°C alebo vyššia ako 45°C, bude na ovládacom paneli blikať ikona chyby teploty. Jazda za takých okolností môže mať za následok zníženie výkonu kolobežky a ďalšie riziká. Kolobežku môžete opäť používať potom, čo sa teplota vráti do normálneho prevádzkového rozsahu.
2. Ak sa pri nabíjaní kolobežky zníži okolitá teplota pod 0°C alebo vystúpi nad 40°C, bude na ovládacom paneli blikať ikona chyby teploty a kolobežka sa nemusí nabíjať. Pokračovanie nabíjania kolobežky môže dokonca predstavovať riziko. Hneď ako sa okolitá teplota vráti do rozsahu 0 °C až 40 °C, ikona chyby teploty zhasne a kolobežku môžete znova nabíjať.

④ **Ovládací panel a tlačidlo napájania:** Stlačením tlačidla kolobežku zapnete a podržaním tlačidla po dobu 3 sekúnd kolobežku vypnete. Keď je kolobežka zapnutá, stlačením tlačidla zapnete/vypnete predné a zadné svetlo a dvojitým stlačením môžete prechádzať režimami.

⑤ **Režimy:** znamená peší režim (režim chôdze), maximálna rýchlosť kolobežky je 6 km/ha koncové svetlo v tomto režime bliká (predné aj koncové svetlo svieti). D znamená štandardný režim a S športový režim.
Poznámka: Režim chôdze je iba pre produkty pod eKFV.

⑥ **Režim Cruise:** Týmto sa aktivuje funkcia tempomatu v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home. Ak na kolobežke idete stabilne, držte plyn v rovnakej polohe, pokiaľ kolobežka nevydá dlhé pípnutie, potom plyn uvoľnite a kolobežka pôjde v režime tempomatu s aktuálnou rýchlosťou. Ak chcete režim deaktivovať, stlačte brzdovú páčku alebo plyn a kolobežka dvakrát pípne. Poznámka: Iba pre niektoré modely.

⑦ **Pripomenutie uzamknutia:** Zamknite skúter prostredníctvom aplikácie Mi Home/Xiaomi Home.

⑧ **Upozornenie na chybu:** Keď sa ikona kľúča svieti na červeno, znamená to, že kolobežka potrebuje opravu. Keď ikona kľúča bliká červeno, znamená to chybu kolobežky.

⑨ **Úroveň batérie:** Stav batérie je indikovaný 5 čiarkami, z ktorých každá predstavuje približne 20 % plnej batérie.

Obsah balenia



Užívateľská príručka

Dôležité informácie


Špecifikácia a certifikácia



Imbusový kľúč v tvare T



Skrutky



Nabíjačka batérie




Predlžovacia tryska




AC napájací kábel (len pre Spojené kráľovstvo)


Montáž a nastavenie

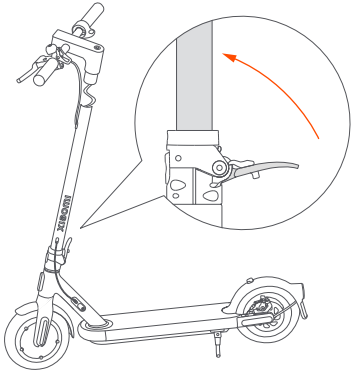

1 Zdvihnite tyč hore, upevnite ju a spustite stojan.

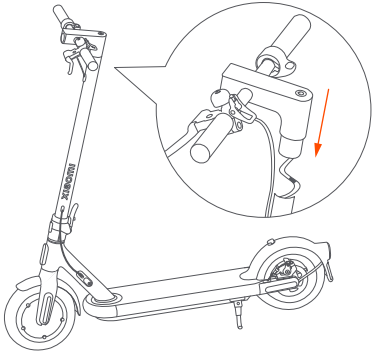


2 Na tyč nainštalujte riadidlá.

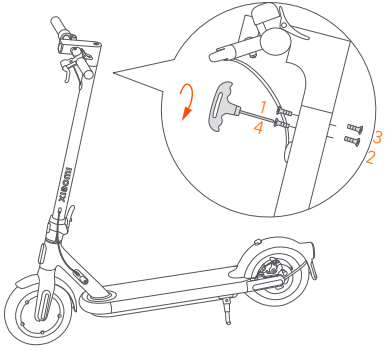


3 Utiahnite skrutky na oboch stranách tyče pomocou imbusového kľúča v tvare T.

Nabíjanie

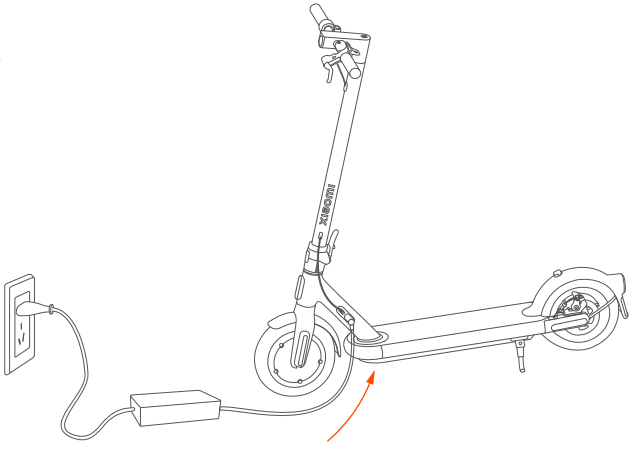


Kolobežka je plne nabitá, keď sa LED dióda na nabíjačke zmení z červenej (nabíjanie) na zelenú (udržovacie nabíjanie).

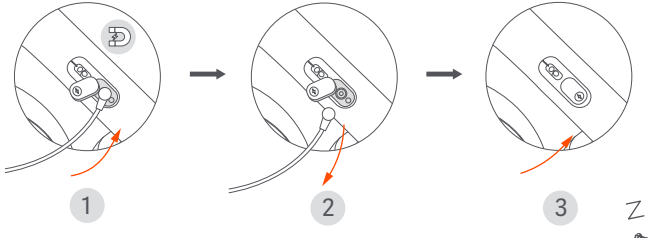



Keď je úroveň batérie pod 30 % a kolobežka nie je zapnutá po dobu približne 10 po sebe idúcich dní, batéria prejde do režimu spánku. Pokiaľ k tomu dôjde, kolobežku nebude možné zapnúť. Na opätovnú aktiváciu batériu nabíjajte aspoň po dobu troch sekúnd.

Prepojenie s aplikáciou Mi Home

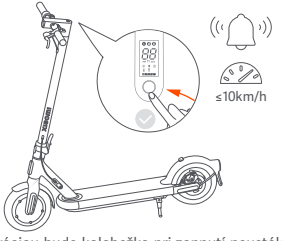


Pred aktiváciou bude kolobežka pri zapnutí neustále pípať a jej rýchlosť bude obmedzená na 10 km/h. Po aktivácii pípania ustane a obmedzenie rýchlosti bude zrušené.



1 Naskenujte QR kód, stiahnite a nainštalujte si aplikáciu.

Poznámka: Aplikácia je v Európe (okrem Ruska) označovaná ako aplikácia Xiaomi Home. Názov aplikácie zobrazený na vašom zariadení by mal byť považovaný za predvolený.

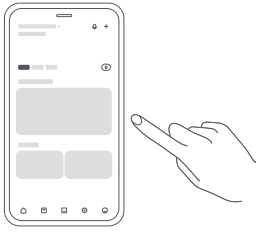

2 Otvorte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home.



3 Kliknite na „+“ v pravom hornom rohu a potom vyberte „Add a device“ alebo „Scan“.

Poznámka: Aplikácia mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov v aktuálnej verzii aplikácie.




4 Podľa pokynov pridajte a kolobežku spárujte.
Poznámka: QR kód pripojený k ovládaciemu panelu je jedinečný pre vašu kolobežku, uschovajte ho prosím v bezpečí.



5 Pre aktiváciu kolobežky sa pozrite na návod pre začiatočníkov.
Poznámka: Neopúšťajte výukový program, kým ho nedokončíte. V opačnom prípade sa aktivácia nepodarí.


Ako jazdiť




1 Upozornenie: Používajte helmu, chrániče lakťov a kolien.
Poznámka: Pred jazdou skontrolujte tlak v pneumatikách.




2 Postavte sa jednou nohou na dosku kolobežky a druhou nohou sa pomaly odrazte od zeme.

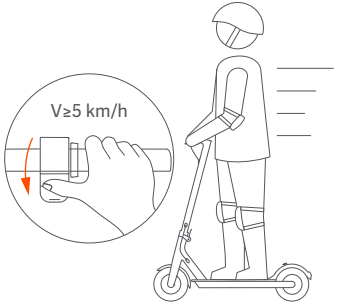


3 Páčka plynu sa aktivuje, akonáhle rýchlosť zotrvačnosti prekročí 5 km/h.

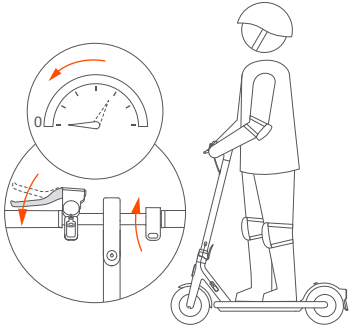

4 Pre náhle zabrzdenie uvoľnite páčku plynu a stlačte brzdovú páčku.

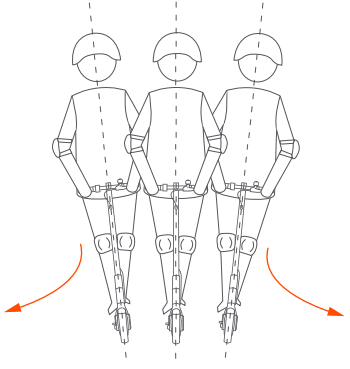


5 Pri zatáčaní nakloňte telo v smere jazdy a pomaly otáčajte riadidlami.

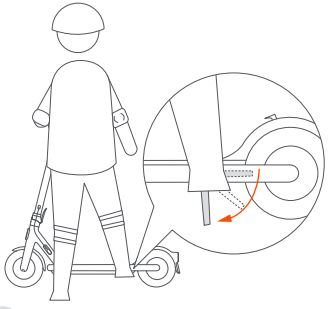


6 Pri parkovaní používajte stojan.

Bezpečnostné pripomenutie

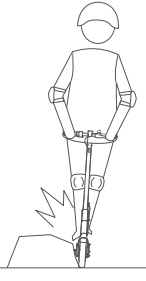


Vždy sa vyhýbajte prekážkam.


Pozor na bezpečnostná riziká.

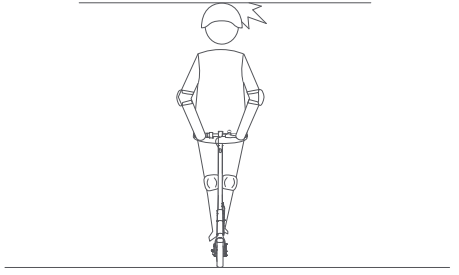


Vyhýbajte sa nárazom hlavy do rámov dverí, výťahov a iných prekážok nad hlavou.

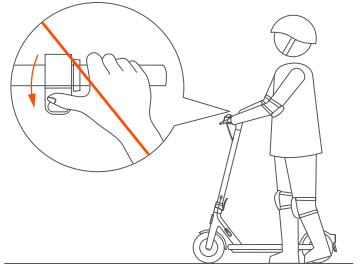

Keď idete vedľa kolobežky, nestláčajte páčku plynu.

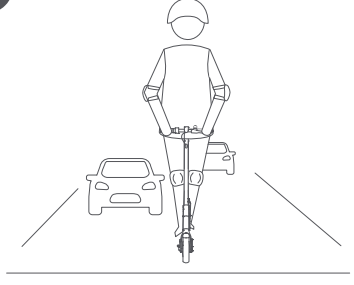


Pokiaľ miestne zákony neustanovujú inak, je nezákonné a teda zakázané jazdiť na verejných komunikáciách, diaľniciach a rýchlostných komunikáciách.

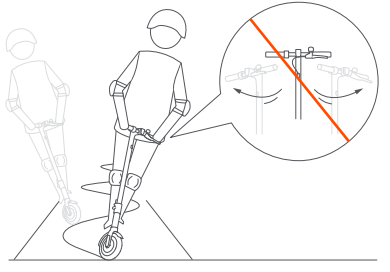


Pri vysokej rýchlosti nemeňte prudko smer jazdy.


Nepokúšajte sa o nebezpečné aktivity.

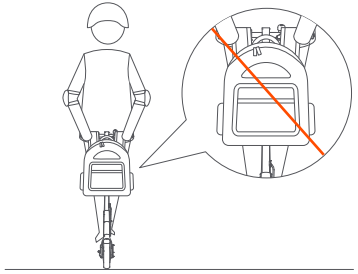


Nevešajte tašky alebo iné ťažké veci na riadidlá.

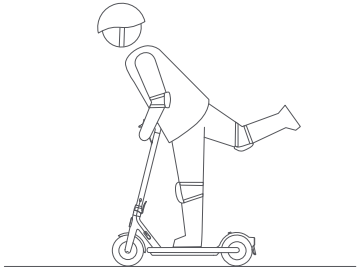

Nejazdite na jednej nohe.

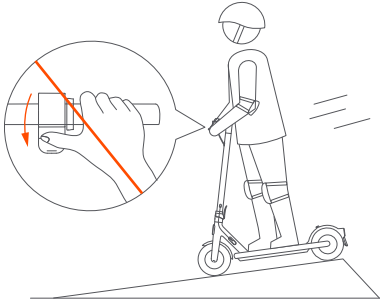

Pri jazde z kopca nezrýchľujte a brzdite včas. Pri jazde do prudkého svahu musíte zostúpiť z kolobežky a tlačiť.

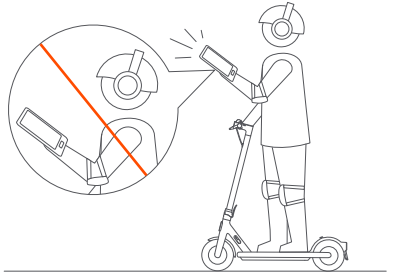


Pri ovládaní kolobežky nepoužívajte mobilný telefón a nenoste slúchadlá.


Nepokúšajte sa o nebezpečné aktivity.




Nejazdite v daždi. Nejazdite cez kaluže ani iné (vodné) prekážky.

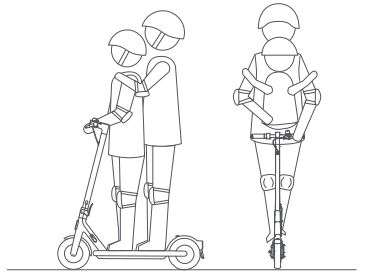

Nejazdite s nikým iným, vrátane detí.

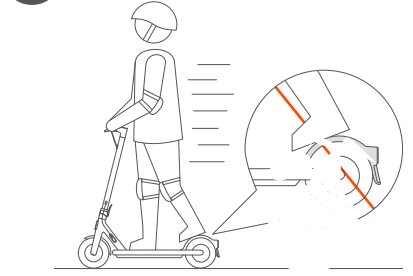

Nenechávajte nohy na zadnom blatníku.

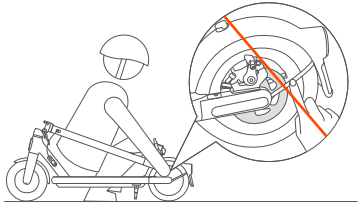


Nedotýkajte sa kotúčovej brzdy.

Nepokúšajte sa o nebezpečné aktivity.




Počas jazdy nepúšťajte riadidlá.

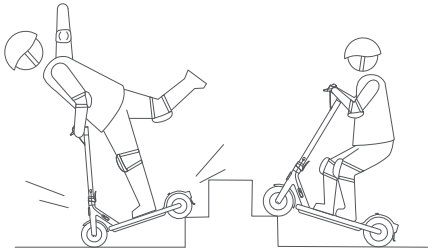


Neskúšajte jazdiť do schodov alebo zo schodov, ani sa nepokúšajte skákať cez prekážky.

Zamknite svoju kolobežku

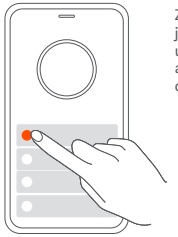


Zamknutie kolobežky: Kliknutím na Lock the motor v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home, ako je znázornené na obrázku 1, kolobežku uzamknete. Ak je kolobežka zamknutá, motor je uzamknutý a všetky ikony na ovládacom paneli automaticky zhasnú okrem ikony Bluetooth a ikony zámku. Ak sa kolobežka dostane mimo dosahu pripojenia Bluetooth, Bluetooth sa odpojí a jeho ikona zhasne.

Obrázok 1 Kliknite na Lock the motor

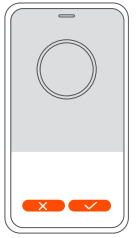

Motor uzamknutý: Po uzamknutí motora, ako je znázornené na obrázku 2, sa predné koleso kolobežky nemôže normálne pohybovať. Pokiaľ sa niekto pokúsi kolobežku násilím odtlačiť, ovládací panel spustí alarm.


Obrázok 2 Motor uzamknutý

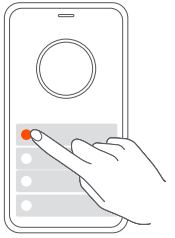


Odomknutie kolobežky: Kliknutím na Unlock the motor v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home, ako je znázornené na obrázku 3, kolobežku odomknete.

Obrázok 3 Kliknite na Unlock the motor


Skladanie a prenášanie

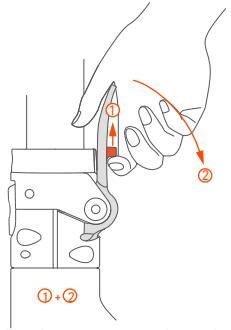

1 Zdvihnite bezpečnostnú poistku a zatlačte rýchloupínaciu páčku nadol.

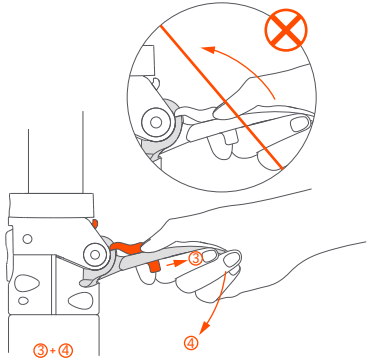

2 Zdvihnite bezpečnostnú poistku a znovu zatlačte dole rýchloupínaciu páčku, potom sklopte tyč.

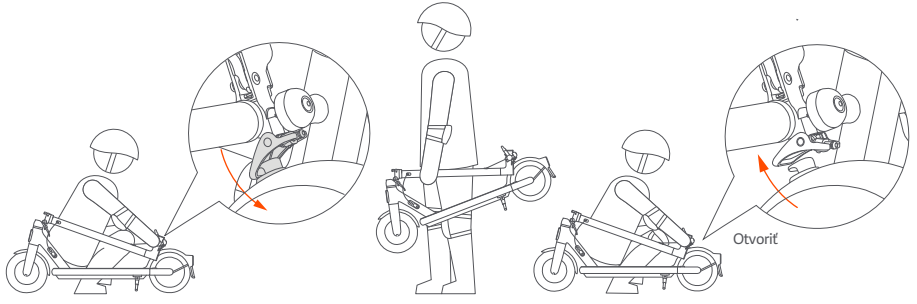


3 Zarovnajte zvonček a pracku a zaháknite ich.

4 Pri prenášaní držte tyč jednou alebo oboma rukami.


5 Uvoľnite páčku zvončeka zo spony na blatníku.

Nastavenie kotúčovej brzdy

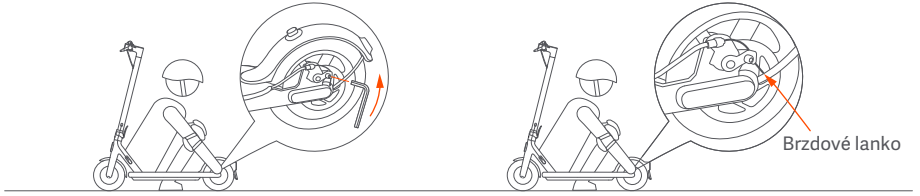

Pred úpravami sa uistite, že je kolobežka vypnutá a nenabíja sa.
Ak je brzda príliš tuhá/voľná, použite 4mm imbusový kľúč na povolenie skrutky na strmeni. Potom mierne upravte brzdové vedenie (zníženie/zväčšenie exponovanej dĺžky) a opäť skrutku utiahnite.

Nahustenie pneumatík

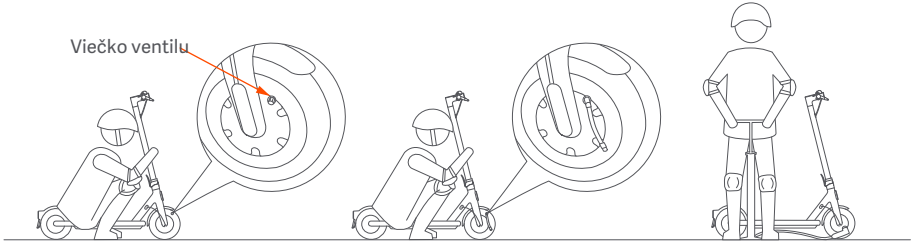

Odskrutkujte uzáver ventilu.

Pripojte predlžovaciu trysku k ventilu pneumatiky.

Pripojte pumpu na nahustenie pneumatiky.

Poznámka: Pravidelne kontrolujte tlak v pneumatike, a pokiaľ je tlak nedostatočný, pneumatiku dohustite.

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. (a Mi Ecosystem company)
Adresa: 16F-17F, Block A, Building 3, No.18, Changwu Mid Rd, Wujin Dist., Changzhou, Jiangsu, China.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia iba na referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.

Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com
Podrobnú elektronickú príručku nájdete na adrese www.mi.com/global/service/userguide

