

BXSA752E _BXSA753E

Vážený zákazník,

ďakujeme, že ste si vybrali produkt značky Black+Decker. Vďaka jeho technológii, dizajnu a funkčnosti a tomu, že spĺňa najvyššie kvalitatívne štandardy, je zaručené plne uspokojivé používanie a dlhá životnosť produktu.



BEZPEČNOSTNÉ RADY A VAROVANIE

- Pred zapnutím spotrebiča si starostlivo prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich pre budúcu potrebu. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.
- Pred použitím vyčistite všetky časti produktu, ktoré budú v kontakte s potravinami, ako je uvedené v časti o čistení.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a vyššie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ boli poučené alebo sú pod dozorom a chápu nebezpečenstvá spojené s používaním spotrebiča. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu spotrebiča nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Tento spotrebič nie je určený na prevádzku pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných aplikáciách, ako sú:
 - kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a ďalších pracovných prostrediach;
 - farmárske domy;
 - zákazníkov v hoteloch, motelloch a ďalších obytných prostrediach;
 - prostredie typu bed and breakfast.
- Ak je napájacia šnúra poškodená, musí byť vymenená výrobcom, jeho servisným agentom alebo obdobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Uistite sa, že napätie uvedené na štítku zodpovedá napätiu v domácnosti pred pripojením spotrebiča.
- Pripojte spotrebič do zásuvky s uzemnením s minimálnou prúdovou záťažou 10 ampér.
- Zástrčka musí správne zapadať do zásuvky. Nevykonávajte žiadne úpravy zástrčky. Nepoužívajte adaptéry zástrčiek.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je napájacia šnúra alebo zástrčka poškodená.
- Pokiaľ dôjde k poškodeniu krytu spotrebiča, okamžite ho odpojte od siete, aby sa predišlo možnosti úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ spadol na zem, vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo má únik.
- Nepoužívajte spotrebič s vlhkými rukami alebo bosými nohami.
- Nepoužívajte napájaciu šnúru na zdvíhanie, prenášanie alebo odpájanie spotrebiča.
- Neomotávejte napájaciu šnúru okolo spotrebiča.
- Skontrolujte stav napájacej šnúry. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokрыmi rukami.
- Nepoužívajte ani neukladajte spotrebič vonku.
- Nenechávajte spotrebič vonku na daždi alebo vystavený vlhkosti. Pokiaľ sa do spotrebiča dostane voda, zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Nedotýkajte sa žiadnych horúcich častí spotrebiča.
- Nedotýkajte sa kovových častí alebo tela spotrebiča, keď je v prevádzke, pretože to môže spôsobiť vážne popáleniny.

POPIS PRODUKTU

- A Vykurovacia doska
- B Horná rukoväť
- C Dolná rukoväť
- D Červená kontrolka
- E Zelená kontrolka
- F Kryt napájacieho kábla
- G Uzatváracia západka

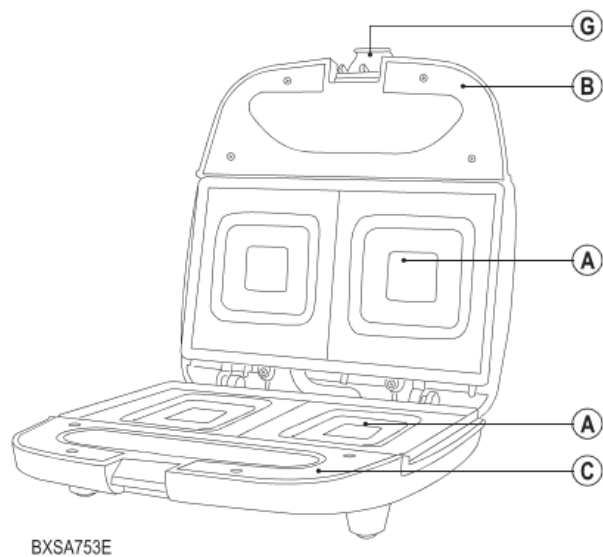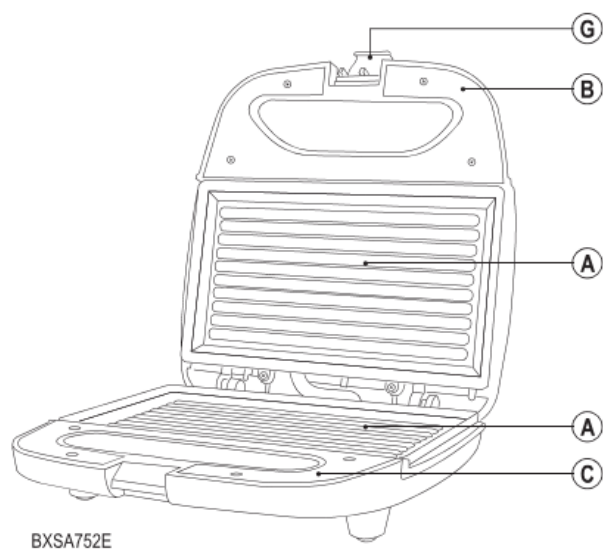

POUŽITIE:

- Pred pripojením spotrebiča úplne rozviňte napájaciu šnúru.
- Uistite sa, že sú všetky časti správne zostavené.
- Spotrebič je určený iba na domáce použitie, nie na profesionálne použitie.

PRÍPRAVA:

- Pred prvým použitím vyčistite platne vlhkou handričkou a dôkladne ich osušte.
- Ľahko namažte platne malým množstvom oleja alebo masla.
- Pripojte spotrebič a nechajte ho predhriať. Kontrolka sa rozsvieti, čo signalizuje, že sa spotrebič predhrieva.
- Keď spotrebič dosiahne správnu teplotu, kontrolka zhasne.

POUŽITIE SPOTREBIČA:

- Umiestnite spotrebič na rovný, stabilný povrch.
- Pripojte spotrebič do zásuvky.
- Nechajte spotrebič predhriať, kým kontrolka nezhasne.
- Otvorte spotrebič a položte sendvič na spodnú platňu.
- Zatvorte spotrebič a zaistite rukoväť pomocou háčika na uzamknutie.
- Nechajte sendvič piecť po odporúčanej dobe.
- Otvorte spotrebič a vyberte sendvič pomocou nemetalickej špachtle, aby nedošlo k poškodeniu nepriľnavého povrchu.

ČISTENIE:

- Pred čistením odpojte spotrebič a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo kovové nástroje na nepriľnavé platne.
- Platne utrite vlhkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom.
- Vonkajšie časti utrite vlhkou handričkou.
- Uistite sa, že sú všetky časti pred skladovaním suché.

Telo prístroja

Podľa potreby vyčistite teleso po použití ľahko navlhčenou handričkou.

Tento prístroj bol testovaný podľa všetkých príslušných, v elektromagnetická kompatibilita a direktíva o nízkonapäťovej bezpečnosti, a bol bezpečnostno-technických predpisov.

Vyhradzujeme si technické zmeny!

Vyznam symbolu „Popolnice“

Chráňte naše životné prostredie, elektroprístroje nepatria do domového odpadu. Pre likvidáciu elektroprístrojov použite určené zberné miesta a odovzdajte tu elektroprístroje, ak ich už nebudete používať. Pomôžete tak predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Prispejete tým k zhodnoteniu, recyklácii a obdržíte prostredníctvom územne elektrických prístrojov. Informácie o tom, kde je možné tieto prístroje odovzdať na likvidáciu, správnych celkov alebo obecného úradu.