

AMAZFIT ACTIVE

Produktový manuál


A2211




01 Obsah Balenia



Inteligentné Hodinky s remienkom × 1




Nabijacia základňa × 1



Návod na použitie × 1

02 O Hodinkách

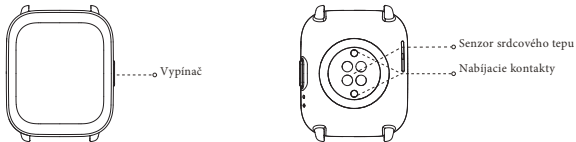

Poznámka: Hodinky zapnete stlačením a podržaním tlačidla napájania. Ak sa hodinky nedajú zapnúť, nabite ich a skúste to znova.

03 Spárovanie hodínok

Aplikácia Zepp je pre tieto hodinky nevyhnutná. Poskytuje vedecké poradenstvo pri spánku a cvičení a personalizované zdravotné služby, ktoré vám pomôžu začať so zdravým životným štýlom.

1. Pomocou mobilného telefónu naskenujte QR kód na pravej strane, aby ste si stiahli a nainštalovali aplikáciu, alebo si aplikáciu vyhľadajte v obchode Google Play alebo Apple App Store a potom si stiahnite a nainštalujte najnovšiu verziu aplikácie
2. Otvorte aplikáciu, zaregistrujte si účet a prihláste sa.
3. Spárujte hodinky podľa výzvy aplikácie.



Stiahnite si aplikáciu Zepp

Poznámka:


1. Pre lepšiu používateľskú skúsenosť použite najnovšiu verziu aplikácie.
2. Operačný systém musí byť Android 7.0, iOS 14.0 alebo vyšší.
3. Nepárujte hodinky priamo pomocou Bluetooth vášho mobilného telefónu. Postupujte podľa krokov v aplikácii a spárujte hodinky správne.

04 Nabíjanie hodíniek

1. Pripojte nabíjací kábel hodíniek k napájaciemu adaptéru alebo k portu USB počítača.
2. Vložte hodinky do nabíjacej základne. Dávajte pozor na smer a polohu hodíniek a uistite sa, že kovové kontakty na zadnej strane hodíniek tesne priliehajú k nabíjacej základni.
3. Po spustení nabíjania sa na obrazovke hodíniek zobrazí priebeh nabíjania.


Poznámka:

1. Použite nabíjaciu základňu, ktorá sa dodáva s hodinkami. Pred nabíjaním sa uistite, že je nabíjacia základňa suchá.
2. Použite napájací adaptér 1A alebo viac.

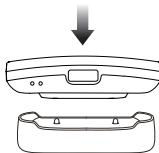

05 Demontáž a zostavenie remienka hodín


Ak chcete rozobrať alebo zostaviť remienok hodín, pozrite si obrázky.



Poznámka: Keď je remienok zmontovaný, potiahnite ho správne, aby ste sa uistili, že je nainštalovaný úspešne.

06 Nosenie hodínok

1. Aby sa zabezpečila presnosť srdcovej frekvencie, kyslíka v krvi, a iné merania, noste hodinky na diaľku aspoň jeden prst ďalej od karpu a remienok si ponechajte v pohodlnom zovretí.
2. Počas cvičenia ich noste čo najtesnejšie, aby sa hodinky netriasli. Noste hodinky vo vzdialenosti najmenej jedného prsta od karpu, aby ste získali presnejšie údaje o srdcovej frekvencii. Po tréningu môžete popruh vhodne uvoľniť, aby ste si zaistili pohodlné nosenie.
3. Pri meraní saturácie krvi kyslíkom noste hodinky správne. Vyhnite sa noseniu hodínok na zápästnom kĺbe, držte ruku vo vodorovnej polohe, udržiajte pohodlné (primerane tesné) uchytenie medzi hodinkami a pokožkou zápästia a držte ruku v pokoji počas celého procesu merania.



Poznámka:

Pri ovplyvnení vonkajšími faktormi (previsnutie, kývanie paží, ochlpenie paží, tetovanie atď.) môže byť výsledok merania nepresný alebo meranie môže zlyhať a neposkytovať žiadny výstup.

07 Základné parametre

Názov produktu: Smart Watch

Vstup: DC 5V 500mA MAX

Model: A2211

Verzia Bluetooth: V5.2

Výstupný výkon Bluetooth: <12 dBm

Prevádzková teplota: 0°C až 45°C

Hodnotenie odolnosti voči vode: 5 ATM

Frekvencia Bluetooth: 2402–2480 MHz

Zobrazte si informácie o certifikácii produktu na stránke hodínok Settings > System > Regulatory.

Požiadavky na zariadenie: Zariadenia s nainštalovaným operačným systémom Android 7.0 alebo iOS 14.0 alebo vyšším.



Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria ich príslušným vlastníkom.

08 Bezpečnosť batérie

1. Toto zariadenie je vybavené vstavanou batériou, ktorú nemožno vybrať ani vymeniť. Batériu sami nerozoberajte ani neupravujte.
2. Likvidácia batérie do ohňa alebo horúcej rúry alebo mechanické rozdrvenie alebo rozrezanie batérie, čo môže viesť k výbuchu.
3. Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
4. Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
5. Batériu nehádzte, neudierajte, nestláčajte ani neprepichujte a nevystavujte ju veľkému vonkajšiemu tlaku, ktorý môže spôsobiť skrat a prehriatie vo vnútri batérie.

09 Bezpečnostné upozornenie

1. Nedovoľte deťom alebo domácim zvieratám hrýzť alebo prehltnúť výrobok alebo jeho príslušenstvo, pretože to môže spôsobiť zranenie.
2. Neumiestňujte tento výrobok do príliš vysokých alebo nízkych teplôt, ktoré môžu spôsobiť požiar alebo výbuch.
3. Neumiestňujte tento výrobok do blízkosti zdrojov tepla alebo otvoreného ohňa, ako sú rúry a elektrické ohrievače.
4. Niektorí ľudia môžu pociťovať alergickú kožnú reakciu na plasty, kožu, vlákna a iné materiály a po dlhodobom kontakte so súčasťami tohto produktu sa objavia príznaky ako začervenanie, opuch a zápal. Ak sa u vás objavia takéto príznaky, prerušte používanie a poraďte sa so svojím lekárom.
5. Nepoužívajte neautorizované alebo nekompatibilné napájacie adaptéry alebo dátové káble, ktoré môžu poškodiť hodinky a príslušenstvo alebo spôsobiť požiar, výbuch alebo iné nebezpečenstvo.
6. Rádiové vlny generované týmto produktom môžu ovplyvniť normálnu prevádzku implantovaných lekárskeho prístrojov alebo osobných lekárskeho prístrojov, ako sú kardiostimulátory a načúvacie prístroje. Ak používate takéto zdravotnícke pomôcky, poraďte sa s výrobcom o príslušných obmedzeniach používania.
7. Nelikvidujte toto zariadenie ani jeho príslušenstvo ako bežný domový odpad. Uistite sa, že toto zariadenie a jeho príslušenstvo zlikvidujete alebo recyklujete v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.

10 Oprava a údržba

1. Na čistenie nepoužívajte čistiace prostriedky, ako je mydlo, dezinfekčný prostriedok na ruky, penu do kúpeľa alebo pleťovú vodu, aby ste zabránili tomu, aby zvyšky chemikálií dráždili pokožku, korodovali zariadenie alebo neznižovali odolnosť zariadenia voči vode.
2. Po nosení zariadenia počas kúpania (pre zariadenia podporujúce kúpanie), plávania (pre zariadenia, ktoré podporujú plávanie) alebo potenia, zariadenie ihneď očistite a vysušte.
3. Kožený remienok nie je vodeodolný. Zabráňte namočeniu popruhu, pretože to môže skrátiť jeho životnosť.
4. Pri používaní svetlých remienkov hodinek sa vyhýbajte kontaktu s tmavým oblečením, aby ste zabránili vzniku škvŕn.
5. Nenoste hodinky počas šnorchlovania, horúcich spŕch, horúcich prameňov, saun (parných kúpeľov), potápania, podvodného potápania, vodného lyžovania a iných aktivít zahŕňajúcich vysokorýchlostné vodné prúdy.
6. Neumiestňujte zariadenie na dlhé obdobie na priame slnečné svetlo. Príliš vysoká alebo nízka okolitá teplota môže spôsobiť poruchu zariadenia.
7. Počas prepravy manipulujte opatrne. Udržujte prístroj v suchu a mimo dosahu vlhkosti.
8. Nenoste hodinky pri vyšetreniach MRI a iných vysoko magnetických prostrediach. V opačnom prípade sa hodinky môžu poškodiť.

11 Riešenie problémov

Pozrite si často kladené otázky na webovej stránke: <https://support.amazfit.com/en>. Ak sa výrobok dlhší čas nepoužíva, odporúča sa, aby ste ho pred uskladnením vypli. Nabite batériu každých 6 mesiacov na 100 %, aby ste predišli poškodeniu batérie nadmerným vybitím v dôsledku dlhodobého skladovania

12 Záručné podmienky a zásady vrátenia

Obmedzená záruka Amazfit sa vzťahuje na produkty Amazfit na výrobné chyby začínajúce dátumom pôvodného nákupu. Záručná doba je 12 mesiacov alebo iná špecifikovaná lehota, ako to vyžadujú platné spotrebiteľské zákony v krajine nákupu spotrebiteľa. Naša záruka je doplnkom k právam poskytovaným príslušnými spotrebiteľskými zákonmi.

Oficiálna webová stránka: en.amazfit.com

Podpora: support.amazfit.com/en