



Stiahnite si aplikáciu **hOn**




ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI SPOTREBIČ ZNAČKY HAIER

Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte pokyny. Pokyny obsahujú dôležité informácie, ktoré vám pomôžu využiť svoj spotrebič čo najlepšie, a zaistiť bezpečnú a správnu inštaláciu, používanie a údržbu.

1. Inštalácia

- Uistite sa, že miesto inštalácie umožňuje úplné otvorenie dvierok. Neinštalujte bubnovú sušičku za uzamykateľné dvere, posuvné dvere ani za dvere so závesmi na opačnej strane vzhľadom na dvierka sušičky, pretože to obmedzuje úplné otvorenie dvierok sušičky.
- Nainštalujte spotrebič na dobre vetrané a suché miesto.
- Spotrebič nikdy neinštalujte vonku na vlhkom mieste ani v oblasti, ktorá môže byť náchylná na únik vody, napríklad pod umývadlom ani v jeho blízkosti. V prípade úniku vody vypnite elektrické napájanie a nechajte spotrebič normálne vyschnúť.
- Spotrebič inštalujte alebo používajte len vtedy, keď je teplota prostredia vyššia než 5 °C.
- Neumiestňujte spotrebič priamo na koberec ani blízko steny alebo nábytku.
- Nevystavujte spotrebič mrazu, teplu ani priamemu slnečnému žiareniu, ani ho neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla (napr. kachlí, ohrievačov).
- Uistite sa, že sa informácie o elektrickom napájaní na typovom štítku zhodujú s údajmi napájania zo siete. Ak nie, požiadajte o pomoc elektrikára.
- Nepoužívajte adaptéry s viacerými zásuvkami ani predlžovacie káble.
- Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu elektrického kábla ani zástrčky. Ak je kábel poškodený, dajte ho vymeniť elektrikárovi.
- Na napájanie použite samostatnú uzemnenú zásuvku, ktorá bude po inštalácii ľahko prístupná. Tento spotrebič musí byť uzemnený.

2. Displej

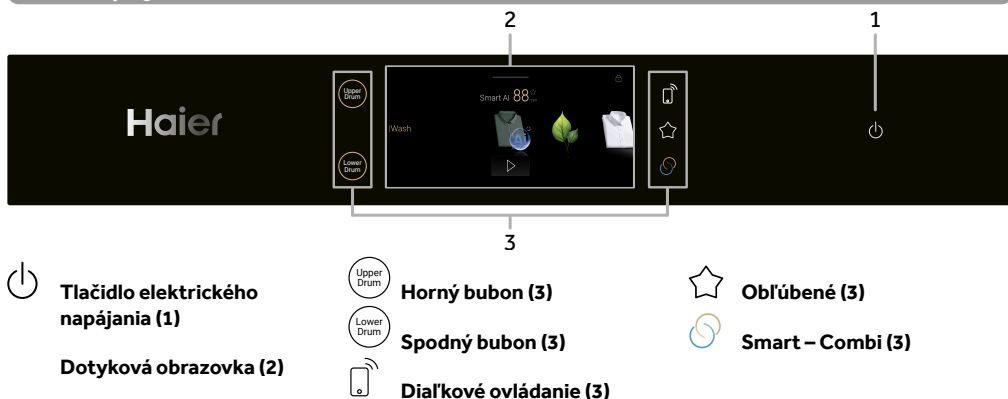

Stiahnite si a prečítajte si úplnú príručku pre používateľa online, kde nájdete viac podrobností:

go.he.services/haier-um

2.1 - Výber programu a parametre

Tento produkt využíva plne dotykové ovládanie. **Horný bubon** sa používa na sušenie a starostlivosť o bielizeň a **spodný bubon** sa používa na pranie bielizne.

Posunutím alebo dotykom na displeji si môžete vybrať program prania, program sušenia a program starostlivosti o bielizeň a dokončiť nastavenie parametrov.

2.1.1 Režim prania

Spodný bubon je vybavený 16 pracími programami.

Používateľ môže pred spustením požadovaného pracieho programu upraviť nasledujúce parametre:

- **Čas:** nastavte čas prania daného programu. Je potrebné ho upraviť po nastavení položky „**Teplota**“.
- **Plákanie:** nastavte počet plákaní. Je možné ho nastaviť až 5-krát.
- **Teplota:** nastavte teplotu ohrevu vody.
- **Rýchlosť:** nastavenie rýchlosti odstredovania.
- **Prací prostriedok:** nastavte množstvo pracieho prostriedku, malá ikona v pravom hornom rohu môže zobrazovať zostávajúce množstvo pracieho prostriedku v dávkovači a množstvo stredne jemného pracieho prostriedku.
- **Aviváž:** nastavte množstvo aviváže. Malá ikona v pravom hornom rohu môže zobrazovať dávkovač a zostávajúcu aviváž.
- **UV:** táto funkcia zníži množstvo baktérií a mikroorganizmov vo vode, čím sa zabezpečí čistejšie a sterilnejšie prostredie pri praní.
- **Škvrný:** vyberte typ škvŕny, ktorú chcete z bielizne vyprať.
- **Oneskorenie:** nastavte čas spustenia odloženého štartu prania. Nepoužívajte ho na vlhké a farebne odolné položky.
- **Ultra Fresh:** túto funkciu použite na výmenu vzduchu vo vnútri bubna s vonkajším vzduchom, účinne odstránenie zápachu, zabezpečenie čerstvého vzduchu a zabránenie vzniku plesní na oblečení.

Úpravy ďalších parametrov: dodatočná voda, intenzívny, namáčanie, nočné pranie, dodatočná energia, antialergénny.

2.1.2 Režim sušenia

Podľa denného stavu bielizne v rodine sa na bubne nastaví 16 programov sušenia. Používateľ môže pred spustením požadovaného programu sušenia upraviť nasledujúce parametre:

- **úroveň sušenia** (pripravené na žehlenie, pripravené na nosenie, uloženie do skrinky, extra suché)
- **teplota** (nízka, stredná, vysoká)
- **premenlivý vzduch**
- **oneskorenie**

2.1.3 Režim starostlivosti

Podľa spôsobu každodennej starostlivosti o oblečenie v domácnosti je na hornom bubne nastavených 6 programov starostlivosti o oblečenie. Medzi nastaviteľné parametre programu patria:

- **čas**

Poznámka

Rôzne programy majú na výber rôzne parametre programu, pozrite si aktuálne zobrazenie rozhrania.

2.2 - Nastavenia

Potiahnutím „**—**“ nadol na obrazovke, môžete zobraziť rozbalovaciu ponuku ďalších nastavení. Na výber je celkovo 9 nastavení.



Tlačidlo Zvuk tlačidla: výstražný zvukový signál pri zapnutí alebo vypnutí spotrebiča. Keď sa zobrazí ikona , znamená to, že je zapnutý výstražný zvukový signál. V tomto okamihu stlačenie tlačidla na spotrebiči, ukončenie programu alebo alarm vydajú výstražný zvukový signál. Keď sa zobrazí ikona , znamená to, že je zapnutý tichý režim. V tomto okamihu stlačenie tlačidla na spotrebiči, ukončenie programu alebo alarm nevydajú výstražný zvukový signál. Reštartovaním spotrebiča sa zachovávajú predchádzajúce nastavenia, kým sa toto tlačidlo neresetuje.



Tlačidlo Detská poistka: zapnite alebo vypnite detskú poistku, dotknite sa ikony a keď sa pozadie ikony zmení na svetlosivé, znamená to, že funkcia detskej poistky je zapnutá. V tomto okamihu je možné ovládať iba tlačidlo elektrického napájania. Ak sa spustí alarm poruchy, môžete ho potvrdiť. Po skončení programu sa detská poistka automaticky uvoľní.

Ak funkcia detskej poistky nie je v rozhraní nastavení vypnutá, pri ďalšom spustení programu sa funkcia detskej poistky predvolene zapne. Po 1 minúte spustenia programu zostane detská poistka naďalej aktívna.

Ak v stave detskej poistky už funkcia detskej poistky nie je potrebná, stlačte a podržte funkciu detskej poistky podľa pokynov na obrazovke 3 sekundy, aby ste ju zrušili, a potom sa dotknite ikony detskej poistky v rozhraní nastavení, aby ste funkciu detskej poistky vyplli.

Ak funkcia detskej poistky nie je vypnutá v rozhraní nastavení a obrazovka sa už nepoužíva. Keď sa pozadie ikony zmení na tmavosivé, znamená to, že funkcia detskej poistky je vypnutá.



Tlačidlo Inteligentné zoradenie: zapnite alebo vypnite funkciu inteligentného zoradenia dotykom ikony, a keď sa pozadie ikony zmení na svetlosivé, znamená to, že funkcia inteligentného triedenia je zapnutá. Systém zoradí programy v zobrazenom poradí podľa frekvencie používania používateľom; poradie programu sušenia v hornom bubne, programu starostlivosti o bielizeň v hornom bubne a programu prania v dolnom bubne sa zoradí v uvedenom poradí; keď sa pozadie ikony zmení na tmavosivé, znamená to, že funkcia inteligentného zoradenia je vypnutá.



Tlačidlo Encyklopédia identifikácie: stlačením tohto tlačidla sa môže zobraziť význam niektorých ikon na štítkoch bielizne a používatelia môžu nastaviť parametre programu podľa pokynov na ikonách.



Tlačidlo Encyklopédia starostlivosti: stlačením tohto tlačidla zobrazíte relevantné informácie o inštalácii, prevádzke, údržbe, starostlivosti o bielizeň a alarme práčovne.



Tlačidlo Systémový jazyk: môžete zmeniť jazyk ovládacieho rozhrania.



Tlačidlo Jas: slúži na zmenu jasu obrazovky, ťuknutím alebo posúvaním indikátorov doľava a doprava môžete upraviť jas obrazovky.




Tlačidlo Resetovať: stlačte toto tlačidlo a následne stlačte tlačidlo „Resetovať“ a obnovte systém do stavu z výroby. Toto nastavenie je nezvratné.



Tlačidlo Wi-Fi

2.3 - Proces Párovania Aplikácie

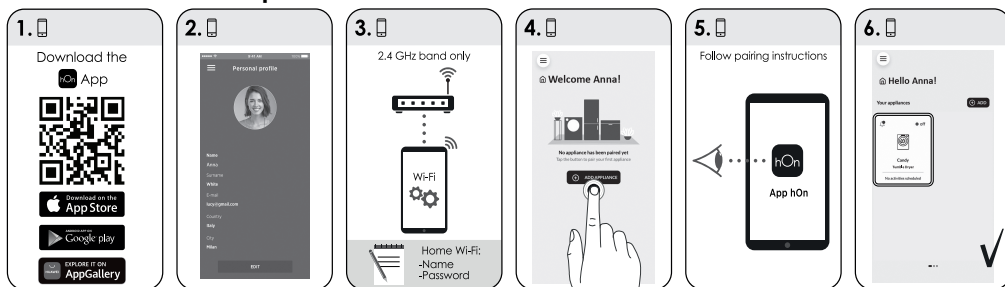

Aplikácia hOn – Stručná príručka

Na používanie aplikácie je **potrebná sieť Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz (802.11b/g/n)**; siete s frekvenciou 5 GHz a verejné siete nie sú odporúčané. Aplikácia je kompatibilná so smartfónmi a tabletmi so systémom Android, iOS a Huawei. Uistite sa, že spotrebič je umiestnený v oblasti so silným pokrytím signálu Wi-Fi.

Aplikáciu hOn si môžete stiahnuť naskenovaním QR kódu na displeji spotrebiča alebo z obchodu s aplikáciami vo vašom smartfóne na adrese go.haier-europe.com/download-app.

Registrácia je potrebná iba pri prvom použití alebo ak bol účet odstránený.

Spáročovanie spotrebiča: uistite sa, že smartfón je pripojený k rovnakej sieti Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz. Otvorte aplikáciu hOn, prihláste sa, klepnite na „Pridať spotrebič“ a postupujte podľa pokynov.

Aktivácia diaľkového ovládania: zapnite spotrebič, zatvorte dverka a krátko stlačte tlačidlo . Diaľkové ovládanie je možné aktivovať aj počas bežaceho cyklu. Prikazy môžete z aplikácie odosielať až 24 hodín po aktivácii.

Deaktivácia diaľkového ovládania: krátko stlačte tlačidlo , buď počas cyklu, alebo keď žiadny cyklus neprebíha. Ak cyklus prebieha, aplikácia bude stále zobrazovať jeho stav, ale príkazy (napr. zastaviť/pozastaviť) budú deaktivované.

Ak chcete obnoviť nastavenia siete Wi-Fi: prejdite do ponuky nastavení zariadenia, otvorte sekciu Wi-Fi a vyberte možnosť „Obnoviť prihlasovacie údaje“. Potvrďte iba v prípade, že plánujete spotrebič predat. Pri opätovnom párovaní odstráňte zariadenie z aplikácie a zopakujte nastavenie.

3. Program

3.1 - Pracie programy

Program	Navrhnuté na	Max. náplň bielizne v kg	Teplota prania v °C	Rýchlosť od- streďovania v ot./min.
Smart AI	Vhodné na pranie a sušenie bavlny a ľanu vhodných na pranie v práčke, syntetických vlákien atď.	10	Studená, 20, 30, 40, 60	0, 400, 600, 800, 1000, 1200
Eco 40-60	Energeticky účinný cyklus pre bavlnu.	10	Studená, 20, 30, 40, 60	0, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400
Košele	Vhodné na pranie košiel, ktoré možno prať v práčke.	3	Studená, 20, 30, 40	0, 400, 600, 800, 1000
Bavlna	Vhodné na pranie bavlny a ľanu, ktoré možno prať v práčke atď.	10	Studená, 20, 30, 40, 60, 90	0, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400
Syntetika	Vhodné na pranie syntetických vlákien, ktoré možno prať v práčke	5	Studená, 20, 30, 40, 60	0, 400, 600, 800, 1000, 1200
Jemné	Vhodné na hodváb, ktorý možno prať v práčke a na bielizeň určenú na ručné pranie. Poznámka: Pri odevoch, ktoré sú náchylné na pokrčenie, znížte rýchlosť odstreďovania a obmedzte hmotnosť na maximálne 1 kg.	3	Studená, 20, 30	0, 400, 600
Detská bielizeň	Vhodné na pranie detského oblečenia, ktoré sa dá prať v práčke.	5	Studená, 20, 30, 40, 60, 90	0, 400, 600, 800, 1000, 1200
Antialergénna starostlivosť	Vhodné na dôkladné pranie odevov ľudí so špeciálnym zdravotným stavom, čo pomáha znižovať vplyv alergických faktorov.	5	Studená, 20, 30, 40, 60, 90	0, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400
Rýchly 15'	Vhodné na pranie bielizne z bavlny a ľanu, ktorú možno prať v práčke a nie je veľmi špinavá.	1	Studená, 20, 30, 40	0, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400
Vlna	Vhodné na pranie vlneného oblečenia vhodného na pranie v práčke.	2.5	Studená, 20, 30, 40	0, 400, 600, 800
Odstreďovanie	Odstreďujte iba oblečenie vhodné na pranie v práčke.	10	/	0, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400
Bavlna 20°C	Vhodné na pranie bavlny a ľanu, ktoré možno prať v práčke atď pri 20°C.	10	20	0, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400
Objemné odevy	Vhodné na pranie veľkých kusov bielizne a oblečenia.	7	Studená, 20, 30, 40, 60	0, 400, 600, 800, 1000
Prikrývky	Vhodné na pranie páperových bünd, ktoré možno prať v práčke.	2.5	Studená, 20, 30, 40	0, 400, 600, 800
Čistenie bubna	Vhodné na čistenie bubna práčky bez oblečenia. Prací prostriedok nie je potrebný.	/	90	/
Športové odevy	Vhodné na pranie športového oblečenia, ktoré možno prať v práčke.	3	Studená, 20, 30, 40	0, 400, 600, 800, 1000

Náplň	Program	 (kg)	 (HH:MM)	ENERGY (kWh/cyklus)	 (L/cyklus)	Max. teplota (°C)	Efektívna rýchlosť (ot./min.)	 Zvyšková vlhkosť (%)
10 kg	Eco 40-60	10.0	3:58	0.505	68.0	27	1330	53.0
	Eco 40-60	5.0	2:58	0.285	44.0	25	1330	53.0
	Eco 40-60	2.5	2:48	0.195	30.0	25	1330	55.0
	Bavlna 20°C	10.0	0:53	0.300	80.0	20	1000	65.0
	Bavlna 60 °C	10.0	1:46	2.000	80.0	57	1330	55.0
	Vlna 30°C	1.0	0:45	0.380	40.0	30	800	37.0
	Rýchly 15' 30°C	1.0	0:23	0.380	40.0	30	1000	65.0

Produkt prejde po dokončení cyklu do režimu nízké spotřeby kvůli další úspore energie.

Pri modeloch s funkciou diaľkového ovládania: produkt počká pri diaľkovom umiestnení (pozrite časť „DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE (WI-FI)“ v návode na použitie) približne 10 hodín na vykonanie cyklu prostredníctvom aplikácie, po ktorom prejde do režimu nízké spotřeby kvůli ďalšej úspore energie.

Informácie o konkrétnych modeloch sú k dispozícii v databáze produktov na nasledujúcom odkaze: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Jednoducho vyhľadajte identifikačné číslo modelu, ktoré nájdete na štítku produktu v poli „Mod.“.

Najefektívnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú vo všeobecnosti tie, ktoré fungujú pri nižších teplotách a dlhšom trvaní.

Hluk a zostávajúca vlhkosť sú ovplyvnené rýchlosťou odstreďovania: čím vyššia je rýchlosť odstreďovania vo fáze odstreďovania, tým vyšší je hluk a tým nižší je zostávajúci obsah vlhkosti.

3.2 - Sušiace programy

Program	Navrhnuté na	Max. náplň sušenia v kg
Smart AI	Vhodné na sušenie bavlny a ľanu vhodných na pranie v práčke, syntetických vlákien atď.	8
Eco	Energeticky úsporný cyklus.	8
Košele	Vhodné na sušenie košiel, ktoré možno prať v práčke.	2.5
Bavlna	Vhodné na sušenie bavlny a ľanu atď., ktoré možno prať v práčke.	8
Syntetika	Vhodné na sušenie syntetických vlákien, ktoré možno prať v práčke.	3
Jemné	Vhodné na sušenie ľahkého a jemného oblečenia, ktoré sa dá sušiť v bubnovej sušičke.	3
Detská bielizeň	Vhodné na sušenie detského oblečenia, ktoré možno prať v práčke.	3
Na zavesenie	Vhodné pre oblečenie, ktoré treba sušiť na stojane.	1
Rýchly 30'	Vhodné na rýchle sušenie malých množstiev bielizne alebo ľahkého oblečenia z chemických vlákien alebo bavlny s krátkym programom.	1
Vlna	Vhodné na sušenie vlneného oblečenia, ktoré možno prať v práčke.	1
Časovač	Vhodné pre načasované sušenie bielizne, ktorú možno sušiť v bubnovej sušičke (okrem hodváb, vlny a bytového textilu), dobu sušenia je možné zvoliť podľa hmotnosti a vlhkosti bielizne.	/
Odevy do prírody	Vhodné na sušenie odevov do prírody, ako sú vetrovky, ktoré sa dajú sušiť v bubnovej sušičke.	2.5
Objemné odevy	Vhodné na sušenie veľkých kusov oblečenia, ktoré možno prať v práčke.	4
Prikrývky	Vhodné na sušenie páperových bünd, ktoré je možné prať v práčke.	2
Uteráky	Vhodné na sušenie tepluvzdorných bytových textílií, ako sú napríklad osušky.	3
Športové odevy	Vhodné na sušenie športového oblečenia, ktoré možno prať v práčke.	3

3.3 - Údaje o programe starostlivosti

Program	Navrhnuté na
Syntetika	Vhodné na odstraňovanie prachu, odstraňovanie zápachu, obnovenie hebkosti a zlepenie syntetických vlákien.
Mix	Vhodné na odstraňovanie prachu, odstraňovanie zápachu, obnovenie hebkosti a štruktúry bavlny a ľanu, syntetických vlákien a pod.
Jemné	Vhodné na odstraňovanie prachu, odstraňovanie zápachu, obnovenie hebkosti a štruktúry ľahkých a jemných odevov.
Košele	Vhodné na ohrievanie oblečenia, odvlhčovanie a obnovenie štruktúry bavlnených azmesových bavlnených košiel.
Vlna	Vhodné na odstraňovanie prachu, odstraňovanie zápachu, obnovenie hebkosti a štruktúry vlákien vlny.
Objemné odevy	Vhodné na odstraňovanie prachu, roztočov, obnovenie hebkosti a štruktúry veľkých kusov oblečenia

Poznámka

1. Pri vkladaní udržiajte oblečenie prirodzene napnuté.
2. Odporúča sa individuálna starostlivosť o oblečenie pre dospelých;
3. Odporúča sa, aby množstvo detského oblečenia naraz nepresiahlo 5 kusov.
4. Nevkladajte nadmerné množstvo alebo nadrozmerné látky, najmä hodvábne látky, hodvábne prešívané prikrývky atď.

Poznámka (pokračovanie)

- V rozhraní výberu parametrov programu sa dotknite ikony programu ①, kliknite na položku ① **Popis programu** alebo : – **Návrhy na pranie** (: – **Návrhy na sušenie** pre programy sušenia a starostlivosti o oblečenie) na zobrazenie popisu programu a bezpečnostných opatrení. Ak existujú nejaké rozdiely medzi ilustrovaným popisom v návode a spotrebičom, pozrite si popis zobrazený na spotrebiči.
- Skontrolujte energetický štítok a zistite informácie o spotrebe energie.
- Skutočná spotreba energie sa môže líšiť od deklarovanej v závislosti od miestnych podmienok.
- Skutočná teplota vody sa môže líšiť od deklarovanej teploty cyklu.

4. Každodenné používanie

- Práčku pripojte k zdroju elektrického napájania a k prípojke vody (pozri kapitolu o inštalácii v príručke pre používateľa).
- Pripravte bielizeň: bielizeň rozdeľte podľa tkaniny (bavlna, syntetika, vlna alebo hodváb atď.) a podľa stupňa znečistenia. Skontrolujte etikety na odevu. Oddel'te biele oblečenie od farebného. Vyprázdnite vrecká, vyberte všetky predmety ako sú kľúče, mince atď., a odstráňte tvrdšie dekoratívne predmety.
- Bielizeň vkladajte do práčky postupne, aby ste sa vyhli preťaženiu (skontrolujte rôznu maximálnu záťaž podľa programu). Dvierka opatrne zatvorte. Uistite sa, že žiadny kus bielizne neostal zaseknutý v dvierkach.
- Vyberte prací prostriedok a aviváž (v prípade potreby) a naplňte ním správne priehradky v zásuvke. Zatvorte zásuvku.

4.1 - Výber pracieho prostriedku




- Účinnosť prania a výkon sú určené kvalitou použitého pracieho prostriedku.
- Používajte iba pracie prostriedky schválené na použitie v práčke.
- V prípade potreby použite špecifické pracie prostriedky, napr. na syntetické a vlnené tkaniny.
- Pozrite si rady na nálepke pre pracie prostriedky na doske.
- Nepoužívajte chemické prípravky ako je trichlóretylén a podobné výrobky.

4.2 - Pridajte prací prostriedok a aviváž

1. Stlačte rukoväť dávkovača v strede spotrebiča, aby ste vysunuli dávkovač (obr. 4.2-a).
2. Vytahovací dávkovač vytiahnite do príslušnej polohy a rukou zdvihnite dávkovač pod mäkkým gumovým krytom na spodnej strane boxu, potom vytiahnite dávkovač v smere šípky (obr. 4.2-b).
3. Odskrutkujte uzáver dávkovača proti smeru hodinových ručičiek, pridajte špeciálny prací prostriedok a aviváž do príslušného dávkovača, utiahnite uzáver v smere hodinových ručičiek a dbajte na to, aby ste uzáver pevne utiahli, aby nedošlo k úniku (obr. 4.2-c).
4. Po dokončení pridávania znova vložte dávkovač do priestoru pre dávkovač a potom dávkovač vráťte na miesto.

Po dokončení cyklu sa na displeji zobrazí „KONIEC“, potom sa spotrebič automaticky vypne.

Bielizeň vyberte čo najskôr, aby ste zabránili pokrčeniu, zápachu a množeniu baktérií.

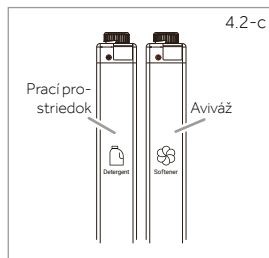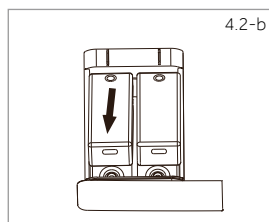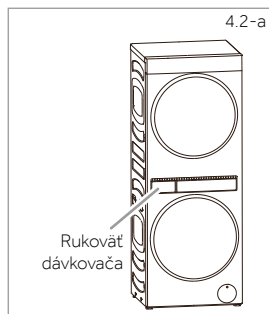

5.1 - Všeobecné čistenie spotrebiča


- Počas čistenia a údržby odpojte spotrebič zo siete.
- Na čistenie skrine stroja a gumových komponentov použite mäkkú handričku so saponátom.
- Nepoužívajte organické chemikálie ani korozívne rozpúšťadlá.

5.2 - Čistenie zásuvky na prací prostriedok

Vždy dbajte na to, aby v zásuvke neostávali zvyšky pracieho prostriedku.


Zásuvku čistite pravidelne:

- Stlačte rukoväť dávkovača v strede spotrebiča, aby ste vysunuli dávkovač (obr. 5.1-a).
- Vysúvací dávkovač potiahnite do príslušnej polohy, rukou zdvihnite spodnú časť dávkovača pod mäkkým gumovým krytom a potom vytiahnite dávkovač v smere (obr. 5.1-b).
- Rukou držte spodnú pomocnú prítlačnú oblasť dávkovača (obr. 5.1-c), jemne nakloňte objímku nahor a potom vytiahnite skrinku dávkovača smerom von zo spotrebiča.
- Vnútro dávkovača opláchnite vodou a vonkajšiu stranu dávkovača a vonkajšiu stranu dávkovača utrite utierkou.
- Na utretie vnútra otvoru na spotrebiči použite utierku.
- Dávkovač vráťte do priestoru pre dávkovač do pôvodnej polohy.

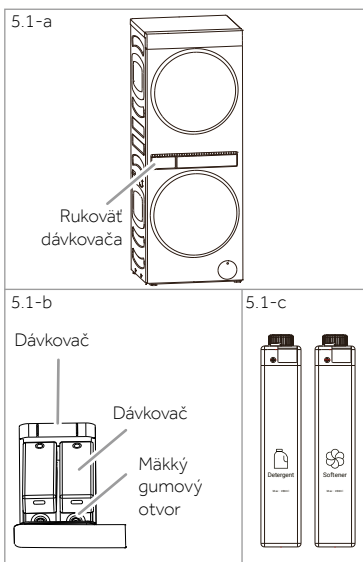

5.3 - Čistenie bubna


- Z bubna vyberte nechtiac vyprané predmety, najmä kovové predmety, ako sú špendlíky, mince atď. (obr. 5.3), pretože spôsobujú hrdzavé škvrny a poškodenie.
- Na odstránenie škvŕn od hrdze používajte čistiaci prípravok bez obsahu chlóru. Dodržiavajte varovné pokyny výrobcu čistiaceho prípravku.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne tvrdé predmety ani drôtenky.

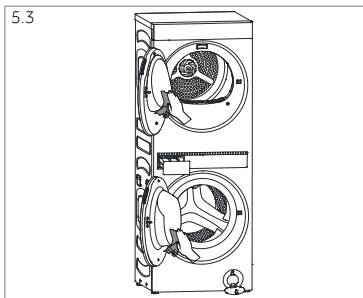

5.4 - Vstupný ventil vody a filter vstupného ventilu

Aby sa zabránilo zablokovaniu prívodu vody pevnými látkami, ako je vodný kameň, pravidelne čistite filter na vstupnom ventilu.

- Odpojte elektrický napájací kábel a vypnite prívod vody.
- Odskrutkujte prívodnú hadicu vody na zadnej strane spotrebiča, ako aj na vodovodnom kohútiku (obr. 5.4-a).
- Filtre vypláchnite vodou a očistite kefkou (obr. 5.4-b).
- Vložte filter a namontujte prívodnú hadicu.

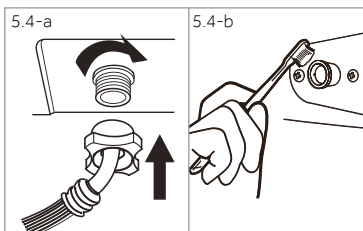


5.5 - Dlhé obdobie bez používania

Ak spotrebič necháte dlhšiu dobu bez používania:

- vytiahnite elektrickú zástrčku (obr. 5.5-a);
- vypnite prívod vody (obr. 5.5-b);
- otvorte dverka, aby ste zabránili hromadeniu vlhkosti a tvorbe zápachu. Kým sa spotrebič nepoužíva, nechajte dverka otvorené.

Pred ďalším použitím starostlivo skontrolujte elektrický napájací kábel, prívod vody a odtokovú hadicu. Uistite sa, že je všetko správne nainštalované a na spojoch nedochádza k úniku.

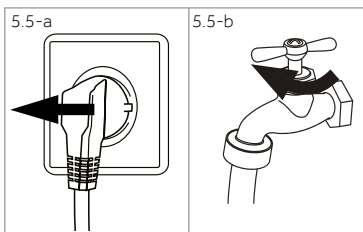

5.6 - Filter čerpadla

Filter čistíte raz mesačne a filter čerpadla kontrolujte, ak spotrebič:

- nevypúšťa vodu;
- neodstredňuje;
- počas prevádzky spôsobuje nezvyčajný hluk.



VÝSTRAHA! Riziko prehriatia!

Voda vo filtri čerpadla môže byť veľmi horúca!

Pred akýmkoľvek zásahom sa uistite, že voda vychladla.

1. Spotrebič vypnite a odpojte elektrickú zástrčku (obr. 5.6-a).
2. Zatlačte a otvorte servisnú klapku (obr. 5.6-b).
3. Podložte plytkú nádobu na zachytenie unikajúcej vody (obr. 5.6-c). Mohlo by uniknúť veľké množstvo!
4. Vytiahnite vypúšťaciu hadicu a jej koniec podržte nad nádobou (obr. 5.6-c).
5. Z vypúšťacej hadice vytiahnite zátku (obr. 5.6-c).
6. Po úplnom vypustení vypúšťaciu hadicu (obr. 5.6-d) uzavrite a zatlačte ju späť do spotrebiča.
7. Filter čerpadla odskrutkujte proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho (obr. 5.6-e).
8. Odstráňte zvyšky a nečistoty (obr. 5.6-f).
9. Filter čerpadla opatrne očistite, napr. tečúcou vodou (obr. 5.6-g).
10. Dôkladne ho upevnite (obr. 5.6-h).
11. Zatvorte servisnú klapku.

