

PROFI CARE®

Návod k použití

دليل التعليمات



Pánský holicí strojek PC-HR 3140

Bezpečnostní pokyny pro holicí stroje a strojky na vlasy s dobíjecími bateriemi Li-Ion

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní opatření a samostatně přiložený návod k použití.

Bezpečnostní pokyny podle standardu



Přečtěte si návod!



Nepoužívejte napájecí zdroj s poškozenou zástrčkou! Pokud jsou piny zástrčky poškozeny, napájecí zdroj zástrčky musí být sešrotován.

Před použitím si přečtěte návod k použití k napájení, které jste si

- Zařízení je navrženo tak, aby fungovalo s bezpečností , extra nízkým napětím. Musí být připojen pouze k napájecímu napětí vytištěnému na jmenovité

destičce.

- Tento spotřebič obsahuje dobíjecí baterii, které nelze vyměnit.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohledem nebo instruktovány ohledně bezpečného používání zařízení a rozumným souvisejícím rizikům .
- Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát.
- Úklid a údržba uživatelů nesmí provádět děti bez dozoru.



VAROVÁNÍ před elektrickým šokem:
Udržujte spotřebič suchý.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zařízení je navrženo výhradně pro soukromé použití a pro předpokládaný účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.

- Nedotýkejte se připojeného zdroje s mokrýma rukama!
- Spotřebič vypněte, pokud není používán, při připojování příslušenství, při čištění nebo v případě závady.
- Neponořujte spotřebič do vody při čištění.
- Při čištění spotřebič odpojte od napájecího zdroje.
- Ujistěte se, že nabíjecí kabel se neohne, nezasekne, nepřejede přes něj nebo nepřijde do kontaktu se zdroji tepla.
- Nepoužívejte poškozený napájecí zdroj.
- Spotřebič, napájecí zdroj a nabíjecí kabel je třeba pravidelně kontrolovat na známky poškození (poškození). Pokud se zjistí poškození, spotřebič nesmí být používán.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální doplňky.
- Pro zajištění bezpečnosti vašich dětí prosím uchovávejte všechny obaly (plastové tašky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.



UPOZORNĚNÍ:

Nedovolte malým dětem hrát si s plastovou fólií.

Hrozí nebezpečí udusení!

Dobíjecí lithium-iontové baterie (Li-Ion)

Zařízení je vybaveno dobíjecími Li-ion baterií. To přináší řadu výhod oproti jiným bateriím a dobíjecím bateriím:

- Vysoké napětí článku (více voltů)
- Žádný efekt vzpomínek
- Nízké samo-vybíjení

Bezpečná manipulace s dobíjecími lithium-iontovými bateriemi Obecně jsou Li-ion baterie považovány za bezpečné. Nicméně mechanické poškození může způsobit nebezpečí,

elektrické poruchy a tepelné vlivy.

Mechanické poškození může způsobit únik plyných nebo kapalných látek, které mohou být vysoce dráždivé, hořlavé nebo dokonce toxické.

Elektrická porucha, například zkrat, může vést k přehřátí a způsobit požár.

Dokonce i zahřívání vnějšího pláště Li-ion baterie, např. kvůli slunečnímu světlu nebo topnému tělesu může dojít k požáru nebo výbuchu.

Nicméně Li-ion baterie jsou bezpečné, pokud jsou správně zacházeny. Pouze pokud jsou používány nebo skladovány nesprávně, mohou se stát dangerous . Proto:

- Vyhněte se teplotám nad 40 °C a pod 0 °C.
- Neupouštějte spotřebič ani dobíjecí baterii.
- Pokud Li-ion baterie spadla a je poškozená , přestaňte ji používat dál.
- Při skladování nebo likvidaci spotřebiče zamaskujte svorky , aby došlo ke zkratu.
- Staré baterie správně likvidujte při sběru kontejnerů u obchodníka nebo na městských sběrných místech.

Prodlužování životnosti dobíjecí Li-ion baterie U Li-ion baterií lze jejich životnost prodloužit úpravou ještě více než u jiných dobíjecích baterií

pořádně. Následující jednoduchá pravidla pro nabíjení a Ukládání vám pomůže udržet kapacitu dobíjecí baterie :

- **Teplota:** Ideální teplota pro tyto dobíjecí baterie se pohybuje od 10 °C do 25 °C. Výše uvedené teploty mohou vést k předčasnému stárnutí.
- **Nabíjení a vybíjení:** Během nabíjení cyklů by se mělo vyhnout plnému i hlubokému vybíjení.

Po dokončení nabíjení baterie byste měli okamžitě odpojit nabíječku. Nejlepší je nabíjení až do 90 %.


Naopak také více šetří baterii, pokud není vybitá na 0 %. Pokud se tato možnost objeví, měli byste baterii nabíjet už ve chvíli, kdy dosáhne stavu nabití 30 %.

- **Skladování:** Vždy skladujte baterie na suchém místě a při mírných teplotách mezi 10 °C a 20 °C.

Zvažte také vliv samovýpustu! Když je dobíjecí baterie již vybitá, může tento efekt vést k hlubokému vybíjení, které vede k poškození baterie. Pokud plánujete baterii skladovat delší dobu, můžete tento efekt zvrátit. Můj

Pak doporučuji baterii nabít přibližně na 40 % před uložením. Stav platby byste měli zkontrolovat nejdéle po měsíci.

Přehled komponentů

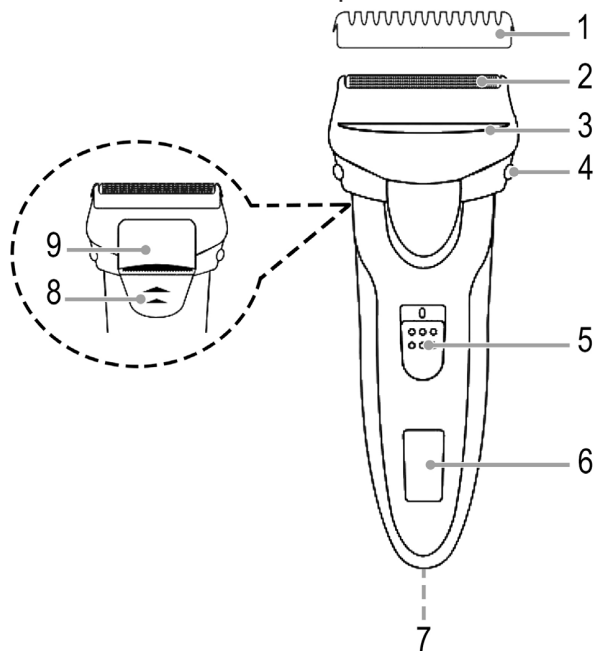

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že si používání spotřebiče užijete.

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtete návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny. Tyto dokumenty, včetně záručního certifikátu, účtenky a pokud možno i krabice s vnitřním obalem, uchovejte na bezpečném místě. Pokud zařízení předáváte třetí straně, vždy přiložte všechny relevantní dokumenty.

Symboly v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, aby se předešlo nehodám a poškození spotřebiče:



UPOZORNĚNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a naznačuje možná rizika zranění.



UPOZORNĚNÍ:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné objekty.

Vybalování spotřebiče

1. Vyměňte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplně, kabelové pásky a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte rozsah doručení pro úplnost.
4. Pokud je obsah obalu neúplný nebo lze zjistit poškození, udělejte to Nemohu zařízení ovládat. Okamžitě ho vraťte prodejci.

Rozsah doručení

- 1× Ruční zařízení
1× Čističí kartáč

- 1× Ochranný kryt pro holicí fólii 1×
USB-A na USB-C nabíjecí kabel

Přehled složek

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1 Ochranný kryt pro holicí fólii | 6 Displej |
| 2 Holicí fólie | 7 USB-C nabíjecí zásuvka |
| 3 Hlava na holení | 8 Slider |
| 4 Knoflík na holení hlavy | 9 Stříhač dlouhých vlasů |
| 5 Vypínač / vypínač | |

Varování pro používání spotřebiče



Přečtěte si návod!



Nepoužívejte napájecí zdroj s poškozenou zástrčkou! Pokud jsou piny zástrčky poškozeny, napájecí zdroj zástrčky musí být sešrotován. Před použitím si přečtěte návod k použití k napájení, které jste si vybrali.



VAROVÁNÍ před elektrickým šokem:

- Udržujte spotřebič suchý.
- Nenabíjejte spotřebič v blízkosti van, sprchových vanek nebo jiných nádob obsahujících vodu.

 VAROVÁNÍ před elektrickým šokem:

- Pokud spotřebič spadne do vody, nejprve odpojte napájecí jednotku ze zásuvky.
- Nabíjejte spotřebič na chladném a suchém místě.
- Nevyměňujte žádné díly. Nedělejte žádné úpravy.

 UPOZORNĚNÍ: Riziko zranění!

- Netlačte hlavu holicího stroju příliš silně na kůži.
- Nepoužívejte tento přístroj, pokud je holicí hlava poškozená.
- Nikdy nesundujte nástavec během provozu!

 UPOZORNĚNÍ:

- Vyberte místo nabíjení tak, aby spotřebič nebyl vystaven přímému slunečnímu záření nebo jiným zdrojům tepla.
- Používejte pouze nabíjecí kabel USB-A na USB-C, který je součástí dodacího limitu. Jiné nabíjecí kabely nemusí fungovat. Použijte vhodný napájecí zdroj s USB-A připojením k nabíjení spotřebiče.
- Nenabíjejte dobíjecí baterii bez dozoru.
- Po nabití vždy odpojte napájecí zdroj ze zásuvky.

Nabíjení dobíjecí baterie

1. Vypněte spotřebič. "0" je na spínači viditelné.
2. Připojte dodaný nabíjecí kabel k nabíjecí zásuvce. Pak připojte nabíjecí kabel k napájecímu zařízení.
3. Připojte napájecí jednotku do zásuvky.
 - Provoz pouze ze sítě není možný.
4. Nabíjejte přístroj přibližně 1,5 hodiny před prvním použitím.
 - Během nabíjení LED displej (6) zobrazuje aktuální stav nabíjení dobíjecí baterie v procentech. Navíc poslední číslice displeje stavu nabití bliká.
 - Když je dobíjecí baterie plně nabitá, displej ukazuje 100 pro plné nabití.

5. Veškeré další nabíjení ukončete po dosažení 100 % nebo nejpozději po 1,5 hodině.
- Vždy odpojte napájecí jednotku ze zásuvky přibližně po 1,5 hodině nabíjení.

Použití spotřebiče

1. Sundej ochranný kryt.
2. Posuňte spínač nahoru. "Já" je viditelné.
3. Držte holicí strojek kolmo k obličejí.
4. Sledujte obrys obličejí a držte holicí strojek v pravém úhlu ke své kůži. Malé nerovnosti budou napravovány flexibilní holicí hlavou.
 - Holte se proti směru růstu chloupků.
 - Pokud je to nutné, protáhněte kůži volnou rukou.

Používání stříhače dlouhých vlasů

S dlouhým stříhačem vlasů můžete kontrolovaně zastříhnout vlasy na hlavě nebo vousy.

- Posuvník použijte k prodloužení nebo zasunutí dlouhého stříhu vlasů.

Konec provozu

Zastavte provoz posunutím spínače dolů. "0" je viditelná.

Čištění



UPOZORNĚNÍ:

- Před čištěním spotřebič vypni. Odpojte napájecí jednotku ze zásuvky .
- **Neponořujte spotřebič do vody!**

UPOZORNĚNÍ:


- Nečistěte spotřebič pod tekoucí vodou! Elektronika může být poškozené.
- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Hlava na holení

UPOZORNĚNÍ:

Holicí fólie nesmí být čištěna kartáčem.

Použijte kartáč k vyčištění bloku na řezání a vnitřku holicí hlavy. Holící hlavu můžete vyčistit pod tekoucí vodou.

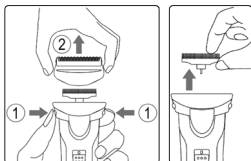

POZOR: Cutter Block

Odstraňte pouze celý blok řezu. Jinak se menší části mohou ztratit. K tomu ho odpojte od spotřebiče spolu s bílým konektorem.

1. Vypněte spotřebič.
2. Stiskni tlačítka na holení hlavy.
3. Vytáhněte celý blok řezací bloku nahoru z přístroje.
4. Opláchněte holicí hlavu a blok na řezání pod horkou tekoucí vodou. Občas očistěte holicí hlavu mýdlovou vodou.
5. Po tom důkladně opláchněte čistou vodou.
6. Nechte vyčištěné části uschnout.
7. Na spotřebič vkládejte blok a holicí hlavu zpět až poté, co je úplně suchý .

Čištění ruční jednotky

- Ruční zařízení můžete otřít vlhkým hadříkem.
- Použijte mírně mýdlovou vodu k odstranění skvrn.

Údržba a výměna

- Jednou za měsíc důkladně vyčistěte blok řezu. Pokud je to nutné, použijte speciální čistící pomůcky dostupné ve specializovaných obchodech.
- Holící fólie a dlouhou stříhačku namazte lehkým strojovým olejem (pár kapek stačí). Toto mazání udržuje hladký chod holící hlavy a zabraňuje tomu, aby se čepele otupěly.

Výměna holicích dílů

Pro 100% optimální výkon holení měňte holící hlavu a blok řezačky alespoň každých 18 měsíců nebo kdykoli střížné části vykazují známky opotřebení. Doporučuje se vyměnit obě části současně.

Pro náhradní díly se prosím obraťte na svého prodejce.

Skladování

- Vyčistěte spotřebič podle popisu.
- Vždy ukládejte spotřebič mimo dosah dětí na dobře větraném a suchém místě.
- Teplota skladování by měla být mezi 10 °C a 20 °C.
- Doporučujeme skladovat spotřebič v původním obalu, pokud jej neplánujete používat delší dobu.
- **Životnost dobíjecí baterie:** I když je vypnutá, nabíjecí baterie se neustále vybíjí. Pokud spotřebič nepoužíváte delší dobu, nabíjejte dobíjecí baterii alespoň každé 4 až 6 týdnů.

Technická data

Model: PC-HR 3140
Síť Váha: přibližně 140 g
Ochranná třída: III
Vstup: DC 5 V, 1 A
Dobíjecí Baterie: 1× 3,7 V, 600 mAh, Li-Ion
Běh Čas: Maximálně 1,5 hodiny.
Doba nabíjení: přibližně 1,5 hodiny

Požadavky na napájení

Spojení:USB-A
Výstup NAPĚTÍ:DC 5 V, 1
A

Právo provádět technické a konstrukční úpravy v průběhu kontinuálního vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento přístroj byl testován podle všech platných CE směrnic a
Postaveno podle nejnovějších bezpečnostních předpisů.

Likvidace

Likvidace baterií / dobíjecích baterií



Jako spotřebitel jste ze zákona povinni vrátit staré baterie / akumulátory.

Spotřebič obsahuje dobíjecí baterii. Použité baterie / akumulátory (dobíjecí baterie) nepatří do domácího odpadu.

Baterie musí být před recyklací produktu vyjmuta. Kontaktujte kvalifikovaný personál.

Odveďte vybité baterie na příslušné sběrné místo nebo k prodejci. Vaše město nebo místní úřad vám může poskytnout informace o veřejných sběrných místech.

Význam symbolu "Odpadkový koš"



Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrické zařízení do domácího odpadu.

Prosím, vraťte veškeré elektrické zařízení, které již nebudete používat na sběrná místa určená pro jejich likvidaci.



To pomáhá předejít možným dopadům nesprávného likvidování na životní prostředí a lidského zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kam lze zařízení zlikvidovat, lze získat od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je také povinen starý spotřebič zdarma převzít zpět.

