

xiaomi Xiaomi Electric Kettle S1 Užívateľská príručka



Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho pre budúce použitie.

Bezpečnostné opatrenia

• Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných aplikáciách, ako sú:

- v kuchyniach, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
- farmy;
- hotely, motely a iné ubytovacie zariadenia;

• Spotrebič nesmie byť ponorený do vody.

• Spotrebič sa môže používať len so základňou, ktorá je súčasťou balenia.

• Nedovoľte osobám, ktoré nemajú dostatočné fyzické, zmyslové alebo intelektuálne schopnosti, alebo ktoré nemajú potrebné skúsenosti alebo zdravý úsudok, aby používali tento výrobok bez dozoru alebo vedenia.

• Nikdy nedovoľte deťom hrať sa s kanvicou.

• Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí.

• Ak je kanvica prázdna, ak nepoužíva, ak do nej pridávate vodu, ak premiešňujete, ak ju čistíte alebo ak sa s ňou vyskytne akýkoľvek problém, musíte ju ihneď .

• Nepoužívajte túto kanvicu na naklonenom alebo nestabilnom povrchu a udržiavajte ju mimo zdrojov , aby nedošlo k poškodeniu jej plastových častí. Neumiestňujte kanvicu vedľa iného elektrického spotrebiča alebo na jeho vrchnú časť.

• Kanvica sa musí pripájať len do uzemnenej zásuvky s menovitým prúdom minimálne 10 A a napätím 220-240 V~. Kanvicu nepripájajte do zásuvky spolu s inými elektrickými spotrebičmi.

• Ak je napájací kábel poškodený alebo zlomený, musí ho vymeniť výrobca alebo autorizované servisné stredisko, aby sa zabránilo ohrozeniu bezpečnosti.

• Kanvicu nepoužívajte, ak je otvorená, nalievate vodu alebo pridávate vodu počas prevádzky.

• Ak je kanvica preplnená, vriaca voda môže .

• Táto kanvica je určená len na ohrev vody. Nepoužívajte ju na ohrev iných vecí, ako sú morské riasy, vajcia, sójové mlieko, čajové lístky, mlieko a rezance. V opačnom prípade môže kanvica prestať správne fungovať. Nepripravajte vodu nad značku označujúcu maximálnu hladinu vody. V opačnom prípade môže horúca voda pretekať alebo striekať, čo môže spôsobiť zlé utiesnenie kanvice. Pri ohrievaní vody musí byť hladina vody v kanvici nad značkou minimálnej hladiny, aby sa zabránilo prehriatiu.

• Pri pridávaní vody vyberte kanvicu z podstavca a v prípade prebytočnej vody ju pred vrátením do podstavca zotrite zo dna kanvice.

• Kanvicu neumiestňujte do blízkosti zdrojov , ako sú sporáky alebo variče, aby ste predišli riziku požiaru.

• Aby ste predišli riziku požiaru, nepoužívajte s týmto výrobkom nekvalitný predlžovací .

• Kanvicu neponárajte do vody. Pri používaní kanvicu nenakláňajte, netraste, nehýbte ňou ani ju neprevracajte.

• Tento spotrebič môžu používať deti od 8 za predpokladu, že sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dozorom. Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 .

-Upozornenie: vyhnite sa rozliatiu vody na konektor.


-Povrch vykurovacieho telesa je po použití vystavený zvýškómu teplu.

-Elektrická inštalácia, v ktorej je zásuvka, do ktorej je kanvica zapojená, musí byť pravidelne kontrolovaná v súlade s platnými normami a zákonmi v danej krajine a musí byť zabezpečená ochrana proti prepätiu.

Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby, ktoré nemajú dostatok skúseností a znalostí, za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú príslušným nebezpečenstvám.

Poznámka: Pri prvom použití kanvice vodu trikrát prevarte a potom ju pred použitím na pitie vždy vyprázdňte. Poznámka: Počas varenia vody nepohybujte vekom kanvice.

Prehľad produktov

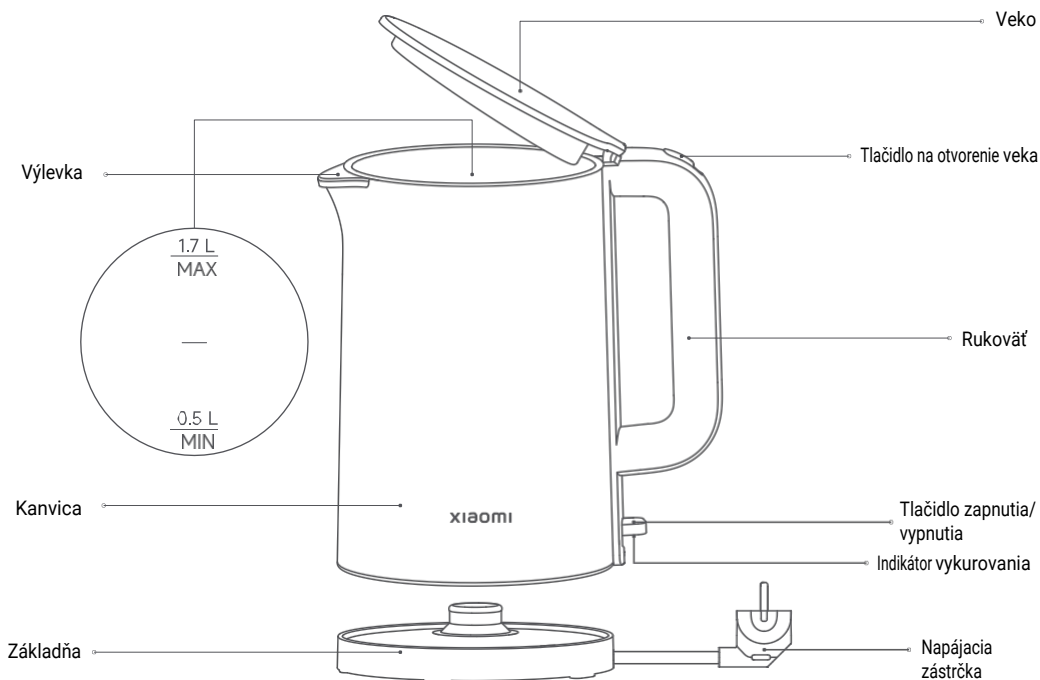

Poznámka: Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia len na referenčné účely. Skutočný výrobok a jeho funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšení výrobku.

Používanie stránky

1. Stlačením tlačidla otvorte veko a počkajte, kým kvapky vody z vnútornej strany veka odtečú.
2. Ručne opäť otvorte veko na 65° a nalejte do kanvice vodu.

Poznámka: Hladina vody musí byť aspoň na úrovni minimálnej značky a nesmie prekročiť značku maximálnej hladiny.

3. Úplne zatvorte veko a postavte telo kanvice na podstavec.
4. Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia, rozsvieti sa indikátor ohrevu a kanvica začne ohrievať vodu. Keď voda zovrie, indikátor ohrevu zhasne a kanvica prestane ohrievať vodu.

Poznámka: Keď kanvica ohrieva vodu, neotváraajte veko.

Čistenie a údržba

1. Pridajte 0,5 l bieleho potravinového octu a nechajte pôsobiť aspoň 1 hodinu.
2. Po vylíatí bieleho octu z kanvice zotrite všetky zvyšky vlhkou handričkou.
3. Pridajte vodu (nad značku minima a pod značku maxima), po zovretí ju vylejte a potom kanvicu 4-5-krát prepláchnite čistou vodou.
4. Na čistenie vonkajšej časti kanvice použite suchú handričku. Kanvicu uchovávajte na suchom, dobre vetranom mieste a chráňte ju pred prachom, vlhkosťou a hmyzom.

Bezpečnostné opatrenia:

1. Pred čistením sa uistite, že je kanvica a nechajte ju .
2. Pravidelne odstraňujte vodný kameň a usadeniny vo vnútri kanvice, aby ste predĺžili jej životnosť.
3. Ak sa na nádobu nahromadí veľké množstvo vodného kameňa zopakujte vyššie uvedené kroky. Na čistenie nepoužívajte oceľovú vlnu ani žiadne chemicky agresívne alebo abrazívne .
4. Kanvicu ani jej základňu neponárajte do vody a vonkajšiu časť kanvice udržiavajte suchú.

Riešenie problémov

Problém	Možná příčina	Riešenie
Indikátor ohrevu sa nerozsvieti.	Zásuvka je poškodená alebo nemá správny kontakt.	Zapojte zariadenie do inej zásuvky.
	Sieťová zástrčka nie je správne . Napájacia zástrčka je zdeformovaná.	Správne pripojte napájaciu zástrčku. Obráťte sa na záručný servis.
	Podstavec nie je originálny alebo nie je určený na použitie s touto kanvicou.	Použite podstavec, ktorý je súčasťou kanvice.
Prevarená voda preteká.	Značka maximálnej hladiny vody je prekročená.	Množstvo vody udržiajte v požadovanom rozmedzí.
Zmena farby alebo vstup do kanvice usadzuje .	Vyššia tvrdosť vody.	Včas vyčistite kanvicu.
Kanvica vodu neohrieva.	Tlačidlo zapnutia/vypnutia nie je stlačené alebo je zaseknuté.	Opätovne stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia. Obráťte sa na záručný servis.
	Káble vnútorných svorkovnic sú uvoľnené alebo poškodené.	Obráťte sa na záručný servis.
	Termostat je nefunkčný.	Kontaktujte záručný servis.
Voda nie je vriaca alebo sa nezastaví variť.	Termostat je nefunkčný.	Kontaktujte záručný servis.
	Veko kanvice nie je správne zatvorené.	Dobre zatvorte veko.
	Príliš málo vody, hladina vody je pod minimálnou hranicou.	Množstvo vody udržiajte v požadovanom rozmedzí.

Špecifikácie

Názov: Rýchlovárná kanvica	Model: MJDSH07-A
Menovité napätie: 220 - 240 V~	Objem: 1,7 l
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz	Čistá hmotnosť: 1,11 kg
Menovitý výkon: 1 800 W	Rozmery: 220× 150× 251,5 mm

OZNÁMENIE O ZÁRUKU

TÁTO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE ŠPECIFICKÉ PRÁVA A MÔŽETE MAŤ ĎALŠIE PRÁVA PODĽA ZÁKONOV VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU. V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE NEPOZASTAVUJE ŽIADNE INÉ PRÁVA, KTORÉ MÔŽETE S VÝNIMKOU PRÍPADOV POVOLENÝCH ZÁKONOM. ABY STE PLNE POROZUMELI SVOJIM PRÁVAM, ODPORUČAME VÁM, ABY STE SI PREŠTUDOVALI ZÁKONY VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU.

1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBK

Spoločnosť XIAOMI zaručuje, že Výrobky budú počas záručnej doby bez chýb materiálu a spracovania pri bežnom používaní a servise v súlade s používateľskou príručkou k príslušnému Výrobku.

Trvanie a podmienky týkajúce sa právnych záruk určujú príslušné miestne zákony. Viac informácií o záručných výhodách pre spotrebiteľov nájdete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Xiaomi

<https://www.mi.com/global/support/warranty/>.

Spoločnosť Xiaomi zaručuje Pôvodnému kupujúcemu, že jeho výrobok Xiaomi bude bez väd materiálu a spracovania pri bežnom používaní počas vyššie uvedeného obdobia. Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že, že prevádzka výrobku bude neprerušovaná alebo bezchybná. Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z nedodržania pokynov týkajúcich sa používania Výrobku.

2. NÁPRÁVNÉ OPATRENIA

Ak sa zistí chyba hardvéru a spoločnosť Xiaomi dostane platnú reklamáciu v záručnej lehote, spoločnosť Xiaomi buď (1) bezplatne opraví výrobok, (2) vymení výrobok alebo (3) vráti peniaze za výrobok bez akýchkoľvek nákladov na dopravu.

3. AKO ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS

Ak chcete získať záručný servis, musíte doručiť Výrobok v pôvodnom obale alebo podobnom obale poskytuje rovnakú úroveň ochrany Výrobku, na adresu určenú spoločnosťou Xiaomi. S výnimkou prípadov, keď to zakazuje platný zákon, môže spoločnosť Xiaomi pred získaním záručného

požadovať od služby predloženie dokumentov alebo dokladu o kúpe a/alebo splnenie registračných požiadaviek.

4. VYLÚČENIA A OBMEDZENIA

Ak spoločnosť Xiaomi neurčí, táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na výrobok vyrobený spoločnosťou Xiaomi alebo pre spoločnosť Xiaomi a označený ochrannými známkami, obchodným názvom alebo logom

"Xiaomi" alebo "Mi". Obmedzená záruka sa nevzťahuje : (a) poškodenie spôsobené prírodnými živlami alebo vyššej moci, ako je blesk, tornádo, povodeň, požiar, zemetrasenie alebo iné vonkajšie príčiny; (b) nedbalosť; (c) komerčné použitie; (d) zmeny alebo úpravy akejkoľvek časti výrobku; (e) Poškodenie spôsobené používaním s inými produktmi ako sú produkty Xiaomi; (f) Poškodenie spôsobené nehodou, zneužitím alebo nesprávnym používaním; (g) Poškodenie spôsobené používaním Produktu mimo povoleného alebo zamýšľaného použitia popísaného spoločnosťou Xiaomi alebo pri nesprávnom napätí

alebo napájania; alebo h) poškodenie spôsobené servisom (vrátane aktualizácií a rozšírení), ktorý vykonával niekto iný ako zástupca spoločnosti Xiaomi. Je vašou povinnosťou zálohovať všetky údaje, softvér alebo iné materiály, ktoré ste uložili alebo uchovávali vo Výrobku. Je pravdepodobné, že údaje, softvér alebo iné materiály v zariadení budú počas servisného procesu stratené alebo preformátované, spoločnosť Xiaomi nebude zodpovedná za takéto poškodenie alebo stratu. Žiadny predajca, zástupca alebo zamestnanec spoločnosti Xiaomi nie je oprávnený vykonávať akékoľvek zmeny, rozšírenia alebo dodatky k tejto obmedzenej záruke. Ak sa zistí, že niektorá z podmienok je nezákonná alebo nevymáhateľná, zákonnosť alebo vymáhateľnosť ostatných podmienok tým nie je dotknutá alebo narušená. Ak to nezakazuje zákon alebo ak to spoločnosť Xiaomi nesúhlasila inak, záručný servis je obmedzený na krajinu alebo región pôvodného nákupu. Na produkty, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu Xiaomi, sa tieto záruky nevzťahujú. Podľa platných zákonov môžete čerpať záruky od iného predajcu, ako je oficiálny predajca, ktorý výrobok predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste sa obrátili na predajcu, od koho ste výrobok zakúpili. Súčasné záruky neplatia v Hongkongu a na Taiwane.

5. IMPLICITNÉ ZÁRUKY

S výnimkou prípadov, keď to zakazuje platný všetky predpokladané záruky (vrátane záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny) sú časovo obmedzené pričom ich trvanie nesmie presiahnuť dobu platnosti takejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenia trvania predpokladaných záruk, takže vyššie uvedené obmedzenie sa v týchto prípadoch neuplatní.

6. OBMEDZENIE NÁHRADY ŠKODY

S výnimkou prípadov, keď to zakazuje platný zákon, spoločnosť Xiaomi nenesie zodpovednosť za akékoľvek náhodné, nepriame, osobitné alebo následné vrátane, ale nie výlučne, straty zisku, príjmov alebo údajov, škôd vyplývajúcich z porušenia výslovnej alebo predpokladanej záruky alebo stavu, alebo na základe akýchkoľvek inej právnej teórie, a to aj v prípade, že spoločnosť Xiaomi bola upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie osobitných, nepriamych alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať.

7. KONTAKTY XIAOMI

Zákazníci môžu navštíviť webovú stránku: <https://www.mi.com/global/support/warranty/>. Kontaktnou osobou pre záručný servis môže byť ktorákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti spoločnosti. Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám výrobky predal. V prípade pochybností sa obráťte na príslušnú osobu, ktorú môže určiť spoločnosť Xiaomi.



Vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd., týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a ich zmenami.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej stránke:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.



Informácie o OEEZ

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadom z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktorý by sa nemal miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie a odovzdať OEEZ na určené zberné miesto určené vládou alebo miestnym úradom. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od inštalatéra alebo miestnych orgánov.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9. poschodie, budova 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, 100085, Čína Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.mi.com.

Dátum výroby: pozri obal

Vyrobené v Číne

Verzia používateľskej príručky: V1.0

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

