





MT-109 BTO / MT-109 BTOW

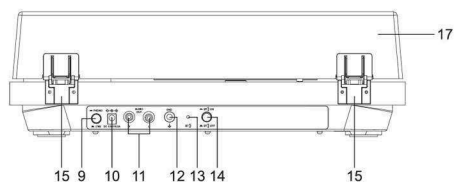

Návod k obsluze

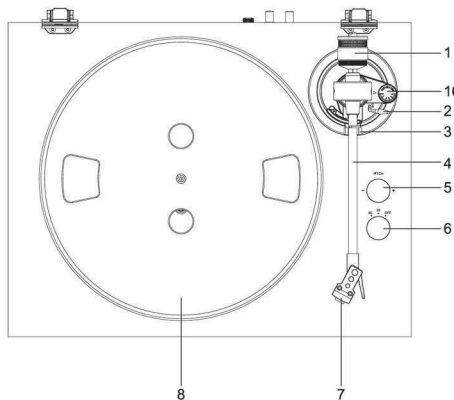

OVLÁDACÍ PRVKY PRO POLOHU A POPIS

- Protizávaží
- Zvedací páka
- Opěrka ramene gramofonu
- Raménko
- Ovládací knoflík rychlosti (pro nastavení rychlosti talle)
- Zapnutí/vypnutí, volič rychlosti (33/45)
- Kazeta s jehlou
- Talíř (na něj položíte gumovou podložku a desku)
- Přepínač Phono / Line Out
- DC JACK
- Výstupní konektor pro externí zařízení
- Konektor uzemnění
- LED indikátor
- Spínač zapnutí/vypnutí BT výstupu
- Závěsy
- OVLÁDÁNÍ ANTI-SKATING
- Pracovní kryt

Poznámka: Tento gramofon nemá funkci automatického zastavení.

NAPÁJENÍ

Použití síťového adaptéru

Síťový adaptér:
Vstup 100–240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A
Výstup 12,0 V ~, 0,2 A

Dodávaný síťový adaptér je vhodný pro použití v síti střídavého proudu 100–240 V ~ a by měl být připojen pouze k síti v rámci těchto parametrů.

Upozornění:

- * Přiložený síťový adaptér je určen výhradně pro použití s tímto zařízením
- * Před odpojením napájecího adaptéru od elektrické sítě jej vypněte, aby nedošlo k poškození zařízení.
- * V případě dlouhodobého nepoužívání odpojte napájecí adaptér ze zásuvky.
- * Umístěte jednotku poblíž zásuvky a zajistěte, aby byla snadno přístupná. Pokud dojde k poruše, okamžitě odpojte zařízení ze zásuvky.
- * Adaptér umožňuje odpojit zařízení od napájení. Během používání musí být snadno přístupný.
- * Chcete-li zařízení zcela vypnout, odpojte adaptér ze zásuvky.
- * Nikdy nepoužívejte poškozený napájecí adaptér. Umístěte napájecí kabel tak, aby byl v bezpečí a aby nestlačil je ani nedrtl. Pokud je kabel poškozený, obraťte se na opravu.


ZAČÁTEK

- Vyjměte jednotku z obalu a nasuňte zásuvky na prachové kryty na panty na zadní straně jednotky. Poté odstraňte veškerou pásku nebo dráty, které drží část gramofonu na místě.

Poznámka: Panty jsou trochu tuhé, při upevňování buďte opatrní.

- Upevněte talíř na hřídel a zavěste fermen:

- Odčtěte talíř a na zadní straně uvidíte fermen. Ujistěte se, že je fermen umístěn uprostřed talíře, jak je znázorněno na obrázku.
- Upevněte talíř na hřídel a poté zavěste fermen na hnci fermenici a ujistěte se, že není zkroucen. Ujistěte se, že je fermen umístěn uprostřed hřídele motoru, jak je znázorněno na obrázku.
- Pomalu otáčte talíř 10x ve směru hodinových ručiček, aby se fermen správně usadil, a ujistěte se, že se otáčí plynule, a poté na talíř položíte gumovou podložku.

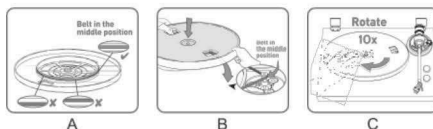

- Pevně a bezpečně zasuněte DC zástrčku adaptéru do konektoru DC IN na zadní straně přístroje. Připojte AC adaptér k přístroji a síťové zásuvce.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

- Připojte síťový adaptér k přístroji a zásuvce, otočte vypínač POWER ON/OFF ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte „kliknutí“, a nastavte rychlost 33/45 otáček za minutu.
- Po dokončení práce s přístrojem otočte přepínač POWER ON/OFF do polohy „OFF“, aby se přístroj vypnul.

PŘIPOJENÍ K EXTERNÍMU ZESILOVAČI/REPRODUKTOROVÉMU SYSTÉMU

Tento gramofon nemá vestavěný reproduktor. Chcete-li poslouchat hudbu, musíte jej připojit k jinému zesilovači nebo reproduktorovému systému pomocí výstupního konektoru RCA. K dispozici jsou dva režimy.

Režim 1:

Stiskněte přepínač PH/Line out do polohy Line out a připojte gramofon k reproduktorovému systému (s vestavěným výkonovým zesilovačem).

Režim dva:

Stiskněte přepínač PH/Line out do polohy PH, připojte gramofon k externímu phono zesilovači a poté připojte phono zesilovač k reproduktorovému systému (s vestavěným výkonovým zesilovačem).

POSLECH FONO

- Když je přístroj zapnutý, položte desku na talíř gramofonu a vyberte požadovaný Rychlost (33/45) podle desky.
- POZNÁMKA: Pokud přehráváte singly s rychlostí 45 otáček za minutu, umístěte adaptér 45 otáček za minutu na střed hřídele.
- Sejměte kryt jehly z jehly a uvolněte opěrku ramene gramofonu.
- Zvedněte zvedací páčku, aby se zvedlo raménko gramofonu, a opatrně přesuňte raménko do požadované polohy na desce; Stiskněte zvedací páčku a raménko pomalu spusťte na desku, aby se pustilo přehrávání desky. (Když stlačíte zvedací páčku, nelatěte ji za polohu odpovídající ramene gramofonu.)
- Otočením knoflíku PITCH nastavte rychlost otáčení talíře.
- Zvedněte raménko gramofonu, vraťte ho zpět do držáku a poté vypněte napájení, aby se gramofon neotáčel.

DŮLEŽITÉ:

Neotáčte ani nezastavujte talíř gramofonu ručně. Pohyb nebo otfes talíře gramofonu bez zajištění svorky raménka gramofonu může dojít k poškození raménka nebo jehly.

Poznámka:

Odstraňte ochranný kryt stylusu z tonearmové kazety jemným tahem dopředu:

Odpojte zámek podpěry ramene:




Zvedněte raménko:



Jemně spusťte raménko pomocí

raménko gramofonu:



FUNKCE BLUETOOTH OUT

Slovní značka Bluetooth® a logo jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností New One S.A.S. je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Bluetooth zapnuto/vypnuto

Díky funkci Bluetooth out může gramofon přenášet zvuk do jiných Bluetooth přijímačů (např. Bluetooth reproduktory, Bluetooth sluchátka).

1. Zapněte zařízení Bluetooth v původním Bluetooth na zařízení.
2. Při přehrávání desky stiskněte tlačítko BT OUT do polohy ON. Zařízení se pokusí připojit s blízkým zařízením Bluetooth automaticky. Kontrolka bude blikat modře

rychle v režimu párování a zůstávají zapnuté i po úspěšném párování. Vinylová hudba bude bezdrátově přenášena do reproduktoru nebo sluchátek.

3. Úroveň hlasitosti nastavte pomocí reproduktoru nebo stiskněte ovládací prvky hlasitosti na sluchátkách.

Poznámky:

- V režimu Bluetooth out bude linkový výstup automaticky odpojen.
- Párování zůstane zachováno, i když se jednotka anebo vaše zařízení Bluetooth dostane mimo dosah komunikace. Aktivní připojení bude obnoveno, jakmile se vaše zařízení Bluetooth vrátí do dosahu.
- Pokud se v blízkosti nacházejí přehrávači zařízení Bluetooth s povolenou funkcí Bluetooth, ale některá z nich nejsou zařízení, která chcete spárovat, deaktivujte jejich funkci Bluetooth a zkuste párování znovu.
- Pokud se během párování gramofon spáruje s Bluetooth zařízením, se kterým se nechcete spárovat, deaktivujte funkci Bluetooth na tomto zařízení nebo zařízení vypněte. Poté zkuste párování znovu.
- Gramofon nelze spárovat se smartphony, televizory nebo počítači, protože gramofon nemůže přijímat data z těchto zařízení a nelze je spárovat.
- Menší zpoždění zvuku v režimu Bluetooth může být způsobeno latencí bezdrátové plenosové technologie.
- Na trhu je mnoho zařízení podporujících Bluetooth. Nemůžeme zaručit, že podporuje všechny různé módy (např. funkce synchronizace hlasitosti Bluetooth zařízení nemusí být na jednotce správně zobrazeno).

NASTAVENÍ PROTIHMOTY

Před nastavením protizávaží povolte zajišťovací šroub. Umístěte měřič tlaku hrotu na talíř a poté jemně pohybujte raménkem gramofonu, umístěte hrot na měřič tlaku hrotu. Pokud je tlak hrotu < 3 g, můžete protizávaží otáčet proti směru hodinových ručiček (viz obrázek vlevo), dokud se nezobrazí hodnota 3,5 g. Pokud je tlak hrotu > 4 g, můžete protizávaží otáčet ve směru hodinových ručiček (viz obrázek vpravo), dokud se nezobrazí hodnota 3,5 g. Po dokončení nastavení utáhněte zajišťovací šroub.

Poznámky:


- Doporučená přibližná síla pro vložku AT 3600L je 3,0–4,0 g
- Protizávaží ramene gramofonu bylo předem nastaveno výrobcem pro vložku AT 3600L.



- Pokud je nutné provést seřízení, obraťte se na kvalifikovaný servisní personál, aby nedošlo k poškození zařízení.

SEŘÍZENÍ OVLÁDÁNÍ ANTI-SKATING

Umístěte ovládací prvek ANTI-SKATING na stejnou hodnotu, jaká je zvolena na stupnici, aby odpovídala hmotnosti jehly na desce. Pokud je hmotnost 3 gramy, ovladač by měl být nastaven na hodnotu 3.



TIPY PRO LEPŠÍ VÝKON GRAMOFONU

1. Při otvírání nebo zavírání krytu gramofonu s ním zacházejte opatrně a uchopte jej buď uprostřed, nebo po stranách.
2. Nedotýkejte se špičky jehly prsty; zabraňte narázům jehly o desku gramofonu nebo okraje desky.
3. Hrot jehly často čistěte měkkým kartáčkem pouze pohybem „zepředu dozadu“.
4. Pokud musíte použít čisticí kapalinu na jehlu, používejte ji velmi střídmě.
5. Jemně otřete prachový kryt a kryt gramofonu měkkým hadříkem. Používejte pouze malé množství jemného čisticího prostředku.
6. Na žádnou část gramofonu nikdy nepoužívejte agresivní chemikálie nebo rozpouštědla.

Společnost NEW ONE S.A.S tímto prohlašuje, že tento produkt MUSE MT-109 BTO/ MT-109 BTOW je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese www.muse-europe.com

SPECIFIKACE

OBSOBNÉ

AC ADAPTER:

VSTUPNÍ VÍCEFÁZOVÝ/NAPÁJECÍ ADAPTER 100–240 V AC, 50/60 Hz
Výstup: DC 12,0 V ~, 0,2 A

BLUETOOTH

Verze Bluetooth: V5.3+BR+EDR Bluetooth:

2,402–2,48 GHz

Výstupní výkon RF: +6 dBm

Pracovní vzdálenost: až 10 metrů měřeno v otevřeném prostoru (stěny a konstrukce mohou ovlivnit dosah zařízení)

Specifikace a vzhled se mohou změnit bez předchozího upozornění.

VÍCE INFORMACÍ



UPOZORNĚNÍ: Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte kryt (nebo zadní část). Uvnitř jednotky nejsou žádné části, které by mohl opravit uživatel. Veškerý servis světe



Symbol blesku se šipkou v trojúhelníku je varovným znamením

upozorňující uživatele na „nebezpečné napětí“ uvnitř zařízení.



Výkřikník v trojúhelníku je varovným symbol upozorňující uživatele na

potenciální poškození příslušných k produktů.

VAROVÁNÍ:

- Používejte přístroje v mírném podnebí.
- Označovací štítek se nachází na zadní straně zařízení.
- Zajistěte, aby byla kolem přístroje minimální vzdálenost 5 cm pro dostatečné větrání.
- Zajistěte, aby ventilační otvory nebyly zakryty předměty, jako jsou nohny.

Útrasy, záclony atd.

- Na přístroj neumísťujte zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.

- Nevystavujte tento přístroj kapalině nebo stříkací vodě.

- Na zařízení neumísťujte předměty naplněné tekutinami, jako jsou sklenice nebo vazy.

- Napájecí zástrčka slouží jako odpojovací zařízení a musí být snadno přístupná. Aby bylo zařízení zcela odpojeno od napájení, musí být zástrčka zcela vytáhena ze zásuvky. Zásuvka nesmí být zakryta a musí být snadno přístupná během zamýšleného použití.

- Maximální provozní teplota okolí přístroje je 40 °C.

- Pod vlivem rychlých přechodových a/nebo elektrostatických jevů může dojít k poruše produktu a uživatel musí provést reset napájení zařízení.

- Normální funkce produktu může být narušena silným elektromagnetickým rušením. V takovém případě produkt jednoduše resetujte podle pokynů v návodu k použití, aby obnovil normální provoz. Pokud se funkce neobnoví, použijte produkt na jiném místě.



Pokud budete v budoucnu potřebovat tento produkt zlikvidovat, mějte na paměti, že elektrické výrobky nelze likvidovat spolu s běžným domovým odpadem. Recykluje je v zařízeních, která jsou k tomu určena. Informace o recyklaci získáte u místních úřadů nebo prodejců. (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France
contact@muse-europe.com



Dovozca a distribútor

SK Store, s.r.o.

Cukrova 10

917 01 Trnava

www.skstoreshop.sk



e-mail: obchod@skstore.sk



MT-109 BTO / MT-109 BTOW



Návod na obsluhu

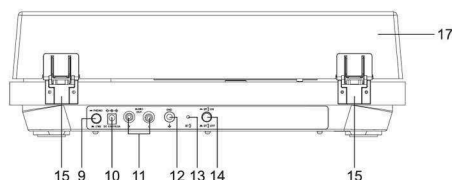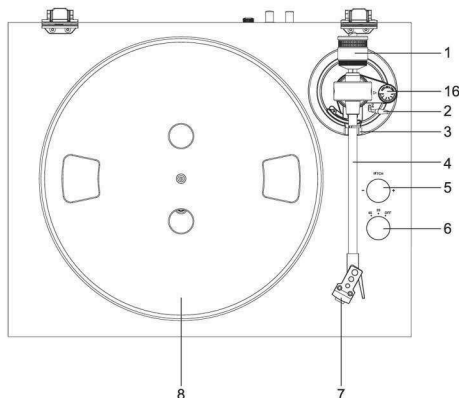

OVĽADACIE PRVKY PRE POLOHU A POPIS

1. Protizvážie
2. Páčka zdvihu
3. Podložka ramienka
4. Ramienko gramofónu
5. Ovládaci gombík rýchlosti (na nastavenie rýchlosti taniera)
6. Zapnutie/vypnutie, voľb rýchlosti (33/45)
7. Kazeta s ihlou
8. Tanier (umiestnite gumovú podložku a umiestnite sem svoju gramofónovú platňu)
9. Prepínač Phono / Line Out
10. DC JACK
11. Výstupný konektor pre externé zariadenie
12. Zemiaci konektor
13. LED indikátor
14. Spínač zapnutia/vypnutia BT výstupu
15. Závesy
16. OVĽADANIE ANTI-SKATING
17. Prachový kryt

Poznámka: Tento gramofón nemá funkciu automatického zastavenia.

NAPÁJANIE

Použite sieťového adaptéru

Sieťový adaptér:
Vstup 100–240 V ~ 50/60 Hz, 0.5 A
Výstup 12.0 V — 0.2 A


Dodávaný sieťový adaptér je vhodný na použitie s napájacím zdrojom 100–240 V ~ AC a by sa mal pripájať iba k napájaniu v rámci týchto parametrov.

Upozornenie:

- * Dodávaný sieťový adaptér je určený výhradne na použitie s týmto zariadením
- * Pred odpojením napájacieho adaptéru od elektrickej siete vypnite napájanie, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.
- * Ak zariadenie dlhodobo nepoužívate, odpojte napájací adaptér zo zásuvky.
- * Umiestite jednotku blízko zásuvky a uistite sa, že je ľahko prístupná. Ak dôjde k poruche, ihneď odpojte zariadenie zo zásuvky.
- * Adaptér umožňuje odpojiť zariadenie. Počas používania musí byť ľahko prístupný.
- * Ak chcete úplne vypnúť napájanie, odpojte adaptér zo zásuvky.
- * Nikdy nepoužívajte poškodený napájací adaptér. Napájací kábel umiestnite bezpečne a tak, aby ste neškrtli ho ani nezlomte. Ak je kábel poškodený, kontaktujte servis.

ZAČÍNANIE

1. Vyberte jednotku z obalu a zasúňte zásuvky na prachovom kryte do závesov na zadnej strane jednotky. Potom odstráňte všetky pásky alebo drôty, ktoré držia časti gramofónu na mieste.
Poznámka: Závitky sú trochu tuhé, pri upevňovaní buďte opatrní.
2. Upevnite tanier na hriadeľ a zaveste remeň:
A. Otočte tanier a na zadnej strane uvidíte remeň. Uistite sa, že remeň je umiestnený uprostred taniera, ako je znázornené na obrázku.
B. Upevnite tanier na hriadeľ a potom zaveste remeň na hriadeľ remenice a uistite sa, že nie je skrútený. Uistite sa, že remeň je umiestnený uprostred hriadeľa motora, ako je znázornené na obrázku.
C. Pomaly otočte tanier 10-krát v smere hodinových ručičiek, aby sa remeň správne usadil, a uistite sa, že sa otáča plynule, a potom umiestnite gumovú podložku na tanier.

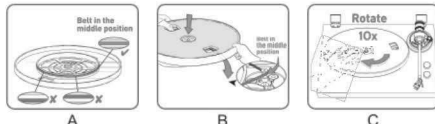

3. Pevne a bezpečne zasúňte konektor DC adaptéru do konektora DC IN na zadnej strane zariadenia. Pripojte AC adaptér k zariadeniu a k zásuvke.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE ZARIADENIA

1. Pripojte sieťový adaptér k zariadeniu a k zásuvke, otočte prepínač POWER **ON/OFF** (zapnutie/vypnutie) v smere hodinových ručičiek, kým nezačujete „kliknutie“, a nastavte rýchlosť 33/45 otáčok za minútu.
2. Po dokončení používania zariadenia otočte prepínač POWER **ON/OFF** do polohy „OFF“, aby ste zariadenie vypili.

PRIPOJENIE K EXTERNÉMU ZOSILŇOVAČU/REPRODUKTOROVÉMU SYSTÉMU

Tento gramofón nemá vstavaný reproduktor. Ak chcete počúvať hudbu, musíte ho pripojiť k iný externý zosilňovač alebo reproduktorový systém cez výstupný konektor RCA. Existujú dva režimy.

Režim 1:

Stlačením prepínača PH/Line out do polohy Line out a pripojte gramofón k reproduktorovému systému (s vstavaným zosilňovačom).

Režim dva:

Stlačením prepínača PH/Line out do polohy PH, pripojte gramofón k externému gramofónovému zosilňovaču a potom pripojte gramofónový zosilňovač k reproduktorovému systému (s integrovaným zosilňovačom).

POČÚVANIE FONO


1. Keď je zariadenie zapnuté, vložte platňu na tanier gramofónu a vyberte požadovanú rýchlosť (33/45) podľa platne.
POZNÁMKA: Ak prehrávate singly s rýchlosťou 45 otáčok za minútu, umiestnite adaptér 45 RPM na stred hriadeľ.
2. Odstráňte kryt ihly z ihly a uvoľnite opierku ramienka gramofónu.
3. Zdvihnite zdvihovú páku, aby sa zdvihlo ramienko gramofónu, a jemne ho presuňte do požadovanej polohy na platni: Stlačte zdvihovú páku a ramienko gramofónu pomaly položte na platňu (aby ste začali prehrávať platňu).
(Keď stiahnete zdvihovú páku, neťahajte ju za polohu odpočívania ramienka gramofónu.)
4. Otočením gombíka **PITCH** nastavte rýchlosť otáčania taniera.
5. Zdvihnite ramienko gramofónu a vráťte ho späť do držiaka, potom vypnite napájanie, aby sa pretočenie gramofónu.

DÔLEŽITÉ:

Nedotýkajte ani nezastavujte tanier gramofónu ručne. Pohyb alebo otrasy taniera gramofónu bez zaistenia svorky ramienka gramofónu môžu dôjsť k poškodeniu ramienka gramofónu alebo ihly.

Poznámka:

Odstráňte ochranný kryt ihly z ramienka. Odpojte poistku ramienka: gramofónu jemným potiahnutím dopredu.

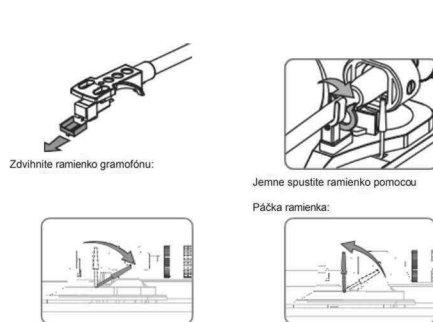

FUNKCIA BLUETOOTH OUT

Slovné označenie Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto označení spoločnosťou New One S.A.S je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú vlasťníctvom ich príslušných majiteľov.

Bluetooth zapnuté/vypnuté

1. Vďaka funkcii Bluetooth out môže gramofón prenášať zvuk do iných Bluetooth prijímačov (napr. Bluetooth reproduktorov, Bluetooth slúchadiel).
2. Pri prehrávaní záznamu stlačte tlačidlo **BT OUT** do polohy ON. Zariadenie sa pokúsi pripojiť s blízky zariadením Bluetooth automaticky. Indikátor bude blikáť modrou farbou.

v režime rýchleho párovania a zostanú zapnuté aj po úspešnom párovaní. Vinylová hudba sa bude bezdrôtovo prenášať do reproduktora alebo slúchadiel.

Poznámky:

- V režime Bluetooth out sa výstup automaticky odpojí.
- Párovanie zostane zachované, aj keď sa jednotka alebo vaše Bluetooth zariadenie dostane mimo dosahu komunikácie. Aktívne pripojenie sa obnoví, keď sa vaše Bluetooth zariadenie vráti do dosahu.
- Ak sa v blízkosti nachádzajú zariadenia na prehrávanie Bluetooth, ktoré majú funkciu Bluetooth povolenú, ale niektoré z nich nie sú zariadenia, ktoré chcete spárovať, vypnite ich funkciu Bluetooth a skúste spárovanie znova.
- Ak sa počas párovania gramofón spája s Bluetooth zariadením, s ktorým sa nechcete spárovať, deaktivujte funkciu Bluetooth na tomto zariadení alebo zariadenie vypnite. Potom skúste párovanie znova.
- Gramofón sa nedokáže spárovať so smartfónmi, televízormi ani počítačmi, pretože gramofón nedokáže prijímať dáta z týchto zariadení a nedokáže sa s nimi spárovať.
- Menšie oneskorenie zvuku v režime Bluetooth môže byť spôsobené latenciou bezdrôtovej technológie prenosu.
- Na trhu je mnoho zariadení s podporou Bluetooth. Nemôžeme zaručiť, že podporuje všetky rôzne modely (napr. funkcia synchronizácie hlasitosti Bluetooth zariadenie nemusí správne odrazovať jednotku).

NASTAVENIE PROTIVÁHY

Pred nastavením protizvážia uvoľnite poistný skrutku. Umiestnite tlakomer ihly na tanier a potom jemne pohybujte ramienkom gramofónu, umiestnite ihlu na tlakomer ihly. Ak je tlak ihly <3 g, môžete protizvážia otáčať proti smeru hodinových ručičiek (pozri obrázok vľavo), kým sa nezobrazí hodnota 3.5 g. Ak je tlak ihly >4 g, môžete protizvážia otáčať v smere hodinových ručičiek (pozri obrázok vpravo), kým sa nezobrazí hodnota 3.5 g. Po dokončení nastavenia uľahčíte poistný skrutku.

Poznámky:


- Odporúčaná sledovacia sila pre kazetu AT 3600L je 3.0–4.0 g.
- Protivážna ramienka gramofónu je z výroby nastavená pre použitie s hlavico AT3600L.



- Ak je potrebné nastavenie, obráťte sa na kvalifikovaný servisný personál, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia

NASTAVENIE OVĽADANIA ANTI-SKATING

Nastavte ovládaci prvok ANTI-SKATING na rovnakú hodnotu, aká je zvolená na stupnici, aby zodpovedala hmotnosti ihly na platni.
Ak je hmotnosť 3 gramy, ovládaci prvok by mal byť nastavený na hodnotu 3.



TIPY PRE LEPŠÍ VÝKON GRAMOFÓNU

1. Pri otváraní alebo zatváraní krytu gramofónu s ním zaobchádzajte opatrne, uchopte ho buď uprostred alebo po bokoch.
2. Nedotýkajte sa špičky ihly prstami; vyhýbajte sa nárazom ihly o tanier gramofónu alebo okraje platne.
3. Hrot ihly čistite často, používajte na to mäkkú kefkú a pohybujte ňou iba smerom „zadu dopredu“.
4. Ak musíte použiť čistiaci prostriedok na ihlu, používajte ho veľmi šetrne.
5. Jemne utrite prachový kryt a puzdro gramofónu mäkkou handričkou. Použite len malé množstvo jemného čistiaceho prostriedku.
6. Nikdy nepoužívajte agresívne chemikálie ani rozpúšťadlá na čiaden časť gramofónového systému.

Týmto spoločnosť NEW ONE S.A.S. vyhlasuje, že tento produkt MUSE MT-109 BTO/ MT-109 BTOW je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na adrese www.muse-europe.com.

ŠPECIFIKÁCIE

VŠEOBECNÉ

AC ADAPTER:
AC IN 100-240 V AC, 50/60 Hz
Výstup: DC 12.0 V — 0.2 A

BLUETOOTH

Verzia Bluetooth: V5.3+BR+EDR Bluetooth:
2.402–2.48 GHz
Výstupný výkon RF: +6 dBm
Pracovná vzdialenosť: až 10 metrov meraná v otvorenom priestore (steny a konštrukcie môžu ovplyvniť dosah zariadenia)

Špecifikácie a vzhľad sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



Symbol blesku so šípku v trojuholníku je varovným znakom upozorňujúcim používateľa na „nebezpečné napätie“ vo vnútri zariadenia.



Výhradný trojuholník je varovný symbol upozorňujúci používateľa na možných poškodení príslušných k produktu.

UPOZORNENIE!

- Používanie prístroja v miernom podnebí.
- Označovacia doska sa nachádza na zadnej strane zariadenia.
- Zabezpečte, aby bola okolo zariadenia minimálna vzdialenosť 5 cm pre dostatočné vetranie.
- Uistite sa, že ventilácie otvory nie sú zakryté predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.
- Na prístroj neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky.
- Nevystavujte tento spotrebný kvapalný alebo striekajúci vodu.
- Na zariadenie nekladte predmety naplnené tekutinami, ako sú poháre alebo vázy.
- Napájací konektor slúži ako odpojovacie zariadenie a musí byť ľahko prístupný. Aby bolo zariadenie úplne odpojené od napájania, musí byť konektor úplne odpojený. Zásuvka nesmie byť zakrytá a musí byť ľahko prístupná počas používania.
- Maximálna prevádzková teplota okolia prístroja je 40 °C.
- Pod vplyvom rýchlych prechodov alebo elektrostatických elektrických javov môže produkt fungovať nesprávne a používať musí vykonať reset napájania zariadenia.

- Normálna funkcia produktu môže byť narušená silným elektromagnetickým rušením. V takom prípade stlačí produkt resetovať, aby obnovil normálnu prevádzku, podľa pokynov v návode na použitie. Ak sa funkcia neobnoví, používajte produkt na inom mieste.



Ak budete v budúcnosti potrebovať tento produkt zlikvidovať, pamätajte, že odpad z elektrických zariadení sa nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Recykľujte ho v zariadeniach, ktoré sú na to určené. Informácie o recyklácii získate od miestnych orgánov alebo predajcu. (Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, Francúzsko
contact@muse-europe.com



Dovozca a distribútor

SK Store, s.r.o.

Kukrova 10

917 01 Trnava

www.skstoreshop.sk

e-mail: obchod@skstore.sk