

Obsah

Obsah balení	1
Důležitá bezpečnostní opatření a varování	2
Nastavení aplikace VeSync	7
Seznámení s vaší inteligentní horkovzdušnou fritézou	8
Před prvním použitím	9
Používání inteligentní horkovzdušné fritézy	10
Odstraňování problémů	15
Omezená záruka na výrobek společnosti COSORI	16
Regionální zákaznická podpora	18

Obsah balení

- 1× Cosori ICONIC™ Dual – inteligentní horkovzdušná fritéza o objemu 8,6 l
- 2× fritovací talíř
- 1× návod k obsluze
- 1× stručná příručka
- 1× kniha s recepty

Technické parametry

Model	CAF-SE901S-CEU
Napájecí zdroj	220–240 V AC, 50/60 Hz
Jmenovitý výkon	2 700 W
Objem	8,6 l (odpovídá 3–6 osobám)
Rozsah teploty	30–230 °C
Časový rozsah	1 min až 24 h
Rozměry (včetně rukojeti, d × š × v)	40,2 × 44,0 × 29,5 cm
Rozměry (bez rukojeti, d × š × v)	32,5 × 44,0 × 29,5 cm
Hmotnost	9,8 kg
Spotřeba energie v režimu vypnuto	< 0,5 W
Spotřeba energie v síťovém pohotovostním režimu	< 2,0 W
Frekvenční rozsah sítě Wi-Fi	2 412–2 472 MHz < 20 dBm (E.I.R.P.)
Frekvenční rozsah technologie Bluetooth	2 402–2 480 MHz < 10 dBm (E.I.R.P.)

TYTO POKYNY SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE!

Důležitá bezpečnostní opatření a varování

Při používání horkovzdušné fritézy dodržujte základní bezpečnostní opatření. Přečtěte si všechny pokyny.

HLAVNÍ BEZPEČNOSTNÍ BODY

POZOR HORKÉ: Po skončení přípravy pokrmu se po dobu 30 minut **nedotýkejte** vnějšího povrchu horkovzdušné fritézy, protože může být horký.

- **Nedotýkejte se** horkých povrchů. Používejte rukojeti.
- Při otáčení košů po přípravě pokrmů buďte opatrní, protože horké fritovací talíře mohou vypadnout a vytvořit bezpečnostní riziko.
- Fritovací talíř pevně vložte do koše, tím snížíte riziko jeho vypadnutí.
- **Nezakrývejte** žádné ventilační otvory. Otvory odchází horká pára. Mějte ruce a obličej daleko od otvorů.
- Horké jídlo **vždy** opatrně vyjímejte pomocí kleští.

OBEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, **neponořujte kryt, šňůru ani zástrčku horkovzdušné fritézy** do vody nebo kapaliny.
- Pokud je přístroj používán v blízkosti dětí, je nezbytný bezprostřední dohled. Pokud spotřebič nepoužíváte a před čištěním spotřebič odpojte. Před nasazováním nebo sundáváním dílů nechte přístroj vychladnout.
- Spotřebič **neobsluhujte**, jestliže je poškozen jeho kabel nebo zástrčka, pokud nefunguje správně nebo byl jakýmkoli způsobem poškozen. Spotřebič vraťte do nejbližšího autorizovaného servisu, kde lze provést kontrolu, opravu nebo seřízení. Kontaktujte **regionální zákaznickou podporu** (viz strana 18).
- **Nepoužívejte** horkovzdušnou fritézu, pokud je poškozená, nefunguje nebo pokud je poškozen kabel nebo

zástrčka. Kontaktujte **regionální zákaznickou podporu** (viz strana 18).

- Použití příslušenství není společností Cosori doporučeno a může způsobit zranění.
- **Nepoužívejte** v exteriérech.
- Horkovzdušnou fritézu ani její části **nepokládejte** na sporák, do blízkosti plynových nebo elektrických hořáků ani do rozehráté trouby.
- Při vyjímání košů a fritovacích talířů nebo likvidaci horkého tuku postupujte velmi opatrně.
- Fritovací talíře a koše **vždy** po vyjmutí z horkovzdušné fritézy položte na žáruvzdorný povrch.
- **Nečistěte** kovovými drátěnkami. Kovové části se mohou odlomit a dotknout se elektrických součástí, což může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Na horkovzdušnou fritézu **nic nepokládejte**. Uvnitř horkovzdušné fritézy **nic neskladujte**.
- Tuto horkovzdušnou fritézu smí používat děti od 8 let a starší, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání horkovzdušné fritézy a porozuměly nebezpečím

spojeným s jejím používáním.

- **Nedovolte** dětem čistit nebo provádět údržbu horkovzdušné fritézy, pokud nejsou starší než 8 let a pod dohledem.
- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s horkovzdušnou fritézou nebudou hrát.
- Horkovzdušná fritéza není určena k tomu, aby pracovala s externími spinacími hodinami nebo samostatným systémem dálkového řízení.
- Chcete-li provést odpojení, přepněte libovolný ovládací prvek do polohy „vypnuto“ a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Horkovzdušnou fritézu **nepoužívejte** k jinému než zamýšlenému účelu.
- Veškerý servis by měl provádět autorizovaný zástupce servisu, kontaktujte **regionální zákaznickou podporu** (viz strana 18).
- Pokyny k čištění příslušenství naleznete v části **Péče a údržba** (strana 14)
- Není určeno ke komerčnímu použití. Pouze k použití v domácnosti.

PŘI HORKOVZDUŠNÉM FRITOVÁNÍ

- Horkovzdušná fritéza pracuje **pouze** s horkým vzduchem. Koše **nikdy** nenaplňujte olejem nebo tukem.
- Horkovzdušnou fritézu **nikdy** nepoužívejte bez vložených košů.
- Do horkovzdušné fritézy **nedávejte** příliš velké potraviny nebo kovové nádoby, protože by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Koše **nepřepiňujte**. Nahromaděné množství potravin se může dotknout topných spirál a způsobit nebezpečí požáru.
- Během horkovzdušného fritování ani bezprostředně po něm se **nedotýkejte** příslušenství (včetně fritovacích talířů).
- Do horkovzdušné fritézy **nedávejte** papír, karton, nežáruvzdorný plast ani podobné materiály.
- Do horkovzdušné fritézy **nikdy** nedávejte pečici nebo pergamenový papír, aniž byste na něj dali potraviny. Cirkulace vzduchu může způsobit, že papír zvedne a dotkne topných spirál.
- Pokud jsou koše vyloženy hliníkovou fólií, dbejte na to, aby se nedotýkaly topných těles, protože to může způsobit přehřátí a nebezpečí požáru.

- **Vždy** používejte žáruvzdorné nádoby. Buďte velmi opatrní při používání nádob, které nejsou z kovu nebo skla.
- Abyste snížili riziko požáru, udržujte horkovzdušnou fritézu mimo dosah hořlavých materiálů (závěsy, ubrusy atd.). Používejte na rovném, stabilním, žáruvzdorném povrchu mimo zdroje horka nebo kapalin.
- Pokud z horkovzdušné fritézy vidíte vycházet tmavý kouř, okamžitě ji vypněte a odpojte. Bílý kouř je normální, je způsoben zahříváním tuku nebo stříkáním potravin, ale tmavý kouř znamená, že jídlo hoří nebo je problém s obvodem. Před vytažením košů počkejte, až kouř zmizí. Pokud příčinou nebylo spálené jídlo, kontaktujte **regionální zákaznickou podporu** (viz strana 18).
- Horkovzdušnou fritézu vypnete jedním klepnutím na tlačítko . Na displeji se zobrazí hlášení **POHOTOVOSTNÍ REŽIM**, tlačítko  zůstane oranžově svítit a všechna ostatní tlačítka zhasnou.
- Během používání **nenechávejte** horkovzdušnou fritézu bez dozoru.
- **Nepoužívejte** funkce přípravy **FRITOVÁNÍ** nebo **RESTOVÁNÍ** pro tenké a lehké potraviny. Cirkulace vzduchu může způsobit, že se jídlo zvedne a dotkne topných spirál.

NAPÁJENÍ A KABEL

- Před vytažením zástrčky ze zásuvky horkovzdušnou fritézu vypněte.
- Pro odpojení uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky. **Nikdy** netahejte za napájecí kabel.
- Napájecí kabel (ani prodlužovací kabel) **nenechávejte** viset přes hranu stolu nebo kuchyňské linky a zamezte kontaktu s horkými povrchy.
- Při připojování horkovzdušné fritézy **nikdy** nepoužívejte zásuvku pod kuchyňskou linkou.
- Vždy ji zapojujte do uzemněné elektrické zásuvky. Zástrčku **nijak** neupravujte.
- Horkovzdušná fritéza by měla být používána **pouze** s elektrickými systémy **220–240 V, 50/60 Hz. Nezapojujte** zástrčku do jiného typu zásuvky.
- Horkovzdušnou fritézu a její kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn společností VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Kontaktujte **regionální zákaznickou podporu** (viz strana 18).

PRODLUŽOVACÍ KABELY

- K dispozici jsou delší prodlužovací kabely. Mohou být použity, pokud na ně při používání dáváte pozor. Pokud používáte delší prodlužovací kabel:
 - Uvedené elektrické údaje prodlužovacího kabelu musí přinejmenším odpovídat elektrickým údajům horkovzdušné fritézy.
 - Kabel musí být umístěn tak, aby nevisel přes horní hranu linky nebo stolu, kde by za něj mohly nechtěně zatáhnout nebo o něj zakopnout děti.
 - Pokud je spotřebič uzemněn, sada kabelů nebo prodlužovací kabel by měl být 3žilový kabel s uzemněním.

VAROVÁNÍ: Veškerý další servis by měl provádět autorizovaný zástupce servisu.

CZ


Bezpečnostní pokyny (pokr.)

VAROVÁNÍ: Položky označené následujícím symbolem mohou dosahovat vysokých teplot a je třeba s nimi zacházet opatrně.



UPOZORNĚNÍ:

Horký povrch.

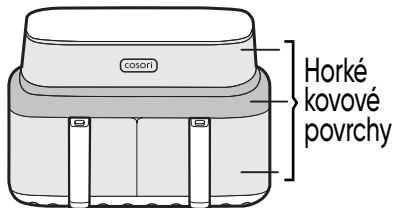

Během provozu a 30 minut po dokončení přípravy pokrmů se nedotýkejte kovových povrchů horkovzdušné fritézy, zejména horkých částí, aby nedošlo k popálení.



Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být zlikvidován jako domácí odpad a měl by být doručen do příslušného sběrného dvora k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí.

Další informace o likvidaci a recyklaci výrobku získáte u místní samosprávy, u služby likvidace odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Tento výrobek je ve shodě se směrnicí RoHS.

Tento výrobek je v souladu se směrnicí 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních z roku 2012 a jejími změnami o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

Nastavení aplikace VeSync

Poznámka:

- Aplikace VeSync je neustále vylepšována a může se časem měnit. V případě rozdílu se řiďte pokyny v aplikaci.
- Spuštěná aplikace vyžaduje zařízení, připojení k síti Wi-Fi nebo mobilní data a systém iOS verze 15 nebo Android verze 8 (nebo vyšší). Mohou být účtovány standardní sazby za data a zprávy. Je vyžadována registrace.

1. Chcete-li stáhnout aplikaci VeSync, naskenujte kód QR nebo vyhledejte „VeSync“ v obchodě Apple App Store® nebo Google Play Store.



Poznámka: Uživatelé systému Android™ musí k používání aplikace VeSync zvolit možnost „Allow“ (Povolit).

2. Spusťte aplikaci VeSync. Pokud již máte účet, klepněte na možnost **Log In (Přihlásit se)**. Chcete-li vytvořit nový účet, klepněte na možnost **Sign Up (Zaregistrovat se)**.

Poznámka: Díky účtu VeSync můžete umožnit své rodině a přátelům ovládat vaši inteligentní horkovzdušnou fritézu.

3. Chcete-li přejít do režimu párování, zapojte inteligentní fritézu.
4. Klepněte na ikonu + a vyberte inteligentní horkovzdušnou fritézu.
5. Chcete-li nastavit inteligentní horkovzdušnou fritézu, postupujte podle pokynů v aplikaci.

Poznámka:

- Název a ikonu můžete kdykoli změnit tak, že přejdete na obrazovku inteligentní horkovzdušné fritézy a klepnete na možnost .

ODPOJENÍ OD SÍTĚ WI-FI

- Chcete-li spotřebič odpojit od sítě Wi-Fi, stiskněte tlačítko  a podržte ho po dobu 15 sekund, dokud indikátor sítě Wi-Fi nezasvítí. Tím obnovíte výchozí nastavení inteligentní horkovzdušné fritézy a odpojíte ji od aplikace VeSync.
- Chcete-li se znovu připojit, postupujte podle pokynů pro přidání zařízení v aplikaci VeSync.

Funkce aplikace VeSync

Aplikace VeSync umožňuje přístup k dalším funkcím inteligentní horkovzdušné fritézy, a to včetně těch, které jsou uvedeny níže.

DÁLKOVÝ OVLADAČ

- Všechny funkce inteligentní horkovzdušné fritézy lze s výjimkou zahájení vaření (v souladu s bezpečnostními předpisy UL) ovládat na dálku.
- Průběh vaření lze sledovat na dálku.

RECEPTY V APLIKACI

- V aplikaci jsou k dispozici předprogramované recepty od kuchařů společnosti Cosori. Tyto recepty automaticky nastavují doporučený čas a teplotu.
- Vytvářejte a ukládejte vlastní recepty.

Poznámka: Aplikace VeSync je neustále aktualizována a funkce aplikace se budou rozšiřovat.

Seznámení s vaší inteligentní horkovzdušnou fritézou

Inteligentní horkovzdušná fritéza využívá stejnosměrné motory, které ohřívají horkovzdušnou fritézu rychleji a umožňují přesnou regulaci proudění vzduchu a variabilních otáček ventilátoru tak, aby bylo jídlo přesně takové, jaké ho chcete mít.

Poznámka:

- **Nepokoušejte se** otevřít horní část horkovzdušné fritézy. Nejde o víko.
- Koš je vyroben z nerezové oceli s nepřilnavým keramickým povrchem.

SCHEMA HORKOVZDUŠNÉ FRITÉZY (OBRÁZEK 1.1)

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Ovládací panel | 6. Levý koš (levá zóna) |
| 2. Fritovací talíře | 7. Pravý koš (pravá zóna) |
| 3. Silikonové zarážky | 8. Topná tělesa |
| 4. Tlačítko pro uvolnění koše | 9. Výstup vzduchu |
| 5. Rukojeti košů | 10. Napájecí kabel |

Schéma displeje

Poznámka: Budete-li chtít použít nějakou funkci a klepnete na tlačítko, bude funkce oranžovou barvou indikovat, že je vybrána.

CZ

OVLÁDACÍ PANEL (OBRÁZEK 1.2)

- | | |
|----------------------------|---|
| A. Zvýšení/snížení teploty | E. Vybrat levou nebo pravou zónu |
| B. Zvýšení/snížení času | F. Příprava jídla se stejným nastavením |
| C. Vypínač | G. Synchronizace přípravy |
| D. Spustit/pozastavit | H. Funkce přípravy |

DISPLEJ (OBRÁZEK 1.3)

- | | |
|------------------------------------|---|
| I. Indikátor pohotovostního režimu | M. Otáčky ventilátoru pro levý koš (1–5) |
| J. Indikátor Wi-Fi | N. Stav přípravy v pravém koši |
| K. Stav přípravy v levém koši | O. Teplota/čas pro pravý koš |
| L. Teplota/čas pro levý koš | P. Otáčky ventilátoru pro pravý koš (1–5) |

ZPRÁVY NA DISPLEJI (OBRÁZEK 1.4)

- | | |
|-----------------------|---------------|
| a. Pohotovostní režim | d. Připraveno |
| b. Vaření | e. Vyjmut koš |
| c. Pozastaveno | |

Před prvním použitím

PŘÍPRAVA

1. Než začnete, vyjměte horkovzdušnou fritézu z obalu a zlikvidujte veškerý obalový materiál, včetně dočasných samolepek.

Důležité: Vyjměte koše a zlikvidujte veškerý obalový materiál uvnitř.

[Obrázek 2]

2. Postavte horkovzdušnou fritézu na stabilní, rovný a žáruvzdorný povrch. Uchovávejte mimo místa, která mohou být poškozena horkým vzduchem nebo párou (například stěny nebo skříň).

Poznámka:

- Za horkovzdušnou fritézu nechte alespoň 13 cm volného prostoru. **[Obrázek 3]**
- Před horkovzdušnou fritézou ponechte dostatek místa pro vyjmutí košů.

3. Koše i fritovací talíře důkladně umyte, buď v myčce na nádobí, nebo neabrazivní houbičkou.

UPOZORNĚNÍ:

- Kvůli prodloužení životnosti keramického povlaku na fritovacích talířích a uvnitř košů se doporučuje šetrné ruční mytí.
 - Na koše a fritovací talíře nepoužívejte abrazivní čisticí materiály. Poškrábaly by nebo poškodily jejich povrch.
 - Pokud si povšimnete nějaké praskliny nebo odloupení povrchové vrstvy fritovacích talířů nebo košů, doporučujeme jejich výměnu, aby se zachoval výkon přípravy pokrmů.
4. Vnitřní a vnější část horkovzdušné fritézy otřete mírně navlhčeným hadříkem. Osušte ručníkem.
 5. Umístěte fritovací talíře zpět do košů. Nejprve fritovací talíř nakloňte a vložte jednu stranu a poté ho zatlačte dolů na druhé straně.
 6. Vložte koše zpět do horkovzdušné fritézy.

ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Zkušební provoz vám pomůže seznámit se s horkovzdušnou fritézou, ujistit se, že funguje správně, a vyčistit ji během procesů od možných zbytků.

1. Ujistěte se, že jsou koše horkovzdušné fritézy prázdné, a poté horkovzdušnou fritézu zapojte a zapněte.
2. Klepněte na tlačítko **FRITOVÁNÍ** a poté na tlačítko **ZRCADLIT NASTAVENÍ**. Na displeji se zobrazí hodnota „195 °C“. Nastavte čas na 5 minut.
3. Klepnutím na tlačítko ► zahájíte ohřev.
4. Jakmile to bude dokončeno, horkovzdušná fritéza zapípá a na displeji se zobrazí „End (Konec)“.
5. Stiskněte tlačítko pro uvolnění košů a vyjměte jednotlivé koše. Koše nechte 10–30 minut zcela vychladnout.

Poznámka:

- Při otáčení košů po přípravě pokrmů buďte opatrní, protože horké fritovací talíře mohou vypadnout a vytvořit bezpečnostní riziko.
- **Neodšroubujte** rukojeti košů od košů.

SILIKONOVÉ ZARÁŽKY

- Jednotlivé fritovací talíře obsahují 4 silikonové zářáčky vyrobené z potravinářského materiálu. Tyto zářáčky udržují talíř připevněný ke spodní části koše.
- Při umísťování fritovacích talířů do košů fritovací talíř nejprve nakloňte a vložte jednu stranu a poté ho zatlačte dolů na druhé straně. **[Obrázek 4]**
- Nesprávné a násilné vkládání fritovacích talířů do košů může způsobit poškození.
- Dbejte na to, aby si děti se silikonovými zářáčky **nehrály** a nespokly je.

Používání inteligentní horkovzdušné fritézy

Poznámka:

- **Nepokládejte** nic na horní část horkovzdušné fritézy, abyste zabránili poškození skleněného ovládacího panelu. **[Obrázek 5]**
- Horkovzdušná fritéza není fritéza. Koše **nenaplňujte** olejem, tukem na smažení ani jinou tekutinou.
- Při vyjímání košů z horkovzdušné fritézy **dávejte pozor na horkou páru.**

FUNKCE PŘÍPRAVY JÍDLA

Nejjednodušší způsob přípravy je použití funkce přípravy jídla. Funkce jsou naprogramovány s ideální dobou, teplotou a otáčkami ventilátoru pro přípravu daných potravin. Čas a teplotu lze nastavit pro všechny funkce přípravy pokrmů.

Přízpůsobení funkce přípravy jídla:

1. Pomocí tlačítek $\wedge$ a $\vee$ vyberte funkci a upravte dobu a teplotu.
2. Stisknutím a podržením tlačítka $\wedge$ nebo $\vee$ prodloužíte nebo zkrátíte dobu či zvýšíte nebo snížíte teplotu rychle.

Poznámka: Otáčky ventilátoru přizpůsobit nelze.

Resetování všech funkcí přípravy jídla:

- Stiskněte tlačítko $\cup$ a podržte ho po dobu 15 sekund.

TABULKA PŘÍPRAVY

Funkce	Výchozí teplota	Výchozí doba	Rozsah teploty	Časový rozsah	Otáčky ventilátoru
AIR FRY (Fritování)	195 °C	10 min	120–230 °C	1–60 min	5
ROAST (Restování)	220 °C	12 min	175–230 °C	1–60 min	5
GRILL (Grilování)	230 °C	5 min	200–230 °C	1–30 min	5
REHEAT (Ohřívání)	200 °C	5 min	150–220 °C	1–60 min	4
BAKE (Sladké pečení)	165 °C	20 min	80–205 °C	1–60 min	3
DRY (Sušení)	55 °C	6 h	35–95 °C	15 min až 24 h	2
PROOF (Kynutí)	30 °C	60 min	30–45 °C	15 min až 12 h	1

Poznámka: Výsledky se mohou lišit. Čas a teplotu lze nastavit pro všechny funkce přípravy pokrmů. Chcete-li se vrátit k výchozím nastavením, stiskněte na displeji tlačítko přípravy a podržte je stisknuté.

PŘÍPRAVA JÍDLA S JEDNÍM KOŠEM

1. Umístěte fritovací talíř do košů. Fritovací talíř umožňuje odkapávání přebytečného oleje dolů do spodní části koše.
2. Klepněte na tlačítko  a pak klepnutím na tlačítko  nebo  vyberte koš.
3. Vyberte funkci přípravy jídla.

Poznámka: Funkce přípravy jídla jsou naprogramovány s ideální dobou a teplotou pro přípravu daných potravin.

4. Volitelně můžete změnit teplotu a dobu klepnutím na tlačítko  nebo . Můžete to provést kdykoliv během vaření.

Poznámka: Chcete-li rychle prodloužit nebo zkrátit dobu či zvýšit nebo snížit teplotu, stiskněte a podržte tlačítko  nebo .

5. Klepnutím na tlačítko  zahájíte vaření.
6. Horkovzdušná fritéza po skončení 3krát pípne. Na displeji se zobrazí hlášení „Konec“.
7. Vyjměte koš z horkovzdušné fritézy a dávejte pozor na horkou páru. K vyjmutí jídla z koše použijte kleště nebo žáruvzdorné nůžky.
8. Před čištěním nechte zcela vychladnout.

UPOZORNĚNÍ:

- Při otáčení koše může horký fritovací talíř vypadnout.
- Dbejte na to, aby koš spočíval na rovném povrchu.
- Dávejte pozor na horký tuk nebo olej, který se může hromadit na dně koše. Před vložením koše zpět tuk nebo olej slijte, abyste zabránili vystříknutí.

PŘÍPRAVA JÍDLA SE DVĚMA KOŠI

Použijte oba koše horkovzdušné fritézy k přípravě různých jídel současně. Levý a pravý koš lze ovládat nezávisle na sobě.

1. Umístěte fritovací talíř do košů. Fritovací talíř umožňuje odkapávání přebytečného oleje dolů do spodní části koše.

2. Klepněte na tlačítko  a poté klepnutím na tlačítko  vyberte levý koš.
3. Vyberte funkci přípravy jídla.

Poznámka: Funkce přípravy jídla jsou naprogramovány s ideální dobou a teplotou pro přípravu daných potravin.

4. Volitelně můžete změnit teplotu a dobu klepnutím na tlačítko  nebo . Můžete to provést kdykoliv během vaření.

Poznámka: Chcete-li rychle prodloužit nebo zkrátit dobu či zvýšit nebo snížit teplotu, stiskněte a podržte tlačítko  nebo .

5. Klepnutím na tlačítko  vyberte pravý koš.
6. Vyberte funkci přípravy jídla a v případě potřeby upravte teplotu a dobu.
7. Klepnutím na tlačítko  zahajte přípravu jídla v obou koších.

Poznámka:

- Chcete-li přípravu jídla pozastavit, vyberte tlačítko levého nebo pravého koše a poté klepněte na tlačítko .
- Pokud během přípravy jídla jeden koš vyjmete, ohřev se pro danou stranu pozastaví a v druhém koši se bude nadále připravovat jídlo.

8. Horkovzdušná fritéza po skončení 3krát pípne. Na displeji se zobrazí hlášení „Konec“.
9. Vyjměte koše z horkovzdušné fritézy a dávejte pozor na horkou páru. K vyjmutí potravin z košů používejte kleště nebo žáruvzdorné nůžky.
10. Před čištěním nechte zcela vychladnout.

UPOZORNĚNÍ:

- Při otáčení košů mohou horké fritovací talíře vypadnout.
- Dbejte na to, aby koše spočívaly na rovném povrchu.
- Dávejte pozor na horký tuk nebo olej, který se může hromadit na dně košů. Před vložením košů zpět tuk nebo olej slijte, abyste zabránili vystříknutí.

(pokr.)

SHODA VAŘENÍ

Funkce Zrcadlit nastavení zrcadlí nastavení v celé horkovzdušné fritéze, takže levý a pravý koš připravují jídlo se stejným nastavením doby a teploty. Můžete tak najednou připravit velká množství.

1. Klepnutím na tlačítko  vyberte funkci přípravy jídla.
2. Klepněte na tlačítko **ZRCADLIT NASTAVENÍ**.
3. Volitelně můžete dobu a teplotu upravit pomocí tlačítka  a .
4. Klepnutím na tlačítko  zahajete horkovzdušné fritování v obou koších.

Poznámka: Pokud se v jednom nebo obou koších jídlo nyní připravuje, nebude funkce Zrcadlit nastavení fungovat.

SYNCHRONIZACE PŘÍPRAVY

Funkce synchronizace přípravy jídla automaticky synchronizuje oba koše tak, aby příprava skončila ve stejný čas.

1. Klepněte na tlačítko  a poté klepnutím na tlačítko  vyberte levý koš.
2. Vyberte funkci přípravy jídla a v případě potřeby upravte nastavení.
3. Klepnutím na tlačítko  vyberte pravý koš.
4. Vyberte funkci přípravy jídla a v případě potřeby upravte nastavení.
5. Klepněte na tlačítko **SYNCHRONIZOVAT**.
6. Nejprve se začne připravovat jídlo v koši s delší dobou přípravy, zatímco pro druhý koš s kratší dobrou přípravou se na displeji bude zobrazovat text „Čekání“. Až se bude zbývajících doba obou košů shodovat, začne se připravovat jídlo v dosud čekajícím koši.
7. V obou koších se příprava dokončí současně.

ZRUŠENÍ PŘÍPRAVY V JEDNOM KOŠI

Přípravu jídla v daném koši zrušíte stisknutím a podržením tlačítka  nebo  po dobu 3 sekund.

TIPY PRO PŘÍPRAVU JÍDLA

Přeplňování

Pokud jsou koše přeplněny, potraviny se budou připravovat nerovnoměrně.

Používání oleje

- Díky přidání malého množství oleje budou potraviny křupavější. Nepoužívejte více než 30 ml / 2 polévkové lžíce oleje.
- Pro rovnoměrnou aplikaci malých množství oleje na všechny potraviny jsou vynikající olejové spreje.

Tipy ohledně pokrmů

- Fritovat horkým vzduchem můžete veškeré zmrazené potraviny nebo výrobky, které lze péct v troubě.
- Chcete-li péct koláče, plněné kapsičky nebo jakékoli potraviny s náplní nebo těstem, umístěte potraviny před vložením do košů do žáruvzdorné nádoby.
- Horkovzdušné fritování způsobí u potravin s vysokým obsahem tuku hromadění tuku pod fritovacími talíři. Abyste během vaření předešli nadměrnému kouři, vylévejte po uvaření kapky tuku.
- Potraviny v kapalné marinádě vytvářejí rozstříkávání a nadměrný kouř. Před horkovzdušným fritováním tyto potraviny osušte.
- Chcete-li vybrat ideální funkci přípravy jídla pro daný recept, viz **tabulka přípravy** (strana 10).

Hranolky

- Pro dosažení křupavosti polijte pokrm 8–15 ml / ½–1 polévkové lžíce oleje.
- Při přípravě hranolků ze syrových brambor namočte nevařené hranolky na 15 minut do vody, abyste před fritováním odstranili škrob. Před přidáním oleje je osušte ručníkem.
- Abyste dosáhli křupavějších výsledků, nakrájejte nehotové hranolky na menší kousky. Zkuste nakrájet hranolky na rozměr 0,6 × 7,6 cm.

Poznámka: Další tipy a recepty najdete v aplikaci VeSync a na webových stránkách společnosti Cosori.

Potraviny, které je třeba kontrolovat

- Zatřesení je obvykle potřeba u malých kousků potravin, jako jsou pečené brambory, hranolky nebo kuřecí kousky.
- Větší kusy masa, jako jsou steaky a žebra, je vhodné obracet, aby se zajistilo rovnoměrné propečení.
- Kontrolou pečených potravin, jako jsou koláče a muffiny, v polovině doby se můžete vyhnout spálení nebo nedopečení.

DALŠÍ FUNKCE

Přepínání jednotek teploty

- Stiskněte tlačítka **TEPLOTA** $\wedge$ a $\vee$ a podržte je stisknutá po dobu 3 sekund.
- Jednotka teploty se změní ze stupňů Celsia na stupně Fahrenheita.
- Opakováním přepnete zpět na stupně Celsia.

Pozastavení

- Klepnutím na tlačítko **►||** pozastavíte přípravu v obou koších a v jednom koši. Chcete-li během přípravy jídla v obou koších pozastavit jeden koš, vyberte příslušný koš, který chcete pozastavit, a klepněte na tlačítko **►||**. Při pozastavení přestane horkovzdušná fritéza ohřívat a tlačítko **►||** bude blikat.
- Po 9 minutách nečinnosti se horkovzdušná fritéza vypne.
- Tato funkce umožňuje pozastavit vaření, aniž by bylo třeba z horkovzdušné fritézy vyjmout koš.
- Pokud během přípravy jídla jeden koš vyjmete, ohřev se pro danou stranu pozastaví a v druhém koši se bude nadále připravovat jídlo.

AUTOMATICKÉ OBNOVENÍ PŘÍPRAVY

- Pokud koš vytáhnete, horkovzdušná fritéza automaticky pozastaví přípravu v daném koši. Na displeji se zobrazí hlášení „- - - -“.
- Po vrácení koše horkovzdušná fritéza automaticky obnoví vaření podle vašich předchozích nastavení.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Když je spotřebič zapnutý, pozastavený, je vyjmut koš nebo skončila příprava jídla, displej se automaticky vypne po 9 minutách nečinnosti.

Pokud jsou následující režimy po příslušnou dobu neaktivní a spotřebič není připojen k síti, přejde do vypnutého režimu.(min)		
Zapnutý spotřebič	Všechny funkce přípravy jídla dokončené	Předehřívání nebo pozastavení
19	19	19

AUTOMATICKÉ UVEDENÍ DO POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU

Když je spotřebič zapnutý, pozastavený, je vyjmut koš nebo skončila příprava jídla, displej se automaticky vypne po 9 minutách nečinnosti.

Pokud jsou následující režimy po příslušnou dobu neaktivní a spotřebič je připojen k síti, přejde do síťového pohotovostního režimu.(min)		
Zapnutý spotřebič	Všechny funkce přípravy jídla dokončené	Předehřívání nebo pozastavení
19	19	19

Péče a údržba

doporučujeme jejich výměnu, aby se zachoval výkon přípravy pokrmů.

Poznámka: *Vždy po každém použití vyčistěte koše a fritovací talíře horkovzdušné fritézy.*

1. Horkovzdušnou fritézu vypněte a odpojte. Před čištěním ji nechte zcela vychladnout. Pro rychlejší chlazení koše vytáhněte.
2. Koše a fritovací talíře lze mýt v myčce. Koš a fritovací talíř lze také umýt neabrazivní houbičkou, horkou vodou a šetrným mycím prostředkem.
3. Kryt z nerezové oceli:
 - a. Otřete vnější povrch horkovzdušné fritézy hadříkem z mikrovlákna nebo hadříkem na leštění nerezové oceli, abyste odstranili otisky prstů nebo šmouhy.
 - b. K zajištění co nejlepších výsledků použijte v případě skvrn nebo zašlého lesku měkký navlhčený hadřík na čištění nerezové oceli a jemně otírejte ve směru struktury kovů.

Poznámka: *Nepoužívejte na horkovzdušnou fritézu vosk, leštadlo, drátěnku, abrazivní houbičky ani chemikálie nebo komerčně prodávané čisticí prostředky na trouby.*

UPOZORNĚNÍ: *Pro prodloužení životnosti keramického povlaku na fritovacím talíři a uvnitř košíku se doporučuje jemně ruční mytí.*

- Na koše a fritovací talíře nepoužívejte kovové náčiní ani abrazivní čisticí materiály. Poškrábaly by nebo poškodily jejich povrch.
- Zabraňte pádu košů nebo fritovacích talířů i nárazům nebo úderům o jiné tvrdé předměty. Mohlo by tak dojít k poškození jejich povrchu.
- Pokud si povšimnete nějaké praskliny nebo odloupnutí nepřilnavé povrchové vrstvy fritovacího talíře nebo koše,

4. V případě odolné mastnoty:

- a. V malé misce smíchejte 30 g / 2 polévkové lžíce jedlé sody a 15 ml / 1 polévkovou lžici vody, čímž vytvoříte roztíratelnou pastu.
- b. Pomocí houbičky rozetřete pastu na koše a fritovací talíře a drhněte. Před opláchnutím nechte pastu na koších a fritovacích talířích 15 minut působit.
- c. Před použitím koše umyjte mycím prostředkem a vodou.

5. Vnitřní prostor horkovzdušné fritézy očistěte mírně navlhčenou neabrazivní houbičkou nebo hadříkem. **Neponořujte** do vody. V případě potřeby vyčistěte topnou spirálu, abyste odstranili zbytky potravin. **[Obrázek 6]**

6. Před použitím výrobek osušte.

Poznámka: *Před zapnutím horkovzdušné fritézy dbejte na to, aby byla topná spirála zcela suchá.*

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro horkovzdušnou fritézu je k dispozici další a náhradní příslušenství. Ohledně dalších informací kontaktujte **regionální zákaznickou podporu** (viz strana 18).

Odstraňování problémů

Problém	Možné řešení
Horkovzdušná fritéza se nezapne.	Dbejte na to, aby byla horkovzdušná fritéza zapojena. Zatlačte koše pevně do horkovzdušné fritézy.
Jídlo není zcela uvařené.	Dávejte do košů menší dávky potravin. Pokud jsou koše přeplněny, potraviny nebudou dostatečně tepelně zpracovány. Zvyšte teplotu nebo dobu vaření.
Po horkovzdušném fritování není jídlo křupavé.	Stříkání nebo nanesení malého množství oleje na potraviny pomocí kartáčku může zvýšit křupavost (viz část Tipy pro přípravu jídla , strana 12).
Hranolky nejsou správně udělané.	Viz část Hranolky (strana 12).
Koše se nedají do horkovzdušné fritézy bezpečně zasunout.	Dbejte na to, aby koše nebyly přeplněny jídlem.
Z horkovzdušné fritézy vychází bílý kouř nebo pára.	Horkovzdušná fritéza může při prvním použití nebo během vaření vytvářet bílý kouř nebo páru. Jedná se o normální jev. Dbejte na to, aby byly koše a vnitřní část horkovzdušné fritézy řádně vyčištěny a nebyly mastné. Příprava mastných potravin způsobí hromadění oleje pod fritovacími talíři. Tento olej bude produkovat bílý kouř a koše mohou být teplejší než obvykle. Jedná se o normální jev, který by neměl mít vliv na vaření. S koši zacházejte opatrně.
Z horkovzdušné fritézy vychází tmavý kouř.	Horkovzdušnou fritézu okamžitě odpojte. Tmavý kouř znamená, že jídlo hoří nebo je problém s obvodem. Před vytažením košů počkejte, až kouř zmizí. Pokud příčinou nebylo spálené jídlo, kontaktujte regionální zákaznickou podporu (viz strana 18).
Na displeji se zobrazí kód chyby „E01/E24“.	V monitoru teploty je rozpojený obvod. Kontaktujte regionální zákaznickou podporu (viz strana 18).
Na displeji se zobrazí kód chyby „E02/E25“.	V monitoru teploty došlo ke zkratu. Kontaktujte regionální zákaznickou podporu (viz strana 18).
Na displeji se zobrazí kód chyby „E03/E28“.	Byla aktivována ochrana proti přehřátí horkovzdušné fritézy. Horkovzdušnou fritézu vypněte a odpojte a nechte ji zcela vychladnout. Pokud se na displeji nadále zobrazuje kód „E03/E28“, kontaktujte regionální zákaznickou podporu (viz strana 18).
Na displeji se zobrazí kód chyby „E12/E30“.	Došlo k závadě stejnosměrného (DC) motoru. Kontaktujte regionální zákaznickou podporu (viz strana 18).

Pokud váš problém není uveden, kontaktujte **regionální zákaznickou podporu** (viz strana 18).

Prohlášení o shodě

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU, předpisů pro rádiová zařízení ve Spojeném království z roku 2017 a všemi dalšími platnými požadavky směrnice EU a Spojeného království. Úplné prohlášení o shodě lze nalézt na adrese: <https://www.vesync.com/legal/compliance/euukdoc>

Toto zařízení je třeba namontovat a provozovat v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a tělem. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo používán spolu s žádnou další anténou či vysílačem.

Výrobce:

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapur

Omezená záruka na výrobek společnosti COSORI

Název výrobku	Inteligentní horkovzdušná fritéza Cosori ICONIC™ Dual o objemu 8,6 l
Model	CAF-SE901S-CEU
Pro vaši vlastní potřebu důrazně doporučujeme, abyste si poznamenali ID objednávky a datum nákupu.	
ID objednávky	
Datum nákupu	

„VESYNC“ je obchodní název používaný v tomto dokumentu pro poskytovatele záruky. U výrobků prodávaných přímo ve Spojených státech poskytuje záruku společnost AROVAST CORPORATION. U výrobků prodávaných přímo v členských státech EU poskytuje záruku společnost ETEKCITY GMBH. „VESYNC“ se používá pouze pro referenční účely a nemění ani nerozšiřuje územní záruční povinnosti žádné z těchto entit.

Atributy

Google, Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

App Store® je ochranná známka společnosti Apple Inc.

Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®.

iOS je registrovaná ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc. a/nebo jejich přidružených společností ve Spojených státech a některých dalších zemích.

Slovní značky a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Omezená záruka po dobu pěti (5) let* na spotřebitelský výrobek horkovzdušné fritézy COSORI ICONIC

Společnost VESYNC zaručuje, že **základní jednotka** vaší horkovzdušné fritézy bude po dobu pěti (5) let od data původního zakoupení bez vad materiálu a zpracování. Základní jednotka **nezahrnuje koše, fritovací talíře a silikonové nožičky**. Tato záruka platí pouze v regionu původního nákupu a pouze v případě, že je výrobek používán správně v souladu s poskytnutými pokyny.

***Tato záruka nemá vliv na zákonná práva podle platných zákonů na ochranu spotřebitele ve vaší oblasti a v případě potřeby bude záruční doba prodloužena v souladu s těmito zákony.**

Výhody vaší omezené záruky

Během výše uvedené záruční doby může společnost VESYNC podle svého uvážení (i) vydat refundaci, (ii) opravit vady materiálu nebo zpracování nebo (iii) vyměnit výrobek za výrobek stejné nebo vyšší hodnoty.

Na koho se vztahuje?

Tato záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího a nelze ji převést na pozdější majitele, i když je výrobek během záruční doby znovu prodán. Pro uplatnění záručních výhod musí původní kupující předložit důkaz o vadě a datu nákupu.

Dávejte si pozor na neautorizované dealery nebo prodejce.

Tato záruka se nevztahuje na výrobky zakoupené od neautorizovaných prodejců. Vztahuje se pouze na nákupy od autorizovaných prodejců, kteří dodržují standardy kvality společnosti VESYNC. Výrobky od neautorizovaných prodejců mohou být padělané, použité, vadné nebo nevhodné pro vaši zemi. Abyste si zajistili pravost a záruční krytí, nakupujte pouze od společnosti VESYNC nebo jejich autorizovaných prodejců.

Pokud si nejste jisti prodejcem nebo si myslíte, že jste výrobek zakoupili od neautorizovaného zdroje, kontaktujte regionální zákaznickou podporu.

Na co se nevztahuje?

- **Na koše, fritovací talíře a silikonové nožičky se vztahuje omezená záruka po dobu jednoho (1) roku na spotřební výrobek od data původního zakoupení horkovzdušné fritézy ICONIC.**
- Normální opotřebení, včetně dílů, které se časem přirozeně opotřebovávají.
- Změněný nebo nečitelný doklad o nákupu.
- Změněná, odstraněná nebo nečitelná čísla modelů, sériová čísla nebo kódy data výroby.
- Výrobky, které byly upraveny oproti původnímu stavu.
- Poškození způsobené nedodržением pokynů v uživatelské příručce.
- Poškození způsobené použitím neschváleného příslušenství nebo periférií.
- Poškození v důsledku nehody, nesprávného použití, zneužití nebo nesprávné údržby.
- Opravy nebo služby provedené neautorizovanými poskytovateli nebo jinými osobami než společností VESYNC.
- Poškození v důsledku komerčního, pronájmu nebo neúmyslného použití.
- Poškození způsobené zvířaty, bleskem, abnormálním napětím, požárem, přírodními katastrofami, přepravou nebo nadměrným používáním myčky nádobí.
- Jakékoli náhodné nebo následné škody, včetně nepřímých škod, dočasné ztráty použití nebo souvisejících hotovostních výdajů.
- Poškození nebo vady přesahující původní cenu výrobku.

Uplatnění nároku na omezený záruční servis v 5 jednoduchých krocích:

1. Ověřte, zda je váš výrobek stále v záruční době.
2. Mějte po ruce kopii faktury, ID objednávky nebo doklad o nákupu.
3. Uchovejte si výrobek – nelikvidujte jej dříve, než nás kontaktujete.
4. Obratě se na regionální zákaznickou podporu podle oblasti, kde byl výrobek zakoupen.
5. Pokud bude vaše žádost schválena, vrátte výrobek spolu s kopií faktury a ID objednávky. Záruční servis je k dispozici pouze v regionu, kde byl výrobek zakoupen, a může se lišit podle místa.

Jediný a výhradní opravný prostředek.

TATO OMEZENÁ ZÁRUKA JE JEDINOU ODPOVĚDNOSTÍ SPOLEČNOSTI VESYNC A JEDINÝM ŘEŠENÍM PRO VŠECHNY PROBLÉMY S VÝROBKEM NEBO ZÁRUČNÍ NÁROKY. NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY. ŽÁDNÝ ZAMĚSTNANEC SPOLEČNOSTI VESYNC NEBO JINÁ STRANA NENÍ OPRAVNĚNA NABÍZET DALŠÍ ZÁRUKY NAD RÁMEC TÉTO SMLOUVY.

Zjeknutí se omezených záruk.

V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM, S VÝJIMKOU ZÁRUK UVEDENÝCH V TĚCHTO ZÁSADÁCH, SE VÝROBKY SPOLEČNOSTI VESYNC PRODÁVÁJÍ „TAK, JAK JSOU“. VESYNC SE ZŘÍKÁ VŠECH DALŠÍCH ZÁRUK, AŽ JIŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.

V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM NENESOU SPOLEČNOST VESYNC, JEJÍ PŘÍDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI A JEJICH ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI NEBO ŘEDITELÉ ODPOVĚDNOST ZA:

- (A) ŠKODY PŘESAHUJÍCÍ NÁKUPNÍ CENU VÝROBKU, NEBO
- (B) NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO REPRESIVNÍ ŠKODY, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SI SPOLEČNOST VESYNC BYLA VĚDOMA MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD.

ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI VESYNC NIKDY NEPŘESÁHNE ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA VADNÝ VÝROBEK, A SPOLEČNOST VESYNC NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO TREŠTNÉ ŠKODY, AŽ UŽ PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ.

S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ UVEDENÝCH V TÉTO ZÁRUČE NENÍ SPOLEČNOST VESYNC ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S VÝMĚNOU NEBO OPRAVOU VÝROBKŮ, VČETNĚ PRÁCE, INSTALACE NEBO DEMONTÁŽE VÝROBKU.

DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ MŮŽETE MÍT

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ (1) VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, (2) OMEZENÍ TRVÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO (3) VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD. V TAKOVÝCH PŘÍPADECH SE NA VÁS MOŽNÁ NEVZTAHUJÍ VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI UVEDENÉ V TĚCHTO ZÁSADÁCH. MÁTE NÁROK POUZE NA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY POŽADOVANÉ PLATNÝMI ZÁKONY.

OMEZENÍ ZÁRUK, ODPOVĚDNOSTI A OPRÁVNĚNÝCH PROSTŘEDKŮ PLATÍ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE KONKRÉTNÍ ZÁKONNÁ PRÁVA, AVŠAK VE SVĚ JURISDIKCI MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA. PŘEČTĚTE SI MÍSTNÍ ZÁKONY, ABYSTE PLNĚ POROZUMĚLI SVÝM PRÁVŮM.

POUZE PRO OBYVATELE STÁTŮ KALIFORNIE V USA:

Záruční doba začíná dnem původního dodání nebo převzetí.

ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD

Podmínky a dostupnost této záruky mohou být kdykoli aktualizovány, ale žádné změny se nevztahují na minulé reklamace.

Regionální zákaznická podpora

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se vašeho nového výrobku, kontaktujte náš ochotný tým regionální zákaznické podpory.

Region	E-mail*
Spojené státy	support@cosori.com
Spojené království	support.uk@cosori.com
Francie	support.fr@cosori.com
Německo	support.de@cosori.com
Itálie	support.it@cosori.com
Španělsko	support.es@cosori.com
Evropa (obecně)	support.eu@cosori.com
EU maloobchod	support.europe@cosori.com

* Před kontaktováním regionální zákaznické podpory si připravte fakturu za objednávku a ID objednávky.

Arovast Corporation

Adresa kanceláře: 1775 Flight Way, Suite 150, Tustin, CA 92782, USA

Eteckity GmbH

Adresa kanceláře: 3rd Floor, Niederkassel Lohweg 189, 40547 Düsseldorf, Německo

Přístup k datům v EU

Při použití aplikace VeSync k připojení produktu může aplikace generovat data. V případě potřeby můžete k těmto datům přistupovat, načítat je nebo mazat. Další podrobnosti naleznete zde:



Obsah

Obsah balenia	1
Technické údaje	1
Dôležité bezpečnostné pokyny a upozornenia	2
Nastavenie aplikácie VeSync	7
Zoznámte sa s inteligentnou teplovzdušnou fritézou	8
Pred prvým použitím	9
Používanie inteligentnej teplovzdušnej fritézy	10
Riešenie problémov	15
Obmedzená záruka na produkt spoločnosti COSORI	16
Regionálna zákaznícka podpora	18

Obsah balenia

- 1 × Cosori ICONIC™ Dual
Inteligentná teplovzdušná fritéza 8,6 l
- 2 × zapekacia platňa
- 1 × používateľská príručka
- 1 × príručka so stručným návodom
- 1 × kniha s receptami

Technické údaje

Model	CAF-SE902S-CEUR
Elektrické napájanie	Striedavý prúd AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
Menovitý výkon	2 700 W
Objem	8,6 l (3 – 6 porcií)
Teplotný rozsah	30° – 230 °C/ 90° – 450 °F
Časový rozsah	1 min – 24 h
Rozmery (vrátane rukoväte, D x Š x V)	40,2 × 44,0 × 29,5 cm/ 15,8 × 17,3 × 11,6 palca
Rozmery (bez rukoväte, D x Š x V)	32,5 × 44,0 × 29,5 cm/ 12,8 × 17,3 × 11,6 palca
Hmotnosť	9,8 kg/21,6 lb
Spotreba energie v režime vypnutia	< 0,5 W
Spotreba energie v sieťovom pohotovostnom režime	< 2,0 W
Frekvenčný rozsah siete Wi-Fi	2412 – 2472 MHz < 20 dBm (E.I.R.P.)
Frekvenčný rozsah funkcie Bluetooth	2402 – 2480 MHz < 10 dBm (E.I.R.P.)

SK

PREČÍTAJTE A UCHOVAJTE SI TIETO POKYNY

Dôležité bezpečnostné pokyny a upozornenia

Pri používaní teplovzdušnej fritézy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia. Prečítajte si všetky pokyny.

KLÚČOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR, HORÚCI POVRCH: Po dokončení varenia sa **nedotýkajte** vonkajšieho povrchu teplovzdušnej fritézy po dobu 30 minút, pretože môže byť horúci.

- **Nedotýkajte** sa horúcich povrchov. Používajte rukoväť.
- Pri otáčaní košov po skončení varenia postupujte opatrne, pretože môžu vypadnúť horúce zapekacie platne a spôsobiť ohrozenie bezpečnosti.
- Zapekáciu platňu vložte pevne do koša, aby ste obmedzili možnosť jej vypadnutia.
- **Nezakrývajte** vetracie otvory. Cez otvory sa uvoľňuje horúca para. Ruky a tvár nepribližujte k otvorom.
- **Vždy** používajte kliešte na bezpečné vybratie horúcich potravín.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom, **neponárajte do vody ani inej kvapaliny** kryt, kábel či zástrčku teplovzdušnej fritézy.
- Ak zariadenie používajú deti alebo ak sa používa v ich blízkosti, vyžaduje sa pozorný dohľad. Odpojte zariadenie od napájania, ak ho nepoužívate alebo pred jeho čistením. Pred nasadením alebo odobratím dielov nechajte zariadenie vychladnúť.
- **Nepoužívajte** zariadenie s poškodeným káblom alebo zástrčkou, alebo ak zariadenie nepracuje správne, či bolo akýmkoľvek spôsobom poškodené. Zariadenie vráťte do najbližšieho autorizovaného servisného strediska na preskúšanie, opravu alebo nastavenie. Kontaktujte **regionálnu zákaznicku podporu** (pozrite si stranu 18).
- **Nepoužívajte** teplovzdušnú fritézu, ak je poškodená, nefunguje alebo ak má poškodený kábel alebo zástrčku. Kontaktujte **regionálnu zákaznicku podporu** (pozrite si stranu 18).

- Používanie nadstavcov na príslušenstvo spoločnosť Cosori neodporúča a môže to spôsobiť zranenia.
- **Nepoužívajte** vo vonkajšom prostredí.
- **Neumiestnite** teplovzdušnú fritézu ani žiaden jej diel na sporák, do blízkosti plynových alebo elektrických horákov, či do rozohriatej rúry.
- Pri vyberaní košov a zapekacích platní alebo pri odstraňovaní horúceho oleja postupujte mimoriadne opatrne.
- **Vždy** umiestnite zapekacie platne alebo vnútorné koše po vybratí z koša na povrch odolný voči vysokým teplotám.
- **Nepoužívajte** na čistenie kovové drôtenky. Kovové častice sa môžu odlomiť z drôtenky a dotknúť elektrických súčastí, čo môže spôsobiť nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- **Neumiestňujte** žiadne predmety na hornú časť teplovzdušnej fritézy. **Neskladujte** žiadne predmety vo vnútri teplovzdušnej fritézy.
- Túto teplovzdušnú fritézu môžu používať deti vo veku 8 a viac rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sa na nich bude dozeráť alebo ak budú poučení o pokynoch používania teplovzdušnej fritézy bezpečným spôsobom a ak porozumejú všetkým možným rizikám.
- **Nedovoľte** deťom vykonávať čistenie ani údržbu teplovzdušnej fritézy, ak nemajú 8 a viac rokov a nie sú pod dohľadom.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa s teplovzdušnou fritézou nebudú hrať.
- Táto teplovzdušná fritéza nie je určená na používanie s externým časovým spínačom ani osobitným systémom diaľkového ovládania.
- Na odpojenie zariadenia od napájania vypnite príslušný vypínač a potom odpojte zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- **Nepoužívajte** teplovzdušnú fritézu na iný ako zamýšľaný účel použitia.
- Akékoľvek servisné práce musí vykonávať autorizované servisné stredisko. Kontaktujte **regionálnu zákaznícku podporu** (pozrite si stranu 18).
- Pokyny k čisteniu príslušenstva nájdete v časti **Starostlivosť a údržba** (stránka 14)
- Nie je určené na komerčné použitie. Určené len na používanie v domácnosti.

POČAS POUŽÍVANIA TEPL- VZDUŠNEJ FRITÉZY

- Teplovzdušná fritéza **pracuje len** s horúcim vzduchom. **Nikdy** nenapĺňajte koše olejom alebo tukom.
- **Nikdy** nepoužívajte teplovzdušnú fritézu bez správne umiestnených košov.
- **Nevkladajte** do teplovzdušnej fritézy potraviny nadmernej veľkosti ani kovové kuchynské pomôcky, pretože to môže viesť k nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom.
- **Nepreplňajte** koše. Presahujúce časti potravín sa môžu dotknúť ohrevných špirál a spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.
- **Nedotýkajte** sa príslušenstva (vrátane zapekacích platní) počas varenia v teplovzdušnej fritéze alebo bezprostredne po ňom.
- **Nevkladajte** do teplovzdušnej fritézy papier, kartón, plast, ktorý nie je odolný voči vysokým teplotám, ani žiadne iné podobné materiály.
- **Nikdy** nevkladajte do teplovzdušnej fritézy papier na pečenie alebo pergamenový papier bez potravín položených na ňom. Cirkulácia vzduchu môže papier nadvihnúť a ten sa môže dotknúť ohrevných špirál.
- Pri vystlaní košov fóliou zabezpečte, aby sa nedotýkala ohrevných prvkov, pretože by to mohlo spôsobiť prehriatie a nebezpečenstvo požiaru.

- **Vždy** používajte nádoby odolné voči vysokým teplotám. Buďte mimoriadne opatrní pri používaní nádob, ktoré nie sú z kovu ani skla.
- S cieľom znížiť riziko požiaru umiestnite teplovzdušnú fritézu mimo dosahu horľavých materiálov (závesy, obrusy atď.). Zariadenie používajte na rovnom, stabilnom povrchu, ktorý je odolný voči vysokým teplotám, a mimo zdrojov tepla alebo kvapalín.
- Ak uvidíte zo zariadenia unikať tmavý dym, okamžite ho vypnite a odpojte od napájania. Prítomnosť bieleho dymu je bežná, pretože je spôsobený ohrievaním tuku alebo prskaním potravín, ale prítomnosť tmavého dymu znamená, že potraviny horia alebo došlo k skratu. Pred vytiahnutím košov počkajte, kým sa dym nerozptýli. Ak príčinou neboli spálené potraviny, kontaktujte **regionálnu zákaznicku podporu** (pozrite si stranu 18).
- Ak chcete vypnúť teplovzdušnú fritézu, stlačte raz tlačidlo . Na displeji sa zobrazí nápis **POHOTOVOSTNÝ REŽIM**,  zostane oranžová a ostatné tlačidlá sa vypnú.
- **Nenechávajte** teplovzdušnú fritézu bez dohľadu, keď sa používa.
- **Nepoužívajte** funkcie varenia **FRITOVANIE** alebo **RESTOVANIE** pre tenké, ľahké potraviny. Cirkulácia vzduchu môže potraviny nadvihnúť a tie sa môžu dotknúť ohrevných špirál.

NAPÁJANIE A KÁBEL

- Pred odpojením zástrčky zo sieťovej zásuvky teplovzdušnú fritézu vypnite.
- Pri odpojení uchopte zástrčku a vytiahnite ju zo zásuvky. **Nikdy** neťahajte za napájací kábel.
- **Nenechávajte** napájací kábel (ani predlžovací kábel) visieť cez okraj stola alebo pracovnej dosky ani dotýkať sa horúcich povrchov.
- **Nikdy** nepoužívajte na pripojenie teplovzdušnej fritézy zásuvku umiestnenú pod pracovnou doskou.
- Vždy ju pripojte k uzemnenej elektrickej zásuvke. **Nepokúšajte sa** zástrčku žiadnym spôsobom meniť.
- Teplovzdušnú fritézu používajte **len** v elektroinštaláciách s napájaním **220 – 240 V, 50/60 Hz**. **Nepripájajte** zástrčku k inému typu zásuvky.
- Teplovzdušnú fritézu a kábel uchovajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť spoločnosť VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Kontaktujte **regionálnu zákaznícku podporu** (pozrite si stranu 18).

PREDLŽOVACIE KÁBLE

- K dispozícii sú dlhšie predlžovacie káble a môžu sa používať pri dodržaní správneho postupu. Ak sa používa dlhší predlžovací kábel:
 - Elektrické menovité údaje predlžovacieho kábla by mali mať aspoň takú hodnotu, ako majú elektrické menovité údaje teplovzdušnej fritézy.
 - Kábel je potrebné usporiadať tak, aby neprevísal z povrchu pultu alebo stola, kde by ho mohli potiahnuť deti alebo by mohol spôsobiť náhodné potknutie.
 - Ak je zariadenie uzemnené, súprava káblov alebo predlžovací kábel musí byť kábel s 3 vodičmi s uzemnením.

UPOZORNENIE: Akékoľvek iné opravy musí vykonávať autorizované servisné stredisko.


SK

Bezpečnostné informácie (pokr.)

UPOZORNENIE: Položky označené nasledujúcim symbolom môžu dosiahnuť vysoké teploty a je potrebné zaobchádzať s nimi opatrne.



POZOR: Horúci povrch.

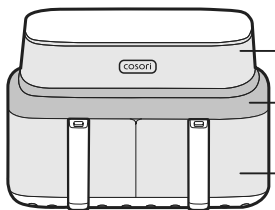

Horúce
kovové
povrchy

Počas prevádzky a 30 minút po ukončení varenia sa vyhnite dotýkaniu sa kovových povrchov teplovzdušnej fritézy, najmä horúcich oblastí, aby ste predišli popáleninám.



Tento symbol označuje, že výrobok sa nesmie likvidovať ako komunálny odpad a musí sa odovzdať na príslušné zberné miesto na recyklovanie. Správna likvidácia a recyklovanie pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie.

Podrobnejšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto výrobku získate od miestnej samosprávy, služieb likvidácie komunálneho odpadu alebo obchodu, v ktorom ste výrobok zakúpili.

TENTO VÝROBOK JE V SÚLADE SO SMERNICOU ROHS.

Tento výrobok je v súlade so smernicou 2011/65/EÚ, predpismi o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach z roku 2012 v znení neskorších predpisov, ktorými sa obmedzuje používanie určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

UCHOVAJTE SI TIETO POKYNY

Nastavenie aplikácie VeSync

Poznámka:

- Aplikáciu VeSync neustále zdokonalujeme a môže sa priebežne meniť. V prípade rozdielov postupujte podľa pokynov v aplikácii.
- Na spustenie aplikácie je potrebné zariadenie, sieť Wi-Fi alebo mobilné dáta a verzia systému iOS 15 alebo verzia systému Android 8 (alebo novšia). Budú uplatňované štandardné sady za mobilné dáta a odosielanie správ. Vyžaduje sa registrácia.

1. Ak chcete stiahnuť aplikáciu VeSync, naskenujte kód QR alebo vyhľadajte text „VeSync“ v obchode Apple App Store® alebo Google Play Store.



Poznámka: Používatelia systému Android[®] musia vybrať možnosť „Allow“ (Povoliť) na používanie aplikácie VeSync.

2. Spustíte aplikáciu VeSync. Ak už máte konto, ťuknite na položku **Log In (Prihlásenie)**. Ak chcete vytvoriť nové konto, ťuknite na položku **Sign Up (Registrácia)**.

Poznámka: Pomocou účtu VeSync môžete umožniť aj rodinným príslušníkom a priateľom ovládať inteligentnú teplovzdušnú fritézu.

3. Pripojte inteligentnú teplovzdušnú fritézu k napájaniu a prejdete do režimu párovania.
4. Ťuknite na symbol **+** a vyberte svoju inteligentnú teplovzdušnú fritézu.
5. Postupujte podľa pokynov v aplikácii a nastavte inteligentnú teplovzdušnú fritézu.

Poznámka:

- Názov a ikonu môžete kedykoľvek zmeniť, keď prejdete na obrazovku teplovzdušnej fritézy a ťuknete na položku

ODPOJENIE OD SIETE WI-FI

- Ak chcete zariadenie odpojiť od siete Wi-Fi, stlačte a podržte tlačidlo na 15 sekúnd, kým nezhasne indikátor siete Wi-Fi. Tým sa obnovia predvolené nastavenia inteligentnej teplovzdušnej fritézy a odpojí sa od aplikácie VeSync.
- Ak chcete zariadenie znova pripojiť, postupujte podľa pokynov v aplikácii VeSync na pridanie zariadenia.

Funkcie aplikácie VeSync

Aplikácia VeSync vám umožňuje prístup k ďalším funkciám inteligentnej teplovzdušnej fritézy vrátane funkcií uvedených nižšie.

DIALKOVÉ OVLÁDANIE

- Všetky funkcie inteligentnej teplovzdušnej fritézy je možné ovládať diaľkovo okrem spustenia varenia (na dodržanie súladu s bezpečnostnými predpismi UL).
- Proces varenia je možné monitorovať na diaľku.

RECEPTY V APLIKÁCIÍ

- V aplikácii sú dostupné vopred naprogramované recepty od šéfkuchárov spoločnosti Cosori. Tieto recepty automaticky nastavujú odporúčaný čas a teplotu.
- Vytvorte si vlastné recepty a uložte si ich.

Poznámka: Aplikáciu VeSync neustále aktualizujeme a jej funkcie sa budú rozširovať.

SK

Zoznámte sa s inteligentnou teplovzdušnou fritézou

Vaša inteligentná teplovzdušná fritéza používa jednosmerné motory, ktoré rýchlejšie zohrejú fritézu a umožňujú presné prúdenie vzduchu a variabilnú rýchlosť ventilátora, takže sa jedlo uvarí presne podľa vašich predstáv.

Poznámka:

- **Nepokúšajte sa** otvoriť hornú časť teplovzdušnej fritézy. Toto nie je veko.
- Kôš je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele s nepríľhavým keramickým povrchom.

SCHEMA TEPOVZDUŠNEJ FRITÉZY [OBRÁZOK 1.1]

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Ovládací panel | 6. Ľavý kôš (zóna L) |
| 2. Zapekacie platne | 7. Pravý kôš (zóna R) |
| 3. Silikónové zarážky | 8. Ohrievacie prvky |
| 4. Tlačidlo uvoľnenia koša | 9. Výdych vzduchu |
| 5. Rukoväti košov | 10. Napájací kábel |

Schéma displeja

Poznámka: Keď ťuknete na tlačidlo na spustenie funkcie, začne svietiť na oranžovo na znázornenie, že je zvolené.

OVLÁDACÍ PANEL [OBRÁZOK 1.2]

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| A. Zvýšenie/zníženie teploty | E. Vybrať zónu L alebo zónu R |
| B. Zvýšenie/zníženie času | F. SPÁROVAŤ varenie |
| C. Zap./vyp. | G. SYNCHRONIZOVAŤ varenie |
| D. Štart/pozastavenie | H. Funkcie varenia |

SK

DISPLEJ [OBRÁZOK 1.3]

- | | |
|------------------------------------|---|
| I. Indikátor pohotovostného režimu | M. Rýchlosť ventilátora zóny ľavého koša (1 – 5) |
| J. Indikátor siete Wi-Fi | N. Stav varenia pravého koša |
| K. Stav varenia ľavého koša | O. Teplota/čas pravého koša |
| L. Teplota/čas ľavého koša | P. Rýchlosť ventilátora zóny pravého koša (1 – 5) |

SPRÁVY NA DISPLEJI [OBRÁZOK 1.4]

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| a. Pohotovostný režim | d. Pripravené |
| b. Varenie | e. Kôš odobratý |
| c. Pozastavené | |

Pred prvým použitím

NASTAVENIE

1. Pred začatím vyberte teplovzdušnú fritézu z plastového vrečka a odstráňte všetky obaly z fritézy vrátane dočasných nálepiek.

Dôležité: Vyberte koše a odstráňte všetok obalový materiál vo vnútri. **[Obrázok 2]**

2. Umiestnite teplovzdušnú fritézu na stabilný, rovný povrch odolný voči vysokým teplotám. Umiestnite mimo dosahu priestorov, ktoré by mohol poškodiť horúci vzduch alebo para (napríklad steny alebo nástenné skrinky).

Poznámka:

- Ponechajte voľný priestor aspoň 13 cm/5 palcov za teplovzdušnou fritézou.

[Obrázok 3]

- Ponechajte dostatočný priestor pred teplovzdušnou fritézou na vybratie košov.

3. Dôkladne umyte oba koše a zapekacie platne v umývačke riadu alebo pomocou neabrazívnej špongie.

POZOR:

- Na predĺženie životnosti keramického povlaku na zapekacích platni a vo vnútri košov sa odporúča jemné ručné umývanie.
 - Na koše ani zapekacie platne nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. Spôsobia poškrabanie alebo poškodenie ich povrchu.
 - Ak si všimnete praskliny alebo olupovanie povrchovej úpravy zapekacích platní alebo košov, odporúčame ich vymeniť, aby sa zachoval výkon pri varení.
4. Utrite vnútornú aj vonkajšiu časť teplovzdušnej fritézy mierne navlhčenou handričkou. Osušte handričkou.
 5. Umiestnite zapekacie platne späť do košov. Nakloňte zapekacie platne tak, aby ste najprv vložili jednu stranu, potom ju zatlačte nadol na druhej strane.
 6. Umiestnite koše do teplovzdušnej fritézy.

TESTOVACIE SPUSTENIE

Testovacie spustenie vám pomôže oboznámiť sa s teplovzdušnou fritézou, skontrolovať je správny chod a očistiť ju od prípadných zvyškov z výrobného procesu.

1. Skontrolujte, či sú koše teplovzdušnej fritézy prázdne a potom ju pripojte k napájaniu.
2. Ťuknite na položku **FRITOVANIE**, potom ťuknite na položku **SPÁROVAŤ**. Na displeji sa zobrazí „195 °C“. Nastavte čas na 5 minút.
3. Ťuknutím na položku ►|| funkciu spustíte.
4. Po dokončení teplovzdušná fritéza zapípa a na displeji sa zobrazí nápis: „End (Koniec)“.
5. Stlačte tlačidlo uvoľnenia košov a vyberte koše po jednom. Nechajte koše úplne vychladnúť na 10 – 30 minút.

Poznámka:

- Pri otáčaní košov po skončení varenia postupujte opatrne, pretože môžu vypadnúť horúce zapekacie platne a spôsobiť ohrozenie bezpečnosti.
- **Neodskrutkujte** rukoväti od košov.

SILIKÓNOVÉ ZARÁŽKY

- Každá zapekacia platňa obsahuje 4 silikónové zarážky vyrobené z materiálu, ktorý je možné bezpečne používať s potravinami. Tieto zarážky umožňujú, aby platňa dosadla na dolnú časť koša.
- Pri vkladaní zapekacích platní do košov nakloňte zapekacie platne tak, aby ste najprv vložili jednu stranu, potom ju zatlačte nadol na druhej strane. **[Obrázok 4]**
- Vkladanie zapekacích platní do košov nesprávnym spôsobom silou môže spôsobiť poškodenie.
- Zabezpečte, aby sa deti **nehrali** so silikónovými zarážkami ani ich neprehltli.

SK

Používanie inteligentnej teplovzdušnej fritézy

Poznámka:

- **Neumiestňujte** žiadne predmety na hornú časť teplovzdušnej fritézy, aby ste predišli poškodeniu skleneného ovládacieho panela. **[Obrázok 5]**
- Teplovzdušná fritéza nie je klasická fritéza. **Nenapĺňajte** koše olejom, tukom na vyprážanie ani žiadnou kvapalinou.
- Pri vyberaní košov z teplovzdušnej fritézy si dávajte pozor na horúcu paru.

FUNKCIE VARENIA

Použití funkciu varenia je najjednoduchší spôsob varenia. Funkcie sú naprogramované s ideálnym časom, teplotou a rýchlosťou ventilátora na varenie určitých potravín. Čas a teplota pri všetkých funkciách varenia sa dajú upraviť.

Ak chcete prispôsobiť funkciu varenia:

1. Vyberte funkciu a prispôbte čas a teplotu pomocou tlačidiel $\wedge$ a $\vee$.
2. Stlačením a podržaním tlačidla $\wedge$ alebo $\vee$ môžete rýchlo zvýšiť alebo znížiť čas alebo teplotu.

Poznámka: Rýchlosť ventilátora nie je možné prispôsobiť.

Ak chcete obnoviť nastavenia všetkých funkcií varenia:

- Stlačte a podržte položku $\cup$ na 15 s.

DIAGRAM VARENIA

Funkcia	Predvolená teplota	Predvolený čas	Teplotný rozsah	Časový rozsah	Rýchlosť ventilátora
AIR FRY (Fritovanie)	195 °C/385 °F	10 min	120 – 230 °C/ 250 – 450 °F	1 – 60 min	5
ROAST (Restovanie)	220 °C/425 °F	12 min	175 – 230 °C/ 350 – 450 °F	1 – 60 min	5
GRILL (Grilovanie)	230 °C/450 °F	5 min	200 – 230 °C/ 390 – 450 °F	1 – 30 min	5
REHEAT (Ohrievanie)	200 °C/390 °F	5 min	150 – 220 °C/ 300 – 425 °F	1 – 60 min	4
BAKE (Sladké Pečenie)	165 °C/330 °F	20 min	80 – 205°C/ 180 – 400°F	1 – 60 min	3
DRY (Sušenie)	55 °C/135 °F	6 h	35 – 95°C/ 100 – 200°F	15 min – 24 h	2
PROOF (Kysnutie)	30 °C/90 °F	60 min	30 – 45 °C/ 90 – 110°F	15 min – 12 h	1

Poznámka: Výsledky sa môžu líšiť. Čas a teplota pri všetkých funkciách varenia sa dajú upraviť. Ak sa chcete vrátiť na predvolené nastavenia, stlačte a podržte tlačidlo funkcie varenia na displeji.

VARENIE S JEDNÝM KOŠOM

1. Umiestnite zapekacie platne do košov. Zapekacia platňa umožňuje, aby prebytočný olej odkvapkával na dno koša.
2. Ťuknite na položku (⏏), potom ťuknutím na položku (L) alebo (R) zvolte kôš.
3. Vyberte funkciu varenia.

Poznámka: Funkcie varenia sú naprogramované s ideálnym časom a teplotou na varenie určitých potravín.

4. Prípadne môžete zmeniť teplotu a čas ťuknutím na položku (↗) alebo (↘). Môžete to spraviť kedykoľvek počas varenia.

Poznámka: Ak chcete výrazne zvýšiť alebo znížiť čas alebo teplotu, stlačte a podržte tlačidlá (↗) alebo (↘).

5. Ťuknutím na položku (▶) spustíte varenie.
6. Po dokončení varenia teplovzdušná fritéza 3-krát zapípa. Na displeji sa zobrazí nápis „Koniec“.
7. Vyberte kôš z teplovzdušnej fritézy a dávajte si pozor na horúcu paru. Na vybratie potravín z koša použite kliešte alebo pomôcky odolné voči vysokým teplotám.
8. Zariadenie nechajte pred čistením vychladnúť.

POZOR:

- Pri otáčaní koša môže horúca zapekacia platňa vypadnúť.
- Zabezpečte, aby bol kôš položený na rovnom povrchu.
- Dávajte pozor na horúci tuk alebo olej, ktorý sa môže zhromažďovať na dne koša. Pred vybratím košov nechajte olej odtiecť, aby ste predišli jeho prskaniu.

VARENIE S DVOMI KOŠMI

Použite oba koše teplovzdušnej fritézy na varenie rôznych jedál súčasne. Ľavý a pravý kôš sa ovládajú nezávisle od seba.

1. Umiestnite zapekacie platne do košov. Zapekacia platňa umožňuje, aby prebytočný olej odkvapkával na dno koša.
2. Ťuknite na položku (⏏), potom ťuknutím na položku (L) vyberte ľavý kôš.
3. Vyberte funkciu varenia.

Poznámka: Funkcie varenia sú naprogramované s ideálnym časom a teplotou na varenie určitých potravín.

4. Prípadne môžete zmeniť teplotu a čas ťuknutím na položku (↗) alebo (↘). Môžete to spraviť kedykoľvek počas varenia.

Poznámka: Ak chcete výrazne zvýšiť alebo znížiť čas alebo teplotu, stlačte a podržte tlačidlá (↗) alebo (↘).

5. Potom ťuknutím na (R) vyberte pravý kôš.
6. Vyberte funkciu varenia a v prípade potreby prispôbte teplotu a čas.
7. Ťuknutím na položku (▶) začnete variť pomocou oboch košov.

Poznámka:

- Ak chcete pozastaviť varenie, vyberte tlačidlo ľavého alebo pravého koša a potom klepnite na (▶).
- Ak počas varenia vyberiete jeden kôš, ohrev na tej strane sa pozastaví a druhý kôš bude pokračovať vo varení.

8. Po dokončení varenia teplovzdušná fritéza 3-krát zapípa. Na displeji sa zobrazí nápis „Koniec“.
9. Vyberte kôš z teplovzdušnej fritézy a dávajte si pozor na horúcu paru. Na vybratie potravín z koša použite kliešte alebo pomôcky odolné voči vysokým teplotám.
10. Zariadenie nechajte pred čistením vychladnúť.

POZOR:

- Pri otáčaní košov môžu horúce zapekacie platne vypadnúť.
- Zabezpečte, aby boli koše položené na rovnom povrchu.
- Dávajte pozor na horúci tuk alebo olej, ktorý sa môže zhromažďovať na dne košov. Pred vybratím košov nechajte olej odtiecť, aby ste predišli jeho prskaniu.

Používanie inteligentnej teplovzdušnej

fritézy (pokr.)

SPÁROVAŤ PEČENIE

Funkcia Spárovať varenie zosúladí nastavenia v celej fritéze, takže ľavý aj pravý kôš majú rovnaké nastavenia času, teploty. Umožní vám to variť väčšie množstvo potravín naraz.

1. Ťuknutím na položku  vyberte funkciu varenia.
2. Ťuknite na položku **SPÁROVAŤ**.
3. Pripadne môžete prispôbiť čas a teplotu pomocou tlačidiel  a .
4. Ťuknutím na položku  začnete fritovať pomocou oboch košov.

Poznámka: Ak v jednom z košov alebo v oboch už prebieha varenie, funkcia Spárovať varenie nebude fungovať.

SYNCHRONIZOVAŤ VARENIE

Funkcia Synchronizácie varenia automaticky synchronizuje obidva koše tak, aby sa varenie ukončilo v rovnakom čase.

1. Ťuknite na položku , potom ťuknutím na položku  vyberte ľavý kôš.
2. Vyberte funkciu varenia a upravte nastavenia.
3. Potom ťuknutím na  vyberte pravý kôš.
4. Vyberte funkciu varenia a upravte nastavenia.
5. Ťuknite na položku **SYNCHRONIZOVAŤ**.
6. Kôš s dlhším časom varenia začne variť ako prvý, zatiaľ čo kôš s kratším časom varenia zobrazí na displeji „Pozastavené“. Keď sa zostávajúci čas oboch košov vyrovná, kôš v režime „Pozastavené“ začne variť.
7. Obidva koše dokončia varenie v rovnakom čase.

ZRUŠENIE VARENIA V JEDNOM KOŠI

Stlačením a podržaním tlačidla  alebo  na 3 sekundy zrušíte varenie v danom koši.

TIPY NA VARENIE

Preplnenie

Ak sú koše preplnené, potraviny sa uvaria nerovnomerne.

Používanie oleja

- Ak pridáte k potravinám malé množstvo oleja, budú chrumkavejšie. Použite najviac 30 ml/2 polievkové lyžice oleja.
- Rozprašovače s olejom vám umožnia vynikajúco naniesť malé množstvo oleja rovnomerne na všetky potraviny.

Tipy k potravinám

- Na teplovzdušné fritovanie môžete použiť akékoľvek mrazené potraviny alebo pokrmy, ktoré možno piecť v rúre.
- Ak chcete pripraviť koláč, plnené pečivo alebo akékoľvek pokrmy s náplňou alebo cestom, pred vložením do košov umiestnite pokrm do nádoby odolnej voči vysokým teplotám.
- Teplovzdušné fritovanie potravín s vysokým obsahom tuku spôsobí, že tuk sa bude zhromažďovať pod zapekacou platňou. Po varení vylejte odkvapkaný tuk, aby ste predišli nadmernému dymu počas varenia.
- Potraviny marinované v tekutej marináde spôsobujú vyprskávanie a nadmerný dym. Takéto potraviny pred teplovzdušným fritovaním osušte priložením utierky.
- Pozrite si **Diagram varenia** a vyberte ideálnu funkciu varenia pre daný recept (strana 10).

Hranolky

- Na dosiahnutie chrumkavosti polejte 8 – 15 ml alebo ½ – 1 polievkovou lyžicou oleja.
- Keď pripravujete hranolky zo surových zemiakov, namočte surové hranolky do vody na 15 minút, aby ste pred fritovaním odstránili škrob. Pred pridaním oleja priložením utierky osušte.
- Surové hranolky nakrájajte na menšie kúsky na dosiahnutie chrumkavosti. Hranolky krájajte na kúsky s veľkosťou 0,6 x 7,6 cm alebo ¼ x 3 palce.

Poznámka: Ďalšie tipy a recepty nájdete v aplikácii VeSync a na webovej lokalite Cosori.

Potraviny, ktoré treba kontrolovať

- Malé navrstvené kusy potravín, ako sú pečené zemiaky, hranolky alebo kuracie nugetky, zvyčajne potrebujú premiešanie.
- Väčšie kusy mäsa, ako sú steaky a rebierka, je vhodné otočiť na dosiahnutie rovnomerného opečenia.
- Kontrola pečených jedál, ako sú koláče a mafiny, v strede pečenia pomôže predísť nedostatočnému alebo nadmernému upečeniu.

ĎALŠIE FUNKCIE

Prepnutie jednotiek teploty

- Stlačte a podržte tlačidlo **TEPLOTA** $\wedge$ a $\vee$ na 3 s.
- Jednotky teploty sa zmenia zo stupňov Celzia na stupne Fahrenheita.
- Opakovaním postupu prepnete späť na stupne Celzia.

Pozastavenie

- Ťuknutím na položku ►|| pozastavíte varenie pri varení v dvoch košoch a jednom koší. Ak chcete pozastaviť varenie len v jednom koší počas varenia v dvoch košoch, vyberte kôš, ktorý chcete pozastaviť, a potom ťuknite na položku ►||. Pri pozastavení zastaví teplovzdušná fritéza ohrievanie a bude blikať indikátor ►||.
- Po 9 minútach nečinnosti sa teplovzdušná fritéza vypne.
- Táto funkcia vám umožní pozastaviť varenie bez vybratia koša z teplovzdušnej fritézy.
- Ak počas varenia vyberiete jeden kôš, ohrev na tej strane sa pozastaví a druhý kôš bude pokračovať vo varení.

AUTOMATICKÉ OBNOVENIE FRITOVANIA

- Ak vyberiete kôš von, teplovzdušná fritéza automaticky pozastaví varenie pre daný kôš. Na displeji sa zobrazí „----“.
- Keď kôš vložíte naspäť, teplovzdušná fritéza automaticky obnoví fritovanie na základe predchádzajúcich nastavení.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Displej sa automaticky vypne po 9 minútach nečinnosti, keď je spotrebič zapnutý, pozastavený, košík je vybraný alebo varenie je ukončené.

Ak nasledujúce režimy zostanú neaktívne počas príslušnej doby, zariadenie prejde do režimu „vypnuté“, ak nie je pripojené k sieti. (minúty)

Zaria- denie je zapnuté	Všetky funkcie varenia sú ukončené	Prehrievanie alebo pozastavenie
19	19	19

AUTOMATICKÝ POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Displej sa automaticky vypne po 9 minútach nečinnosti, keď je spotrebič zapnutý, pozastavený, košík je vybraný alebo varenie je ukončené.

Ak nasledujúci režim zostane neaktívny počas príslušnej doby, zariadenie prejde do režimu sieťového pohotovostného režimu, ak je pripojené k sieti.(minúty)

Zaria- denie je zapnuté	Všetky funkcie varenia sú ukončené	Prehrievanie alebo pozastavenie
19	19	19

SK

Starostlivosť a údržba

Poznámka: *Vždy a po každom použití vyčistite koše a zapekacie platne teplovzdušnej fritézy.*

1. Teplovzdušnú fritézu vypnite a odpojte od napájania. Nechajte ju pred čistením úplne vychladnúť. Vytiahnite von koše, aby sa rýchlejšie ochladili.
2. Koše a zapekacie platne sú vhodné do umývačky riadu. Kôš a zapekaciu platňu môžete tiež umyť neabrazívnou špongiou a horúcou vodou a jemným saponátom.
3. Pre kryt z nehrdzavejúcej ocele:
 - a. Vonkajšiu časť teplovzdušnej fritézy utrite utierkou z mikrovlákná alebo leštiacou handričkou na nehrdzavejúcu oceľ a odstráňte akékoľvek odtlačky prstov alebo stopy.
 - b. V prípade škvŕn alebo straty lesku dosiahnete najlepšie výsledky použitím čistiacего prostriedku na nehrdzavejúcu oceľ, pričom mäkkou vlhkou handričkou jemným šúchaním očistíte kovové časti.

Poznámka: *Nepoužívajte na teplovzdušnú fritézu vosk na spotrebiče, leštiadlo, bielidlo, ocelovú vlnu, abrazívne špongie či chemikálie ani komerčné čistiacie prostriedky na rúry.*

POZOR: *Na predĺženie životnosti keramického povlaku na zapekacej platni a vo vnútri koša sa odporúča jemné ručné umývanie.*

- Na koše ani zapekacie platne nepoužívajte kovové pomôcky ani abrazívne čistiacie prostriedky. Spôsobia poškriabanie alebo poškodenie ich povrchu.
- Dajte pozor, aby koše či zapekacie platne nespadli a aby nedošlo k úderu alebo nárazu inými tvrdými predmetmi. Mohlo by to spôsobiť poškodenie povrchu.

- Ak si všimnete praskliny alebo olupovanie nepríhlavého povlaku zapekacej platne alebo koša, odporúčame ich vymeniť, aby sa zachoval výkon pri varení.

4. Silné znečistenie masnotou:

- a. V malej miske zmiešajte 30 g/2 polievkové lyžice sódy bikarbóny a 15 ml/1 polievkovú lyžicu vody a vytvorte roztierateľnú pastu.
- b. Pomocou špongie rozotrite pastu na koše a zapekacie platne a vydrhnite. Nechajte zmes pôsobiť na košoch a zapekacích platniach 15 minút a potom opláchnite.
- c. Pred použitím košov umyte vodou so saponátom.

5. Vnútny otvor teplovzdušnej fritézy vyčistite mierne vlhkou neabrazívnou špongiou alebo handričkou.

Neponárajte do vody. V prípade potreby vyčistite ohrevnú špirálu a odstráňte zvyšky potravín. **[Obrázok 6]**

6. Pred použitím osušte.

Poznámka: *Pred zapnutím teplovzdušnej fritézy sa uistite, že je ohrevná špirála úplne suchá.*

PRÍSLUŠENSTVO

Pre teplovzdušnú fritézu je k dispozícii ďalšie príslušenstvo a náhradné diely. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte **regionálnu zákaznicku podporu** (pozrite si stranu 18).

Riešenie problémov

Problém	Možné riešenie
Teplovzdušná fritéza sa nezapne.	Skontrolujte, či je teplovzdušná fritéza pripojená k napájaniu. Zatlačte koše riadne do teplovzdušnej fritézy.
Jedlo nie je úplne uvarené.	Do košov vkladajte menšie objemy potravín. Ak sú koše preplnené, jedlo bude nedovarené. Zvýšte teplotu alebo dobu varenia.
Jedlo nie je po teplovzdušnom fritovaní chrumkavé.	Ak rozprašovačom alebo štetcom naniesiete na potraviny malé množstvo oleja, dosiahnete väčšiu chrumkavosť (pozrite si časť Tipy na varenie , strana 12).
Hranolky nie sú správne uvarené.	Pozrite si časť Hranolky (strana 12).
Koše sa nedajú riadne zasunúť do teplovzdušnej fritézy.	Skontrolujte, či koše nie sú preplnené potravinami.
Z teplovzdušnej fritézy vychádza von biely dym alebo para.	Teplovzdušná fritéza môže vytvoriť trochu bieleho dymu alebo pary počas varenia alebo keď ju používate prvýkrát. Je to normálne. Skontrolujte, či sú koše a vnútro teplovzdušnej fritézy riadne vyčistené a nie sú mastné. Pri varení mastných jedál sa bude olej zhromažďovať pod zapekacou platňou. Tento olej spôsobí tvorbu bieleho dymu a koše môžu byť horúcejšie ako zvyčajne. Je to normálne a neovplyvní to varenie. S košmi zaobchádzajte opatrne.
Z teplovzdušnej fritézy vychádza von tmavý dym.	Okamžite odpojte teplovzdušnú fritézu od napájania. Tmavý dym znamená, že potraviny horia alebo došlo k skratu. Pred vytiahnutím košov počkajte, kým sa dym nerozptýli. Ak príčinou neboli spálené potraviny, kontaktujte regionálnu zákaznícku podporu (pozrite si stranu 18).
Na displeji sa zobrazí kód chyby „E01/E24“	V monitorovaní teploty je otvorený okruh. Kontaktujte regionálnu zákaznícku podporu (pozrite si stranu 18).
Na displeji sa zobrazí kód chyby „E02/E25“	V monitorovaní teploty nastal skrat. Kontaktujte regionálnu zákaznícku podporu (pozrite si stranu 18).
Na displeji sa zobrazí kód chyby „E03/E28“	Aktivovala sa ochrana proti prehriatiu fritézy. Fritézu vypnite, odpojte zo zásuvky a nechajte ju úplne vychladnúť. Ak sa na displeji stále zobrazuje „E03/E28“, kontaktujte regionálnu zákaznícku podporu (pozrite si stranu 18).
Na displeji sa zobrazí kód chyby „E12/E30“	Vyskytla sa porucha motora na jednosmerný prúd. Kontaktujte regionálnu zákaznícku podporu (Pozrite si stranu 18).

Ak tu váš problém nie je uvedený, kontaktujte **regionálnu zákaznícku podporu** (pozrite si stranu 18).

SK

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach, smernice Spojeného kráľovstva o rádiových zariadeniach z roku 2017 a všetkých ďalších ustanovení platných smerníc EÚ a právnych predpisov Spojeného kráľovstva. Úplné vyhlásenie o zhode nájdete na lokalite: <https://www.vesync.com/legal/compliance/euukdoc>

Namontujte a prevádzkujte toto zariadenie tak, aby bola vzdialenosť medzi vysielačom a vašim telom najmenej 20 cm. Vysielač nesmie byť umiestnený v blízkosti žiadnej inej antény ani vysielača, ani pracovať v kombinácii s nimi.

Výrobca:

Spoločnosť VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapur

Priradenie

Google, Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

App Store® je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

Wi-Fi je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance®.

iOS je registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco Systems, Inc. a/alebo jej pobočka v Spojených štátoch a niektorých iných krajinách.

Označenie slova Bluetooth® a príslušné logá sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. je v rámci licencie. Iné ochranné známky a obchodné názvy sú vlastníctvom príslušných majiteľov.

Obmedzená záruka na produkt spoločnosti COSORI

Názov výrobku	Inteligentná teplovzdušná fritéza Cosori ICONIC™ Dual 8,6 l
Model	CAF-SE601S-CEU
Pre vašu vlastnú evidenciu jednoznačne odporúčame, aby ste si poznačili ID objednávky a dátum nákupu.	
ID objednávky	
Dátum nákupu	

„VESYNC“ je obchodný názov použitý v tomto dokumente pre poskytovateľov záruky. Pri výrobkoch predávaných priamo v Spojených štátoch poskytuje záruku spoločnosť AROVAST CORPORATION. V prípade výrobkov predávaných priamo v členských štátoch EÚ poskytuje záruku spoločnosť ETEKCITY GMBH. „VESYNC“ sa používa len na referenčné účely a nemení ani nerozširuje územné záručné povinnosti ktorejkoľvek zo spoločností.

Obmedzená spotrebiteľská záruka na výrobok na päť (5) rokov pre teplovzdušnú fritézu COSORI ICONIC

Spoločnosť VESYNC zaručuje, že na **základnej jednotke** vašej fritézy sa nevyskytnú po dobu piatich (5) rokov od dátumu pôvodného nákupu materiálové a výrobné chyby. Základná jednotka **nezahŕňa koše, zapekacie platne a silikónové nožičky**. Táto záruka platí iba v regióne pôvodného zakúpenia a len vtedy, ak sa výrobok používa správne podľa poskytnutých pokynov.

***Táto záruka neovplyvňuje žiadne zákonné práva podľa príslušných právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa vo vašom regióne a tam, kde je to vyžadované, sa záručná doba predlží v súlade s takýmito právnymi predpismi.**

Výhody obmedzenej záruky

Počas vyššie uvedenej záručnej doby môže spoločnosť VESYNC podľa vlastného uváženia (i) poskytnúť refundáciu, (ii) opraviť chyby materiálu alebo spracovania alebo (iii) vymeniť výrobok za výrobok rovnakej alebo vyššej hodnoty.

Na čo sa vzťahuje?

Táto záruka platí iba pre pôvodného kupujúceho a nemôže sa previesť na ďalších vlastníkov, aj keď bol výrobok počas záručnej doby ďalej predaný. Na uplatnenie záručných nárokov musí pôvodný kupujúci predložiť dôkaz o chybe a dátume zakúpenia.

Pozor na neautorizovaných dodávateľov alebo predajcov.

Táto záruka sa nevzťahuje na výrobky zakúpené od neautorizovaných predajcov. Vzťahuje sa iba na nákupy od autorizovaných predajcov, ktorí dodržiavajú kvalitatívne štandardy spoločnosti VESYNC. Výrobky od neautorizovaných predajcov môžu byť falšované, použité, chybné alebo nevhodné pre vašu krajinu. Aby ste si boli istí pravosťou a záručným krytím, nakupujte iba od spoločnosti VESYNC alebo jej autorizovaných predajcov.

Ak si nie ste istí predajcom alebo si myslíte, že ste nakúpili od neautorizovaného zdroja, kontaktujte regionálnu zákaznícku podporu.

Na čo sa nevzťahuje?

- **Koše, zapekacie platne a silikónové nožičky majú nárok na jednoročnú (1) obmedzenú spotrebiteľskú záruku od dátumu pôvodného zakúpenia teplovzdušnej fritézy ICONIC.**
- Bežné opotrebenie vrátane častí, ktoré sa prirodzene opotrebojú v priebehu času.
- Pozmenený alebo nečitateľný doklad o kúpe.
- Pozmenené, odstránené alebo nečitateľné čísla modelu, sériové čísla alebo výrobné kódy.
- Výrobky, ktoré boli upravené oproti pôvodnému stavu.
- Poškodenie z dôvodu nedodržania pokynov používateľskej príručky.
- Poškodenie spôsobené použitím neschváleného príslušenstva alebo periférií.
- Poškodenie v dôsledku nehody, nesprávneho použitia, zanedbania alebo nesprávnej údržby.
- Opravy alebo servis vykonané neautorizovanými poskytovateľmi alebo inými osobami než VESYNC.
- Poškodenie spôsobené komerčným používaním, prenájomom alebo nevhodným použitím.
- Poškodenie spôsobené zvieratami, bleskom, abnormálnym napätím, požiarom, prírodnými katastrofami, prepravou alebo nadmerným používaním umývačky riadu.

- Akékoľvek náhodné alebo následné škody vrátane nepriameho poškodenia, dočasnej straty možnosti používania alebo súvisiacich hotovostných výdavkov.
- Poškodenie alebo chyby presahujúce pôvodnú cenu výrobku.

Uplatnenie nároku na služby obmedzenej záruky v 5 jednoduchých krokoch:

1. Overtte si, že váš výrobok je stále v záručnej lehote.
2. Majte k dispozícii kópiu faktúry, ID objednávky alebo doklad o kúpe.
3. Ušchovajte si výrobok – nevyhadzujte ho predtým, než nás kontaktujete.
4. Obráťte sa na regionálnu zákaznícku podporu podľa regiónu pôvodného nákupu.
5. Ak bude vaša žiadosť schválená, vráťte výrobok spolu s kópiou faktúry a ID objednávky. Záručný servis je dostupný iba v regióne pôvodného zakúpenia a môže sa líšiť v závislosti od miesta.

Jediný a výlučný opravný prostriedok.

TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA JE JEDINOU ZODPOVEDNOSŤOU SPOLOČNOSTI VESYNC A VAŠIM JEDINÝM RIEŠENÍM PRI AKÝCHKOLÍVEK PROBLÉMOCH S VÝROBKOM ALEBO PRI ZÁRUČNÝCH NÁROKOCH. NAHRÁDZA VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY. ŽIADNY ZAMESTNANEC VESYNC ANI ŽIADNA INÁ STRANA NIE JE OPRÁVNENÁ POSKYTNÚŤ ĎALŠIE ZÁRUKY NAD RÁMEC TOHO, ČO JE UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTE.

Zrieknutie sa obmedzených záruk.

V NAJŠIRŠOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM, S VÝNIMKOU ZÁRUK POSKYTNUTÝCH V TEJTO POLITIKE, SA VÝROBKY VESYNC PREDÁVAJÚ „TAK, AKO SÚ“. VESYNC ODMIETA VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE, ALE NIE IBA, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, NEPORUŠOVANIA PRÁV A VHDNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI.

V NAJŠIRŠOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ VESYNC, JEJ POBOČKY A ICH ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCOVIA ALEBO RIADITELIA NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA:

- (A) ŠKODY PRESAHUJÚCE KÚPNU CENU VÝROBKU ALEBO
- (B) NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO TRESTNÉ ŠKODY, AJ KEĎ BOLA

SPOLOČNOSŤ VESYNC UPOZORNENÁ NA
MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD.

ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI VESYNC NIKDY NEPRESIAHNE SUMU, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA CHYBNÝ VÝROBK, A VESYNC NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO TRESTNÉ ŠKODY, ČI PRIAME ALEBO NEPRIAME.

S VÝNIMKOU TOHO, ČO JE UVEDENÉ V TEJTO ZÁRUKU, SPOLOČNOSŤ VESYNC NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁKLADY SPOJENÉ S VÝMENOU ALEBO OPRAVOU VÝROBKOV, VRÁTANE PRÁCE, INŠTALÁCIE ALEBO ODSTRÁNENIA VÝROBKU.

ĎALŠIE PRÁVA, KTORÉ MÔŽETE MAŤ

NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEUMOŽŇUJÚ (1) VYLÚČENIE PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK, (2) OBMEDZENIA DĹŽKY TRVANIA PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK ALEBO (3) VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD. V TAKÝCH PRÍPADOCH SA VYLÚČENIA UVEDENÉ V TÝCHTO ZÁSADÁCH NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ. BUĎ SA NA VÁS VZŤAHOVAŤ IBA PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY VYŽADOVANÉ PLATNÝM ZÁKONOM.

OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA ZÁRUK, ZODPOVEDNOSTI A OPRÁVNÝCH PROSTRIEDKOV PLATIA V NAJŠIRŠOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM.

TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE KONKRÉTNE PRÁVNE PRÁVA, ALE V ZÁVISLOSTI OD VAŠEJ JURISDIKCIE MÔŽETE MAŤ ĎALŠIE PRÁVA. NAŠTUDUJTE SI MIESTNE ZÁKONY, ABY STE ÚPLNE POROZUMELI SVOJIM PRÁVAM.

LEN PRE OBYVATELOV KALIFORNIE, USA:

Záručná doba začína plynúť dňom pôvodného doručenia alebo vyzdvihnutia.

ZMENY TÝCHTO ZÁSAD

Podmienky a dostupnosť tejto záruky môžu byť kedykoľvek aktualizované, avšak akékoľvek zmeny sa nebudú vzťahovať na minulé nároky.

Regionálna zákaznícka podpora

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety k svojmu novému produktu, kontaktujte náš ochotný tím regionálnej zákazníckej podpory.

Región	E-mail*
Spojené štáty	support@cosori.com
Spojené kráľovstvo	support.uk@cosori.com
Francúzsko	support.fr@cosori.com
Nemecko	support.de@cosori.com
Taliansko	support.it@cosori.com
Španielsko	support.es@cosori.com
Európa (všeobecne)	support.eu@cosori.com
Maloobchod EÚ	support.europe@cosori.com

* Pred kontaktovaním regionálnej zákazníckej podpory si pripravte faktúru a číslo objednávky.

Arovast Corporation

Adresa kancelárie: 1775 Flight Way, Suite 150, Tustin, CA 92782, USA

Etekcyc GmbH

Adresa kancelárie: 3. poschodie, Niederkasseler Lohweg 189, 40547 Düsseldorf, Nemecko

Prístup k údajom v EÚ

Keď používate aplikáciu VeSync na pripojenie svojho výrobku, aplikácia môže generovať údaje. Tieto údaje môžete podľa potreby získať, stiahnuť alebo vymazať. Pre viac informácií navštívte:

