

MUSE M-35 BT



**PŘENOSNÉ RÁDIO S PŘEHRÁVAČEM CD/MP3
S BLUETOOTH A USB PORTEM**




SK/CZ Návod k použití

Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtete návod.

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

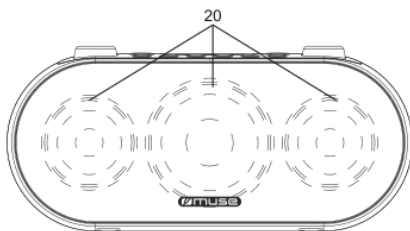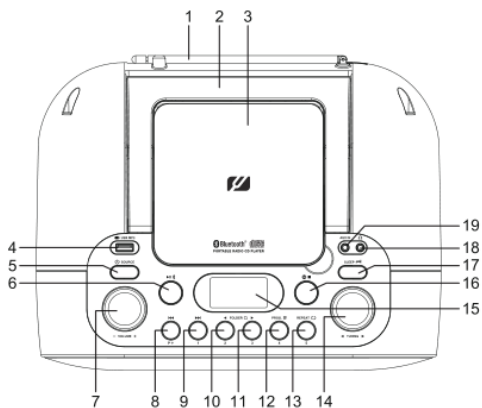

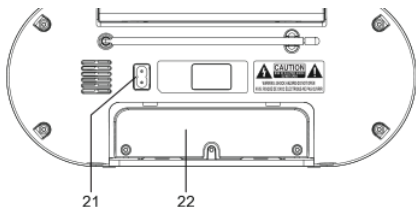

C.	Popis
1	FM teleskopická anténa
2	Rukojeť pro přenášení
3	Příhrádka na CD
4	USB port pro přehrávání MP3
5	SOURCE: zapnutí/vypnutí přístroje; výběr režimu Aux, FM, CD, USB nebo Bluetooth
6	Přehrávání/pozastavení; odpojení spárovaného zařízení Bluetooth; automatické předvolby rozhlasových stanic
7	VOLUME: zvýšení/snížení hlasitosti
8	Přeskočit/vyhledat; P+: vyvolání předvolby
9	Přeskočit/vyhledat; tlačítko rychlého předvolby 1
10	Složka dolů; tlačítko rychlého předvolby 2
11	Složka nahoru; tlačítko rychlého předvolby 3
12	PROG.: sekvence přehrávání programů; tlačítko rychlého předvolby 4
13	REPEAT: opakované a náhodné přehrávání; tlačítko rychlého předvolby 5
14	Knoflík TUNING
15	LCD displej
16	Předvolby rozhlasových stanic; zastavení přehrávání

17	SLEEP: usněte s rádiem
18	Konektor pro sluchátka
19	Konektor AUX IN (3,5 mm)
20	Reproduktory
21	Zásuvka pro napájení
22	Prostor pro baterie

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ PŘÍSTROJE

- Stiskněte a podržte tlačítko SOURCE, aby se přístroj zapnul.
- Pro vypnutí přístroje znovu stiskněte a podržte tlačítko SOURCE.

VÝBĚR FUNKCE

Když je přístroj zapnutý, opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE vyberte režim Aux, FM, CD, USB nebo Bluetooth.

PŘEHRAVÁNÍ Z USB

1. Připojte zařízení USB k portu USB na přístroji.
2. Když je přístroj zapnutý, opakovaně stiskněte tlačítko SOURCE, abyste vybrali režim USB. Na displeji se objeví indikátor USB.
3. Po několika sekundách se zobrazí celkový počet složek a skladeb a přehrávání se spustí automaticky.

Poznámky

- Celkový počet souborů MP3 na zařízení USB by neměl přesáhnout 999.
- Zařízení nesmí obsahovat více než 99 adresářů.
- Čtení trvá několik sekund nebo déle v závislosti na množství souborů MP3 a složek na USB zařízení.
- Do portu tohoto přístroje nevkládejte nic jiného než USB zařízení. Jiné předměty mohou poškodit mechanismus USB.
- USB konektor nesmí být připojen přímo k počítači, protože by mohlo dojít k poškození přístroje.
- Na trhu je k dispozici mnoho USB zařízení. Nemůžeme zaručit podporu všech modelů. Pokud vaše zařízení není podporováno, zkuste jiné USB zařízení.

FUNKCE SPÁNKU

Když je přístroj zapnutý, stiskněte tlačítko SLEEP pro přepnutí do režimu spánku, poté opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP pro výběr doby poslechu 15, 30, 60, 90 nebo 120 minut. Rozsvítí se indikátor spánku. Po uplynutí nastavené doby se

přístroj automaticky vypne. Chcete-li funkci spánku zrušit, opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP, dokud se nezobrazí „OFF“ a indikátor nezhasne.

POSLECH DISKU

1. Když je přístroj zapnutý, opakovaně stiskněte tlačítko SOURCE a vyberte režim CD. Na displeji se rozsvítí indikátor CD.
2. Otevřete dvířka CD.
3. Vložte disk štítkem nahoru a zavřete dvířka CD.
4. Po několika sekundách se na displeji zobrazí celkový počet skladeb. Přístroj začne automaticky přehrávat.

Poznámka

- Pokud je vložený disk diskem MP3, zobrazí se „MP3“.
- Pokud je disk znečištěný, poškozený nebo nečitelný, nebo pokud je vložen obráceně, zobrazí se „No Cd“. V takovém případě disk očistěte, vložte jej správně nebo zkuste jiný disk.

Přehrávání / Pauza

Chcete-li přehrávání dočasně zastavit, stiskněte tlačítko přehrávání/pozastavení. Chcete-li přehrávání obnovit, stiskněte toto tlačítko znovu.

Zastavit

Pokud během přehrávání stisknete tlačítko zastavení, přehrávání disku se zastaví.

Přeskočení a vyhledávání

Stisknutím tlačítek pro přeskočení/vyhledávání můžete přeskočit dopředu nebo dozadu na požadované číslo skladby. Při přehrávání jakéhokoli audio CD stiskněte a podržte tlačítka pro přeskočení/vyhledávání. CD bude vyhledávat vysokou rychlostí dopředu nebo dozadu. Po uvolnění tlačítka bude pokračovat normální přehrávání.

Opakování a náhodné přehrávání

Opakovaným stisknutím tlačítka REPEAT vyberete jeden z následujících režimů přehrávání: Opakování skladby, Opakování všeho, Náhodné přehrávání a Opakování složky (pouze MP3 nebo USB).

- Chcete-li opakovat právě přehrávanou skladbu, na displeji se zobrazí „1“.
- Při opakovaném přehrávání všech skladeb se na displeji zobrazí indikátor opakovaného přehrávání všech skladeb.
- Při náhodném přehrávání se na displeji zobrazí indikátor náhodného přehrávání.
- Při opakovaném přehrávání složky se na displeji zobrazí indikátor opakování složky (pouze MP3).

- Chcete-li zrušit funkci opakování, stiskněte opakovaně tlačítko REPEAT, dokud indikátor režimu opakování nezmizí z displeje.

Poznámky

- V režimu CD se funkce opakování a náhodného přehrávání automaticky zruší, jakmile se otevře dvířka CD a/nebo se přístroj vypne.
- V režimu USB se funkce opakování a náhodného přehrávání automaticky zruší, jakmile se přístroj vypne.

Program

1. V režimu zastavení stiskněte tlačítko PROG. Na displeji se zobrazí „P01“.
2. Stisknutím tlačítek pro přeskokování/vyhledávání vyberte požadovanou skladbu a stisknutím tlačítka PROG ji potvrďte. Během programování bude blikat indikátor programu.
3. Opakujte výše uvedené kroky a naprogramujte až 20 skladeb pro CD a 99 skladeb pro MP3.
4. Stisknutím tlačítka přehrávání spustíte přehrávání programu. Indikátor programu se rozsvítí a zůstane svítit.
5. Chcete-li přehrávání programu zrušit, stiskněte dvakrát tlačítko stop. Indikátor programu zhasne.

Výběr složky (pouze MP3)

Stiskněte tlačítka FOLDER nahoru/dolů a vyberte požadovanou složku na aktuálním disku nebo USB zařízení.

Pokud dojde k problému s přehráváním CD

1. Vypněte přístroj. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a znovu jej připojte.
2. Vyčistěte disk CD.

POSLECH RÁDIA

Když je přístroj zapnutý, opakovaně stiskněte tlačítko SOURCE, abyste vybrali režim FM. Na displeji se objeví indikátor FM.

Ruční vyhledávání

1. Vyberte rozhlasovou stanici pomocí knoflíku TUNING.
2. Nastavte hlasitost na požadovanou úroveň.

Automatické vyhledávání

Rychlým otáčením knoflíku TUNING vyhledá automatické vyhledávání stanice se silným signálem. Stanici se slabým signálem lze naladit pomalým otáčením knoflíku TUNING.

Poznámka

- Během vyhledávání je zvuk automaticky ztluměn.
- Chcete-li zlepšit příjem signálu antény, vysuňte teleskopickou anténu.

Předvolby

Tento přístroj může uložit 20 FM stanic.

1. Vyberte stanici pomocí knoflíku TUNING.
2. Jednou stiskněte tlačítko preset/store. Na displeji několik sekund bliká „P01“.
3. Opakovaně stiskněte tlačítko P+ nebo otočte knoflíkem TUNING a vyberte číslo předvolby.
4. Stiskněte znovu tlačítko preset/store, aby se rozhlasová stanice uložila na vybrané číslo paměti.
5. Opakujte kroky 1–4 pro uložení dalších stanic.

Poznámka

- Tento přístroj má 5 tlačítek pro rychlé předvolby. Vyberte rozhlasovou stanici a poté podržte stisknuté tlačítko 1/2/3/4/5, aby se stanice uložila do předvolby 1/2/3/4/5.
- Pokud uložíte stanici na číslo paměti, které je již obsazeno, stávající stanice se automaticky vymaže.

Automatické předvolby

Stiskněte a podržte tlačítko automatického předvolby, aby se spustilo automatické programování předvoleb. Budou prohledány rozhlasové frekvence a rozhlasové stanice budou uloženy automaticky. Když budou uloženy všechny dostupné rozhlasové stanice nebo budou všechna paměťová místa plná, funkce automatického programování předvoleb se zastaví.

Poslech předvolených stanic

Opakovaným stisknutím tlačítka P+ vyberte předvolbu stanice. Chcete-li vyvolat stanice v předvolbách 1/2/3/4/5, stačí stisknout tlačítka 1/2/3/4/5.

FUNKCE BLUETOOTH

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností New One S.A.S. je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Párování zařízení Bluetooth

1. Když je přístroj zapnutý, opakovaně stiskněte tlačítko SOURCE, abyste vybrali režim Bluetooth. Indikátor Bluetooth bude pomalu blikat, což znamená, že je v režimu párování.

2. Na zařízení Bluetooth povolte funkci Bluetooth a vyberte „MUSE M-35 BT“ ze seznamu zařízení. Pokud zařízení Bluetooth vyžaduje zadání přístupového kódu, zadejte „0000“. Některá zařízení Bluetooth vás požádají o potvrzení připojení. Pokud jsou jednotky správně spárovány, uslyšíte zvukový signál a indikátor přestane blikat.

Tip / Poznámky

- Chcete-li reproduktor připojit k jinému audio zařízení Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko pro odpojení Bluetooth, abyste odpojili aktuální zařízení, a poté opakujte kroky pro spárování.
- U některých zařízení, jako jsou počítače, musíte po spárování vybrat zařízení z nabídky Bluetooth a zvolit možnost „Použít jako zvukové zařízení (stereo)“ nebo podobnou.
- Spárování zůstává zachováno, i když se zařízení a/nebo vaše zařízení Bluetooth dostane mimo dosah. Aktivní připojení bude obnoveno, jakmile se vaše zařízení Bluetooth vrátí do dosahu.
- Po opětovném zapnutí se zařízení automaticky pokusí znovu připojit k naposledy spárovanému zařízení Bluetooth.

Společnost NEW ONE S.A.S. tímto prohlašuje, že zařízení MUSE M-35 BT je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě je k nahlédnutí na adrese www.muse-europe.com.

Používání zařízení Bluetooth

1. Po spárování přístroje zapněte zařízení Bluetooth a jeho zvuk bude slyšet přes reproduktor M-35 BT.
2. Stisknutím tlačítka přehrávání/pozastavení pozastavíte přehrávání. Dalším stisknutím přehrávání obnovíte.
3. Pomocí tlačítek pro přeskokování/vyhledávání vyberte požadovanou skladbu.
4. Úroveň hlasitosti nastavte pomocí ovladače hlasitosti VOLUME. Hlasitost můžete nastavit také na zařízení, se kterým jste spárováni.

Poznámka: Během přehrávání přestane blikat indikátor Bluetooth.

PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO ZDROJE

1. Připojte svůj pomocný zdroj (např. MP3 přehrávač) ke konektoru AUX IN na přístroji (kabel není součástí dodávky).
2. Když je přístroj zapnutý, opakovaně stiskněte tlačítko SOURCE, abyste vybrali režim AUX. Na displeji se zobrazí indikátor AUX.
3. Spusťte přehrávání z pomocného zdroje.
4. Nastavte hlasitost na požadovanou úroveň.
5. Chcete-li přehrávání zastavit, odpojte pomocný zdroj od konektoru AUX IN.

NAPÁJENÍ

Tento přístroj je napájen střídavým proudem 230 V, 50 Hz nebo 6 bateriemi typu R14/UM-2/„C“ o napětí 1,5 V (nejsou součástí dodávky).

Provoz na střídavý proud

Připojte odnímatelný napájecí kabel (součást dodávky) k zásuvce AC na zadní straně přístroje. Zapijte napájecí kabel do vhodné standardní síťové zásuvky.

Provoz na stejnosměrný proud

Vložte baterie do přihrádky. Používejte pouze baterie specifikované velikosti a typu. Dodržujte polaritu uvedenou v přihrádce. Nesprávná polarita může způsobit poškození zařízení.

- Nepokoušejte se baterie dobíjet; mohly by vzplanout nebo explodovat.
- Baterie je třeba vyměnit, pokud se během provozu sníží hlasitost nebo dojde ke zkreslení zvuku.
- Aby nedošlo k úniku elektrolytu, vyjměte baterie, pokud přístroj nebudete delší dobu používat.
- Když je baterie téměř vybitá, začne na displeji blikat indikátor baterie.

UPOZORNĚNÍ: Při nesprávné výměně baterií hrozí nebezpečí výbuchu.

Vyměňujte je pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.

Poznámky

- Aby přístroj fungoval na baterie, musí být napájecí kabel odpojen jak ze zásuvky na přístroji, tak ze síťové zásuvky.
- Je-li přístroj připojen k síti, zdroj napájení se automaticky přepne na střídavý proud.
- Z důvodu úspory energie se přístroj automaticky vypne po 15 minutách, pokud přehrávání dosáhlo konce nebo se nic nepřehraje.

POUŽÍVÁNÍ SLUCHÁTEK / ŠTĚTCOVÝCH SLUCHÁTEK

Maximální výstupní napětí ≤ 150 mV

Aby nedošlo k poškození sluchu, neposlouchejte hudbu na vysokou hlasitost po dlouhou dobu.

Upozornění ohledně hlasitosti sluchátek

Sluchátka připojte s nastavenou nízkou hlasitostí a v případě potřeby ji zvyšte. Dlouhodobé poslech přes některá sluchátka při vysoké hlasitosti může vést k poškození sluchu. Když jsou připojena sluchátka, z reproduktoru přístroje nevychází žádný zvuk.

Upozornění: Vyhněte se poslechu zvuku na úrovních, které by mohly poškodit váš sluch.

ÚDRŽBA CD

Čištění

VAROVÁNÍ: Před čištěním odpojte přístroj od napájení.

- Použijte měkký, suchý a čistý hadřík. Pravidelně odstraňujte prach z větracích otvorů na zadní nebo bočních stranách.
- Používání rozpouštědel, abrazivních nebo alkoholových přípravků může zařízení poškodit.
- Pokud se do vnitřku přístroje dostane nějaký předmět nebo kapalina, okamžitě jej odpojte ze sítě a nechte jej zkontrolovat autorizovaným technikem.

Poznámky k diskům

- Nepoužívejte CD nepravidelného tvaru (například disky ve tvaru srdce nebo osmiúhelníku). Mohlo by to vést k poruchám.
- Do přihrádky na disky nekládejte více než jeden disk.
- Nepokoušejte se otevřít přihrádku na disky během přehrávání.
- Nedotýkejte se čočky. Mohlo by to způsobit poruchu.
- Pokud je na disku škrábanec, nečistota nebo otisky prstů, může to způsobit chybu sledování. Před přehráváním disk očistěte čistícím hadříkem. Disk otírejte od středu směrem ven. Disky neskladujte na místech s vysokými teplotami nebo vysokou vlhkostí. Po přehrávání disk uložte do obalu.

Důležitá poznámka: Před přepravou přístroje vyjměte disk z přihrádky na disk.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Č.	Popis
Napájení	230 V střídavého proudu, 50 Hz, spotřeba 18 W
DC	9 V, 6 baterií typu R14/UM-2/„C“ o napětí 1,5 V (nejsou součástí balení)
Rádio	FM 87,5–108 MHz
Frekvenční rozsah CD	100 Hz – 20 kHz
Poměr signálu k šumu	40 dB
AUX IN	3,5mm AUX konektor
Bluetooth	2,402–2,48 GHz
RF výstup	+6 dBm
Verze BT	V5.3

Dosah	Až 10 metrů v otevřeném prostoru; stěny a konstrukce mohou dosah ovlivnit
--------------	---

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

UPOZORNĚNÍ: Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, tento výrobek nerozebírejte. Zařízení neobsahuje žádné části, které by mohl opravit uživatel. Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému technikovi.

VAROVÁNÍ: ABY SE PŘEDCHÁZELO NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI NEBO VLHKOSTI.

UPOZORNĚNÍ: Neviditelné laserové záření při otevřeném přístroji a deaktivovaných bezpečnostních zámcích. Vyhněte se vystavení paprsku. Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován jako laserový výrobek TŘÍDY 1.

- Symbol blesku se šipkou v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost „nebezpečného napětí“ uvnitř výrobku.
- Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů v dokumentaci přiložené k zařízení.

DŮLEŽITÉ

- Používejte přístroj v mírném podnebí.
- Štítek s označením se nachází na zadní straně zařízení.
- Zajistěte, aby kolem přístroje byla volná vzdálenost minimálně 5 cm pro dostatečné větrání. Zajistěte, aby větrací otvory nebyly zakryty předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd.
- Na přístroj nekládejte zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
- Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající vodě.
- Na zařízení neukládejte předměty naplněné tekutinami, jako jsou sklenice nebo vázy.
- Nevhazujte baterie do ohně. Při likvidaci použitých baterií chraňte životní prostředí.
- Baterie by neměly být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň nebo jiné podobné zdroje tepla.
- Před vyhozením baterií se poraďte se svým prodejcem, který je možná bude moci převzít k recyklaci.
- Napájecí zástrčka slouží jako odpojovací zařízení a musí být snadno přístupná. Pro úplné odpojení od napájení je třeba zástrčku zařízení zcela vyjmout ze zásuvky. Zásuvka nesmí být zakrytá a měla by být při běžném používání snadno přístupná.
- Pod vlivem rychlých přechodových jevů a/nebo elektrostatických jevů může dojít k poruše produktu a uživatel musí provést reset napájení zařízení.

- Normální fungování produktu může být narušeno silným elektromagnetickým rušením. V takovém případě resetujte produkt podle návodu k použití, aby se obnovil normální provoz. Pokud se funkce neobnoví, použijte produkt na jiném místě.

LIKVIDACE

Pokud chcete tento výrobek zlikvidovat, nezapomeňte jej odevzdat k recyklaci na sběrném dvoře pro domácí elektrospotřebiče. Zjistěte si, kde se nachází nejbližší sběrné místo. Podrobnosti si ověřte u místních úřadů nebo u svého prodejce. (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission

25480 Ecole Valentin, Francie

Dovozce a distributor

SK Store, s. r.o.

Cukrova 10 917 01 Trnava

www.skstoreshop.sk

e-mail: obchod@skstore.sk

MUSE M-35 BT



PRENOSNÝ RÁDIOVÝ PREHRÁVAČ CD/MP3 S BLUETOOTH A USB PORTOM




SK/CZ Návod na použitie

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod.

UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

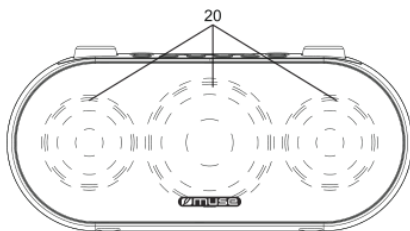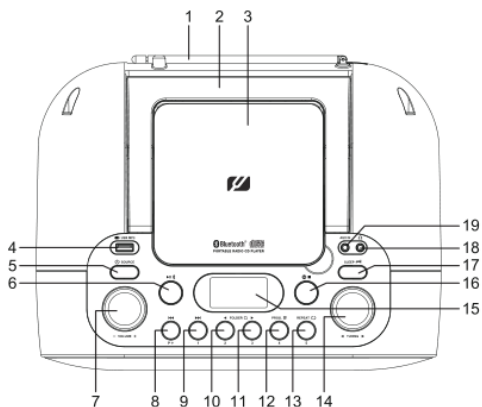

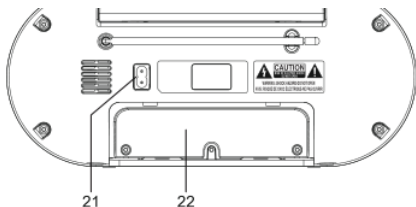

C.	Popis
1	FM teleskopická anténa
2	Rukoväť na prenášanie
3	Priestor na CD
4	USB port pre prehrávanie MP3
5	SOURCE: zapnutie/vypnutie zariadenia; výber režimu Aux, FM, CD, USB alebo Bluetooth
6	Prehrávanie/Pozastavenie; odpojenie spárovaného zariadenia Bluetooth; automatické predvolby rádiových staníc
7	VOLUME: zvýšenie/zníženie hlasitosti
8	Preskočiť/Vyhľadávať; P+: vyvolanie predvolby
9	Preskočiť/Vyhľadávať; tlačidlo rýchleho predvolby 1
10	Zložka dole; tlačidlo rýchleho predvolby 2
11	ZVÝŠIŤ ZÁLOŽKU; tlačidlo rýchleho predvolby 3
12	PROG.: sekvencie prehrávania programov; tlačidlo rýchleho predvolby 4
13	REPEAT: opakované a náhodné prehrávanie; tlačidlo rýchleho predvolby 5
14	Ovládač TUNING
15	LCD displej

16	Predvolené rozhlasové stanice; zastavenie prehrávania
17	SLEEP: zaspávanie s rádiom
18	Konektor pre slúchadlá
19	Konektor AUX IN (3,5 mm)
20	Reproduktory
21	Zásuvka striedavého prúdu
22	Priestor pre batérie

ZAPNUTIE/VYPNUTIE PRÍSTROJA

- Stlačte a podržte tlačidlo SOURCE, aby ste zariadenie zapli.
- Stlačte a podržte tlačidlo SOURCE opäť, aby ste zariadenie vypli.

VÝBER FUNKCIE

Keď je zariadenie zapnuté, opakovaným stlačením tlačidla SOURCE vyberte režim Aux, FM, CD, USB alebo Bluetooth.

PREHRÁVANIE Z USB

1. Pripojte zariadenie USB k portu USB na zariadení.
2. Keď je zariadenie zapnuté, opakovaným stlačením tlačidla SOURCE vyberte režim USB. Na displeji sa zobrazí indikátor USB.
3. Po niekoľkých sekundách sa zobrazí celkový počet zložiek a skladieb a prehrávanie sa spustí automaticky.

Poznámky

- Celkový počet súborov MP3 na zariadení USB nesmie presiahnuť 999.
- Zariadenie nesmie obsahovať viac ako 99 adresárov.
- Čítanie trvá niekoľko sekúnd alebo viac v závislosti od množstva súborov MP3 a zložiek na zariadení USB.
- Do portu tohto zariadenia nevkladajte nič iné ako USB zariadenie. Iné predmety môžu poškodiť USB mechanizmus.
- USB konektor nesmie byť priamo pripojený k počítaču, pretože by to mohlo poškodiť zariadenie.
- Na trhu je k dispozícii mnoho USB zariadení. Nemôžeme zaručiť podporu všetkých modelov. Ak vaše zariadenie nie je podporované, vyskúšajte iné USB zariadenie.

FUNKCIA SLEEP

Keď je zariadenie zapnuté, stlačte tlačidlo SLEEP pre vstup do režimu spánku, potom opakovaným stlačením tlačidla SLEEP vyberte 15, 30, 60, 90 alebo 120

minút počúvania. Rozsvieti sa indikátor spánku. Zariadenie sa po uplynutí nastaveného času automaticky vypne. Pre zrušenie funkcie spánku opakujte stlačenie tlačidla SLEEP, kým sa nezobrazí „OFF“ a indikátor nezhasne.

PREHRÁVANIE DISKU

1. Keď je zariadenie zapnuté, opakovaným stlačením tlačidla SOURCE vyberte režim CD. Na displeji sa zobrazí indikátor CD.
2. Otvorte dvierka na CD.
3. Vložte disk s etiketou smerom nahor a zatvorte dvierka na CD.
4. Po niekoľkých sekundách sa na displeji zobrazí celkový počet skladieb. Prístroj začne automaticky prehrávať.

Poznámka

- Ak je vložený disk MP3, zobrazí sa „MP3“.
- Ak je disk znečistený, poškodený alebo nečitateľný, alebo ak je vložený hore nohami, zobrazí sa „No Cd“. V takomto prípade disk očistite, vložte správne alebo vyskúšajte iný disk.

Prehrávanie / Pauza

Pre dočasné zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo prehrávania/pozastavenia. Pre pokračovanie v prehrávaní stlačte toto tlačidlo znovu.

Zastaviť

Ak stlačíte tlačidlo zastavenia počas prehrávania, prehrávanie disku sa zastaví.

Preskočiť a vyhľadávať

Stlačením tlačidiel preskočiť/vyhľadať môžete preskočiť dopredu alebo dozadu na požadované číslo skladby. Pri prehrávaní akéhokoľvek audio CD stlačte a podržte tlačidlá preskočiť/vyhľadať. CD bude vyhľadávať vysokou rýchlosťou dopredu alebo dozadu. Po uvoľnení tlačidla sa obnoví normálne prehrávanie.

Opakovať a náhodné prehrávanie

Opakovaným stlačením tlačidla REPEAT vyberiete jeden z nasledujúcich režimov prehrávania: Opakovať skladbu, Opakovať všetko, Náhodné prehrávanie a Opakovať zložku (len MP3 alebo USB).

- Ak chcete opakovať aktuálne prehrávanú skladbu, na displeji sa zobrazí „1“.
- Ak chcete prehrávať všetky skladby, na displeji sa zobrazí indikátor opakovaného prehrávania všetkých skladieb.
- Pri náhodnom prehrávaní sa na displeji zobrazí indikátor náhodného prehrávania.
- Pri opakovanom prehrávaní zložky sa na displeji zobrazí indikátor opakovaného prehrávania zložky (len MP3).

- Ak chcete zrušiť funkciu opakovaného prehrávania, stlačte tlačidlo REPEAT opakovane, kým indikátor režimu opakovaného prehrávania nezmizne z displeja.

Poznámky

- V režime CD sa funkcie opakovaného prehrávania a náhodného prehrávania automaticky zrušia pri otvorení dvierok CD a/alebo vypnutí zariadenia.
- V režime USB sa funkcie opakovaného prehrávania a náhodného prehrávania automaticky zrušia pri vypnutí zariadenia.

Program

1. V režime zastavenia stlačte tlačidlo PROG. Na displeji sa zobrazí „P01“.
2. Stlačením tlačidiel preskakovania/vyhľadávania vyberte požadovanú skladbu a stlačením tlačidla PROG. potvrdíte. Počas programovania bude blikať indikátor programu.
3. Opakujte vyššie uvedené kroky, aby ste naprogramovali až 20 skladieb pre CD a 99 skladieb pre MP3.
4. Stlačte tlačidlo prehrávania, aby ste spustili prehrávanie programu. Indikátor programu sa rozsvieti a zostane svietiť.
5. Pre zrušenie prehrávania programu stlačte dvakrát tlačidlo stop. Indikátor programu zhasne.

Výber zložky (len MP3)

Stlačte tlačidlá FOLDER hore/dole, aby ste vybrali požadovaný priečinok na aktuálnom disku alebo USB zariadení.

Ak nastane problém s prehrávaním CD

1. Vypnite zariadenie. Odpojte napájací kábel zo zásuvky a znovu ho pripojte.
2. Vyčistite CD disk.

POČÚVANIE RÁDIA

Keď je zariadenie zapnuté, opakovaným stlačením tlačidla SOURCE vyberte režim FM. Na displeji sa zobrazí indikátor FM.

Ručné vyhľadávanie

1. Vyberte si rozhlasovú stanicu pomocou ovládača TUNING.
2. Nastavte hlasitosť na požadovanú úroveň.

Automatické vyhľadávanie

Rýchlym otáčaním gombíka TUNING automatické vyhľadávanie nájde stanice so silným signálom. Stanicu so slabým signálom môžete naladiť pomalým otáčaním gombíka TUNING.

Poznámka

- Počas vyhľadávania je zvuk automaticky stlmený.
- Pre zlepšenie príjmu rádia vysuňte teleskopickú anténu.

Predvolené stanice

Toto zariadenie môže uložiť 20 staníc FM.

1. Vyberte stanicu pomocou ovládača TUNING.
2. Stlačte raz tlačidlo predvoľby/uloženia. Na displeji niekoľko sekúnd bliká „P01“.
3. Opakovaným stlačením tlačidla P+ alebo otočením gombíka TUNING vyberte číslo predvoľby.
4. Stlačte znovu tlačidlo predvoľby/uloženia, aby ste uložili rozhlasovú stanicu na vybrané číslo pamäte.
5. Opakujte kroky 1–4 na uloženie ďalších staníc.

Poznámka

- Toto zariadenie má 5 tlačidiel rýchleho predvoľby. Vyberte rozhlasovú stanicu a potom stlačte a podržte tlačidlo 1/2/3/4/5, aby ste stanicu uložili do predvoľby kanála 1/2/3/4/5.
- Ak uložíte stanicu na číslo pamäte, ktoré je už obsadené, existujúca stanica sa automaticky vymaže.

Automatické predvoľby

Stlačte a podržte tlačidlo automatického predvoľby, aby ste spustili automatické programovanie predvolieb. Rádio bude prehľadávať frekvencie a automaticky ukladať rádiové stanice. Keď sú uložené všetky dostupné rádiové stanice alebo sú všetky pamäťové miesta zaplnené, funkcia automatického programovania predvolieb sa zastaví.

Počúvanie predvolených rádiových staníc

Opakovaným stlačením tlačidla P+ vyberte predvolenú stanicu. Na vyvolanie staníc v predvolených kanáloch 1/2/3/4/5 stačí stlačiť tlačidlá 1/2/3/4/5.

FUNKCIA BLUETOOTH

Slovo Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou New One S.A.S. je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.

Párovanie zariadenia Bluetooth

1. Keď je zariadenie zapnuté, opakovaným stlačením tlačidla SOURCE vyberte režim Bluetooth. Indikátor Bluetooth bude pomaly blikať, čo znamená, že je v režime párovania.
2. Na zariadení Bluetooth aktivujte Bluetooth a zo zoznamu zariadení vyberte „MUSE M-35 BT“. Ak zariadenie Bluetooth vyžaduje zadanie prístupového kódu, použite „0000“. Niektoré zariadenia Bluetooth vás požiadajú o potvrdenie pripojenia. Ak sú zariadenia správne spárované, ozve sa zvukový signál a indikátor prestane blikať.

Tip / Poznámky

- Ak chcete reproduktor pripojiť k inému audio zariadeniu Bluetooth, stlačte a podržte tlačidlo na odpojenie Bluetooth, aby ste odpojili aktuálne zariadenie, a potom zopakujte kroky párovania.
- Na niektorých zariadeniach, napríklad na počítačoch, musíte po spárovaní vybrať zariadenie z ponuky Bluetooth a zvoliť možnosť „Použiť“ ako audio zariadenie (stereo) alebo podobnú.
- Párovanie zostane zachované, aj keď sa zariadenie a/alebo vaše Bluetooth zariadenie dostane mimo dosahu komunikácie. Aktívne pripojenie sa obnoví, keď sa vaše Bluetooth zariadenie vráti do dosahu.
- Keď sa zariadenie opäť zapne, automaticky sa pokúsi opäť pripojiť k naposledy spárovanému zariadeniu Bluetooth.

Spoločnosť NEW ONE S.A.S týmto vyhlasuje, že tento model MUSE M-35 BT je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na adrese www.muse-europe.com.

Používanie zariadenia Bluetooth

1. Po spárovaní zariadenia zapnite zariadenie Bluetooth a jeho zvuk bude počuť cez reproduktor M-35 BT.
2. Stlačením tlačidla prehrávania/pozastavenia pozastavíte prehrávanie. Opätovným stlačením tlačidla prehrávanie obnovíte.
3. Vyberte požadovanú skladbu pomocou tlačidiel preskakovania/vyhľadávania.
4. Nastavte úroveň hlasitosti pomocou ovládača hlasitosti VOLUME. Hlasitosť môžete nastaviť aj na zariadení, s ktorým ste spárovaní.

Poznámka: Indikátor Bluetooth prestane blikať počas prehrávania.

PRIPOJENIE DOPLNKOVÉHO ZDROJA

1. Pripojte pomocný zdroj (napr. prehrávač MP3) do konektora AUX IN na zariadení (kábel nie je súčasťou balenia).
2. Keď je zariadenie zapnuté, opakovaným stlačením tlačidla SOURCE vyberte režim AUX. Na displeji sa zobrazí indikátor AUX.
3. Spustíte prehrávanie z pomocného zdroja.

4. Nastavte hlasitosť na požadovanú úroveň.
5. Ak chcete zastaviť prehrávanie, odpojte pomocný zdroj od konektora AUX IN.

NAPÁJANIE

Toto zariadenie je napájané striedavým prúdom 230 V, 50 Hz alebo 6 batériami typu R14/UM-2/„C“ s napätím 1,5 V (nie sú súčasťou balenia).

Prevádzka na striedavý prúd

Pripojte odnímateľný napájací kábel (súčasť balenia) do zásuvky na zadnej strane zariadenia. Zapojte napájací kábel do vhodnej štandardnej zásuvky.

Prevádzka na jednosmerný prúd

Vložte batérie do batériového priestoru. Používajte iba batérie uvedenej veľkosti a typu. Dodržujte polaritu uvedenú v batériovom priestore. Nesprávna polarita môže spôsobiť poškodenie zariadenia.

- Nepokúšajte sa batérie dobíjať; môžu sa vznietiť alebo explodovať.
- Batérie je potrebné vymeniť, ak sa počas prevádzky zníži hlasitosť alebo je zvuk skreslený.
- Aby ste predišli vytečeniu, vyberte batérie, ak zariadenie nebudete dlhší čas používať.
- Keď je batéria slabá, indikátor batérie na displeji začne blikať.

UPOZORNENIE: Pri nesprávnej výmene batérií hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte ich len za batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu.

Poznámky

- Aby zariadenie fungovalo na batérie, musí byť napájací kábel odpojený z konektora na zariadení aj zo zásuvky.
- Keď je zariadenie pripojené k elektrickej sieti, zdroj napájania sa automaticky prepne na striedavý prúd.
- Z dôvodu úspory energie sa zariadenie automaticky vypne po 15 minútach, keď sa prehrávanie skončí alebo sa neprehráva.

POUŽÍVANIE SLÚCHADIEK / ŠTÚLOV

Maximálne výstupné napätie ≤ 150 mV

Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte hudbu na vysokej hlasitosti po dlhú dobu.

Upozornenie týkajúce sa hlasitosti slúchadiel

Slúchadlá pripojte s nastavenou nízkou hlasitosťou a v prípade potreby ju zvýšte. Dlhodobé počúvanie cez niektoré slúchadlá pri vysokej hlasitosti môže spôsobiť poškodenie sluchu. Keď sú pripojené slúchadlá, z reproduktora zariadenia nebude vychádzať žiadny zvuk.

Upozornenie: Vyhnite sa počúvaniu zvuku pri úrovniach, ktoré môžu byť škodlivé pre vaše uši.

ÚDRŽBA CD

Čistenie

VAROVANIE: Pred čistením odpojte zariadenie od napájania.

- Použite mäkkú, suchú a čistú handričku. Pravidelne utierajte prach z vetracích otvorov na zadnej alebo bočných stranách.
- Použitie rozpúšťadiel, abrazívnych prostriedkov alebo produktov na báze alkoholu môže spôsobiť poškodenie zariadenia.
- Ak sa do vnútra zariadenia dostane nejaký predmet alebo tekutina, ihneď ho odpojte zo siete a nechajte skontrolovať autorizovaným technikom.

Poznámky k diskom

- Nepoužívajte CD s nepravidelným tvarom (napríklad disky v tvare srdca alebo osemuholníka). Môže to spôsobiť poruchy.
- Do priečinka na disky nevkladajte viac ako jeden disk.
- Nesnažte sa otvoriť priečinok na disky počas prehrávania.
- Nedotýkajte sa šošovky. Mohlo by to spôsobiť poruchu.
- Ak je na disku škrabanec, nečistota alebo odtlačky prstov, môže to spôsobiť chybu sledovania. Pred prehrávaním disk očistite čistiacou handričkou. Disk utierajte od stredu smerom von. Disky neuchovávajte na miestach s vysokou teplotou alebo vysokou vlhkosťou. Po prehrávaní disk uložte do puzdra.

Dôležitá poznámka: Pred prepravou zariadenia vyberte disk z priečinka na disky.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

C.	Popis
Napájanie	AC 230 V 50 Hz, spotreba 18 W
DC	9 V, 6 batérií typu R14/UM-2/„C“ s napätím 1,5 V (nie sú súčasťou balenia)
Rádio	FM 87,5–108 MHz
Frekvenčný rozsah CD	100 Hz – 20 kHz
Odstup signálu od šumu	40 dB
AUX IN	3,5 mm AUX konektor
Bluetooth	2,402–2,48 GHz

RF výstup	+6 dBm
Verzia BT	V5.3
Dosah	Až 10 metrov na otvorenom priestranstve; steny a konštrukcie môžu ovplyvniť dosah

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

UPOZORNENIE: Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, tento výrobok nerozoberajte. Vnútri zariadenia sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré by mohol opravovať používateľ. Všetky opravy zverte kvalifikovanému technikovi.

VAROVANIE: ABY STE PREDÍŠLI NEBEZPEČENSTVU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBOK DAŽĎU ALEBO VLNKOSTI.

POZOR: Neviditeľné laserové žiarenie, ak je zariadenie otvorené a bezpečnostné zámky sú deaktivované. Vyhnite sa vystaveniu lúču. Tento prehrávač kompaktných diskov je klasifikovaný ako laserový výrobok TRIEDY 1.

- Symbol blesku so šípku v trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť „nebezpečného napätia“ vo vnútri výrobku.
- Výkričník v trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť dôležitých pokynov v dokumentácii priloženej k zariadeniu.

DÔLEŽITÉ

- Používajte zariadenie v miernom podnebí.
- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.
- Zabezpečte, aby bola okolo zariadenia voľná vzdialenosť minimálne 5 cm pre dostatočné vetranie. Uistite sa, že ventilačné otvory nie sú zakryté predmetmi, ako sú noviny, obrusy, závesy atď.
- Na prístroj nekladte žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky.
- Nevystavujte tento prístroj kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.
- Na zariadenie nekladte predmety naplnené tekutinami, ako sú poháre alebo vázy.
- Batérie nehádzte do ohňa. Pri likvidácii použitých batérií dbajte na ochranu životného prostredia.
- Batérie by nemali byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň alebo iný podobný zdroj tepla.
- Pred vyhodením akýchkoľvek batérií sa poraďte so svojím distribútorom, ktorý ich môže prijať späť na špecifickú recykláciu.
- Napájací kábel slúži ako odpojovacie zariadenie a musí byť ľahko prístupný. Aby bolo zariadenie úplne odpojené od napájania, musí byť zástrčka úplne

vytiahnutá zo zásuvky. Zásuvka nesmie byť zakrytá a mala by byť ľahko prístupná počas bežného používania.

- Pod vplyvom rýchlych prechodných a/alebo elektrostatických elektrických javov môže produkt nesprávne fungovať a používateľ musí vykonať reset napájania zariadenia.
- Normálnu funkciu výrobku môžu narušiť silné elektromagnetické rušenia. V takom prípade reštartujte výrobok podľa návodu na použitie, aby sa obnovila normálna prevádzka. Ak sa funkcia neobnoví, používajte výrobok na inom mieste.

LIKVIDÁCIA

Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, nezabudnite ho odovzdať na zberný dvor pre domáce elektrické spotrebiče. Zistíte si, kde sa nachádza najbližšie zberné stredisko. Podrobnosti si overte u miestnych úradov alebo u vášho predajcu. (Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení)

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission

25480 Ecole Valentin, Francúzsko

Dovozca a distribútor

SK Store, s. r.o.

Cukrova 10

917 01 Trnava

www.skstoreshop.sk

e-mail: obchod@skstore.sk