

Hisense

life reimagined

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím tejto jednotky si dôkladne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.

DH3I802BWCD
DH3I802BBCD*
DH3I802BW3D
DH3I802BB3D*
DH3I802B

DH3I802BWCD*
DH3I802BTCD
DH3I802BW3D*
DH3I802BT3D

DH3I802BBCD
DH3I802BTCD*
DH3I802BB3D
DH3I802BT3D*

SK

Slovenčina

Ďakujeme, že ste si vybrali naše produkty.

- Tento výrobok správne nainštalujte a používajte. Nepoužívajte ho na sušenie predmetov, ktoré nie sú vhodné na sušenie v sušičke bielizne.
- Obrázky v tomto návode slúžia len na ilustračné účely. Vzhľad, potlač atď. závisí od skutočného výrobku.
- Naša spoločnosť kladie dôraz na technologické aktualizácie. S cieľom zlepšiť celkový výkon tohto spotrebiča budeme v ňom bez ďalšieho upozornenia vykonávať technické zmeny. Oceňujeme vaše pochopenie.
- Tento výrobok je určený len na použitie v domácnosti.

Nasledujúce symboly v tomto návode sú označené nasledovne:



Informácie, návrhy, podnety alebo rady



VÝSTRAHA – VŠEOBECNÉ NEBEZPEČENSTVO



VÝSTRAHA – NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM



VÝSTRAHA – NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA



VÝSTRAHA – NEBEZPEČENSTVO POŽIARU



Pozorne si prečítajte návod na použitie.

OBSAH

4 BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	ÚVOD
13 POPIS PRODUKTU 14 Špecifikácie	
15 INŠTALÁCIA A ZAPOJENIE 15 Obal/balenie 16 Miesto inštalácie 16 Nastaviteľné nohy 17 Inštalačný priestor 19 Inštalácia stohovania 20 Zmena smeru otvárania dvierok 22 Pripojenie odtokovej hadice 23 Stojan na sušenie 24 Preprava po inštalácii	PRÍPRAVA PRED PRVÝM POUŽITÍM
25 PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA 26 Pripojenie k elektrickej sieti 28 Programy a funkcie 29 Tabuľka programov 31 Ďalšie nastavenia a funkcie 35 Tabuľka výberu funkcií 37 Spustenie programu 37 Koniec programu	POSTUP SUŠENIA
38 ÚDRŽBA A ČISTENIE 38 Čistenie filtra 39 Čistenie filtra tepelného čerpadla 40 Vyprázdnenie zásobníka na kondenzát 40 Čistenie tesnenia dvierok 40 Čistenie vonkajšej časti spotrebiča	ČISTENIE A ÚDRŽBA
41 RIEŠENIE PROBLÉMOV 42 PORUCHOVÉ KÓDY A RIEŠENIE PROBLÉMOV 44 SERVIS 44 ODPORÚČANIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA	RIEŠENIE PROBLÉMOV
45 LIKVIDÁCIA 46 TABUĽKA PROGRAMOV	RÔZNE

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA



Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod.

Nepoužívajte tento spotrebič, ak ste si tento návod neprečítali alebo mu nerozumiete.

Tento manuál sa vzťahuje na viaceré modely. Tento manuál sa vzťahuje na viaceré modely.

Nedodržanie pokynov alebo nesprávna obsluha môže spôsobiť poškodenie odevu alebo spotrebiča, prípadne vás zraniť. Návod uchovávajte v blízkosti spotrebiča, aby ste k nemu mali ľahký prístup.

⚠ Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko výbuchu, požiaru, smrti, úrazu elektrickým prúdom, poranenia alebo obarenia osôb, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich.

Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa nehrali so spotrebičom.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo iné rovnako kvalifikované osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

Sušička sa nesmie používať, ak sa na čistenie použili priemyselné chemikálie.

Filter na vlákna sa musí často čistiť.

Vlákna sa nesmú v sušičke hromadiť.

V prípade spotrebičov s vetracími otvormi v základni nesmú byť vetracie otvory zakryté kobercom.

Maximálna kapacita v niektorých cykloch, ktoré na suché oblečenie chcete použiť, je Dry (Suché) (8,0 kg).

Odporúčaná maximálna kapacita sa môže u rôznych programov líšiť. Pre najlepšie výsledky sušenia sa riadte „Tabuľka programov“.

Nevyprané predmety nesušte v sušičke.

Predmety, ktoré boli znečistené látkami, ako sú kuchynský olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku, by sa mali pred sušením v sušičke vyprať v horúcej vode s extra množstvom čistiaceho prostriedku.

Predmety, ako sú penová guma (latexová pena), sprchovacie čiapky, nepremokavé textílie, predmety s gumovou podložkou a oblečenie alebo vankúše vybavené penovými gumovými podložkami, by sa nemali sušiť v sušičke bielizne.

Aviváže alebo podobné produkty by sa mali používať podľa návodu na použitie daného produktu.

Z vreciek odstráňte všetky predmety, ako sú zapaľovače a zápalky.

Parné generátory plňte len kvapalinami špecifikovanými výrobcom.

VÝSTRAHA: Sušičku nikdy nezastavujte pred koncom cyklu sušenia, pokiaľ všetky predmety rýchlo nevyberiete a nerozložíte tak, aby sa teplo rozptýlilo.

VÝSTRAHA: Spotrebič nesmie byť napájaný cez externé spínacie zariadenie, ako je napríklad časovač, ani nesmie byť pripojený k obvodu, ktorý pravidelne zapína a vypína sieť.

Odsávaný vzduch sa nesmie odvádzať do odvodov, ktoré sa používajú na odvod spalín zo spotrebičov spaľujúcich plyn alebo iné palivá.

Spotrebič nesmie byť nainštalovaný za uzamykatelné dvere, posuvné dvere alebo dvere so závesom na opačnej strane, ako je strana sušičky, tak, aby bolo obmedzené úplné otvorenie dvierok sušičky.

Musí byť zabezpečené primerané vetranie, aby sa zabránilo spätnému prúdeniu plynov do miestnosti zo spotrebičov spaľujúcich iné palivá vrátane otvorených požiarov.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti. Ak sa spotrebič používa na komerčné, ziskové účely alebo na účely, ktoré presahujú bežné používanie v domácnosti, alebo ak používateľ nie je spotrebiteľ, záručná doba sa rovná najkratšej záručnej dobe požadovanej príslušnými zákonmi.

Tento spotrebič spĺňa príslušné bezpečnostné normy.

Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti, prosím, počkajte najmenej 2 hodiny, aby sa dosiahla izbová teplota.

Tento spotrebič musí byť opravený autorizovaným servisným strediskom a musia sa používať iba náhradné diely uznané autorizovaným výrobcom.

Akkoľvek opravy a údržbu súvisiacu s bezpečnosťou alebo výkonom by mali vykonávať vyškolení odborníci.

Nepokúšajte sa tento spotrebič opraviť sami. Opravy neodborným personálom môžu spôsobiť zranenie osôb alebo vážnejšie poruchy. Prosím, obráťte sa na miestne servisné stredisko a vždy používajte originálne náhradné diely.

Pred pripojením spotrebiča k napájaniu sa uistite, že elektrické napätie uvedené na štítku zodpovedá napätiu vašej zásuvky.

Nepokúšajte sa spotrebič prevádzkovať, ak je poškodený, nefunkčný, čiastočne rozobratý alebo má chýbajúce alebo poškodené časti vrátane poškodených drôtov alebo zástrčiek.

Napájací kábel neohýbajte nadmerne ani naň neumiestňujte ťažké predmety.

Dbajte na to, aby sieťový kábel nebol prehnutý alebo zachytený a aby neprišiel do kontaktu so zdrojmi tepla alebo ostrými hranami.

K spotrebiču nepripájajte viaceré elektrické zásuvky, predlžovacie káble ani dvojité adaptéry. Na pripojenie spotrebiča k zdroju napájania nepoužívajte predlžovací kábel.

Vnútornú ani vonkajšiu časť spotrebiča nečistite striekajúcou vodou.

V prípade zaplavenia odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na popredajné servisné stredisko.

Spotrebič nepripájajte k elektrickej zásuvky určenej pre elektrický holiaci strojček alebo sušič vlasov.

Spotrebič nepripájajte k elektrickej zásuvky určenej špeciálne pre spotrebiče s nízkou záťažou.

Tento spotrebič musí byť uzemnený prostredníctvom napájacieho kábla. V prípade poruchy alebo závady uzemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom tým, že poskytuje cestu najmenšieho odporu pre elektrický prúd.

Nesprávne pripojenie uzemňovacieho vodiča zariadenia môže mať za následok riziko úrazu elektrickým prúdom. Ak máte pochybnosti, či je spotrebič správne uzemnený, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným pracovníkom.

Tento spotrebič je vybavený napájacím káblom s uzemňovacím kolíkom zariadenia a uzemňovacou zástrčkou. Sieťová zástrčka musí byť zapojená do vhodnej zásuvky, ktorá je nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.

INŠTALÁCIA

Pred použitím spotrebiča nezabudnite odstrániť obal (hubka, polystyrénová pena atď.) pripojený k spodnej časti spotrebiča.

Spotrebič nainštalujte správne podľa pokynov a pripojte prívod vody a elektriny (pozri „INŠTALÁCIA A ZAPOJENIE“).

Pripojenie vody a elektriny by mali vykonávať plne vyškolení technici alebo odborníci.

Inštalácia sušičky na práčku si vyžaduje minimálne dvoch ľudí.

Nenainštalujte tento spotrebič na miestach, kde je otváranie dverí obmedzené.

Vždy používajte potrubie alebo hadicu dodanú so spotrebičom.

Spotřebič sa nesmie dotýkať steny ani susedného nábytku.

Spotřebič nainštalujte v miestnosti s dostatočným vetraním a teplotou medzi 10 °C a 25 °C. **Spotřebič neinštalujte v priestoroch, kde môže teplota klesnúť na 5 °C**, inak môže dôjsť k poškodeniu častí pri zamrznutí vody.

Spotřebič umiestnite na pevný, rovný povrch. Ak je spotřebič nainštalovaný vo výške, musí byť zabezpečený proti prevráteniu.

Pri spodnej časti a okolí spotřebiča by nemali byť horľavé materiály, ako sú nite, papier, handry, chemikálie atď.

Tento spotřebič by sa nemal skladovať ani používať vonku.

Zabráňte nahromadeniu vlákien v blízkosti spotřebiča. V prípade spotřebiča s vetracími otvormi v spodnej časti sa uistite, že vetracie otvory nie sú zablokované kobercom.

Neblokujte výstup vzduchu, a neumiestňujte spotřebič na koberec s dlhými vláknami, aby ste nebránili cirkulácii vzduchu.

Neinštalujte spotřebič v blízkosti ohrievačov alebo horľavých predmetov.

Spotřebič neinštalujte na miestach, kde môže dôjsť k úniku plynu alebo kde vzduch obsahuje prachové častice.

Zabezpečte dobré podmienky vetrania, aby sa zabránilo prúdeniu plynov generovaných spotřebičom späť do miestnosti a vzniku požiaru.

POUŽITIE

Po dokončení inštalácie nechajte spotřebič pred použitím 24 hodín stáť. Ak je potrebné spotřebič počas prepravy alebo údržby položiť, postavte sa k nemu čelom a nakloňte ho horizontálne na ľavú stranu.

Skontrolujte, či spotřebič nebol počas prepravy poškodený. Spotřebič nikdy nepoužívajte, ak je poškodený.

Sušička využíva na ohrev vzduchu systém tepelného čerpadla.

Ak je kondenzačná rúrka zablokovaná alebo upchatá, prevádzka sušičky sa zastaví.

Po každom cykle sušenia vyčistite filtre sušičky. Ak ste filtre vybrali, pred ďalším cyklom sušenia ich vložte naspäť.

Nedotýkajte sa zástrčky ani spotrebiča mokrými rukami.

Systém sa skladá z kompresora a výmenníka tepla. Po spustení sušičky môže byť prevádzka kompresora (zvuk prietoku kvapaliny) alebo prietoku chladiva hlasnejšia, pokiaľ kompresor pracuje. Nie je to znakom poruchy a nemá to vplyv na životnosť sušičky. Časom a používaním sušičky sa tento hluk zníži.

Kondenzovanú/destilovanú vodu nepite ani s ňou nepripravujte jedlo. Môže spôsobiť zdravotné problémy ľuďom a domácim zvieratám.

Nikdy sa nepokúšajte spotrebič prevádzkovať, ak je poškodený, nefunkčný, čiastočne rozobratý alebo má chýbajúce alebo poškodené časti vrátane poškodených kábla alebo zástrčky.

NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA

Ak počas sušenia otvoríte dvierka sušičky, oblečenie môže byť veľmi horúce a hrozí riziko popálenia.

NEBEZPEČENSTVO POŽIARU

Tento spotrebič je určený len na sušenie oblečenia vypraného vo vode. Nesušte oblečenie vyprané alebo vyčistené priemyselnými čistiacimi prostriedkami, chemikáliami, horľavými čistiacimi prostriedkami alebo podobnými látkami (ako je benzín, trichlóretylén atď.), pretože môže dôjsť k výbuchu.

Nepokúšajte sa oddeľovať žiadne panely ani rozoberať spotrebič.

Na stlačenie tlačidla nepoužívajte ostré predmety, ako sú špendlíky, nože alebo nechty.

Po skončení programu odpojte zástrčku zo zásuvky. Nikdy neodpájajte spotrebič ťahaním za napájací kábel. Vždy pevne uchopte zástrčku a vytiahnite ju priamo zo zásuvky.

Keďže je spotrebič ťažký, môžete sa pri jeho zdvíhaní zraniť. Nepokúšajte sa zdvihnúť spotrebič sami, pretože si môžeme porezať ruky na ostrých hranách.

Neuchopujte spotrebič za jeho vyčnievajúce časti. Vyčnievajúce časti na spotrebiči sa môžu pri zdvíhaní alebo tlačení zlomiť.

Nesušte oblečenie s veľkými gombíkmi alebo inými ťažkými kovovými predmetmi. Uistite sa, že vo vreckách oblečenia nič nie je. Aby ste zabránili vzniku zápachu a plesní, nechajte dvierka otvorené a po skončení cyklu sušenia nechajte bubon vysušiť na vzduchu.

Nenechávajte kovové predmety v bubne dlhšiu dobu.

Sklo dvierok sa môže rozbiť v dôsledku silného nárazu, preto buďte pri používaní spotrebiča opatrní.

Oblečenie vložte do bubna úplne, aby sa nezachytilo vo dverách.

Ak spotrebič nepoužívate, odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky.

Do spotrebiča nevkladajte zvieratá (napríklad domáce zvieratá).

Tkaniny znečistené od oleja sa môžu samovoľne vznietiť, najmä ak sú vystavené zdrojom tepla, napríklad sušičke. Tkaniny sa zahrejú, čo spôsobí oxidačnú reakciu v oleji.

Oxidácia vytvára teplo. Ak teplo nemôže unikáť, tkaniny sa môžu zahriať natoľko, že môžu začať horieť. Stohovanie, ukladanie alebo skladovanie tkanín znečistených od oleja môže zabrániť úniku tepla, a tak vytvoriť nebezpečenstvo požiaru.

Ak sa nedá vyhnúť tomu, aby sa tkaniny, ktoré majú škvrny od rastlinného alebo kuchynského oleja alebo boli kontaminované prípravkami na starostlivosť o vlasy, vložili do sušičky, mali by sa najprv vyprať v horúcej vode s extra dávkou pracieho prostriedku – tým sa nebezpečenstvo zníži, ale neodstráni.

Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky, ktoré by mohli spotrebič poškodiť (dodržiavajte odporúčania a pokyny výrobcu príslušného čistiaceho prostriedku).

Nepoužívajte tento spotrebič na sušenie nevypraného oblečenia (okrem niektorých programov starostlivosti o sušenie).

NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA

Počas procesu sušenia môžu byť dvierka horúce. Dávajte pozor, aby ste sa nepopálili. Nedovoľte deťom hrať sa blízko dvierok. Počas prevádzky sa nedotýkajte skla dvierok.

Zadná časť spotrebiča môže byť počas prevádzky veľmi horúca. Nedotýkajte sa zadnej časti spotrebiča, kým úplne nevychladne.

Počas sušenia nevypínajte napájanie. Po vysušení oblečenie ihneď vyberte, aby ste ho nenechali v spotrebiči dlhšie a predišli tak požiaru. Po vybratí ho čo najskôr zaveste alebo rozložte naplocho a nechajte prirodzene vyschnúť.

Sušička je chránená systémom automatického vypnutia v prípade prehriatia. Tento systém vypne sušičku, ak je teplota príliš vysoká.

Nikdy nesiahajte do spotrebiča, keď je v prevádzke. Počkajte, kým sa bubon úplne nezastaví.

Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, netlačte na ne smerom zhora dole.

Ak je filter na tkaniny upchatý, môže sa aktivovať systém automatického vypnutia pri prehriatí. Vyčistite filter, počkajte, kým sušička vychladne, a skúste ju spustiť znova. Ak sa sušička stále nespustí, zavolajte servisného technika.

VÝSTRAHA

V kryte spotrebiča alebo vo vstavanej konštrukcii udržiavajte vetracie otvory bez prekážok.

VÝSTRAHA

Spotrebič obsahuje chladivo R290, ktoré je síce šetrné k životnému prostrediu, ale je horľavé. Pri jeho nesprávnej likvidácii môže dôjsť k požiaru alebo otrave. Spotrebič riadne zlikvidujte a nepoškodzujte potrubia v okruhu chladiva.

Pred premiestnením spotrebiča alebo jeho uskladnením v nevykurovanej miestnosti počas zimy vždy skontrolujte, či je nádržka na kondenzát vypustená.

VÝSTRAHA

Nepoškodzuje chladiaci okruh.

BEZPEČNOSŤ DETÍ

Pred zatvorením dvierok spotrebiča a spustením programu sa uistite, že je v bubne iba oblečenie. Uistite sa, že žiadne dieťa nevlezie do spotrebiča a nezatvorí dvierka zvnútra.

Nenechajte dvierka spotrebiča otvorené. Deti sa môžu zavesiť na dvierka alebo vyliezť do spotrebiča, čo môže viesť k poškodeniu alebo zraneniu.

Všetky obalové materiály uchovávajte na mieste mimo dosahu detí, pretože môžu predstavovať nebezpečenstvo.

Nedovoľte deťom mladším ako 3 roky pristupovať k spotrebiču, ak nie sú pod neustálym dohľadom.

Po pochopení bezpečného používania spotrebiča a nebezpečenstiev spôsobených jeho nesprávnym používaním môžu tento spotrebič používať deti vo veku od 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ale musia byť pod dohľadom.

Deti nesmú čistiť spotrebič ani vykonávať jeho údržbu bez dozoru.

SERVIS


Náklady na opravu poškodenia spôsobeného nesprávnym pripojením, nesprávnou inštaláciou a používaním alebo opravou neoprávneným personálom znáša používateľ, pretože takéto poškodenie nie je zahrnuté v záruke.

Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál, menšie farebné odchýlky, zvýšený hluk v dôsledku veku spotrebiča, ktorý neovplyvňuje funkčnosť spotrebiča, a estetické chyby na komponentoch, ktoré neovplyvňujú funkčnosť a bezpečnosť spotrebiča.

POPIS PRODUKTU


Predná strana

- 1 Nádobu na kondenzát
- 2 Gombík
- 3 Ovládací panel
- 4 Dvierka
- 5 Filter
- 6 Vetrací otvor
- 7 Kryt dvierok výmenníka tepla

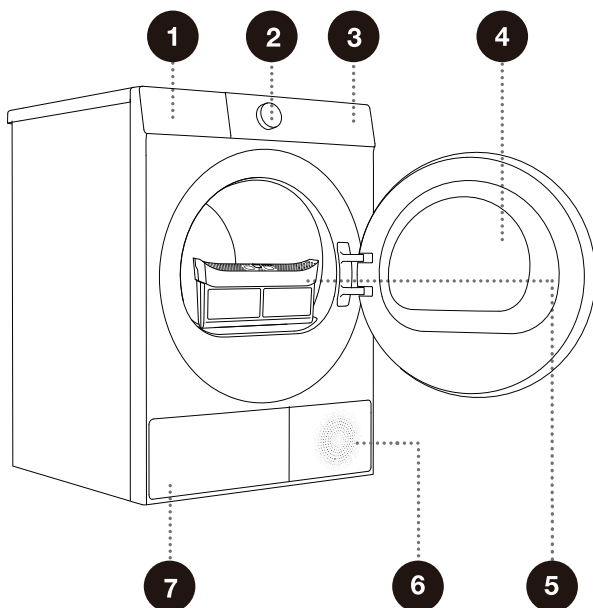

Späť

- 1 Napájací kábel
- 8 Hadica na odvod kondenzátu
- 9 Nastaviteľné nohy

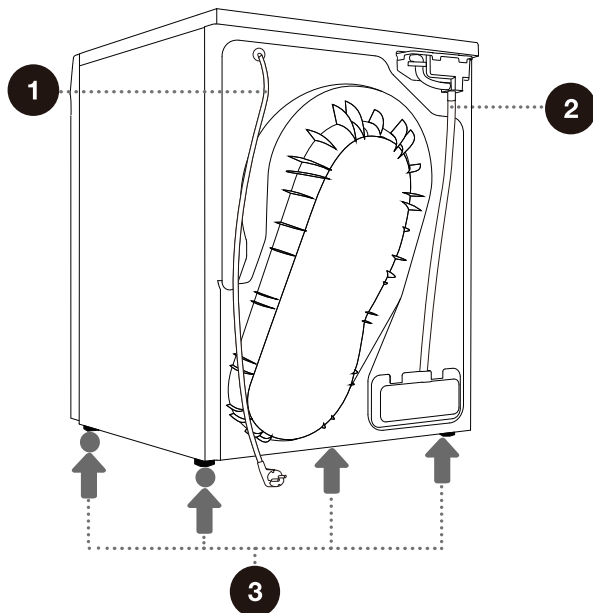

⚠- Ilustrácie v tomto návode slúžia len na ilustračné účely. Z dôvodu vylepšení produktu a rozšírenia série sa vzhľad, farba a funkčné komponenty produktu, ktoré dostanete, môžu líšiť od tých, ktoré sú uvedené v tomto návode. Pozrite si skutočný produkt.


ŠPECIFIKÁCIE

(v závislosti od modelu)

Maximálne zaťaženie	8,0 kg
Čistá hmotnosť	47 kg
Menovité napätie	220 – 240 V~
Menovitá frekvencia	50 Hz
Menovitý výkon	650 W
Typ chladiva	R290
Kapacita chladiva	110 g

ROZMERY (mm)


Index	Rozmery (mm)
A	595
B	845
C	515
D	550
E	580
F	1070

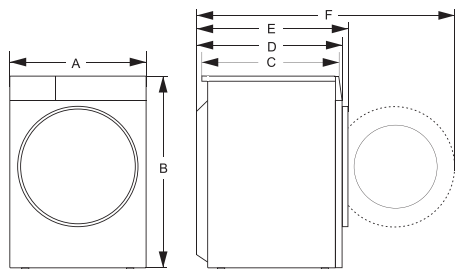

INŠTALÁCIA A ZAPOJENIE

OBAL/BALENIE

-✂- Najprv odstráňte všetky obaly a penu, najmä penovú základňu. Pri rozbaľovaní zariadenia nepoužívajte ostré predmety, aby ste ho nepoškodili. Uchovávajte obalové materiály (plastové vrecká, iné plastové časti atď.) mimo dosahu detí.

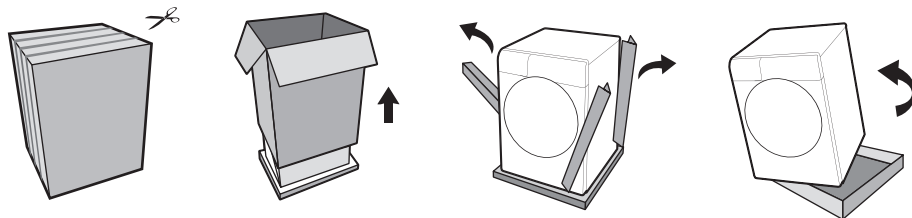


-💡- Proces balenia spotrebiča je presne opačný ako vyššie uvedené vybaľovanie.

-💡- Skontrolujte, či nieje spotrebič poškodený. Ak je poškodený, nepoužívajte ho a okamžite kontaktujte popredajný servis.


Medzi príslušenstvom, ktoré patrí k tomuto zariadeniu, nájdete jednu alebo niekoľko z nasledujúcich vecí:



Pokyny

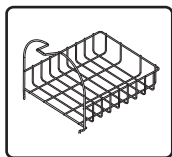

Stojan na sušenie

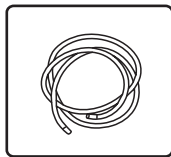

Odtoková hadica

-💡- Rôzne modely majú rozličné konfigurácie a pribalené príslušenstvo závisí od skutočnej konfigurácie daného modelu.


-💡- V záujme vašej bezpečnosti a predĺženia životnosti výrobku používajte len autorizované komponenty. Výrobca nezodpovedá za poruchy výrobku alebo nehody spôsobené použitím neautorizovaných komponentov alebo dielov.

MIESTO INŠTALÁCIE

☀ Spotrebič umiestnite na pevný povrch a udržiajte ho v stabilnej polohe. Plochý povrch mal byť čistý a suchý, v opačnom prípade sa môže spotrebič sklznúť. Vyčistite tiež spodnú časť nastaviteľných nožičiek..

NASTAVITEĽNÉ NOŽIČKY

Na nastavenie použite vodováhu a 22 mm kľúč.

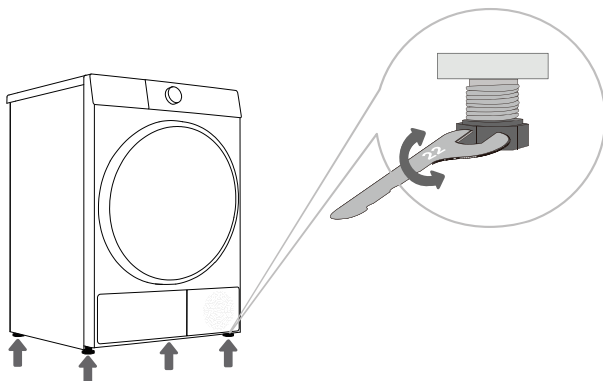



1 Vyrovnajte spotrebič otáčaním štyroch nastaviteľných nožičiek. Nastaviteľné nožičky umožňujú nastavenie výšky o 1 cm.

2 Po nastavení výšky použite kľúč na dotiahnutie zaistovacej matice otáčaním proti smeru hodinových ručičiek (pozri obrázok).

☀ Nesprávne vyrovnanie sušičky s nastaviteľnými nožičkami môže spôsobiť vibrácie, kĺzanie spotrebiča po miestnosti a hlasnú prevádzku. Nesprávne vyrovnanie sušičky nepodlieha záruke.

☀ Niekedy sa počas prevádzky spotrebiča môže objaviť neobvyklý alebo hlasnejší hluk. Väčšinou je to dôsledok nesprávnej inštalácie.

INŠTALAČNÝ PRIESTOR

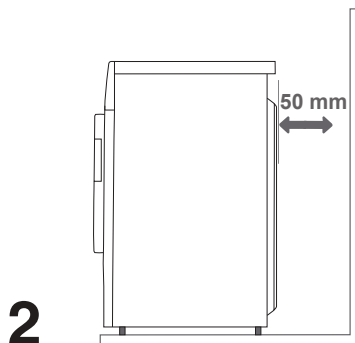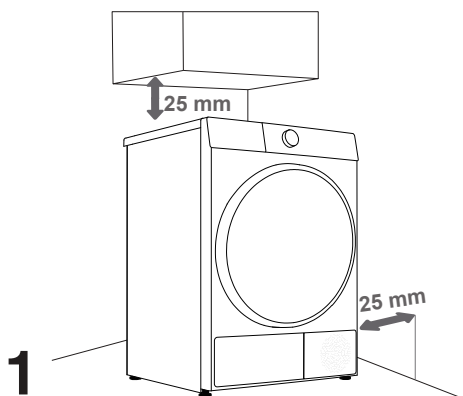

☼- Sušička nesmie byť v kontakte so stenou ani so susedným nábytkom. Pre optimálnu prevádzku sušičky odporúčame dodržiavať voľe od stien, ako je znázornené na obrázku. V prípade nedodržania požadovanej minimálnej vzdialenosti môže dôjsť k prehriatiu sušičky.

☼- Vetracie otvory na zadnej stene a otvor na odvod vzduchu na prednej strane sušičky by nikdy nemali byť zakryté.


☼- Miestnosť, v ktorej budete inštalovať sušičku, by mala byť dostatočne vetraná, s teplotou medzi 10 °C a 25 °C. Prevádzka sušičky pri nižšej teplote prostredia môže mať za následok hromadenie kondenzátu vo vnútri sušičky. Sušičku neumiestňujte na miesto, kde hrozí nebezpečenstvo zamrznutia. Zamrznutá voda v nádrži na kondenzát a čerpadlo môžu poškodiť sušičku.

☼- Sušička vyžaruje teplo. Preto ju neumiestňujte do veľmi malej miestnosti, pretože proces sušenia môže trvať dlhšie kvôli obmedzenému množstvu dostupného vzduchu.

☼- Osvetlenie v miestnosti by malo byť dostatočné na to, aby bolo možné čítať informácie na displeji ovládacieho panela.

⚠ Sušičku neumiestňujte za uzamykateľné alebo posuvné dvere, ani za dvere s pántom na opačnej strane, ako je pánt dvierok sušičky. Sušičku nainštalujte tak, aby sa dvierka dali vždy voľne otvoriť.

⚠ Sušičku neumiestňujte na koberec s dlhými vláknami, pretože to môže brániť cirkulácii vzduchu.

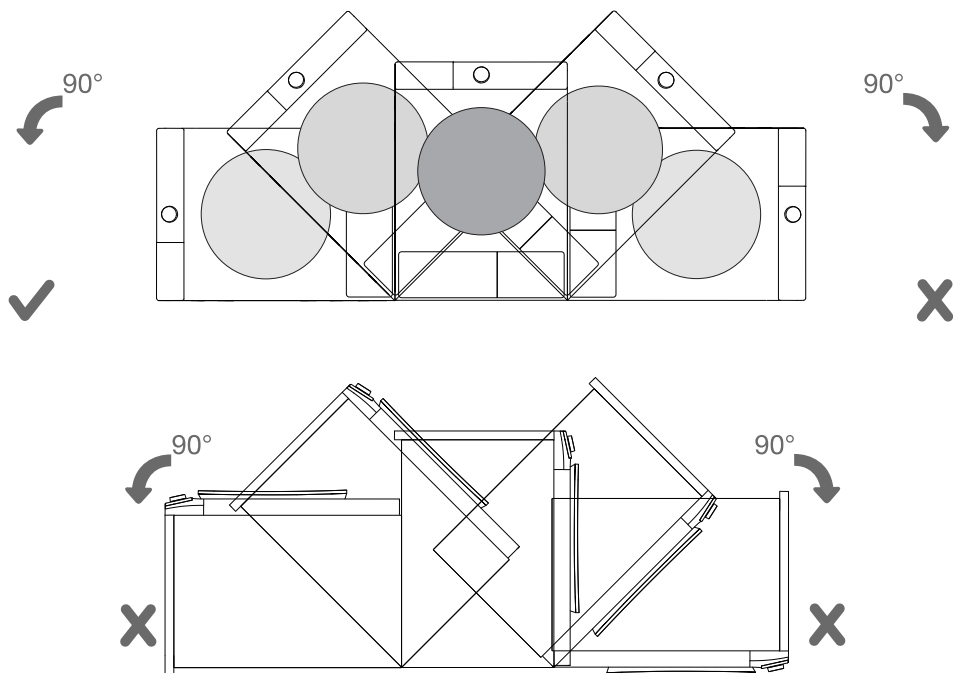


💡 Po inštalácii počkajte 24 hodín, kým spotrebič po prvýkrát použijete. Ak je potrebné sušičku počas prepravy alebo servisu položiť na jednu zo strán, položte ju nadol ľavou stranou, pri pohľade z prednej strany spotrebiča.

INŠTALÁCIA STOHOVANIA

Túto sušičku je možné umiestniť len na práčku rovnakej značky pomocou stohovacej súpravy rovnakej značky (pozri obrázok 1). Príslušenstvo na obrázku a si môžete zakúpiť u miestneho predajcu a nainštalovať si ho podľa návodu na použitie.

Alebo je možné sušičku umiestniť vedľa práčky (obrázok 2).

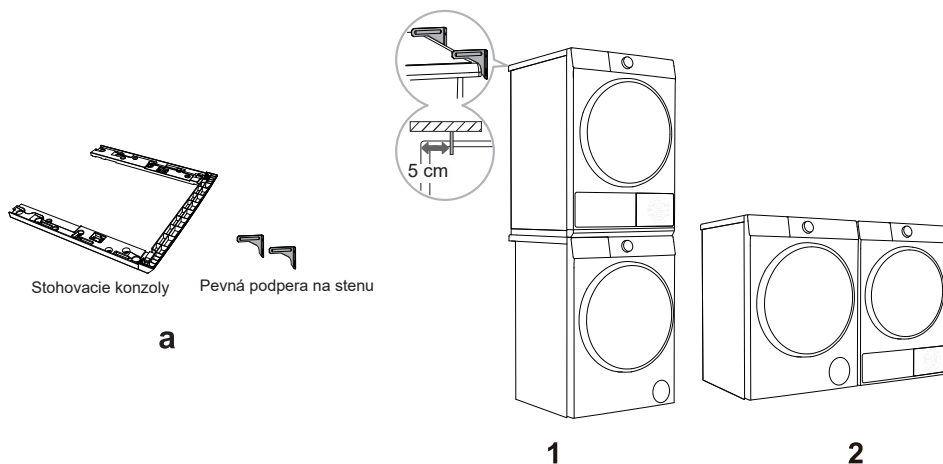

STOHOVACIE KONZOLY (PRÍSLUŠENSTVO)

Použite originálne príslušenstvo. Môžete sa riadiť nasledujúcimi odporúčaniami pre nákup stohovacích konzol.

Rad sušičky	Hĺbka sušičky (D)	Rad práčok	Hĺbka práčky (D)	Zodpovedajúce stohovacie konzoly
3l	550 mm	3l	550/470 mm	WZ3l80W

! Na inštaláciu bubnovej sušičky na práčku sú potrebné najmenej dve osoby.

ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVIEROK

Pre ľahšiu obsluhu môžete zmeniť smer otvárania dvierok. Postup je nasledovný (na príklade zmeny otvárania dvierok z ľavej strany na otváranie dvierok z pravej strany).

⚠ VÝSTRAHA

Dvierka podoprite stoličkou alebo škatuľou, ktoré sa pod dvierka zmestia, alebo požiadajte druhú osobu o podopretie váhy dvierok.

Nenechajte dvierka padnúť.

Pred začatím otáčania dverí odpojte spotrebič zo zásuvky alebo vypnite napájanie na hlavnom ističi.



Vždy otočte dvierka PRED uložením spotrebiča na práčku.

Neotáčajte dvierka, keď je spotrebič na práčke.



Pred odstránením skrutiek pántov požiadajte pomocníka, aby podoprel váhu dverí. Dvere by mohli v dôsledku ich hmotnosti spadnúť na podlahu.

Z bezpečnostných dôvodov musia dvierka otáčať dve alebo viac osôb.


Vzhľad skrutiek sa líši a skrutky sa musia v závislosti od polohy zasúvať rôzne. Pred utiahnutím sa uistite, že ste vybrali správnu skrutku.

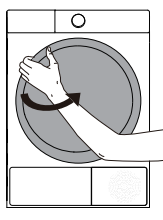


1 Úplne otvorte dvierka.




2 Odskrutkujte dve upevňovacie skrutky pántu dvierok pomocou krížového skrutkovača (alebo 8 mm nástrčného kľúča) a odstráňte celé telo dverí.




3 Pomocou krížového skrutkovača odskrutkujte dve skrutky krytu západky dverí a odstráňte celý kryt západky dverí (vrátane západky dverí).




4 Odskrutkujte dve skrutky krytu pántu, s trochu sily ho vytiahnite vo vodorovnej polohe a potom odstráňte dve skrutky (skrutky s hlavou z nehrdzavejúcej ocele) na vystuženej železnej doske. Jednou rukou stlačte telo dvierok, druhou rukou uchopíte pánt, postupne ho nadvihnite a pomaly vyberte pánt z polohovacieho čapu. V prípade potreby ho vypáčte plochým skrútkovačom.

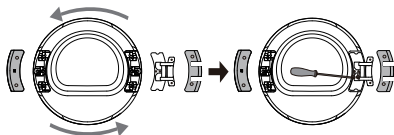


5 Otočte zostavu pántu o 180° na druhú stranu, nainštalujte zostavu pántu na čap, pevne ju pritlačte a potom utiahnite dve skrutky uprostred.

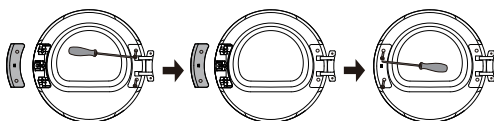

6 Otočte kryť pántu a kryt západky dverí o 180° a nainštalujte ich na príslušné miesta na druhej strane vnútorného rámu a potom utiahnite skrutky.




7 Odstráňte skrutku zámku dverí prednej zostavy rukou stiahnite zámok dverí vertikálne nadol, vyberte ho a otočte o 180° na druhú stranu. Potom ho nainštalujte do otvoru prednej zostavy, stiahnite ho nadol, aby sa zacvakol a utiahnite skrutky. Zmena zámku dverí je dokončená.



8 Nakoniec namontujte pánt dvierok na prednú zostavu, utiahnite dve skrutky a zatvorte dvierka. Práve ste dokončili zmenu smeru otvárania dvierok (z ľavého otvárania na pravé otváranie).

PRIPOJENIE ODTOKOVEJ HADICE

Ak spotrebič nie je pripojený k odtokovej hadici, voda odvádzaná kondenzátorom z bielizne sa hromadí v zásobníku na kondenzát, ktorý je potrebné po každom programe vyprázdniť. Ak sa miesto inštalácie spotrebiča nachádza v blízkosti odtoku alebo ak je sušička položená na práčke, môžete nainštalovať odtokovú hadicu, ktorá je súčasťou balenia, aby sa voda vypúšťala priamo do odtoku.

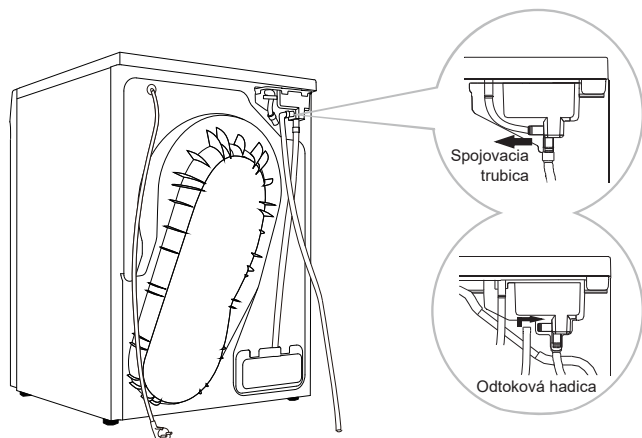

1 Odpojte spojovaciu hadičku na zadnej strane zásobníka na kondenzát spotrebiča a nechajte ju visieť na zadnej strane spotrebiča.

2 Nainštalujte odtokovú hadicu z príslušenstva do tejto polohy (ako je znázornené na obrázku), skontrolujte, či je inštaláčny konektor pevne zasunutý, a druhý koniec odtokovej hadice zasuňte do odtoku.

☹️ Ak sa rozhodnete umiestniť odtokovú hadicu na vypúšťanie kondenzátu do odtoku, uistite sa, že je odtoková hadica správne nainštalovaná. Po inštalácii odtokovej hadice na miesto je možné kondenzovanú vodu vypúšťať priamo, bez potreby vyprázdňovať zásobník na kondenzát n po každom použití.


☹️ Použite odtokovú hadicu dodanú s týmto spotrebičom.

☹️ Odtokovú hadicu neskrúčajte ani nestláčajte, inak to ovplyvní vypúšťanie vody. Výška odtokovej hadice nesmie presiahnuť výšku spotrebiča, inak sa voda nebude vypúšťať. Ak je odtoková hadica príliš dlhá, odrežte prebytočnú časť.

☹️ Neumiestňujte odtok do stojatej vody, mohlo by to spôsobiť spätný tok.

STOJAN NA DUŠENIE (DOSTUPNÝ NA VYBRANÝCH MODELOCH)

Pred prvým sušiacim cyklom odstráňte stojan na sušenie a všetky obalové materiály z bubna. Pri používaní stojana na sušenie pre špeciálne odevy ho namontujte nasledovne.

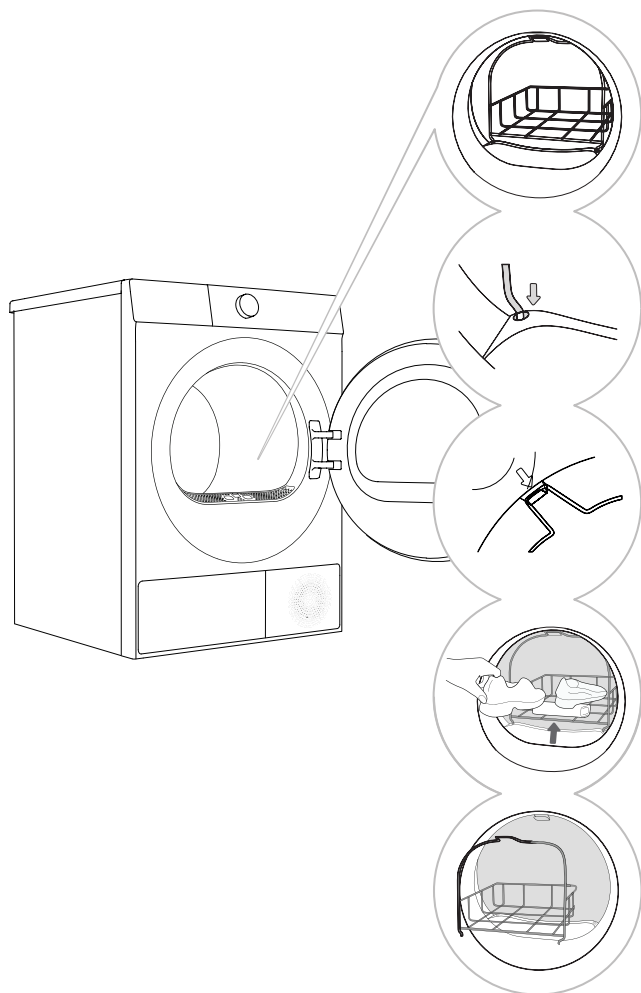

1 Otvorte dvere a vložte do nich stojan na sušenie.

2 Nakloňte stojan na sušenie pod uhlom, pričom spodný koniec upevnite do dvoch otvorov filtra a horný koniec zavte do drážky prednej opory (ako je znázornené).

3 Stojan na sušenie možno použiť na športovú obuv, papuče alebo iné predmety nevhodné na sušenie v bubne.

4 Po dokončení sušenia vyberte stojan na sušenie a zatvorte dvere.

☀-Pred sušením by sa športová obuv alebo papuče mali vyžmýkať, aby z nich nekvapkala voda.

☀- Stojan na sušenie zostáva nehybný počas otáčania bubna. Zabezpečte preto, aby sa veci na stojane na sušenie nedotýkali bubna. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu odevov a sušičky.

PREPRAVA PO INŠTALÁCII

Ak potrebujete nainštalovaný spotrebič prepraviť, najprv odpojte zástrčku zo zásuvky, odpojte odtokovú hadicu a uistite sa, že sú dvierka správne zatvorené.

Po každom programe sušenia môže v spotrebiči zostať malé množstvo kondenzátu. Spustíte spotrebič, vyberte ľubovoľný program a nechajte ho bežať približne pol minúty, aby sa vypustila nahromadená voda a zabránilo sa tak poškodeniu spotrebiča počas prepravy. Ak nie je možné spotrebič prepravovať vo zvislej polohe, nakloňte ho doľava.

Všetky obalové materiály riadne zabalte (plastové vrecká, iné plastové časti atď.).


 Spotrebič je ťažký. Použite na jeho premiestnenie aspoň dve osoby. Pri preprave nedržte vyčnievajúce časti, ako sú dvierka, horný kryt atď., aby ste zabránili ich pádu alebo poškodeniu.

 Po preprave nechajte spotrebič v pokoji minimálne 2 hodiny pred pripojením k napájaniu. Spotrebič by mal nainštalovať a pripojiť vyškolený technik.

 Pred opätovným pripojením spotrebiča si pozorne prečítajte pokyny. Na poškodenie spôsobené nesprávnym pripojením alebo používaním sa záruka nevzťahuje.

 Ak spotrebič nebol prepravovaný podľa pokynov, mal by sa pred pripojením k elektrickej sieti nepoužívať aspoň 24 hodín. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche tepelného čerpadla a na takéto poruchy sa nevzťahuje záruka. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci systém; pozrite si časť „Inštalácia a zapojenie“.

Spôsob prepravy a manipulácie

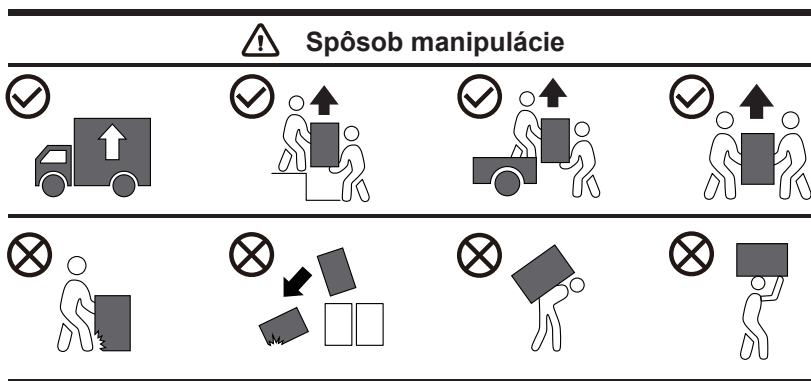

PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA

PRVÉ POUŽITIE


Pred prvým použitím tohto výrobku sa uistite, že spotrebič nie je pripojený k elektrickej sieti. Potom otvorte dverka a vyčistite bubon mäkkou vlhkou handričkou.

! Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani pracie prostriedky, ktoré by mohli poškodiť spotrebič (dodržiavajte odporúčania a upozornenia výrobcov čistiacich prostriedkov).


Umývanie	Maximálna teplota vody 95 °C  	Maximálna teplota vody 60 °C  	Maximálna teplota vody 40 °C  	Maximálna teplota vody 30 °C  	Iba ručné pranie 	Neumývajte 
Oplachovanie	Oplachujte v studenej vode 			Neoplachujte 		
Chemické čistenie	Môže sa čistiť chemicky. Žiadne obmedzenia týkajúce sa pracieho prostriedku. 		Chemické čistenie za sucha ropnými rozpúšťadlami R11 a R113. 		Chemické čistenie petrolejom, čistým alkoholom a R113. 	Nesmie sa čistiť chemicky 
Žehlenie	Maximálna teplota žehlenia 200 °C 		Maximálna teplota žehlenia 150 °C 		Maximálna teplota žehlenia 110 °C 	Nežehliť 
Sušenie	Sušte na rovnej ploche (položte na rovný povrch) 		Nechajte odkvapkať dosucha  Sušte na držiaku 		Vysoká teplota  Nízka teplota 	Nesušiť 

PRÍPRAVA NA SUŠENIE

- Oblečenie roztriedte podľa typu a hrúbky a pozrite si požiadavky uvedené na štítkoch oblečenia.
- Vyprázdňte všetky vrecká. Odstráňte kovové predmety, ktoré by mohli poškodiť odev alebo spotrebič. Zapnite gombíky a otočte odevy s gombíkmi alebo výšivkou naruby. Zapnite zips a zaviažte všetky šnúry.
- Citlivé oblečenie a malé, ľahké odevy vložte do sieťky na bielizeň a sušte ich spolu s ostatným oblečením.
- V prípade oblečenia, ktoré púšťa žmolky, alebo oblečenia s tkaninou s dlhým vlasom ho pred sušením otočte.
- Na sušenie jemných tkanín sa neodporúča používať sušičku, pretože sa môžu počas sušenia poškodiť. Aby ste predišli poškodeniu, nevkladajte do sušičky nasledujúce typy oblečenia:
 - Kožené odevy a iné kožené výrobky.
 - Oblečenie, ktoré prešlo voskovou úpravou alebo si vyžaduje špeciálnu starostlivosť.
 - Oblečenie s veľkým množstvom vlnených, plastových alebo kovových ozdôb.
 - Oblečenie s flitrami.
 - Oblečenie s kovovými doplnkami, ktoré sú náchylné na hrdzavenie.

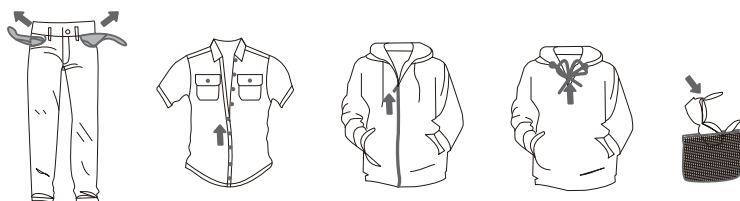

PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ SIETI

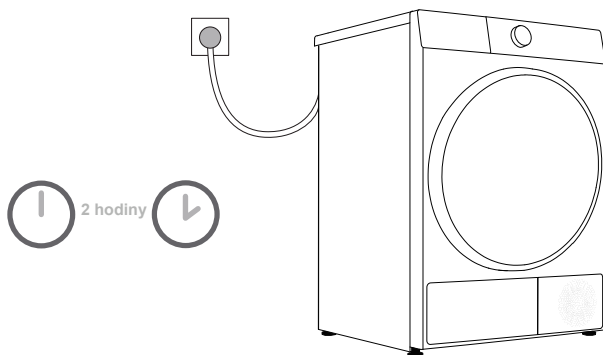

 **Po inštalácii musí spotrebič zostať na stabilnom povrchu aspoň 2 hodiny pred pripojením k napájaniu.**

Tento spotrebič je pripojený k uzemnenej zásuvke a medzi spotrebičom a zásuvkou by nemali byť žiadne prekážky. Zásuvka by mala mať vyhovujúcu ochranu uzemnenia. Uistite sa, že napájanie je v súlade s požiadavkami na napájanie spotrebiča. Základné informácie o spotrebiči nájdete na výrobnom štítku.

 **Na ochranu tohto spotrebiča pred úderom blesku sa odporúča používať prepäťové ochranné zariadenia.**

 Na pripojenie spotrebiča k zdroju napájania nepoužívajte predlžovací kábel.

 Spotrebič nepripájajte do elektrickej zásuvky určenej pre spotrebiče s nízkou záťažou.

 Spotrebič nezapájajte ani neodpájajte mokrými rukami.

 Opravy a údržbu tohto spotrebiča by mal vykonávať odborné vyškolený personál.

 Poškodený napájací kábel môže vymeniť iba personál poverený výrobcom.


VKLADANIE OBLEČENIA NA SUŠENIE

Otvorte dverka sušičky, skontrolujte, či sa v bubne nenachádzajú cudzie predmety, a voľne vložte oblečenie do bubna.

Zatvorte dverka, kým nebudete počuť „cvaknutie“, ktoré signalizuje, že sa pevne zatvorili.

☀- Nepreťažujte bubon! Maximálne zaťaženie nájdete v časti „TABUĽKA PROGRAMOV“. Ak je bubon príliš plný, oblečenie bude viac pokrčené a nemusí sa poriadne vysušiť.

☀- Oblečenie vložte do bubna úplne, aby sa nezachytilo vo dverách.

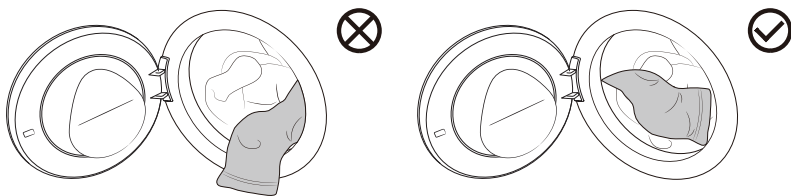

☀- Počas prevádzky sušičky môžete ľahko otvoriť dverka a pridať alebo vybrať oblečenie. Po zatvorení dveriek stlačte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť na obnovenie prevádzky.

☀- Nevkladajte oblečenie do sušičky bez vyžmýkania alebo odstredžovania (odporúčané minimálne odstredžovanie 800 otáčok za minútu).

☀- Pri sušení väčších odevov (posteľná bielizeň, prikrývky atď.) nezabudnite oblečenie pred vložením do sušičky vytriasť.

PROGRAMY A FUNKCIE

Ovládací panel

Pri rozhodovaní sa orientujte podľa skutočnej tlačie na zariadení



1 Napájanie

Používa sa na zapnutie/vypnutie napájania zariadenia.

2 Spustiť/Pozastaviť

Používa sa na spustenie/pozastavenie programu.

3 Volič programov

Otočením gombíka zvolíte program.

4 Option (Možnosť)

Stlačte toto tlačidlo na výber ďalších funkcií programu.

5 Dry Level (Úroveň sušenia)

Táto funkcia vyberá sušiaci efekt programu.

6 Time Dry (Čas sušenia) +/-

Funkcia nastavenie času sušenia

7 Anti Crease (Ochrana pred pokrčením)

Krátkym stlačením sa v programe zapína/vypína funkcia proti pokrčeniu.



Dlhým stlačením sa funkcia Stlmenie zapne/vypne.

8 Delay End (Odložený koniec)

Krátkym stlačením naplánujete sušenie bielizne na vhodný čas.



Dlhým stlačením sa aktivuje detská poistka. Funkcia zámku zapnutá/vypnutá.

9 APP (APLIKÁCIA)

Krátkym stlačením zapnete alebo vypnete diaľkové ovládanie spotrebiča cez aplikáciu.

* Connect (Wi-Fi ovládání)

Dlhým stlačením zapnete/vypnete funkciu Wi-Fi spotrebiča.

10 Drum Light (Osvetlenie bubna)

Manuálne zapnutie/vypnutie osvetlenia

11 Night Dry (Sušenie v noci)

Tlačidlo na zapnutie/vypnutie funkcie Night Dry (Sušenie v noci).

12 Displej

Používa sa na zobrazenie zostávajúceho času programu, času rezervácie, kódu poruchy a ďalších súvisiacich informácií.

*Extra Function: Hold 3 sec. (Extra funkce: Podržte 3s.)

Spustenie extra funkcie:

Stlačte a podržte po dobu 3 sekúnd.

TABUĽKA PROGRAMOV

Zapnite spotrebič a otáčaním hlavného gombíka vyberte príslušný program (v závislosti od typu odevu a požadovanej úrovne sušenia). Počas prevádzky sa hlavný gombík neotáča automaticky.

Program	Popis programu	Maximálne zaťaženie	Typ sušenia	
			Automatické sušenie	Čas sušenia
Eco (Eko)	Tento program je vhodný na sušenie bežného bavlneného oblečenia.	8,0 kg	✓	
Cotton (Bavlna)	Tento program je vhodný na sušenie hrubšieho, odolného bavlneného oblečenia.	8,0 kg	✓	
Synthetics (Syntetika)	Tento program je vhodný na sušenie znečistených syntetických a bavlnených tkanín.	4,0 kg	✓	
Wool (Vlna)	Tento program je vhodný na sušenie vlny a jemných odevov (pozri pokyny na sušenie na štítku odevu).	1,0 kg		✓
Time Dry (Čas sušenia)	Tento program je vhodný na dôkladné sušenie odolného odevu. Zvyšková vlhkosť počas sušenia nie je automaticky detegovaná. Vyberte vhodný čas sušenia, aby ste predišli nedosušeniu alebo presušeniu, ktoré môže spôsobiť pokrčenie.	/		✓
Quick 30' (Rýchly 30')	Tento program je vhodný na rýchle sušenie ľahkých odevov.	1,0 kg	✓	
Shirts (Košeľa)	Tento program je vhodný na sušenie košiel vyrobených z bavlny, ľanu, syntetických vlákien alebo ich zmesí.	2,0 kg	✓	
Bedding (Posteľná bielizeň)	Tento program je vybavený funkciou proti zamotaniu pre objemné predmety a je vhodný pre veľké odevy.	2,5 kg	✓	
Down Pérové	Tento program je vhodný na sušenie odevov plnených perím (napríklad vankúšov, páperových búnd a kabátov). Sušte veľké predmety samostatne. Použite program Time Dry (Časované sušenie), ak je to potrebné.	2,0 kg	✓	
Baby Care (Detský program)	Tento program je vhodný na sušenie detského a dojčenského oblečenia.	2,0 kg	✓	
Allergy Care (Pre alergikov)	Tento program používa sušenie pri vysokej teplote na odstránenie alergénov, ako sú roztoče.	2,0 kg		✓
Refresh (Osvieženie)	Tento program je program starostlivosti o suché odevy, ktorý osviežuje vaše oblečenie. Pri použití tohto programu je funkcia ohrevu vypnutá.	/		✓

Auto (Auto pranie)	Tento program je vhodný na sušenie odolných znečistených syntetických tkanín a bavlneného odevu s rovnomernou hrúbkou.	4,0 kg	✓	
☐ Additional Cycles (Ďalšie programy)				
Towels (Uteráky)	Tento program je vhodný na sušenie odolných predmetov (uteráky, kuchynské utierky a pod.).	4,0 kg	✓	
Sportswear (Šport)	Tento program je vhodný na sušenie vonkajšieho oblečenia a športového oblečenia vyrobeného zo syntetických vlákien.	2,0 kg	✓	
Delicates (Jemné)	Tento program je vhodný na sušenie veľmi jemných odevov zo syntetických vlákien. Oblečenie môže byť na konci cyklu mierne vlhké. Odporúča sa tieto veci sušiť v špeciálnom sieťovanom vrecku na prádlo.	1,0 kg	✓	
Power Speed 79' (Rýchly 79')	Tento program je vhodný na sušenie bežného oblečenia z umelých vlákien alebo zmesovej tkaniny v krátkom čase.	4,0 kg	✓	



Ak vaše oblečenie nedosiahlo očakávanú úroveň sušenia, použite inú funkciu alebo vyberte vhodnejší program sušenia.

Poznámka ku funkcii Ďalšie programy:


Na použitie funkcie Ďalšie programy musí používateľ zapnúť modul diaľkového ovládania zariadenia cez aplikáciu a pripojiť aplikáciu k smartfónu.

Keď zariadenie nie je pripojené k sieti, predvolený program pre Ďalšie programy je „Športové oblečenie“. Po pripojení si používateľ môže v aplikácii vybrať programy „Športové oblečenie“, Uteráky, Jemné tkaniny, Rýchly 79“ a ďalšie programy v sekcii Ďalšie programy.

ĎALŠIE NASTAVENIA A FUNKCIE

Program je dodávaný s predvolenými nastaveniami a niektoré funkcie môže používateľ zmeniť. Nastavenia môžete upraviť stlačením príslušného funkčného tlačidla (pred stlačením tlačidla **Spustiť/Pozastaviť**).

Väčšinu funkcií je možné nastaviť iba v pohotovostnom režime, t. j. pred spustením programu. Po spustení programu už väčšinu funkcií nie je možné upravovať.

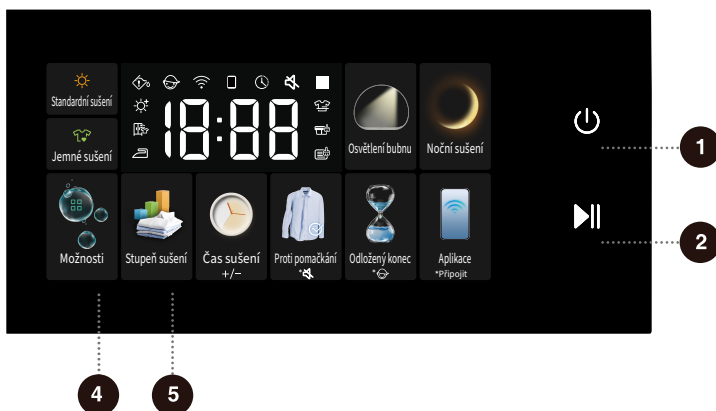

1 Napájanie

Používa sa na zapnutie alebo vypnutie spotrebiča.

Ak potrebujete vypnúť program počas prevádzky, stlačte a podržte tlačidlo „Napájanie“, aby ste ho vypli.

2 Spustiť/Pozastaviť

Používa sa na spustenie/pozastavenie programu.

Spotrebič nie je možné spustiť, ak nie sú dvere zatvorené alebo zámok dverí nie je zamknutý.

4 Option (Možnosť)

Funkcia vyberá režim sušenia pred spustením programu. Predvolený režim je Standard Dry (Štandardné sušenie). Stlačte tlačidlo na zmenu režimu a príslušná ikona sa rozsvieti.

Standard Dry (Štandardné sušenie)

Sušenie je možné vykonávať pri predvolenej teplote.

Všetky programy majú predvolený režim.

Gentle Dry (Jemné sušenie)

Odporúčame sušiť pri relatívne nízkej teplote, aby ste ochránili svoje oblečenie.

Režim nie je dostupný pre niektoré programy.

5 Dry Level (Úroveň sušenia)

Funkcia vyberá sušiaci efekt programov so zastavením po usušení.

Prvým stlačením sa zobrazuje aktuálny efekt sušenia. Stlačením tohto tlačidla prepínate medzi nastavenými stupňami. Sušiaci efekt je možné vybrať v nasledujúcich stupňoch:

Stupne efektu sušenia, ktoré je možné nastaviť pre každý program, sa líšia.

„☀️“ Extra: Po vysušení sú odevy pripravené na uskladnenie.

„👔“ Skriňa: Po usušení je možné oblečenie okamžite nosiť.

„🧊“ Žehlička: Po usušení oblečenie obsahuje malé množstvo vlhkosti a môže sa opäť žehliť. Funkcia sa vzťahuje iba na programy zastavenia po usušení, nie na časovo riadené programy sušenia.



6 Time Dry (Čas sušenia) +/-

Táto funkcia zvyšuje alebo znižuje čas sušenia pri časovaných programoch sušenia.

Pred spustením programu stlačte tlačidlo na prvé zobrazenie aktuálneho času sušenia. Stlačte tlačidlo znova, aby ste prešli cez nastavené úrovne pre prednastavené časové úseky. Dostupné úrovne sa líšia v závislosti od programov.

Funkcia sa vzťahuje iba na časovo riadené programy sušenia a nie na programy zastavenia po vysušení. Zvoľte vhodný čas sušenia. Ak je čas sušenia príliš krátky, oblečenie nemusí byť úplne suché.

7 Anti Crease (Ochrana pred pokrčením) 🧺

Funkcia zapne režim ochrany pred pokrčením. Po skončení programu sa vnútorný bubon prerušovane otáča, aby sa zabránilo tvorbe záhybov na oblečení, ak sa oblečenie dlhší čas nevyberie.

Po výbere programu krátko stlačte tlačidlo. Ikona „🧺“ sa rozsvieti a program sa po jeho ukončení automaticky prepne do režimu ochrany pred pokrčením. Tá istá operácia sa dá použiť na vypnutie tejto funkcie.

Počas režimu ochrany pred pokrčením môžete stlačením ľubovoľného tlačidla, otočením gombíka alebo otvorením dveriek ukončiť túto funkciu. Ak sa nevykoná žiadna operácia, program sa automaticky ukončí po maximálne 12 hodinách.



Táto funkcia stlmuje iné zvuky okrem alarmu a znižuje hluk.

Keď je zariadenie v pohotovostnom režime, pozastavené alebo v prevádzke, dlhým stlačením tlačidla sa rozsvieti ikona „🔇“ a funkcia Stlmenie sa zapne. Rovnaký postup možno použiť na vypnutie funkcie Stlmenia, a všetky zvuky sa opäť zapnú.

Po skončení programu alebo vypnutí a opätovnom spustení zariadenia zostane nastavenie funkcie stlmenia nezmenené.

8 Delay End (Odložený koniec) ⌚

Táto funkcia vám umožňuje naplánovať sušenie bielizne podľa vašich potrieb.

Po výbere programu a funkcie si urobte rezerváciu. Krátkym stlačením tlačidla zapnete rezerváciu a ďalším krátkym stlačením prechádzate jednotlivými nastaveniami času. Každým stlačením sa čas navýši o 1 hodinu. Maximálny možný čas na výber je 24 hodín.

Čas rezervácie je čas ukončenia programu, vrátane celého času prevádzky programu, takže čas rezervácie musí byť väčší ako čas prevádzky programu.

Po výbere času odloženého štartu stlačte tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť** na spustenie odloženého štartu.

Počas prebiehajúceho procesu rezervácie sa na displeji rozsvieti alebo bude blikať ikona „⌚“. Po dokončení procesu rezervácie ikona zhasne.

Ak bola pred spustením programu vybraná funkcia odloženého štartu, je možné ju zrušiť výberom iného programu alebo tlačidla funkcie.

Po spustení programu, ak potrebujete zrušiť funkciu odloženého štartu, je potrebné zariadenie vypnúť a znova spustiť.



Aby sa zabránilo náhodnému ovládaniu zariadenia deťmi a ochránil ich bezpečnosť, toto zariadenie je vybavené funkciou Detskej poistky.

Dlhým stlačením tlačidla sa rozsvieti ikona detskej poistky  a funkcia detskej poistky sa zapne. Rovnaký postup sa používa na deaktiváciu detskej poistky.

Po nastavení funkcie detskej poistky sú všetky tlačidlá okrem tlačidla napájania zablokované.

Po skončení programu alebo vypnutí a opätovnom spustení zariadenia zostane nastavenie funkcie detskej poistky nezmenené.



9 APP (APLIKÁCIA)

Funkcia aktivuje modul diaľkového ovládania zariadenia cez aplikáciu.

Stlačte tlačidlo krátko, ikona  sa rozsvieti a aktivuje sa modul diaľkového ovládania zariadenia cez aplikáciu. Tá istá operácia sa dá použiť na vypnutie tejto funkcie. Pred aktiváciou funkcie aplikácie skontrolujte a uistite sa, že je funkcia Wi-Fi zapnutá a pripojenie je normálne.

Keď je funkcia Wi-Fi zapnutá a pripojená normálne, a ikona  na obrazovke nesvieti, môžete cez mobilný telefón zobraziť stav alebo nastaviť parametre programu a funkčné položky (v závislosti od rôznych oprávnení modelu), ale nemôžete program spustiť na diaľku.

Keď je funkcia Wi-Fi zapnutá a pripojená normálne a ikona  na obrazovke svieti, môžete nastaviť parametre programu a funkčné položky prostredníctvom mobilného telefónu a program môžete spustiť na diaľku.

Po aktivácii diaľkového ovládania, ak sa dvere spotrebiča otvoria kedykoľvek pred jeho spustením, funkcia diaľkového aktivovania bude zrušená. Musíte znova povoliť diaľkové ovládanie, aby ste mohli program spustiť na diaľku.

Po zapnutí režimu diaľkové ovládanie, ak po určitú dobu nedôjde k žiadnej prevádzke na spotrebiči a aplikácii, prejde do režimu úspory energie a automaticky sa vypne, ak do 7 dní nedôjde k žiadnej prevádzke.

Po spustení diaľkového ovládania by mali byť deti dôkladne sledované, aby sa predišlo ich vniknutiu do bubna a vzniku nebezpečenstva.


*Connect (Wi-Fi ovládání)

Toto zariadenie podporuje funkciu inteligentného ovládania cez Wi-Fi. Dlhو stlačte toto tlačidlo, ikona „“ bliká a funkcia Wi-Fi sa zapne. Rovnaký postup sa používa na vypnutie funkcie Wi-Fi.

Kroky konfigurácie siete:

1. Stlačením tlačidla napájania zariadenie zapnete.
3. Dlhو podržte tlačidlo „*Connect“ (Wi-Fi ovládání) podržte, kým ikona „“ nezačne blikat a na displeji sa nezobrazí „b.c.n“.
2. Otvorte aplikáciu a postupujte podľa pokynov na pripojenie spotrebiča k sieti.
3. Ak to nebude úspešné, môžete začať od kroku jedna.

Po úspešnom pripojení spotrebiča k sieti a spárovaní zostane ikona neustále Wi-Fi svietiť. Modul diaľkového ovládania spotrebiča je aktivovaný a spotrebič je možné diaľkovo ovládať prostredníctvom mobilnej aplikácie.

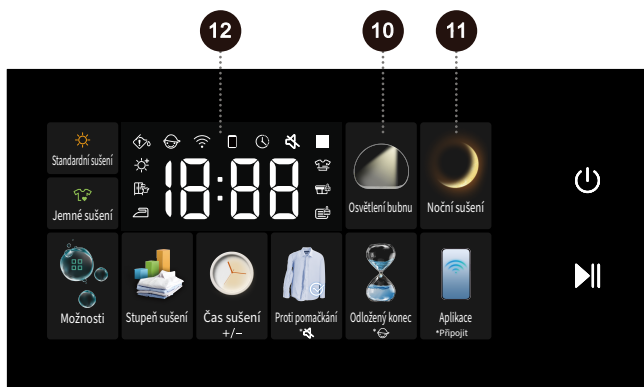

10 Drum Light (Osvetlenie bubna)

Manuálne zapnutie/vypnutie osvetlenia bubna.

Svetlo sa automaticky rozsvieti pri otvorení dverí, zapnutí spotrebiča, počas pozastavenia programu, po ukončení programu alebo počas jeho priebehu pri otáčaní hlavného ovládača alebo stlačení akéhokoľvek tlačidla.

11 Night Dry (Sušenie v noci) ☾

Táto funkcia dokáže znížiť hluk pri sušení, takže je vhodná na sušenie oblečenia v noci. Stlačte tlačidlo a rozsvieti sa ikona „☾“, čím sa funkcia zapne. Stlačte tlačidlo znova na vypnutie funkcie.

Keď je táto funkcia povolená, funkcia Stlmenie sa automaticky aktivuje.

12 Displej

Používa sa na zobrazenie zostávajúceho času programu, času rezervácie, kódu poruchy a ďalších súvisiacich informácií.

Zostávajúci čas uvedený programom sa môže líšiť od skutočného času prevádzky. Vzhľadom na faktory, ako je typ a množstvo oblečenia, stupeň sušenia a teplota okolia, zariadenie automaticky upraví skutočný čas sušenia.

Popis ikony

	Ikona vyprázdnenia zásobníka na vodu. Keď sa táto ikona rozsvieti, znamená to, že zásobník na kondenzát je plný a je potrebné ho vyprázdniť.
	Ikona čistenia žmolkov a nečistôt. Keď táto ikona bliká, znamená to, že je potrebné vyčistiť vlákna a nečistoty.
	Ikona čistenia výparníka. Keď táto ikona svieti, znamená to, že spotrebič bol spustený 20-krát a je potrebné vyčistiť výparník.

TABUĽKA VÝBERU FUNKCIÍ

	Program	Standard Dry (Štandardné sušenie)	Gentle Dry (Jemné sušenie)	Dry Level (Úroveň sušenia)	Time Dry (Čas sušenia) +/-	Anti Crease (Ochrana pred pokrčením)	* 	Delay End (Odložený koniec)	* 	Drum Light (Osvetlenie bubna)	Night Dry (Sušenie v noci)
SUŠENIE SO SNÍMAČOM	Eco (Eko)	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•
	Cotton (Bavlna)	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•
	Synthetics (Syntetika)	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•
	Quick 30' (Rýchle 30')	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-
	Shirts (Košeľa)	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-
	Bedding (Posteľná bielizeň)	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•
	Down (Pérové)	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-
	Baby Care (Detský program)	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-
	Auto (Auto pranie)	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•
	Towels (Uteráky)	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•
	Sportwear (Športové oblečenie)	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-
	Delicates (Jemné)	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-
	Power Speed 79' (Rýchly 79')	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-
MANUÁLNE SUŠENIE	Wool (Vlna)	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-
	Sušení dle času (Časované sušenie)	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-
	Allergy Care (Pre alergikov)	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-
	Osvěžení (Osvieženie)	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-

- Funkcia je voliteľná
- Funkcia nie je voliteľná

INTELEKTNÉ VYTÁRANIE SIETÍ

V smartfóne alebo tablete zadajte rozhranie „Nastavenia“, zapnite pripojenie Bluetooth a bezdrôtové pripojenie a pripojte sa k bezdrôtovej sieti.

Poznámka:

Tento spotrebič podporuje 2,4 GHz Wi-Fi.

Keď je funkcia Wi-Fi aktivovaná, spotreba energie spotrebiča sa zvýši. Výkon Wi-Fi je však menší ako 2 W, takže nemá vplyv na hodnotenie energetickej účinnosti spotrebiča.

Stiahnutie

V obchode s aplikáciami vo vašom smartfóne alebo tablete (obchod Google Play alebo Apple App Store) nájdete aplikáciu ConnectLife, stiahnite si ju a nainštalujte.

Poznámka:

Na zlepšenie výkonu a zážitku sa aplikácia môže aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.

Prihlásenie

Musíte sa najskôr prihlásiť do ConnectLife pomocou svojho účtu. Ak nemáte účet ConnectLife, musíte si vytvoriť nový účet. Podrobnosti nájdete v pokynoch na používanie aplikácie.

Poznámka:

Ak už máte účet Google, môžete použiť svoj účet Google na priame prihlásenie.

Pripájanie zariadenia

1. Otvorte ConnectLife na svojom smartfóne alebo tablete.
2. Spotrebič zaregistrujte do ConnectLife nasledovne:
 - A. Kliknite na „+“ v rozhraní „Domov“ a vyberte „Pridať zariadenie“ alebo „Skenovať“.
 - B. Vyberte „SUŠIČKA“ alebo kliknite na „Naskenovať QR/ČIAROVÝ kód“ alebo „Zadať ručne“.
 - C. Naskenujte „QR/ČIAROVÝ kód“ na zariadení alebo manuálne zadajte „AUID/SN“ zariadenia. Ak ho nemôžete nájsť, kliknite na „?“ pre inštrukcie.
 - D. Kliknite na „NASTAVIŤ APLIKÁCIU“.
 - E. Prečítajte si pokyny a ovládajte zariadenie, kým sa nezobrazí stav „Sieťovanie“ alebo „Párovanie“, potom kliknite na „ĎALEJ“.
 - F. Aplikácia začne vyhľadávať zariadenia. Zariadenie, ktoré chcete pripojiť k sieti, môžete vybrať zo zoznamu vyhľadávania. Ak sa nenájdje žiadne zariadenie, skontrolujte, či máte zapnutý Bluetooth. Majte vždy zapnutú funkciu Bluetooth a kliknite na tlačidlo „ĎALEJ“.
 - G. Vyberte svoju domácu Wi-Fi, zadajte heslo a potom kliknite na tlačidlo „WI-FI OVLÁDÁNÍ“.
3. Zariadenie sa začne prepojiť.
4. Po úspešnom prepojení môžete nastaviť názov zariadenia a miestnosti.
5. Teraz môžete na diaľku ovládať zariadenie cez aplikáciu.

Poznámka:

Ako resetovať Wi-Fi a odpojiť všetky zariadenia?


1. Zapnite napájanie zariadenia a uistite sa, že ikona „“ svieti alebo bliká.
2. Dlhým stlačením tlačidla „Time Dry +/- + Delay End“ (Časované sušenie +/- + Odložený koniec) súčasne, kým sa na obrazovke nezobrazí „ -b“.
3. Vypnite a reštartujte zariadenie, aby ste vykonali nové spárovanie.
4. Po spárovaní musíte zariadenie reštartovať, inak nasledujúce párovanie zlyhá. Zrušením párovania sa vymažú informácie o používateľovi, ktoré boli predtým uložené v zariadení.
5. Ako ukončiť režim párovania siete?

Ak chcete zrušiť sieťové pripojenie, keď sa na obrazovke zobrazí „“, nie je potrebná žiadna operácia a po uplynutí časového limitu sa automaticky ukončí.

 Niektoré modely nepodporujú zrušenie párovania priamo na zariadení a odpárovanie je možné vykonať cez aplikáciu.

SPUSTENIE PROGRAMU

Vyberte program a doplnkové funkcie a stlačením tlačidla **Spustiť**/Pozastaviť spustíte program.

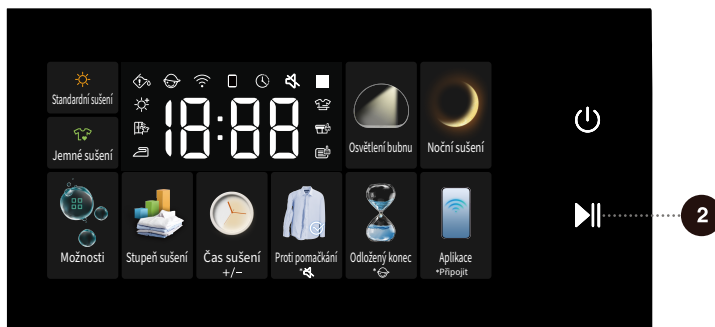

KONIEC PROGRAMU

Po dokončení programu zariadenie vydá akustický signál a na displeji sa zobrazí „End“ (Koniec). Stlačením tlačidla napájania spotrebič vypnete.

V pohotovostnom režime sa po skončení programu, ak sa určitý čas nevykoná žiadna operácia, zariadenie automaticky vypne.

 Po skončení programu vypnite zariadenie, otvorte dverka a vyberte oblečenie z bubna.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

 Pravidelná údržba môže predĺžiť životnosť spotrebiča. Pred údržbou sa uistite, že ste odpojili napájanie.

 Deti nesmú bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadne údržbárske práce na tomto zariadení.


Sušička je vybavená filtračným systémom pozostávajúcim z niekoľkých filtrov, ktoré zabráňujú vstupu akýchkoľvek nečistôt do systému výmenníka tepla.

 Zariadenie sa nesmie používať, ak filter nie je nainštalovaný na mieste alebo je poškodený, pretože nadmerné nahromadenie vlákien tkaniny môže spôsobiť poruchu alebo zlyhanie zariadenia.

 Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte drsné chemikálie, abrazívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá. Poškodili by povrchovú úpravu.

ČISTENIE FILTRA

 Po každom použití vyčistite filter.

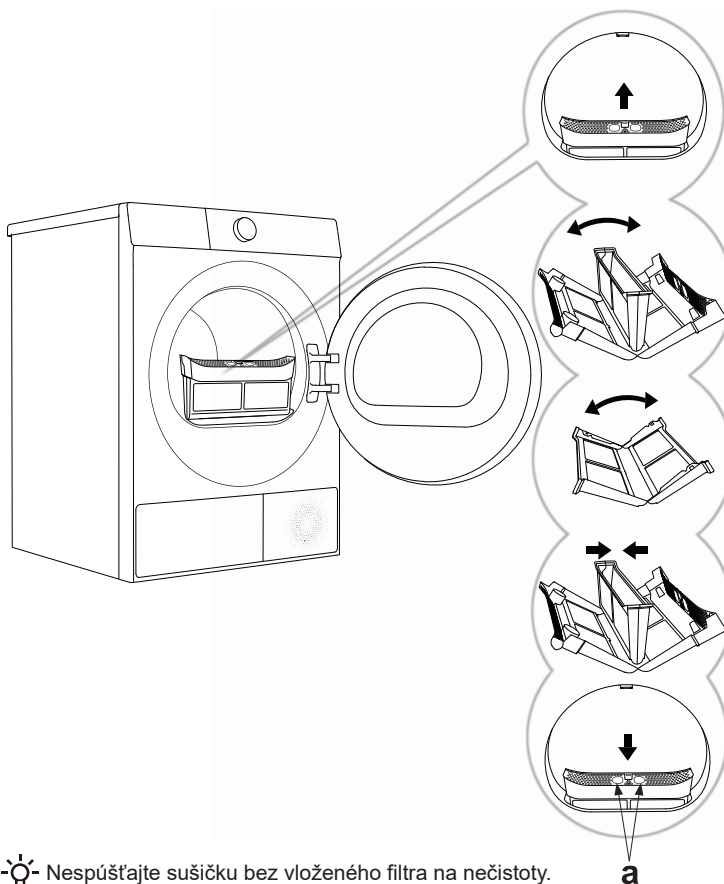

1 Vyberte filter na zachytávanie nečistôt.

2 Otvorte filter.

3 Otvorte a jemne odstráňte chumáče, vlákna a nite na dvoch filtroch (ak je nečistoty na filtri ťažké vyčistiť ručne, môžete ho opláchnuť vlažnou vodou a vysušiť).

4 Znovu zostavte filter a v prípade potreby vyčistite nečistoty na tesnení dverí.

5 Vložte filter späť filter (vložte ho tak, aby otvor „a“ smeroval k vám).


 Nespúšťajte sušičku bez vloženého filtra na nečistoty.

 Dávajte pozor, aby sa vám do krytu filtra nezachytili prsty.

 Prečítajte si pokyny na správne čistenie filtra, inak dôjde k nahromadeniu žmolkov a ovplyvní to výkon sušenia zariadenia. Správne a včasné čistenie filtra môže skrátiť čas sušenia a spotrebu energie zariadenia a zabrániť zbytočným poruchám.

ČISTENIE FILTRA TEPELNÉHO ČERPADLA

☼- Pri čistení filtra môže vytekať voda. Odporúča sa umiestniť na podlahu absorpčnú handričku.

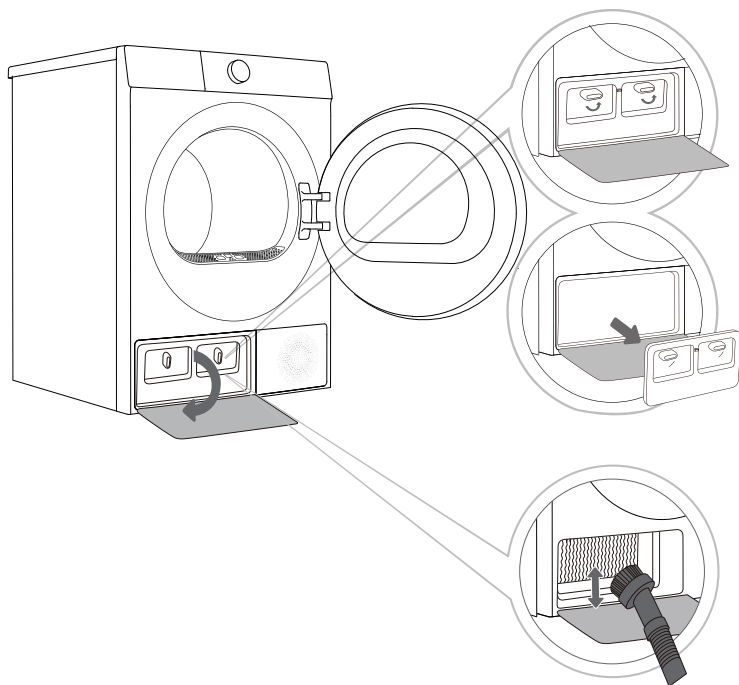

1 Stlačte západku krytu dverok výmenníka tepla v ľavom dolnom rohu, aby ste otvorili kryt dverok.

2 Otočte uzamykací gombík na kryte do polohy odomknutia.

3 Ak sa po určitom čase používaní na výmenníku tepla usadí prach, použite na jeho odstránenie vysávač, mäkkú kefu alebo iné nástroje. Výmenník tepla je vidieť po odstránení filtra tepelného čerpadla. Kovové časti zľahka prečesťe kefou, pričom kefou môžete pohybovať len zhora nadol. Nadmerná sila môže poškodiť alebo ohnúť kovový plech. Nedotýkajte sa výmenníka tepla priamo rukami, aby ste predišli zraneniu.

4 Namontujte vnútorný kryt dverí na jeho pôvodnú pozíciu a zaistíte gombík, zatvorte kryt dverí výmenníka tepla.


☼- Nedotýkajte sa vnútorných kovových častí výmenníka tepla holými rukami, aby nedošlo k poškrabaniu. Pri čistení výmenníka tepla používajte vhodné ochranné rukavice.

☼- Nesprávne čistenie kovových lamiel výmenníka tepla môže spôsobiť trvalé poškodenie zariadenia. Na plech netlačte tvrdými predmetmi (napríklad plastovou trubicou vysávača a pod.).

☼- Odporúča sa čistiť výmenník tepla aspoň raz za každých 20 sušiacich programov.

VYPRÁZDŇENIE ZÁSObNÍKA NA KONDENZÁT

Ak je zásobník na kondenzát plný, program sušenia sa automaticky pozastaví. Pri vyprázdňovaní zásobníka na kondenzát postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

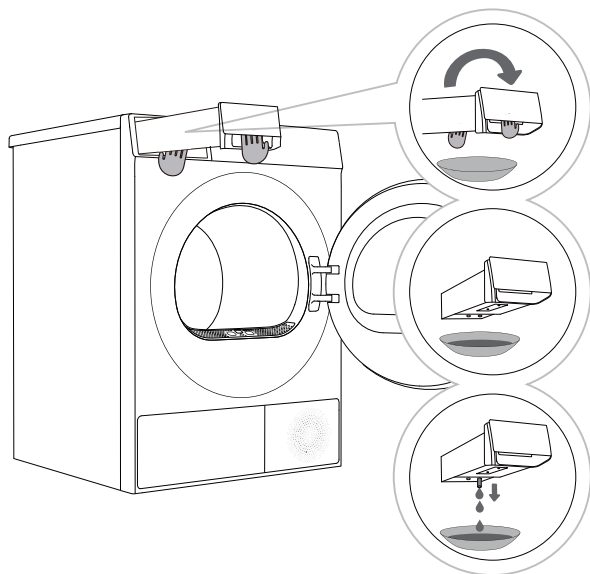

1 Vytiahnite nádobu na kondenzát (použite obe ruky, ako je znázornené).

2 Obráťte zásobník na kondenzát hore dnom nad umývadlo, drez alebo akúkoľvek vhodnú nádobu.

3 Vyprázdňte nádobu na kondenzát.

4 Znovu vložte nádobu na kondenzát.

- ☼ Po každom sušiacom cykle vyprázdňte zásobník na kondenzát.
- ☼ Voda zo zásobníku na kondenzát nie je určená na pitie. Po dostatočnej filtrácii sa môže použiť na žehlenie.
- ☼ Do zásobníka na kondenzát nepridávajte chemické látky ani vonné látky.

ČISTENIE TESNENIA DVIEROK

Pravidelne kontrolujte tesnenie dvierok. V prípade potreby ho vyčistite vlhkou handričkou.

- ☼ Po použití mierne potvorte dvierka na vetranie a sušenie.

ČISTENIE VONKAJŠEJ ČASTI VAŠEJ PRÁČKY

⚠ Pred čistením vonkajšej časti práčky sa uistite, že je zariadenie odpojené od napájania.

Vyčistite kryt spotrebiča a ovládací panel mäkkou, vlhkou handričkou. Potom ich utrite do sucha mäkkou suchou handričkou.

⚠ Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, abrazívne čistiace prostriedky ani čistiace prostriedky, ktoré môžu zariadenie poškodiť (dodržiavajte odporúčania a upozornenia uvedené výrobcom čistiaceho prostriedku).

Utrite dvierka bubna vlhkou handričkou a potom ich osušte mäkkou suchou handričkou.

- ☼ Ak čistíte vlhkou handrou, uistite sa, že handru dobre vyžmýkate pred tým, než utriete práčku.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Zariadenie je vybavené rôznymi automatickými bezpečnostnými funkciami, ktoré zabezpečujú rýchle zistenie porúch a spustenie účinných bezpečnostných protipatrení. Tieto chyby sú zvyčajne menšie a dajú sa odstrániť vo veľmi krátkom čase.

Ak zariadenie nemôže fungovať normálne, na displeji sa zobrazia abnormálne informácie. Prečítajte si obsah upozornenia a prijmite príslušné opatrenia.

Ak porucha pretrváva aj po tom, ako ste ju sami vyriešili podľa odporúčaného spôsobu, obráťte sa na popredajný servis.

Ak používateľ vykonáva údržbu sám alebo si zavolá servisného technika, ktorý nieje zamestnancom výrobcu, všetky dôsledky znáša používateľ.

Popis chyby	Odporúčané spôsoby manipulácie
Zariadenie sa nedá spustiť	◇ Skontrolujte pripojenie napájania. ◇ Skontrolujte, či je stlačené tlačidlo „Spustiť/Pozastaviť“. ◇ Skontrolujte, či sú dvere správne zatvorené. ◇ Skontrolujte, či nedošlo k prepáleniu poistky, vypnutiu ističa alebo výpadku prúdu.
Zariadenie sa nedá spustiť a na displeji sa zobrazuje „End“ (Koniec).	◇ Skontrolujte, či sú nastavenia programu správne. ◇ Skontrolujte, či sa v bubne nenachádza oblečenie.
Čas sušenia je príliš dlhý	◇ Skontrolujte, či sú nastavenia programu správne. ◇ Skontrolujte, či oblečenie nie je zamotané. ◇ Skontrolujte čistotu filtra. ◇ Niektoré programy majú po vysušení proces chladenia.
Slabý sušiaci účinok	◇ Skontrolujte, či boli odevy vyprané a odstredené. ◇ Skontrolujte, či sú nastavenia programu správne. ◇ Skontrolujte, či množstvo oblečenia nie je príliš veľké. ◇ Skontrolujte, či je oblečenie správne roztriedené a či nie je oblečenie, ktoré schne ľahko, zmiešané s oblečením, ktoré schne pomaly. ◇ Skontrolujte, či nie je príliš veľa ťažkých odevov. ◇ Skontrolujte, či je filter čistý.
Zostávajúci čas na displeji sa zastavil alebo preskakuje	◇ Zostávajúci čas sa môže líšiť v závislosti od typu odevu, hmotnosti, vlhkosti a okolitého prostredia. Ide o normálny jav.
Pokrčené oblečenie	◇ Čas sušenia oblečenia je príliš dlhý. Skúste skrátiť čas sušenia. ◇ Ponechanie oblečenia v sušičke príliš dlho po skončení programu.
Čas programu zobrazený na zariadení sa líši od skutočného času programu	◇ Pri programoch, ktoré sa automaticky zastavia, keď je bielizeň suchá, sa zobrazená dĺžka sušenia vypočíta podľa štandardného prostredia, počiatočnej vlhkosti bielizne, hmotnosti a typu náplne. Čas sušenia sa automaticky prispôbi akejkoľvek zmene podmienok. Rozdiel medzi skutočným časom a časom na displeji je normálny, čo zaručuje najlepší účinok sušenia.

 Záruka sa nevzťahuje na poruchy alebo problémy spôsobené vonkajšími faktormi (napríklad úderom blesku, výpadkom elektrickej siete, prírodnými katastrofami atď.).

Popis chyby	Odporúčané spôsoby manipulácie
Spotrebič je príliš hlučný	◇ Hľadajte mince, uvoľnené gombíky, klince a iné predmety a okamžite ich odstráňte. ◇ Skontrolujte filter na tkaniny. Odstráňte všetky predmety, ktoré uviazli vo filtri. ◇ Uistite sa, že je sušička v rovine a stojí na pevnom podklade. ◇ Sušička môže hučať v dôsledku pohybu vzduchu cez bubon a ventilátor. Ide o normálny jav.
Oblečenie sa zrazí	◇ Nedodržiavajú sa pokyny na ošetrovanie odevov. Použite nízku teplotu alebo vypnite ohrev.
Na oblečení zostávajú žmolky	◇ Filter na tkaniny nebol správne vyčistený. ◇ Oblečenie nebolo správne roztriedené. ◇ Niektoré tkaniny spôsobujú viac žmolkov a mali by sa sušiť oddelene od tkanín, na ktoré sa žmolky ľahko prichytia. ◇ Vo vreckách zostali papierové vreckovky, papiere atď.
Spotrebič zapácha	◇ Zápach spôsobuje gumový materiál, ktorý je pripevnený k vnútornej časti spotrebiča. Tento druh zápachu je vlastný zápach gummy a časom automaticky zmizne. ◇ Pri praní oblečenia používajte prací prostriedok v súlade s odporúčaniami výrobcu. Ak budete prací prostriedok používať nadmerne, nie v súlade s odporúčaniami, môže sa na oblečení nahromadiť nerozpustený prací prostriedok a spôsobiť zápach. ◇ Zápach z oblečenia môžete cítiť, ak ste oblečenie nechali v spotrebiči po sušení alebo v práčke po praní. Na konci cyklu sušenia alebo prania oblečenie okamžite vyložte. ◇ Uistite sa, či v práčke cítite rovnaký zápach. Ak áno, vyčistite vaňu práčky podľa návodu na použitie práčky. ◇ Vždy sa starajte o čistotu oboch filtrov na tkaniny. Ak by po vysušení zostali vo filtre zvyšky, môžu spôsobiť zápach. Po čistení tiež úplne vysušte filter.
Spotrebič sa po výpadku prúdu zapne, ale nespustí sa program.	◇ Keď je program pozastavený, nastavené funkcie nie je možné meniť. Ak je potrebné zmeniť program alebo funkciu počas prevádzky, alebo ak je počas prevádzky vypnuté napájanie a je potrebné ho znova zapnúť, vyberte požadovaný program a funkciu a zapnite program.

PORUCHOVÉ KÓDY A RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak zariadenie nefunguje správne a na displeji sa zobrazí nasledujúci kód, nemusí ísť o poruchu. Prečítajte si obsah chybového kódu a vykonajte príslušné opatrenia.

 Niektoré chybové kódy sa vzťahujú len na určité modely. Skutočné zobrazenie chyby závisí od aktuálneho modelu.

Problém/ porucha	Popis	Riešenie
F50/F51	Porucha snímača	Kontaktujte zákaznický servis.
F21	Chyba panela displeja a napájacej dosky	Vypnite spotrebič a znovu ho spustíte. Stlačte tlačidlo „spustiť/pozastaviť“ znova. Ak sa porucha neodstráni, kontaktujte servis po predaji.
F22	Porucha displeja, ovládacej dosky motora a napájacej dosky	Vypnite spotrebič a znovu ho spustíte. Stlačte tlačidlo „spustiť/pozastaviť“ znova. Ak sa porucha neodstráni, kontaktujte servis po predaji.

SERVIS

Pred zavolaním servisného technika

Keď budete kontaktovať servisné stredisko, najskôr uveďte model svojho spotrebiča.

Informácie ako číslo modelu, kód/ID, typ modelu a sériové číslo sú zobrazené na štítku zariadenia.

 V prípade poruchy používajte iba náhradné diely schválené autorizovanými výrobcami.

 Na opravu alebo akýkoľvek záručný nárok vyplývajúci z nesprávneho pripojenia alebo použitia zariadenia sa záruka nevzťahuje. V takýchto prípadoch náklady na opravu znáša používateľ.

ODPORÚČANIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA

Najekonomickejší spôsob sušenia je sušiť odporúčané množstvo bielizne v každej dávke (pozri TABUĽKA PROGRAMOV).

Sušenie bielizne z obzvlášť jemných tkanín, ktoré sa môžu deformovať, sa neodporúča.

Použitie zmäčkovadla v pracom cykle nie je potrebné, pretože bielizeň je po usušení v sušičke mäkká a hladká. Čas sušenia bude kratší a spotreba energie nižšia, ak sa odevy pred sušením dôkladne vyžmýkajú alebo odstredia. Výberom vhodného programu sušenia sa vyhnete nadmernému sušeniu bielizne a problémom so žehlením alebo pokrčením látky.

Pravidelné čistenie filtrov vedie k optimálnemu času sušenia a minimálnej spotrebe energie.

Pri sušení menšieho množstva bielizne alebo jednotlivých kusov oblečenia nemusí snímač zaznamenať skutočnú úroveň vlhkosti v bielizni. V takýchto prípadoch sa odporúča sušiť menšie kusy alebo množstvo bielizne pomocou programov pre suchšie oblečenie alebo pomocou časovaného programu.

LIKVIDÁCIA



Obaly sú vyrobené z materiálov šetrných k životnému prostrediu, ktoré je možné recyklovať, opätovne použiť, spracovať alebo zničiť bez toho, aby poškodili životné prostredie. Na tento účel sú obalové materiály označené príslušnými štítkami.

Tento symbol na výrobku alebo jeho obale naznačuje, že s výrobkom by sa nemalo zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Tento výrobok zlikvidujte na zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Keď zariadenie dosiahne koniec svojej životnosti a je potrebné ho zlikvidovať, odstráňte všetky napájacie káble, odstráňte zámkové dvere a spínače, aby sa zabránilo zablokovaniu dverí. Ide o zabránenie riziku, že by sa deti alebo malé zvieratá mohli dostať do vnútra a uviaznuť tam.

Zabezpečte správne zaobchádzanie s týmto výrobkom a vyhnite sa nevhodným opatreniam na likvidáciu odpadu z tohto výrobku, pretože to pomáha predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o recyklácii výrobku získate na miestnom obecnom úrade, v servisnom stredisku pre likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

TABUĽKA PROGRAMOV

Pokyny k programu

V tabuľke sú uvedené hodnoty spotreby energie a času na sušenie skúšobnej dávky bielizne s rôznou náplňou a po odstredžovaní v práčke.

Nasledujúce požiadavky sa vzťahujú na hodnoty spotreby uvedené nižšie.

Teplota nasávaného vzduchu	izbová teplota
Vlhkosť nasávaného vzduchu	50 – 60 %
Teplota sušenia	Normálna

Program	Menovitá kapacita (kg)	Odstredžovanie (ot/min)	Spotreba programu približne (kWh)*	Trvanie programu približne (h:min)*	Konečný obsah vlhkosti (%)
Eco (Eko)	8	/	1,55	3:18	0,50
Synthetics Extra (Syntetika extra)	4	1000	0,74	1:31	0,50
Synthetics Iron (Syntetika žehlenie)	4	1000	0,51	1:01	8,00
Cotton Extra (Bavlna extra)	8	1000	1,84	3:47	0,50
	4	1000	1,50	2:41	0,50
Cotton Iron (Bavlna žehlenie)	8	1000	1,25	2:30	10,00
	4	1000	0,86	1:36	10,00
Wool (Vlna)	1	/	0,63	1:30	0,50

- Hodnoty uvedené pre programy okrem programu Eco (Eko) sú len orientačné.
- Výsledky programu Vlna sú založené na naplnení vlnou s počiatočným obsahom vlhkosti 5 %.
- Program Eco (Eko) je vhodný na sušenie mokrej bavlnenej bielizne a tento program sa používa na posúdenie súladu s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne.
- Program Eco (Eko) je najefektívnejší program z hľadiska spotreby energie na sušenie mokrej bavlnenej bielizne.
- Naplnenie bubnovej sušičky pre domácnosť do maximálnej kapacity uvedenej výrobcom pre príslušné programy prispieje k úsporám energie.
- Hladina akustického výkonu pri plnom naplnení s Eco (Eko) programom pri cykle sušenia: 63 dB.
- Informácie o produkte a QR kód sú zobrazené na štítku spotreby energie. Informácie o registrácii produktu je možné získať naskenovaním QR kódu.
- Spotreba energie v režime vypnutia je 0,5 W. Čas automatického prepnutia do režimu vypnutia: 10 min.

 V dôsledku odchýlok z hľadiska typu a množstva bielizne, odstredžovania, oscilácie napájania a teploty a vlhkosti prostredia sa hodnoty namerané u používateľa môžu líšiť od hodnôt uvedených v tabuľke. Vyhradzujeme si právo na akékoľvek zmeny a chyby v návode na použitie.

