


SEVERIN

MANUAL

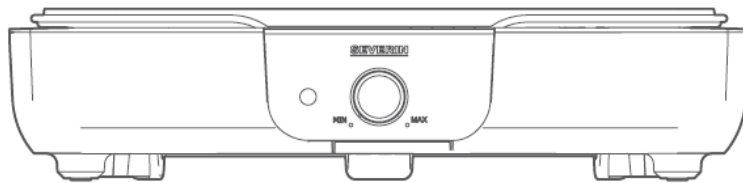

Art.-No. PG 8556

Všeobecné informácie

Tento návod je neoddeliteľnou súčasťou spotrebiča.

Pred nastavením, inštaláciou a používaním spotrebiča si ich starostlivo prečítajte a uschovajte tento návod. Odovzdajte ich ďalšiemu vlastníkovi alebo užívateľovi produktu.

Spotrebič smú používať iba osoby oboznámené s nižšie uvedenými pokynmi.

Súvisiace dokumenty

- Rýchly návod

Výstražné upozornenia

Signalizujúce slovo

Druh, zdroj a dôsledky nebezpečenstva

Opatrenia na zamedzenie nebezpečenstva.

Popis signálneho slova


Nebezpečenstvo - Bezprostredne nebezpečná situácia, ktorá, pokiaľ sa jej nevyhnete, bude mať za následok smrť alebo vážne zranenie.

Varovanie - Potenciálne nebezpečná situácia, ktorá, pokiaľ sa jej nevyhnete, môže mať za následok smrť

alebo vážne zranenie.

Upozornenie - Potenciálne nebezpečná situácia, ktorá, pokiaľ sa jej nevyhnete, môže mať za následok menšie následky zranení.

Pozor - Potenciálne nebezpečná situácia, ktorá môže mať za následok, pokiaľ sa jej nevyhnete poškodenie majetku.

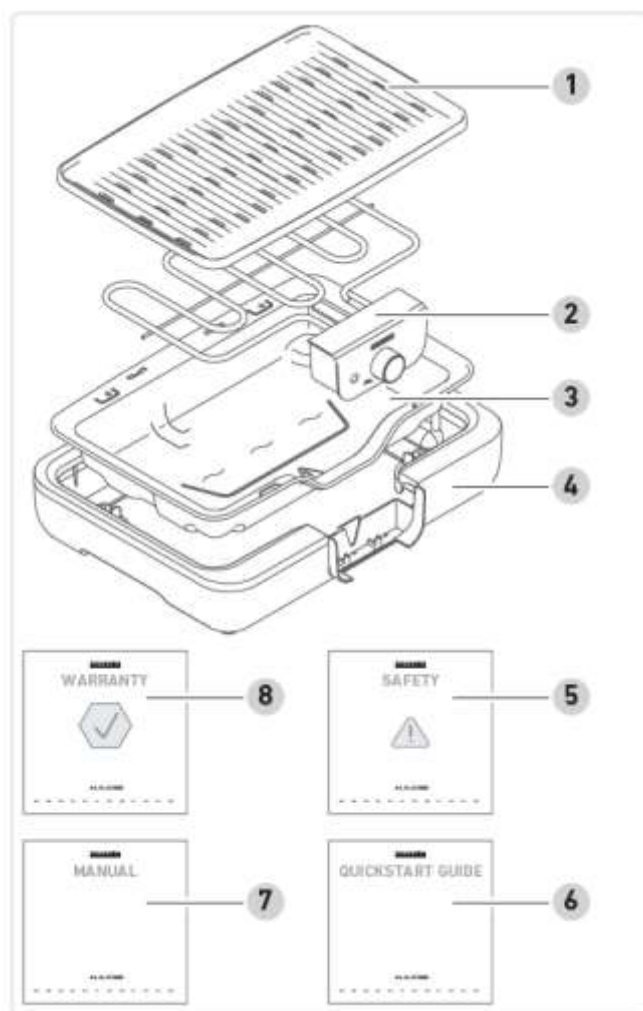

Rozsah dodávky

- 1 grilovacia doska
- 2 Vykurovacie teleso s otočným gombíkom a indikátorom stavu
- 3 Grilovacia panvica
- 4 Puzdro
- 5 Bezpečnostné pokyny
- 6 Rýchly sprievodca
- 7 Návod na použitie
- 8 Záručné vyhlásenie

Pred prvým použitím

Vybalovanie

Vyberte všetky diely z obalu.

Odstráňte všetok obalový materiál, ochrannú fóliu a nálepky.

Nikdy neodstraňujte štítky s hodnotením; musí zostať na spotrebiči.

Skontrolujte, či je rozsah dodávky kompletný.

Čistenie

Vyčistite grilovaciu dosku a grilovaciu panvicu teplou vodou na oplachovanie.

Utrite kryt vlhkou handričkou.

Zhromaždenie

Vložte grilovaciu panvicu do plášťa.

Vložte vykurovacie teleso do grilovacej panvice.

Umiestnite grilovaciu dosku nahor.

Instalácia



Tento spotrebič je schválený pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Spotrebič umiestnite na rovný, suchý, žiaruvzdorný povrch odolný voči postriekaniu a škvrnám.

- Neumiestňujte spotrebič k stene alebo okraju.
- Udržujte spotrebič v bezpečnej vzdialenosti od horľavých predmetov.

Naplnenie grilovacej panvice

Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Odstráňte grilovaciu dosku.



Varovanie!

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Pred pridaním vody odpojte spotrebič od siete.




Varovanie!

Nebezpečenstvo obarenia odparujúcou sa vodou.

Nelejte vodu na vykurovacie teleso.

Naplňte grilovaciu panvicu maximálne 1500 ml vody až po značku „Max“.

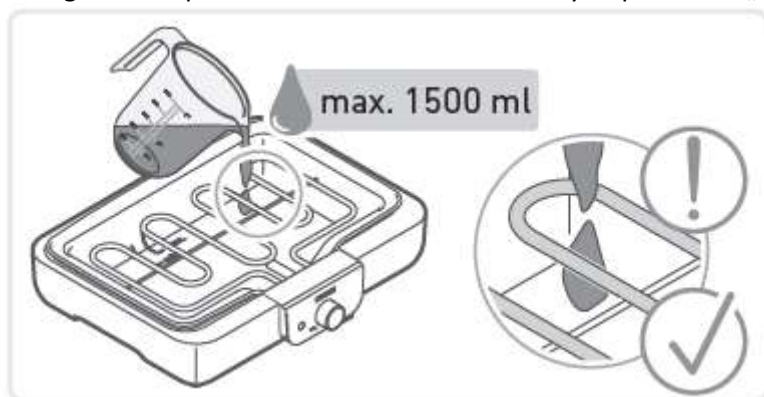

Prvé použitie

Umiestnite grilovaciu dosku nahor.

Zapojte spotrebič do zásuvky.




Pozor!

Nebezpečenstvo poranenia miernym nahromadením dymu. Vdychovanie škodlivých pár môže spôsobiť poškodenie vášho zdravia.

Otvorte okná alebo dvere.

Nechajte gril zahriať cca. 10 minút bez jedla na rošte nepríjemný zápach rozptýliť. Ak to chcete vykonať, otočte regulátor teploty v smere hodinových ručičiek až na doraz čo to pôjde.

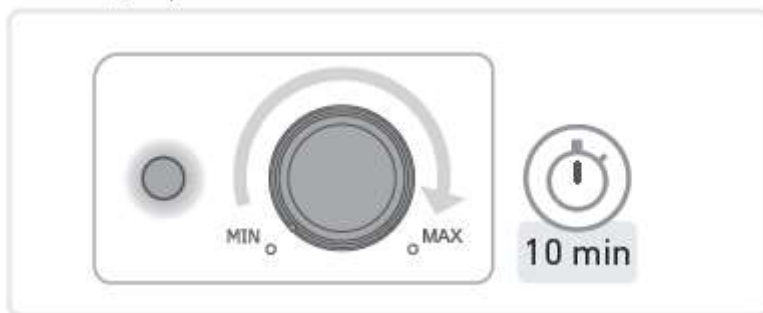

Nechajte prístroj vychladnúť a znova ho vyčistite.

Grilovanie - príprava

Nastavte spotrebič na vhodné miesto (viď strana 19, Inštalácia).



Varovanie!

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Pred pridaním vody odpojte spotrebič od siete.



Varovanie!

Nebezpečenstvo obarenia odparujúcou sa vodou.
Nelejte vodu na vykurovacie teleso.

Naplňte grilovaciu panvicu maximálne 1500 ml vody až po značku „Max“.

Umiestnite grilovaciu dosku nahor. Zapojte sieťovú zástrčku do vhodnej uzemnenej elektrickej zásuvky.

Nastavenie teploty


Otáčajte ovládačom teploty v smere hodinových ručičiek až na doraz. Prevádzková teplota je dosiahnutá po 10 minútach. Vykurovacie teleso a indikátor stavu sa rozsvieti. Indikátor stavu indikuje proces ohrevu. Po dosiahnutí požadovanej teploty dosiahnuté, indikátor stavu zhasne.

Pokyny pre grilovanie s týmto spotrebičom (viď strana 24, Odporúčania pre použitie).

Pozornosť!

Medzi jedlo a výhrevné teleso nevkladajte hliníkovú fóliu alebo grilovací riad, aby bolo zabránené hromadeniu tepla a následnému poškodeniu spotrebiča.

Pokrm položte priamo na grilovaciu dosku. Voda v grilovacej panvici sa počas grilovania odparuje. Voda by mala byť pridaná (viď strana 19, Plnenie grilovacej panvice) včas a mala by byť udržiavaná nad úrovňou minimálnu úroveň.

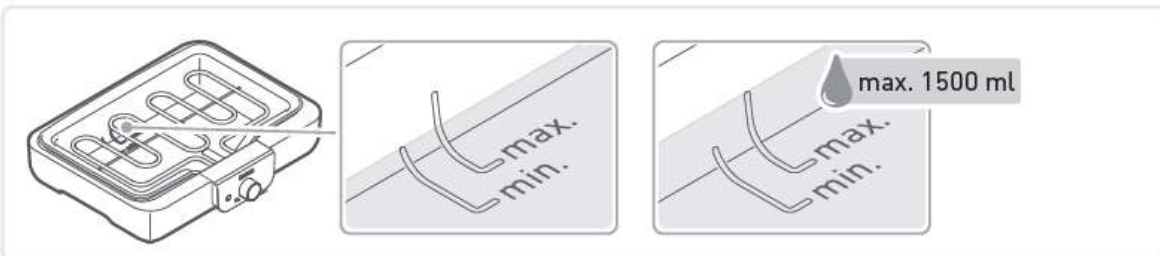

Varovanie!

Nebezpečenstvo popálenia o horúcej časti spotrebiča a príslušenstva.

Nedotýkajte sa horúcich častí spotrebiča ani jeho príslušenstva.

Pozornosť!

Špicaté alebo ostré kovové predmety môžu poškodiť lakované povrchy spotrebiča odobratie jedla.

Na odstránenie potravín použite drevenú alebo plastovú stierku.

Vypínanie

Akonáhle je proces grilovania dokončený: Nastavte ovládanie teploty späť na "MIN".

Vytiahnite sieťovú zástrčku a nechajte gril vychladnúť.

Čistenie

Po použití gril vyčistite.

Pred čistením grilu sa uistite, že je odpojený od zdroja napájania a je úplne vypnutý upokojený.

Odstráňte grilovaciu dosku, výhrevné teleso a grilovaciu panvicu.

Silné nečistoty z grilovacej dosky a grilovacej panvice odstráňte namáčaním.

Použite mäkkú handričku alebo špongiu a vodu s jemným čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte kovové huby popr. abrazívne čistiace prostriedky.

Vyčistite výhrevné teleso a spojovaciu skrinku vlhkou handričkou. Nesmú byť ponorené kvapalín alebo s nimi dokonca prísť do kontaktu.

Utrite ostatné príslušenstvo vlhkou handričkou.

Vysušte všetky časti.

Odporúčania pre použitie

Vyberte miesto bez vetra.

Vyberte potraviny z chladničky 30 minút pred grilovaním.

Pre grilovanie nastavte ovládač na „MAX“.

Ak chcete udržať teplo, nastavte ovládač medzi „MIN“ a „MAX“.

Likvidácia



Spotrebiče označené týmto symbolom musia byť zlikvidované oddelene od domácnosti odpad. Tieto spotrebiče obsahujú cenné suroviny, ktoré je možné recyklovať. Správny likvidácia týchto vecí chráni životné prostredie a verejné zdravie. Váš miestny úrad alebo predajca môže poskytnúť podrobné informácie o správnej likvidácii.

Technické údaje

Číslo výrobku PG 8556

Výkon 2 300 W

Napätie/frekvencia 220-240 V~, 50-60 Hz

Typ grilovacej plochy - Hliníková tlakovo liata doska

Spínač zapnutia/vypnutia - Ovládací gombík

Regulácia teploty - Termostatom riadená

Grilovacia plocha 37 x 25 cm (900 cm²)

Hmotnosť cca. 2,1 kg

Rozmery spotrebiča 42 x 33 x 8,5 cm

Varovanie!

Nebezpečenstvo zranenia pri prevádzke chybného spotrebiča. Prevádzka chybného spotrebiča môže viesť k elektrický šok.

Nikdy nepoužívajte chybný spotrebič.

Nepokúšajte sa spotrebič sami opravovať.

V prípade poruchy kontaktujte náš zákaznícky servis.

Než sa obrátite na náš zákaznícky servis, skontrolujte nižšie uvedenú tabuľku, aby ste zistili, či môžete chybu opraviť problém sám so sebou.

Otázka / problém Riešenie

Spotrebič nehreje

- Správne nasadíte vykurovacie teleso (viď strana 18, Montáž).
- Otočíte ovládač ďalej doprava (viď strana 21, Nastavenie teplota).

Hromadenie dymu • Doplňte vodu (viď strana 19, Plnenie grilovacej panvice).

Zásobník na vodu silne zašpinený

- Včas doplňte vodu (viď strana 19, Plnenie grilovacej panvice).
- Po použití vyčistíte zásobník na vodu (viď strana 23, Čistenie).