


YASHICA

Digitálny fotoaparát **DigiPix 100**

Používateľská príručka

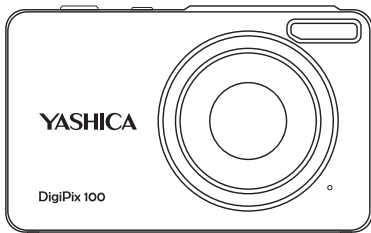

Obsah

Začíname	P. 5
Prehľad produktu	P. 6 - 7
Pokyny na obsluhu	P. 8 - 13
Náhľad displeja	P. 14
Nastavenia ponuky	P. 15 - 18
Riešenie problémov	P. 19
Špecifikácie	P. 20
Záručné podmienky	P. 21 - 22

Začíname

Pred použitím si pozorne prečítajte návod, aby ste zabezpečili správne používanie funkcií produktu.


Uschovajte si tento návod pre prípad budúcich otázok.



Čo obsahuje fotoaparát YASHICA DigiPix

1. Fotoaparát YASHICA
2. Úložné puzdro
3. Používateľská príručka
4. Nabíjací kábel USB typu C
5. Popruh na ruku
6. Čistiaca handrička
7. Kľúčenka

Prehľad produktu

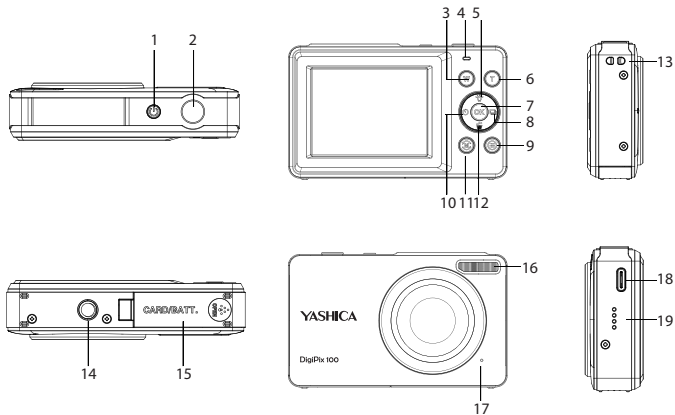

- | | |
|--|---|
| 1. Tlačidlo napájania | 11. Tlačidlo režimu |
| 2. Tlačidlo spúšte | 12. Tlačidlo nadol |
| 3. Tlačidlo W (Široký záber pre oddialenie) | 13. Háčik na remienok na ruku |
| 4. Indikátor nabíjania | 14. Držiak na statív |
| 5. Hore | 15. Kryt batérie |
| 6. Tlačidlo T (Uzavretý záber pre priblíženie) | (Slot pre batériu so slotom pre kartu Micro SD) |
| 7. Tlačidlo OK | *Karta Micro SD nie je súčasťou balenia. |
| 8. Doprava | 16. LED svetidlo |
| 9. Tlačidlo ponuky | 17. Mikrofón |
| 10. Doľava | 18. Port USB typu C |
| | 19. Reproduktor |

Pokyny na obsluhu

Prvé použitie YASHICA DigiPix

1. Vloženie karty MicroSD

- Otvorte kryt batérie vľavo dole (objektív fotoaparátu smerom k používateľovi) a vložte kartu MicroSD do slotu pre kartu MicroSDCard. Po zaistení karty budete počuť cvaknutie.
 - Zatvorte kryt.
- Poznámky: Uistite sa, že zariadenie je vypnuté.

Dôležité: Naformátujte kartu MicroSD pred použitím

- Naformátujte kartu MicroSD vo fotoaparáte. Stlačte tlačidlo Menu a prejdite na funkciu Formátovať, výberom možnosti OK potvrdíte.
- Ak sa na karte MicroSD nachádzajú nejaké údaje, pred formátovaním si ich zálohujte.

2. Nabíjanie fotoaparátu YASHICA DigiPix

- Pripojte nabíjací kábel k portu USB typu C.
- Počas nabíjania sa indikátor nabíjania rozsvieti na červeno. Po úplnom nabití fotoaparátu sa rozsvieti na zeleno. Uistite sa, že batéria je vložená do fotoaparátu a nabíjajte ju pomocou dodaného nabíjacieho kábla USB typu C.

3. Pripevnenie remienka na ruku

- Dodaný remienok na ruku môžete pripevniť k háčiku.

4. Pripevnenie na statív

- Fotoaparát môžete pripevniť na statívy so závitom 1/4"-20 pre zachytenie okamihov na fotografiách alebo videách.

Tlačidlá	Funkcia
Tlačidlo napájania 	Zapnutie/vypnutie fotoaparátu.
Tlačidlo spúšte 	Režim fotografovania: Fotografovanie. Režim videa: Spustenie/zastavenie nahrávania. Režim prehrávania: Prehrávanie/pozastavenie video súboru.
Tlačidlo W 	Dlhým stlačením oddialite pri fotografovaní a nahrávaní videí. Stlačením oddialite fotografiu. Režim prehrávania: Stlačením tlačidla si prezriete fotografie a videozáznamy. Režim prehrávania: Zníženie hlasitosti videa.
Tlačidlo T 	Dlhým stlačením priblížite. Režim prehrávania: Zvýšte hlasitosť videa. Stlačením priblížite fotografiu.
Tlačidlo režimu 	Prepínanie režimov: režim fotografovania/režim videa/režim prehrávania.

Tlačidlo ponuky 	Vstup do nastavení ponuky: - Rozlíšení obrázka/videa - Stabilizácia obrazu - Detekcia tváre - Zachytenie úsmevu - Expozícia - Automatické vypnutie - Predvolené nastavenie - ISO - Efekt - Jazyk - Dátum - Frekvencia - Zvuk tlačidiel - Formát Stlačením tlačidla ponuky sa vrátite do režimu fotografovania/videa
Tlačidlo OK 	Vyberte požadované parametre a potvrdte ich. Režim prehrávania: zastavenie prehrávania videosúboru.
Hore 	Hore: Presun nahor v nastaveniach ponuky. Zapnutie baterky. Opätovným stlačením vypnete baterku.
Dole 	Dole: Presun nadol v nastaveniach ponuky. Tlačidlo skratky na vymazanie fotografií/videí. Stlačením tlačidla Nie sa vrátite do režimu Foto.

Doľava 	Doľava: Presun doľava v nastaveniach ponuky. Časovač: Stlačte raz pre nastavenie 2-sekundového časovača. Stlačte 2-krát pre nastavenie 5-sekundového časovača. Stlačte 3-krát pre nastavenie 10-sekundového časovača. Stlačte 4-krát pre zrušenie časovača.
Doprava 	Doprava: Presun doprava v nastaveniach ponuky. Sériové snímání: Tento režim nastavuje počet sériových fotografií, stlačte raz pre nastavenie možnosti nasnímania 3 fotografií. Stlačte 2-krát pre zrušenie nastavenia a nasnímanie iba 1 fotografie.

Časti	Funkcia
Háčik na remienok na ruku	Pripevnilný remienok na ruku.
LED svietidlo	Svietidlo.
Port pre mikrofón	Nahrávanie zvukov.
Port USB typu C	Nabíjanie cez USB typu C.
Reproduktor	Na prehrávanie videí so zvukom a zvukom tlačidiel.
Držiak na statív	Štandardný závit 1/4"-20
Kryt batérie	Vložte batériu a kartu Micro SD
Indikátor nabíjania	Modré svetlo: Fotoaparát pracuje s batériou. Červené kontrolné svetlo: Fotoaparát sa nabíja; po úplnom nabití zhasne.

Ako fotografovať

1. Fotoaparát je po zapnutí štandardne v režime fotografovania.
2. Stlačte tlačidlo spúšte a nasnímajte fotografiu.


Ako nahrávať video

1. Jedným stlačením tlačidla režimu prejdete do režimu videa. Stlačením tlačidla spúšte spustíte/zastavíte nahrávanie.
- Počas nahrávania sa na obrazovke zobrazí blikajúci červený symbol a nahrávanie sa začne od 00:00:01.
2. Stlačením tlačidla spúšte spustíte/zastavíte nahrávanie videa.

Ako prehrávať a mazať súbory (fotografie a videá)

1. Dvakrát stlačte tlačidlo režimu prehrávania.
2. Stlačením tlačidla doľava alebo doprava vyberte a prepínajte medzi fotografiami a videami.
3. Stlačte tlačidlo dole. Zobrazí sa otázka Odstrániť tento obrázok?, vyberte Áno a vymažte vybraný obrázok.
4. Prípadne stlačte Nie a ukončíte mazanie súborov.
5. Stlačením tlačidla „Režim“ ukončíte režim prehrávania.

Náhľad displeja

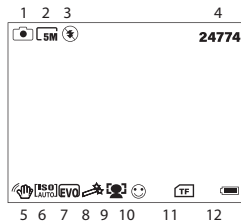

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Režim fotografie / videa | 7. Expozícia |
| 2. Rozlíšenie fotografie / videa | 8. Efekt |
| 3. Svetidlo | 9. Detekcia tváre |
| 4. Dostupné fotografie/videa | 10. Detekcia úsmevu |
| 5. Stabilizácia obrazu | 11. Vložená karta Micro SD |
| 6. ISO | 12. Úroveň nabitia batérie |

Nastavenia ponuky

Icon	Tlačidlá	Function
	Rozlíšenie obrázka	Fotografie si môžete vybrať v nasledujúcich rozlíšeniach: 44MP/42MP/36MP/24MP/20MP/16MP/12MP/10MP/8MP/5MP. Predvolené nastavenie je 24MP.
	Stabilizácia obrazu	Môžete nastaviť funkciu stabilizácie obrazu na optimalizáciu kvality obrazu. Predvolené nastavenie je zapnuté.
	Detekcia tváre	Funkciu detekcie tváre môžete zapnúť, vypnúť alebo ju pomocou možnosti zrušiť vynechať. Nastavenie slúži na detekciu a lokalizáciu ľudských tvárí. Predvolené nastavenie je zapnuté.
	Zachytenie úsmevu	Môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu snímania úsmevu. Toto nastavenie umožňuje fotoaparátu nasnímať fotografiu, keď rozpozná usmievavú tvár. Predvolené nastavenie je vypnuté.
	Expozícia	Expozíciu môžete nastaviť od +3 do -3. Predvolené nastavenie je 0.
	ISO	Môžete si vybrať ISO z možností Auto, 100, 200 alebo 400. Predvolené nastavenie je Auto.
	Efekt	Fotografické efekty si môžete vybrať podľa svojich preferencií. Predvolené nastavenie je normálne.

	Jazyk	Podporovaných je 18 jazykov vrátane - angličtina - taliančina - ruština - rumunčina - španielčina - holandčina - čeština - gréčtina - portugalčina - tradičná čínština - švédčina - poľština - francúzština - zjednodušená čínština - fínčina - nemčina - japončina - dánčina Predvolený jazyk je angličtina.
	Dátum	Môžete si vybrať, či chcete zapnúť alebo vypnúť zobrazenie dátumu. Dátum môžete nastaviť v nasledujúcom formáte. RRRR/MM/DD hod:min:s Predvolené nastavenie je vypnuté.
	Automatické vypnutie	Automatické vypnutie si môžete vybrať medzi vypnutým, 1 minútou, 2 minútami, 3 minútami, 4 minútami, 5 minútami alebo 10 minútami. Predvolené nastavenie je vypnuté.
	Frekvencia	Nastavenie frekvencie je 60 Hz/50 Hz. Predvolené nastavenie je 60 Hz.
	Zvukový efekt	Zvukový efekt je možné zapnúť alebo vypnúť. Predvolené nastavenie je zapnuté.

	Formát	Táto funkcia umožňuje formátovať kartu Micro SD. Ak sú na karte uložené nejaké fotografie alebo videá, pred formátovaním karty Micro SD si ich zálohujte. Formátovanie nastaví kartu Micro SD tak, aby sa fotografie a videá zhodovali so štruktúrou súborov fotoaparátu.
	Obnoviť nastavenia	Môžete si vybrať obnovenie systému na pôvodné výrobné nastavenia.

Po dokončení nastavenia ponuky stlačte tlačidlo ponuky pre návrat do nastavení režimu fotografie/videa.

Ako stiahnuť súbory fotografií/videí do počítača

1. Zapnite fotoaparát a pripojte ho k počítaču pomocou kábla USB typu C.
2. Zobrazí sa priečinok so súbormi, takže si môžete stiahnuť fotografie a videá z fotoaparátu do počítača.
3. Po stiahnutí odpojte kábel USB typu C a stlačte tlačidlo „Vysunúť“.

Poznámky k batérii:

Ak sa s batériou nesprávne zaobchádza, môže explodovať, čo môže viesť k požiaru alebo popáleniu. Dodržujte nasledujúce upozornenia.

- Nerozoberajte.
- Nerozbíjajte batériu a nevystavujte ju nárazom ani nadmernej sile, ako je napríklad úder kladivom, pád alebo šliapanie.
- Nedovoľte, aby sa kovové predmety dostali do kontaktu s pólmi batérie.
- Nevystavujte batériu teplotám nad 60 °C (140 °F) na priamom slnečnom svetle ani v aute zaparkovanom na slnku.
- Nespaľujte ani nevhadzujte do ohňa.
- Nemanipulujte s poškodenou alebo vytekajúcou lítium-iónovou batériou.
- Uistite sa, že batériu nabíjate spoľahlivou nabíjačkou.
- Uchovávajte batériu mimo dosahu malých detí.
- Uchovávajte batériu suchú.
- Vymieňajte ju iba za rovnakú batériu od značky YASHICA.
- Použité batérie ihneď zlikvidujte podľa pokynov.

Riešenie problémov

Chyba/Problém	Riešenie
Slabá/žiadna batéria	Nabite fotoaparát pomocou dodaného nabíjacieho kábla typu C.
Nie je vložená karta MicroSD	Balenie neobsahuje kartu MicroSD. Vložte kartu MicroSD.
Neformátovaná karta MicroSD	Zálohujte fotografie a videá z karty MicroSD do počítača alebo iného pamäťového média. Naformátujte kartu MicroSD pomocou funkcie Formátovať alebo z počítača.
Nerozpoznaná karta MicroSD	Znova vložte kartu MicroSD.

Špecifikácie

Názov produktu	YASHICA DigiPix
Rozlíšenie videa	1080P /720P / 480P
Rozlíšenie obrazu	5MP až 44MP
Vzdialenosť snímania	10 cm až ∞
Pamäťová karta	Podpora MicroSD kariet až do 128 GB (SDHC úroveň 6)
Formát fotografie	JPG
Formát videa	AVI
Elektronický zoom	8X
Port USB	USB typu C
Displej	2,4" 320 x 240 IPS
Batéria	Nabíjateľná lítium-iónová batéria
Kapacita batérie	700 mAh
Jazyk	Podpora viacerých jazykov
Ohnisková vzdialenosť	f=3,6 mm
Clona	F/2,2
Požiadavky na operačný systém	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac 10.2
Čistá hmotnosť	256 g (s batériou); 100 g (bez batérie)
Veľkosť balenia	94*24*58 mm

Záručné podmienky

Ak máte problém s nákupom od spoločnosti YASHICA, prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie, aby ste pochopili a zistili, či sa na problém vzťahuje záruka spoločnosti YASHICA.

1. Na produkty YASHICA sa vzťahuje záruka na výrobné chyby jeden (1) rok od dátumu pôvodného nákupu. Jedinou povinnosťou spoločnosti YASHICA v prípade chýb počas uvedeného obdobia je opraviť alebo vymeniť chybný diel alebo produkt za porovnateľný diel podľa uváženia spoločnosti YASHICA. Uschovajte si doklad o kúpe alebo faktúru.

2. Záručný list a originál dokladu o kúpe musia byť zaslané e-mailom spoločnosti YASHICA na adresu cs@yashica.com a/alebo predložené autorizovanému servisnému stredisku spoločnosti YASHICA predtým, ako je možné vykonať akékoľvek opravy v rámci záruky.

3. Všetky náklady vrátane, ale nie výlučne, nákladov na dopravu, poštovné a vedľajšie náklady súvisiace s opravami hradí používateľ.

4. Záruka sa nevzťahuje na žiadne z nasledujúcich prípadov:

- 4.1 Poškodenia spôsobené bežným opotrebením; kozmetické poškodenia vrátane škrabancov alebo preliačín;
- 4.2 Škody spôsobené nesprávnym použitím, zneužitím, nesprávnou manipuláciou, stratou alebo zmenou produktu alebo akýmkoľvek použitím, ktoré je v rozpore s pokynmi uvedenými v používateľskej príručke;
- 4.3 Produkty, ktoré boli rozobraté, opravené alebo upravené osobou (osobami) inou ako autorizovaným servisným strediskom YASHICA;
- 4.4 Straty a škody spôsobené nehodami alebo prírodnými katastrofami;
- 4.5 Škody spôsobené nesprávnou prepravou alebo balením pri vrátení produktu.

5. Ak sa zistí, že produkt nie je krytý zárukou, budete musieť potvrdiť poskytnutú cenovú ponuku a zaplatiť za opravu. Po vykonaní platby spoločnosť YASHICA zabezpečí príslušnú opravu/výmenu.

6. Ak sa zistí, že záruka sa vzťahuje na chybu produktu, ako napríklad výrobnú chybu krytú zárukou, spoločnosť YASHICA bezplatne opraví/vymení váš produkt. Podľa uváženia spoločnosti YASHICA spoločnosť YASHICA uhradí náklady na dopravu. Komunikácia bude prebiehať e-mailom na adrese cs@yashica.com

7. Vyhradzuje si právo zmeniť tieto podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom na adrese cs@yashica.com

Adresa: Miestnosť 403, 4. poschodie, priemyselná budova Shiu Fat, 139-141 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

Na produkty YASHICA sa vzťahuje záruka na výrobné chyby jeden (1) rok od dátumu pôvodného nákupu. Jedinou povinnosťou spoločnosti YASHICA v prípade chýb počas uvedeného obdobia je opraviť alebo vymeniť chybný diel alebo produkt za porovnateľný diel podľa uváženia spoločnosti YASHICA. Poškodenie spôsobené používaním, nehodou alebo bežným opotrebením nie je kryté touto ani žiadnou inou zárukou. Spoločnosť YASHICA nepreberá žiadnu zodpovednosť za žiadne nehody, zranenia, smrť, straty alebo iné nároky súvisiace s používaním tohto produktu alebo z neho vyplývajúce. Spoločnosť YASHICA v žiadnom prípade nezodpovedá za náhodné alebo následné škody súvisiace s používaním produktov YASHICA alebo akýchkoľvek ich častí alebo z neho vyplývajúce. Vrátenie alebo výmena dielov a produktov môže byť spoplatnená poplatkami za dopravu, manipuláciu, výmenu a opätovné naskladnenie.

Ak máte ďalšie otázky alebo pripomienky, kontaktujte náš tím zákazníckej podpory na adrese cs@yashica.com.

YASHICA.com